

BN-3632

Instruções de Montagem Assembly Instructions Instrucciones de Armado

Acesse Vídeos de Montagens
Access Mounting Videos
Acceder a los Vídeos de Montaje
www.tecnomobili.ind.br

tecnomobili

Estrada RSC 453, Km s/n° | Garibaldi | RS
CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.2050

sac@moveisvideira.com.br

Lista de Peças / List of pieces / Lista de piezas

Notas Especiais:

01 -Examine completamente todas as peças do móvel antes de começar o trabalho.
02 -Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.
03 -É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
04 -Para limpeza, utilizar somente pano úmido e sabão neutro.

Special notes:

01 -Check all parts of the unit thoroughly before starting work.
02 -It is recommended to assemble the furniture according to this Installation Manual.
03 -It is the responsibility of the assembler to follow the instructions in the Assembly Manual, which are essential to ensure the structure of the furniture.
04 -For cleaning use only damp cloth and neutral soap.

Notas especiales:


01 -Examine completamente todas las piezas del mueble antes de iniciar el trabajo.
02 -Se recomienda montar el mueble conforme el Manual de Ensamblaje.
03 -Es de responsabilidad del montador seguir las instrucciones del Manual de Ensamblaje, que son fundamentales para garantizar la estructura del mueble.
04 -Para limpieza solamente usar trapo húmedo y jabón neutro.

Guarante certificate:

The guarantee of products manufactured by Móveis Videira LTDA covers any defects / manufacturing defects, within the period established by the Consumer Protection Code, in its Article 26, II, which provides for a legal guarantee of ninety (90) days.



Cód	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCION	QTD	RAW MATERIAL	DIMENSION	CÓD
01	Base	Base	Base	1	MDP 15mm	416x300x15mm	103632
02	Lateral Direita	Right Side	Lateral Derecha	1	MDP 15mm	384x300x15mm	303632
03	Travessa Frontal	Front Traverse	Traviesa Frontal	2	MDP 15mm	416x52x15mm	603612
04	Lateral Esquerda	Left Side	Lateral Izquierda	1	MDP 15mm	384x300x15mm	313632
05	Costa	Back	Revés	2	MDP 03mm	378x300x15mm	403632
06	Porta	Door	Puerta	1	MDP 15mm	410x310x15mm	83632

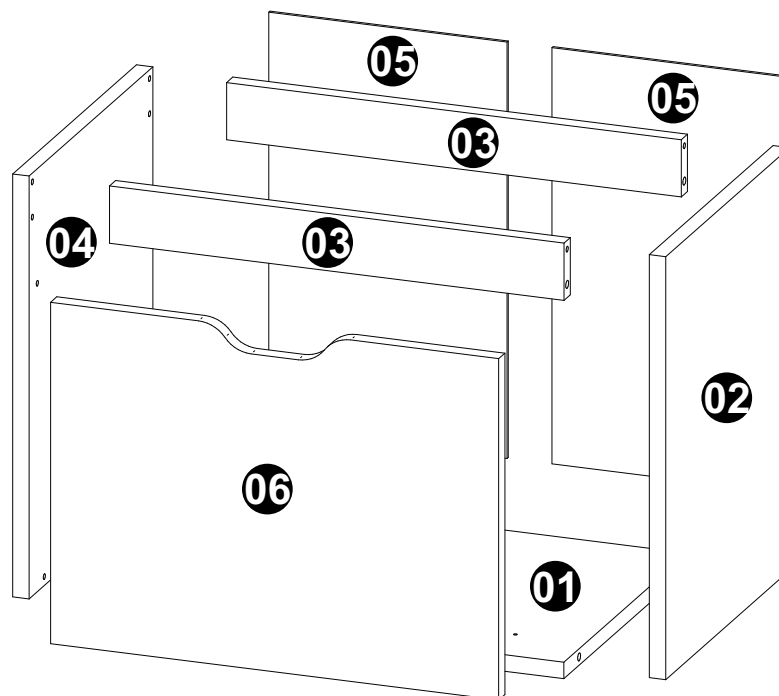

TAMANHO REAL - TAMANO VERDADERO - REAL SIZE








REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
A	 Parafuso 3,5 x 14mm CC	18	3639
B	 Parafuso 5 x 50mm CF	02	2263
C	 Cavilha 5 x 30mm	04	3880

ILUSTRAÇÃO - ILUSTRACION - ILLUSTRATION


REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
D	 Cantoneira com capa 43x43x25mm	02	5630
E	 40x8mm Bucha 8mm	02	5623
F	 Dobradiça Alta 26mm Calço Nº 12	02	6517
G	 14 x 8 x 5mm Suporte de Prateleira	01	3748
H	 22x3mm Prego 10 x 10mm	18	3051
I	 34x7mm Parafuso minifix	08	3771
J	 15x12mm Tambor minifix	08	9516
K	 325 x 48 x 17mm Articulador c/Trava Esquerdo	01	9608









Ferramentas | Tools | Herramientas

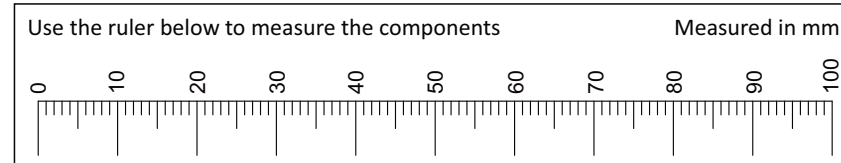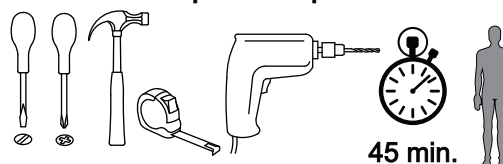




Revisão: 02
Data: 17/02/2023

1

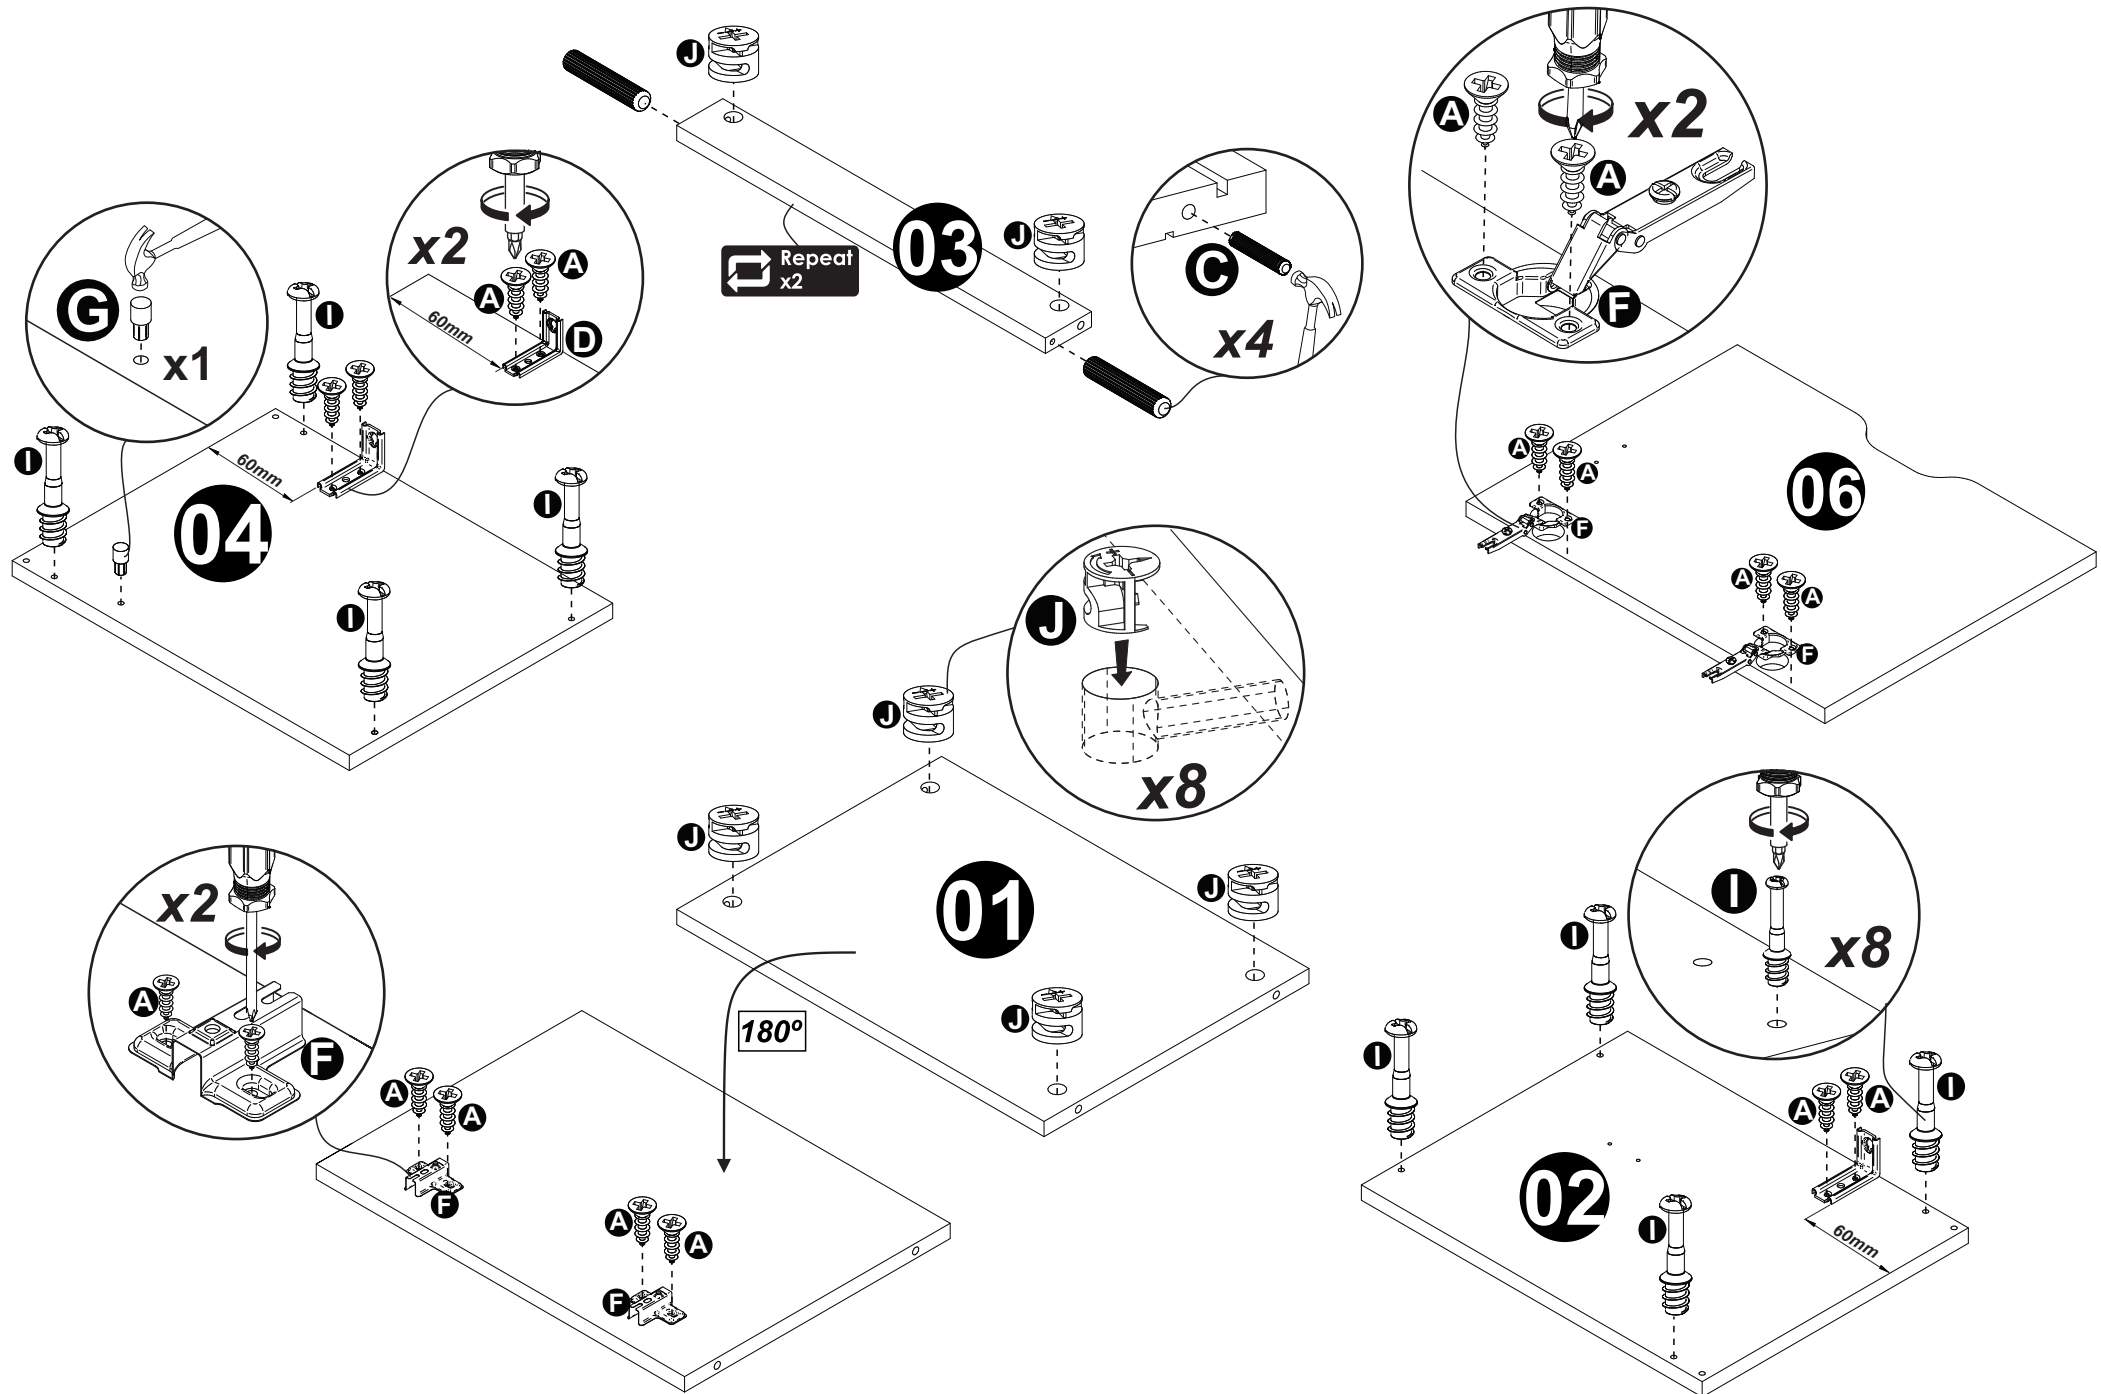

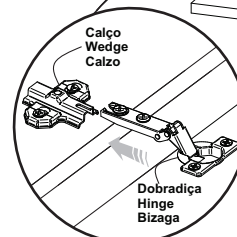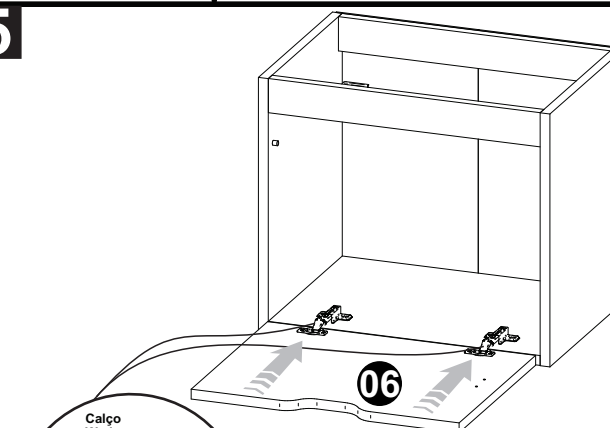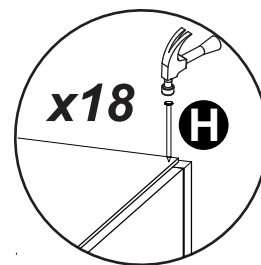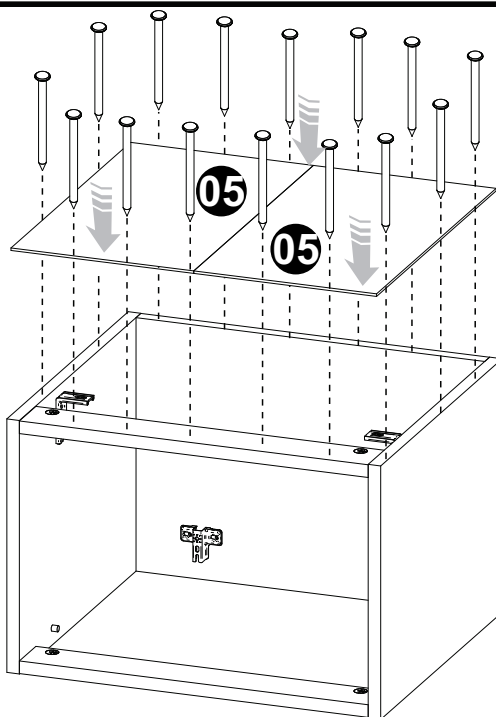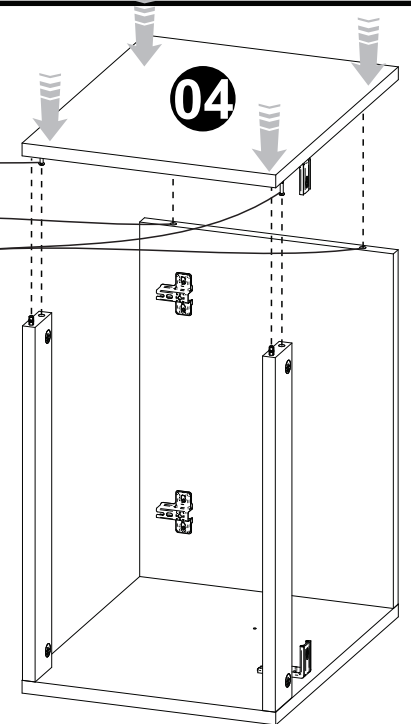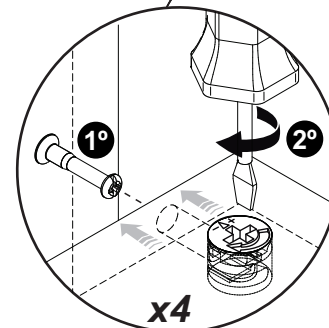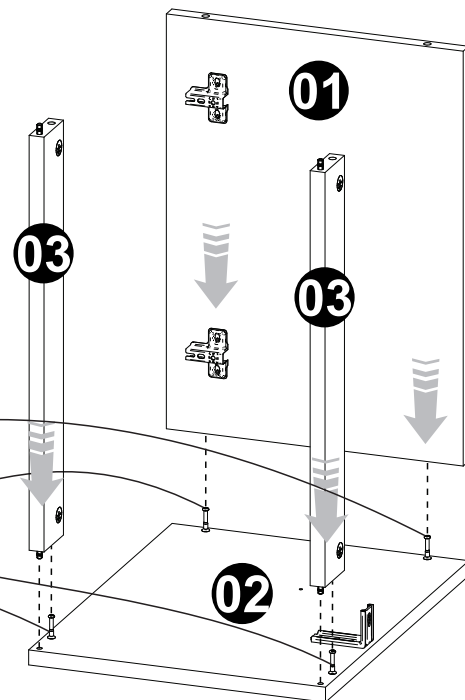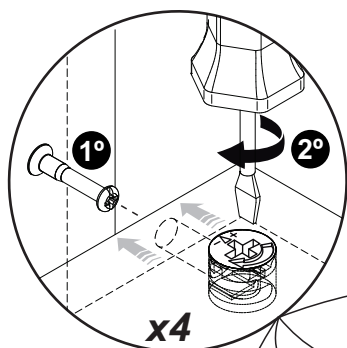

**Colocar a dobradiça
sobre o calço. / Place the hinge
on the wedge. / Colocar la bisagra
sobre el calzo.**

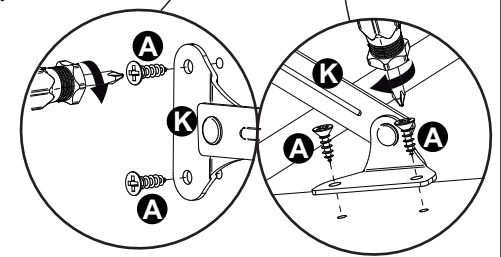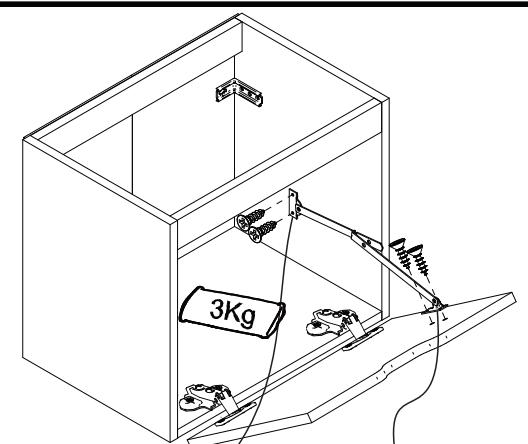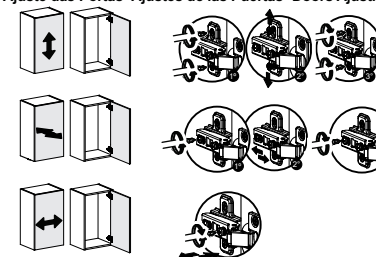

6

