

BN-3612

Instruções de Montagem Assembly Instructions Instrucciones de Armado

Acesse Vídeos de Montagens
Access Mounting Videos
Acceder a los Videos de Montage
www.tecnomobili.ind.br

tecnomobili

Estrada RSC 453, Km s/n° | Garibaldi | RS
CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.2050
sac@moveisvideira.com.br

Notas Especiais:

01 -Examine completamente todas as peças do móvel antes de começar o trabalho.
02 -Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.
03 -É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
04 -Para limpeza, utilizar somente pano úmido e sabão neutro.

Special notes:

01 -Check all parts of the unit thoroughly before starting work.
02 -It is recommended to assemble the furniture according to this Installation Manual.
03 -It is the responsibility of the assembler to follow the instructions in the Assembly Manual, which are essential to ensure the structure of the furniture.
04 -For cleaning use only damp cloth and neutral soap.

Notas especiales:

01 -Examine completamente todas las piezas del mueble antes de iniciar el trabajo.
02 -Se recomienda montar el mueble conforme el Manual de Ensamblaje.
03 -Es de responsabilidad del montador seguir las instrucciones del Manual de Ensamblaje, que son fundamentales para garantizar la estructura del mueble.
04 -Para limpieza solamente usar trapo húmedo y jabón neutro.


Garante certificate:

The guarantee of products manufactured by Móveis Videira LTDA covers any defects / manufacturing defects, within the period established by the Consumer Protection Code, in its Article 26, II, which provides for a legal guarantee of ninety (90) days.



Lista de Peças / List of pieces / Lista de piezas

Cód	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	QTD	RAW MATERIAL	DIMENSION	CÓD
01	Lateral Esquerda	Left Side	Lateral Izquierda	01	MDP 15mm	450x368x15mm	313612
02	Base	Base	Base	01	MDP 15mm	570x368x15mm	103612
03	Prateleira	Shelf	Estante	01	MDP 15mm	570x368x15mm	203612
04	Travessa	Traverse	Traviesa	01	MDP 15mm	569x46x15mm	603612
05	Lateral Direita	Right Side	Lateral Derecha	01	MDP 15mm	450x368x15mm	303612
06	Costa	Back	Revés	01	MDP 03mm	590x302x03mm	403612
07	Porta	Door	Puerta	01	MDP 15mm	600x273x15mm	83612

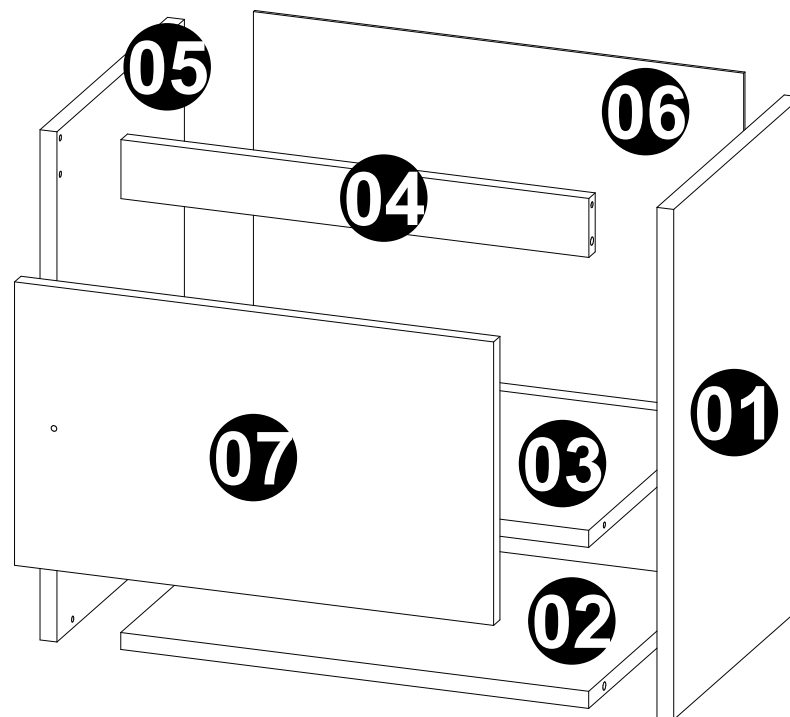


REF	DESCRIÇÃO	QTD
A	3,5 x 14mm CC	14 3639
B	Cavilha 5 x 30mm	06 3880
C	Parafuso 5 x 50mm CF	02 2263


ILUSTRAÇÃO - ILUSTRACION - ILLUSTRATION

REF	DESCRIÇÃO	QTD
D	22x3mm Prego 10 x 10mm	20 3051
E	34 x 7mm Parafuso Minifix	06 3771
F	15 x 12mm Tambor Minifix	06 9516
G	Cantoneira com capa 43x43x25mm	02 5630
H	Bucha 8mm	02 5623
I	Dobradiça Alta 26mm Calço N° 5	04 6520
J	Puxador	01 1572
K	3,5x25mm CP	01 9623

Ferramentas | Tools | Herramientas

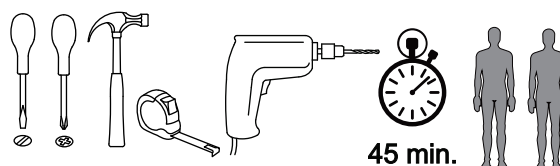






45 min.

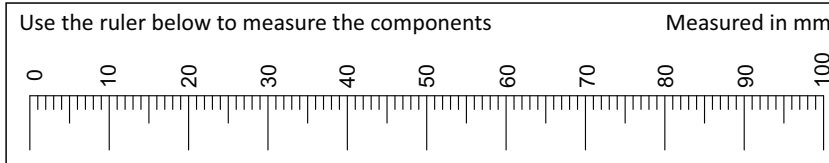



Revisão: 01
Data: 17/02/2023

1


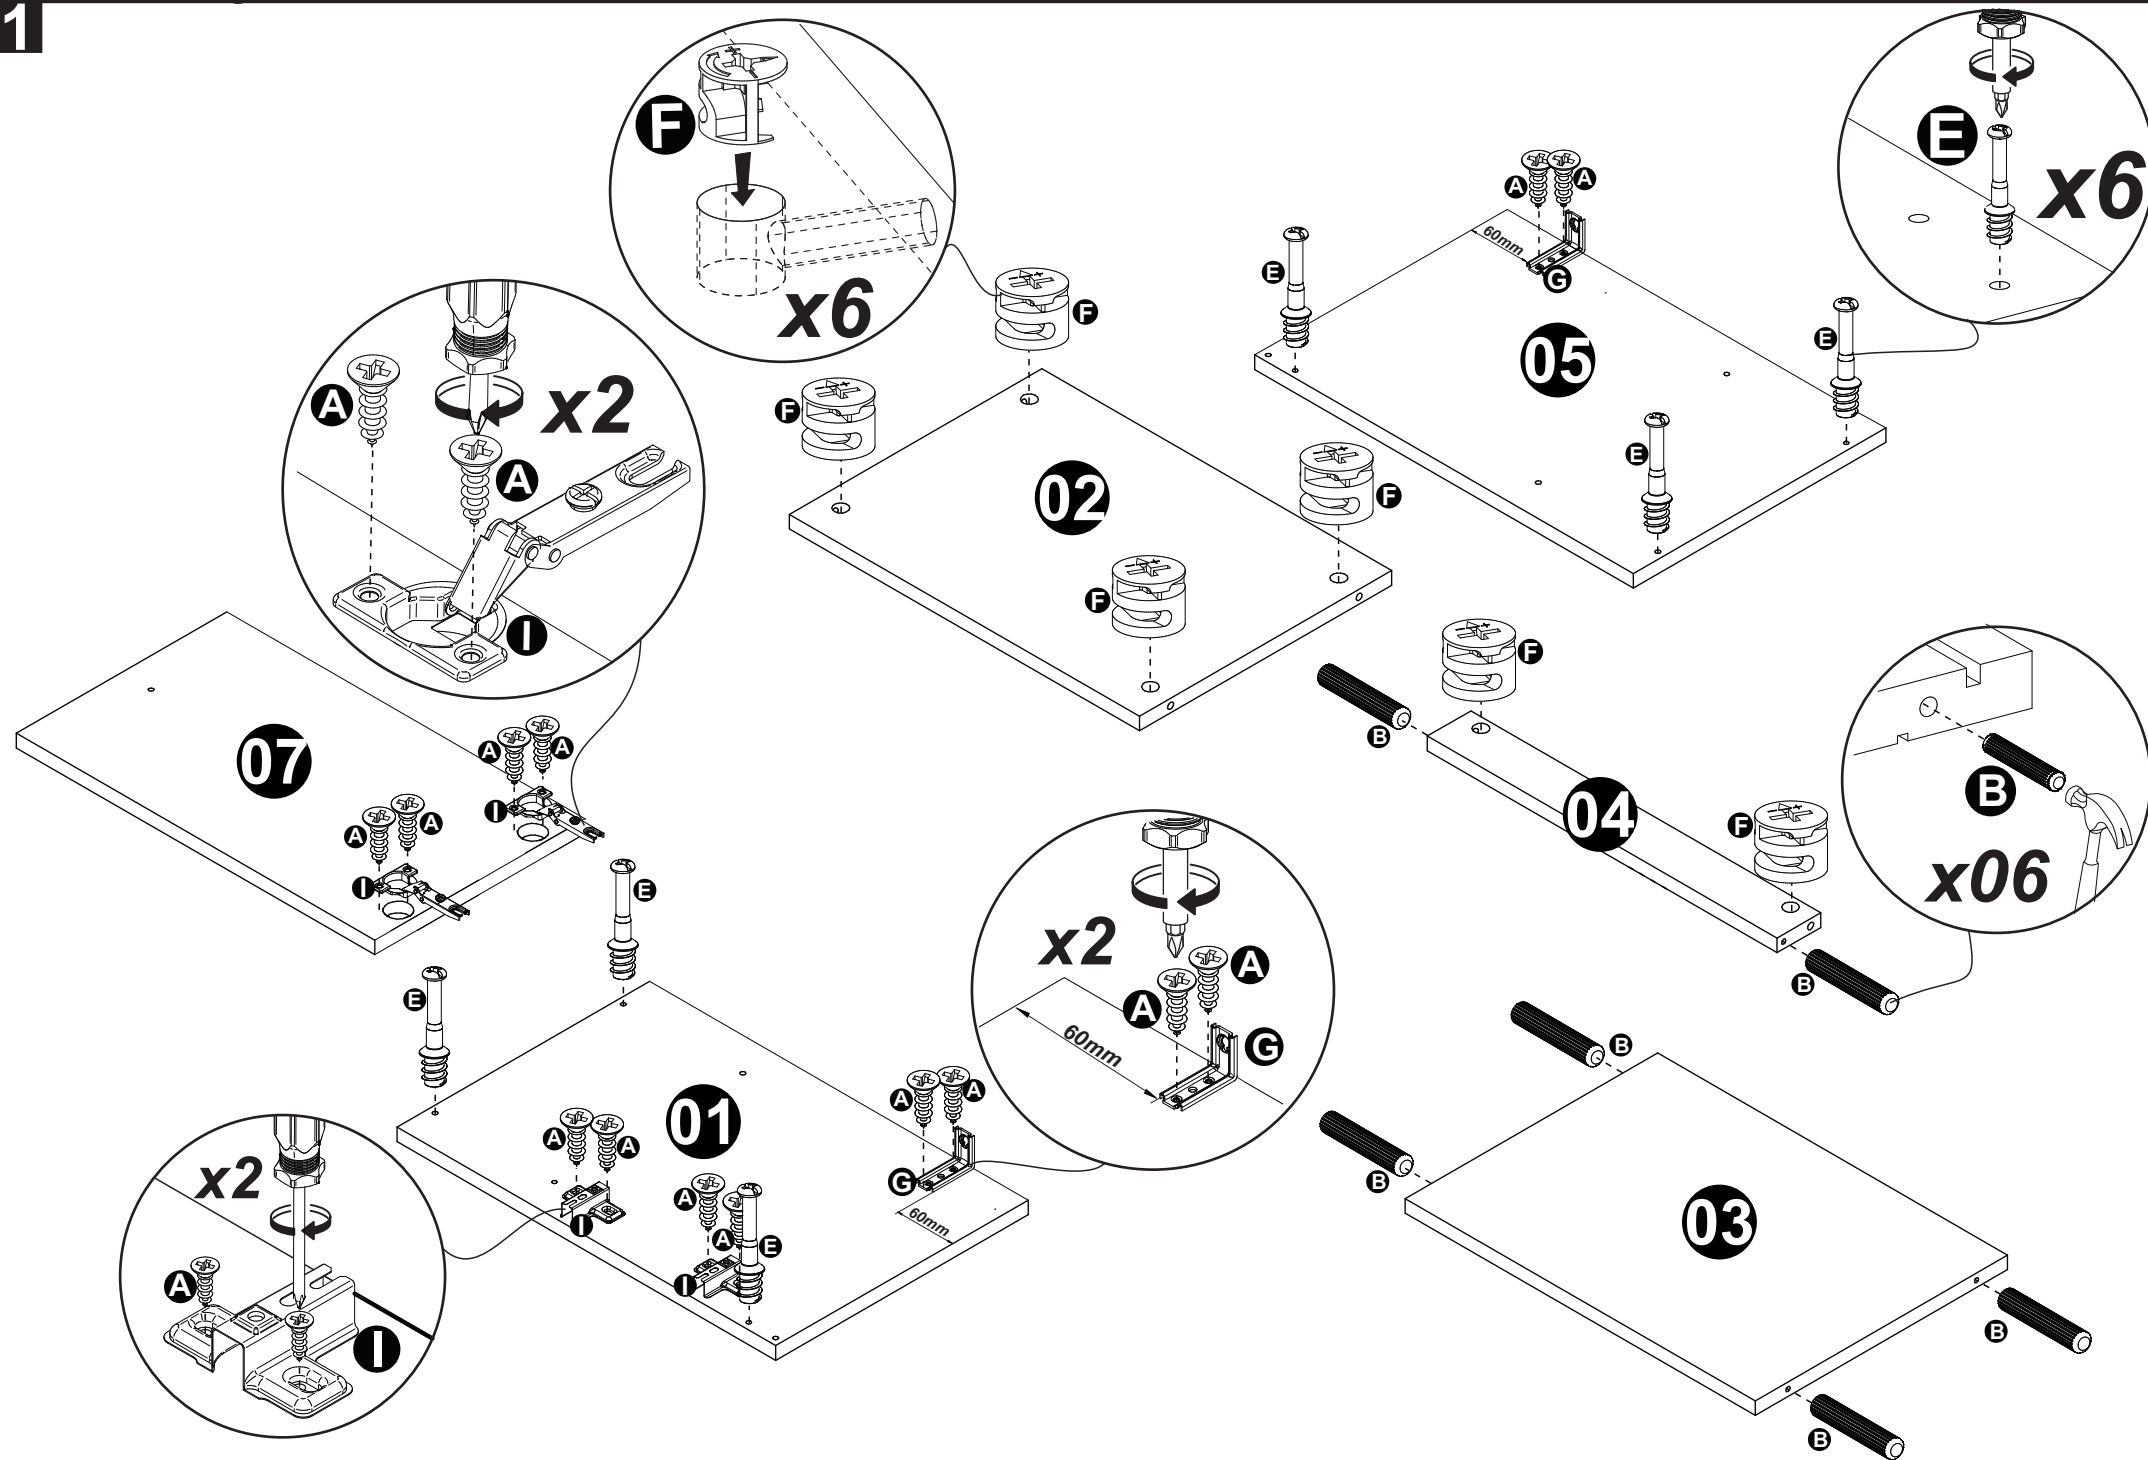


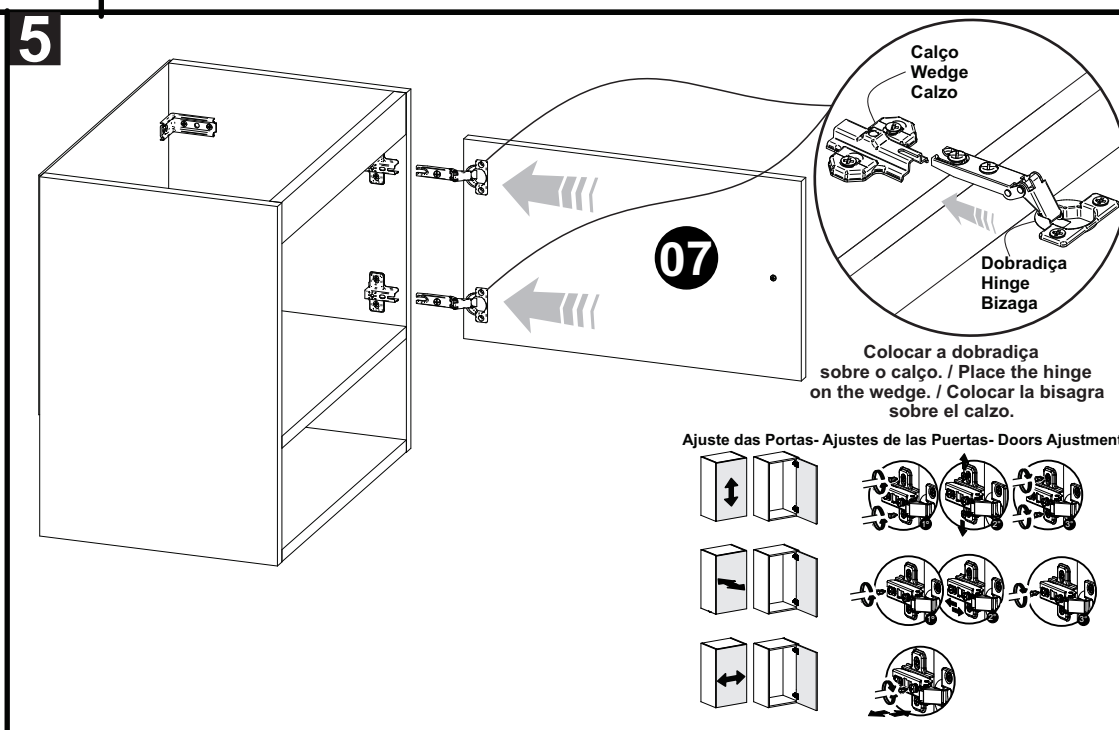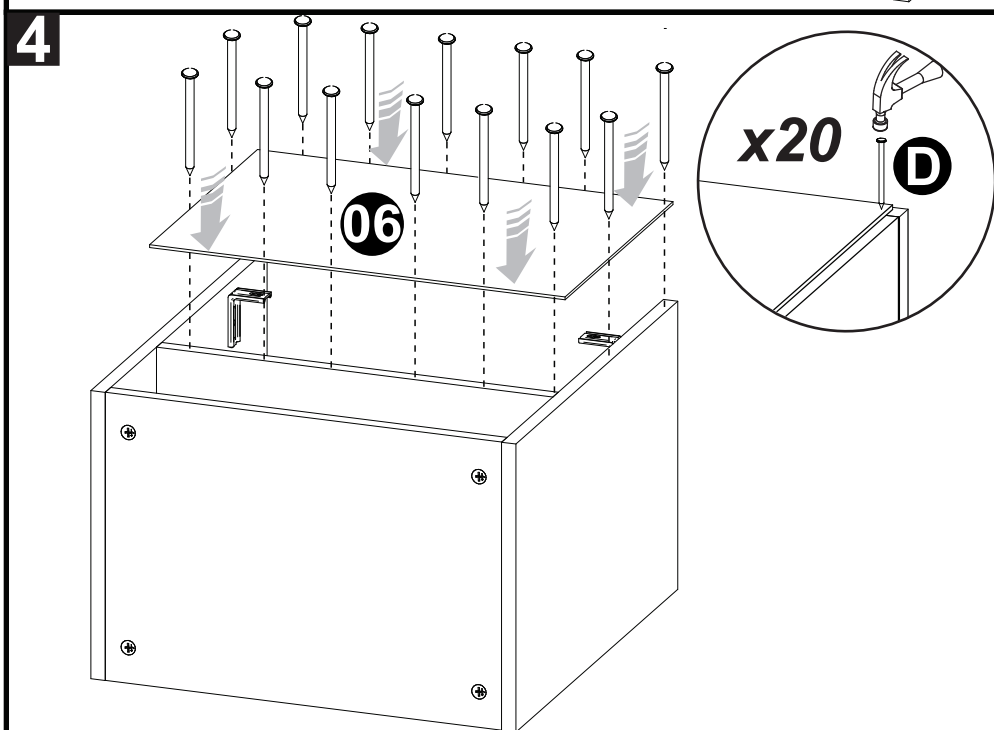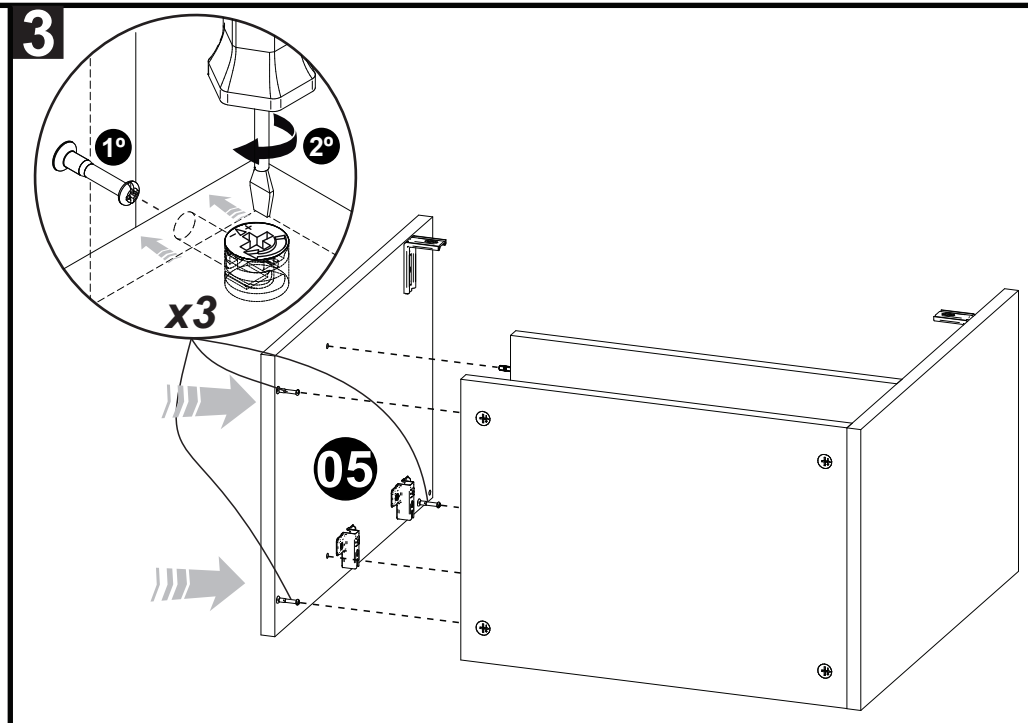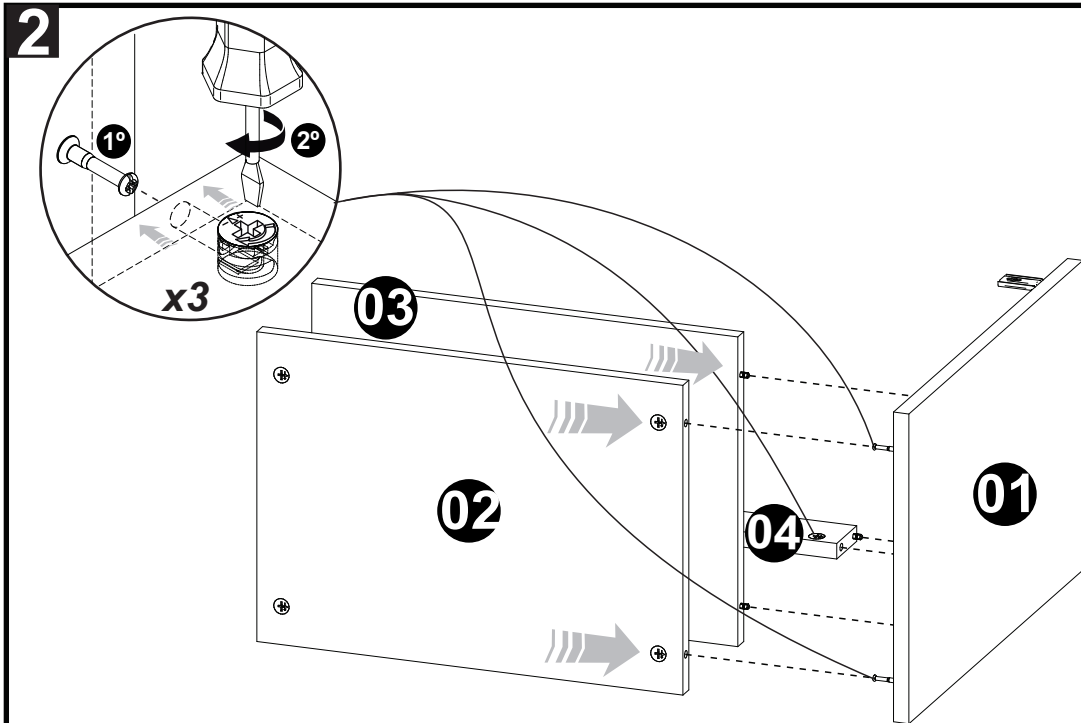

6

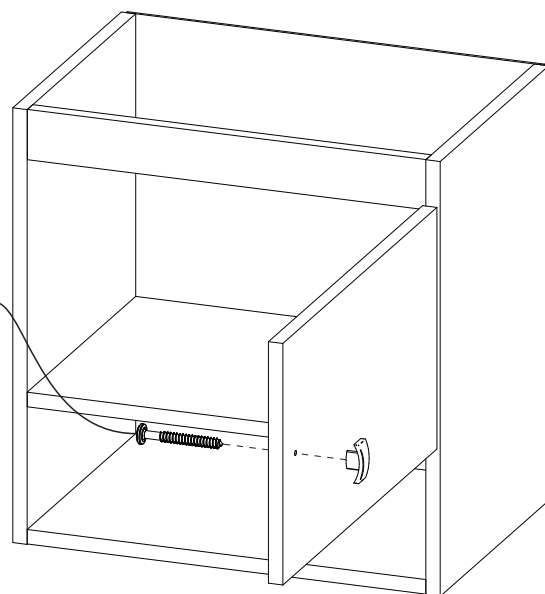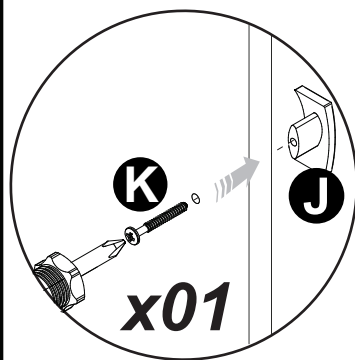

7

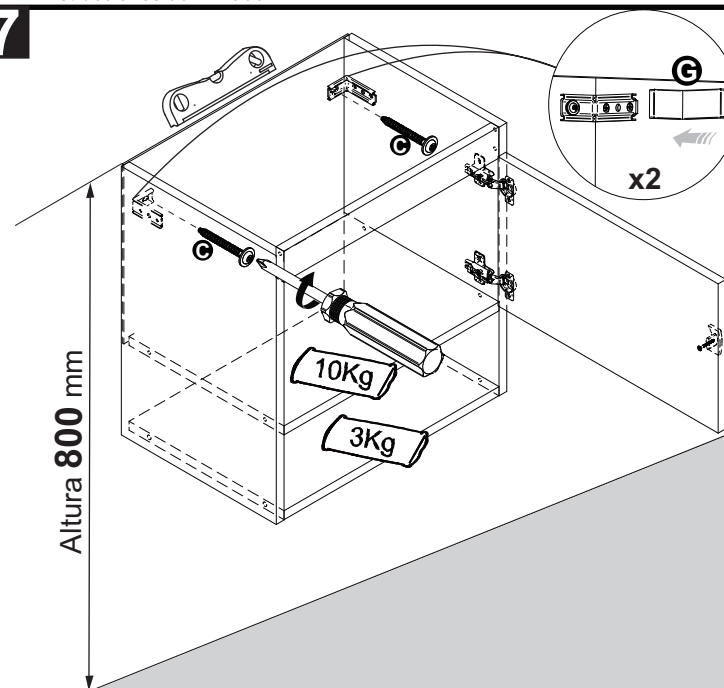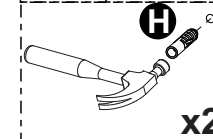Broca $\varnothing$ 8mm
Drill $\varnothing$ 8mmNIVEL
LEVEL