

Instrucciones de Ensamblado

Meson de Trabajo



Consideraciones Generales

- Identificar Pernos a utilizar:




Bolsa 1: Contiene 8 pernos, para las patas.
Bolsa 2: Contiene 6 pernos, para la superficie de trabajo.
Bolsa 3: Contiene 4 pernos, para el cajón.
Bolsa 4: Contiene 4 pernos, con golillas de presión, para el larguero.

- Para facilitar el ensamblado, es conveniente colocar una protección en el piso (puede ser el mismo cartón del embalaje), y apoyar la superficie de madera, boca abajo, en él. Se deben ver las tuercas de anclaje de la estructura.
- Al momento de colocar los pernos, no es conveniente apretarlos firmemente sino hasta que todos hayan encontrado su posición. Se recomienda seguir los pasos indicados a continuación, y una vez colocados y enroscados ligeramente, comenzar a apretarlos, hasta que queden firmes en su posición.

Paso 1


Aperturar las patas a las vigas principales (8 pernos):

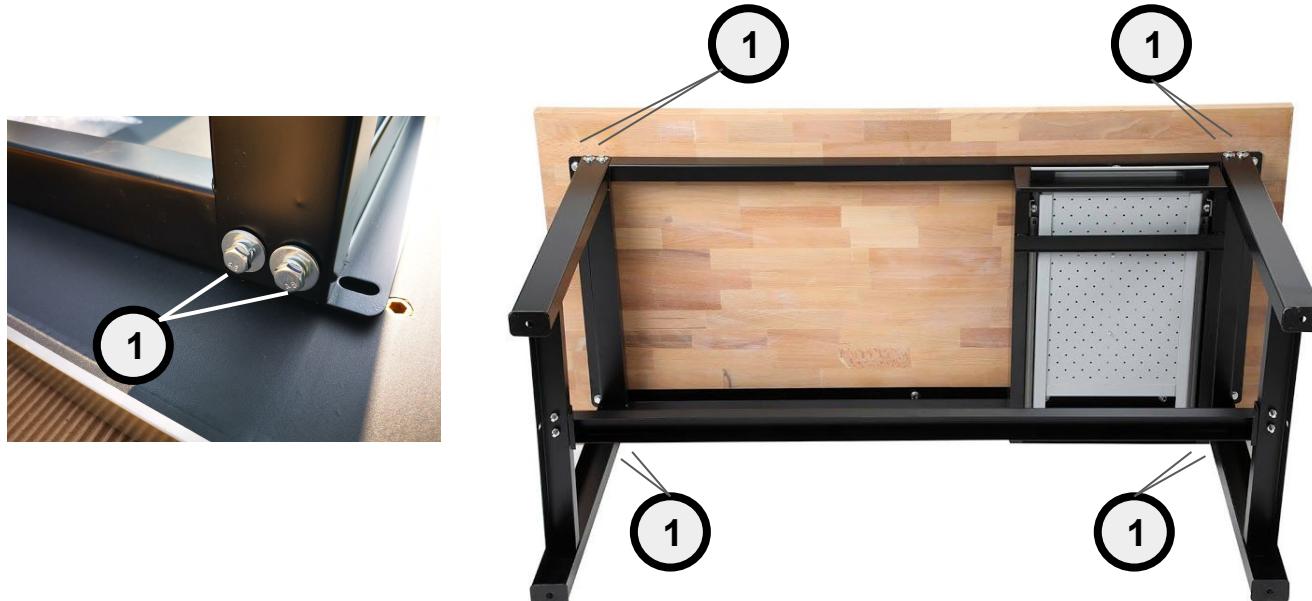

Paso 2

Aperturar la estructura a la superficie de trabajo (6 pernos):

Las tuercas para afirmar la superficie se encuentran ya incorporadas al mesón mismo, por lo que solo es necesario encontrar la posición de cada una y fijar el perno respectivo.

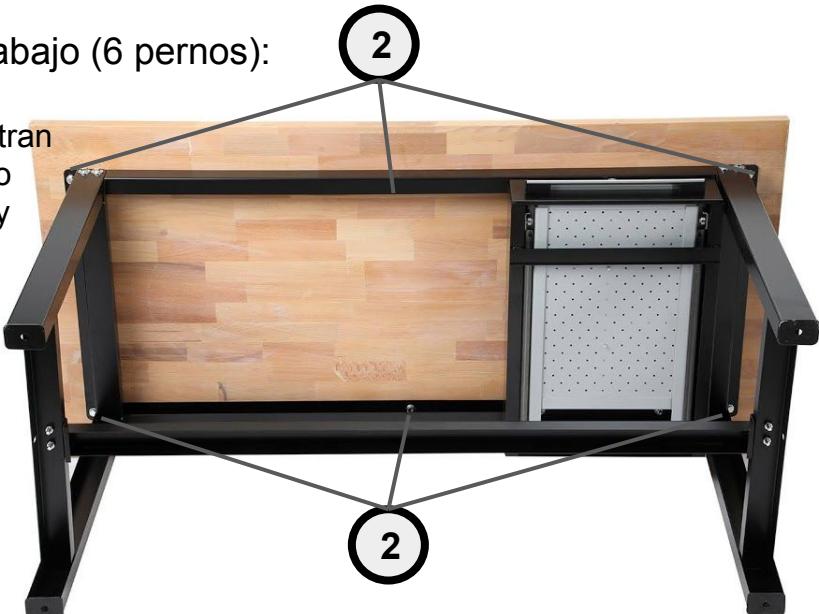


Paso 3

Instalar el Cajón (4 pernos):

Para instalar el cajón es necesario separar el cajón de la estructura de soporte y dejarlo a un lado.

La estructura de soporte se ensambla utilizando los dos largueros cortos, los cuales se colocan dentro de la estructura del mesón, y los cuatro pernos que se colocan mirando hacia arriba, de manera que cuando se de vuelta queden orientados hacia abajo. Llevan perno, golilla y tuerca. Antes de fijar las tuercas se debe decidir la posición final del cajón.

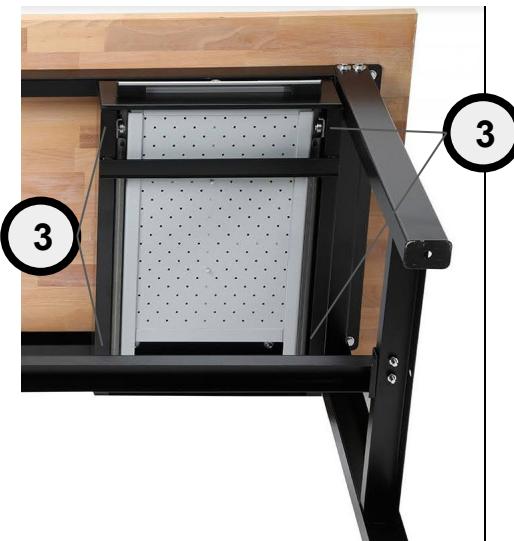

Paso 4

Instalar el Larguero de Soporte (4 pernos):

Se instala:

- Perno - Golilla de Presión
+
- Golilla Plana- Tuerca



Paso 5

Apretar firmemente, pero sin excederse, todos las tuercas y dar vuelta el mesón.