



JCM
movelaria

Mesa lara lara Desk Escritoriolara



Indicamos que a montagem dos produtos seja realizada com parafusadeira eléctrica e por um montador profissional.

We recommend that the product assembly be performed with a cordless screwdriver and by a professional furniture assembler.

Se recomienda que el montaje de los productos sea realizado con un destornillador eléctrico y por un montador de muebles profesional.

AVISO: Não nos comprometemos pelo mal-uso, montagem e fixação do produto à parede. Portanto, não somos responsáveis por danos e quedas do produto, eletrônicos e pertences neles contidos. É importante o uso de brocas e ferramentas compatíveis na montagem.
ATTENTION: We are not responsible for misuse, assembly and wall fixation. Therefore, we are not responsible for damages and falls caused to the product, electronics and belongings therein. It is important to use suitable drills and tools for the assembly.
ATENCIÓN: No nos responsabilizamos del mal uso, montaje y fijación del producto a la pared. Por lo tanto, no somos responsables de daños y caídas del producto, electrónicos y objetos que contiene. Es importante el uso de taladros y herramientas compatibles con el montaje.

Dica: Para evitar possíveis avarias, use a embalagem do produto como apoio durante a montagem.


Tip: To avoid damages, use the product packaging as base during the assembly.

Pista: Para evitar daños, use el envase del producto como apoyo durante el montaje.

RELAÇÃO DE FERRAGENS | HARDWARE LIST | LISTADO DE HERRAJES

CANTONEIRA 4 FUROS	(A)	4-HOLE ANGLE BRACKET	(A)	ÁNGULO REFUERZO 4 AGUJEROS	(A)		04
CAVILHA 6x30	(B)	6x30 DOWEL	(B)	CLAVIJA 6x30	(B)		12
KIT FECHADURA	(C)	LOCK	(C)	CERRADURA	(C)		01
PARAFUSO 3,5x14	(D)	3.5x14 SCREW	(D)	TORNILLO 3,5x14	(D)		44
PARAFUSO 3,5x14 FLANGEADO	(E)	3.5x14 FLANGE SCREW	(E)	TORNILLO FLANGEADO 3,5x14	(E)		10
PARAFUSO 3,5x30 FLANGEADO	(F)	3.5x30 FLANGE SCREW	(F)	TORNILLO FLANGEADO 3,5x30	(F)		04
PARAFUSO CORREDIÇA 6x8	(G)	6x8 SCREW	(G)	TORNILLO 6x8	(G)		08
PARAFUSO 5x40	(H)	5x40 SCREW	(H)	TORNILLO 5x40	(H)		16
PARAFUSO MINIFIX	(I)	MINIFIX BOLT	(I)	PERNO MINIFIX	(I)		06
PREGO 8x8	(J)	8x8 NAIL	(J)	CLAVO 8x8	(J)		30
PUXADOR	(K)	HANDLE	(K)	TIRADOR	(K)		02
SAPATA DESLIZANTE	(L)	GLIDE	(L)	PATÍN DESLIZANTE	(L)		06
SUORTE ANGULAR	(M)	CORNER CONNECTOR	(M)	SOPORTE ANGULAR	(M)		05
TAMBOR MINIFIX	(N)	MINIFIX NUT	(N)	TUERCA MINIFIX	(N)		06

RELAÇÃO DE PEÇAS | **PARTS LIST** | LISTADO DE PARTES

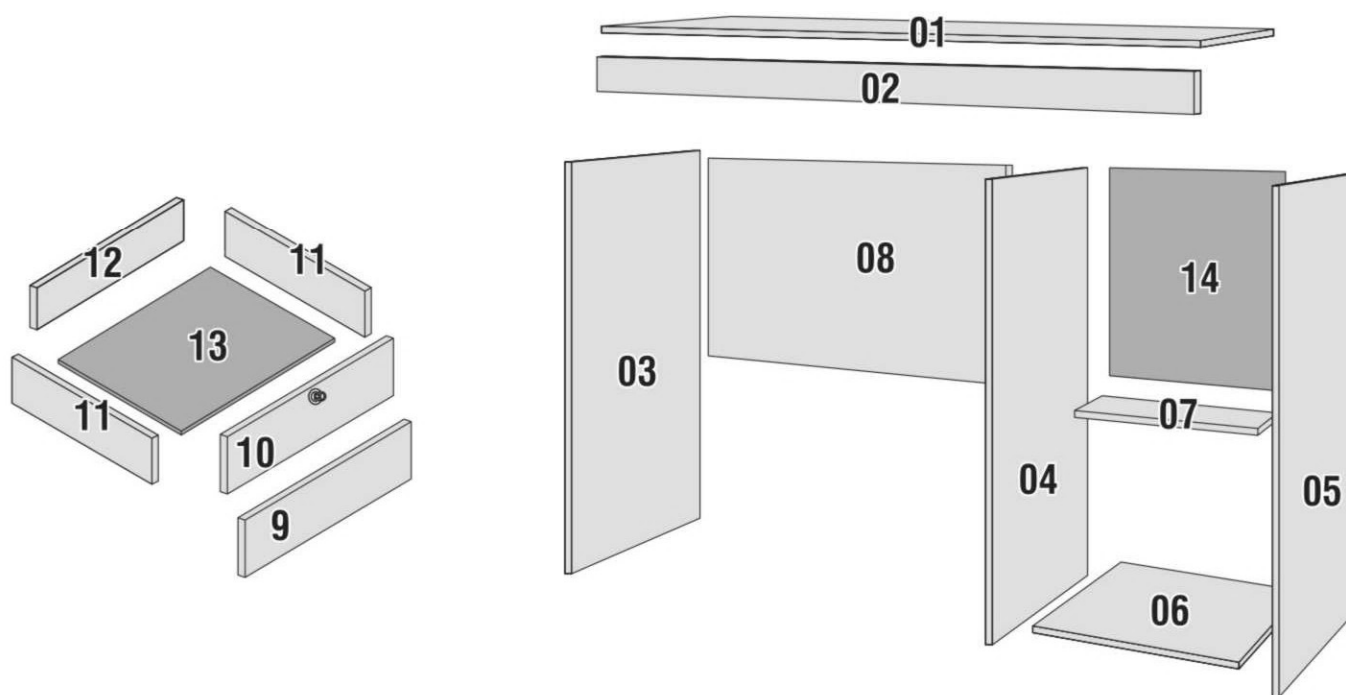

01
Tampo
Top
Tapa 1Pc




02
Vista Superior
Top Frame
Moldura Superior 1Pc



03
Lateral Esquerda
Left Panel
Lateral Izquierdo 1Pc



04
Divisão
Division
División 1Pc



05
Lateral Direita
Right Panel
Lateral Derecho 1Pc



06
Prateleira Inferior
Bottom Shelf
Estante Inferior 1Pc



07
Prateleira Central
Middle Shelf
Estante Central 1Pc



08
Painel Traseiro
Back Panel
panel trasero 1Pc



09
Frente Gaveta
Drawer Front
Frente Cajón 1Pc



10
Frente Gaveta com Furo
Drawer Front With Hole
Frente Cajón com Hueco 1Pc



11
Lateral Gaveta
Drawer Side
Lateral Cajón 4Pcs



12
Traeiro Gaveta
Drawer Back
Trasero Cajón 2Pcs



13
Fundo Gaveta
Drawer Bottom
Fondo Cajón 2Pcs




14
Costas
Back
Trasera 1Pc

Passo 01 PARAFUSE A PEÇA 2 NA PEÇA 1 COM SUPORTE ANGULAR(M) E PARAFUSO 3,5x14 FLANGEADO(E).

Step 01 SCREW PART 2 INTO PART 1 WITH CORNER CONNECTOR (M) AND 3.5x14 FLANGE SCREW (E).

Paso 01 ATORNILLE LA PARTE 2 A LA PARTE 1 CON SOPORTE ANGULAR (M) Y TORNILLO FLANGEADO 3,5x14 (E).

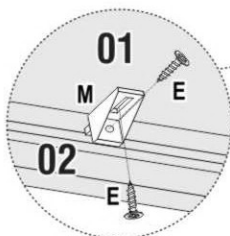

E = 5




VISTA FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL

Passo 02 ENCAIXE E FIXE AS LATERAIS 3 E 5 NA PEÇA 1 COM MINIFIX (I+N) COLOCANDO AS SAPATAS DESLIZANTES(L+D) NAS MESMAS.

Step 02 FASTEN SIDE PANELS 3 AND 5 TO PART 1 WITH MINIFIX (I+N) AND SCREW THE FEET (L+D).

Paso 02 ENCAJE LOS LATERALES 3 Y 5 EN LA PARTE 1 CON MINIFIX (I+N) Y ATORNILLE LAS PATAS (L+D).

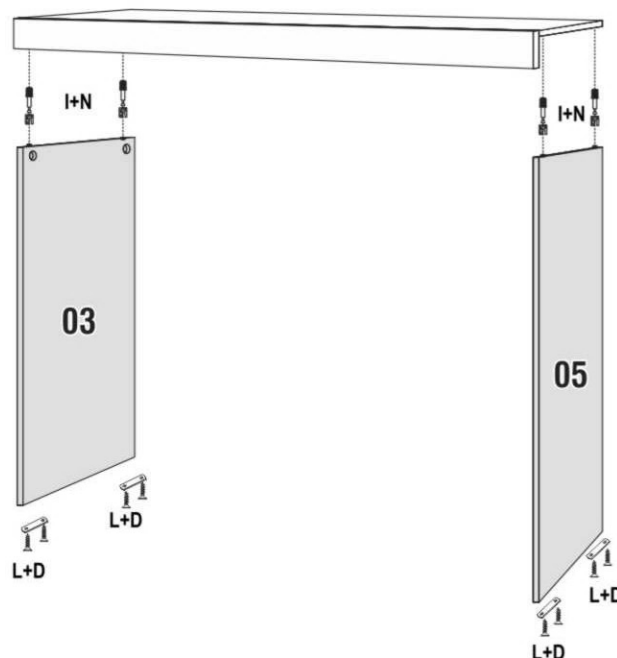

D = 8

L = 4

I = 4


N = 4

VISTA FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL

Passo 03 ENCAIXE E FIXE A DIVISÃO 4 NA PEÇA 1 COM MINIFIX (I+N), JÁ COLOCANDO AS SAPATAS (L+D) E AS CORREDIÇAS COM PARAFUSOS 6x8 (G).

Step 03 FASTEN THE DIVISION 4 TO PART 1 WITH MINIFIX (I+N). SCREW THE FEET (L+D) AND THE SLIDES WITH 6x8 SCREW (G).

Paso 03 ENCAJE LA DIVISION 4 A LA PARTE 1 CON MINIFIX (I+N). ATORNILLE LAS PATAS (L+D) Y LAS CORREDERAS CON TORNILLO 6x8 (G).

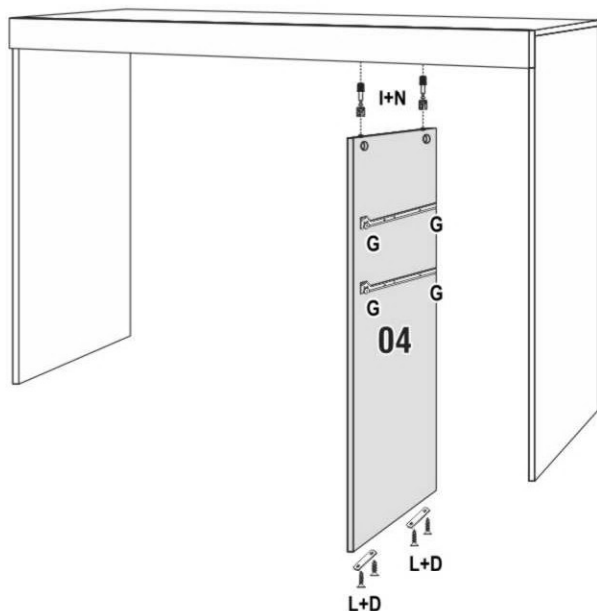

D = 4

L = 2

G = 4

I = 2


N = 2

VISTA FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL

Passo 04 PARAFUSE A PEÇA 8 NAS PEÇAS 3 E 4 COM PARAFUSO PARAF. 5x40 (H).

Step 04 SCREW PART 8 INTO PARTS 3 AND 4 WITH 5x40 SCREW (H).


Paso 04 ATORNILLE LA PARTE 8 A LAS PARTES 3 Y 4 CON TORNILLO 5x40 (H).

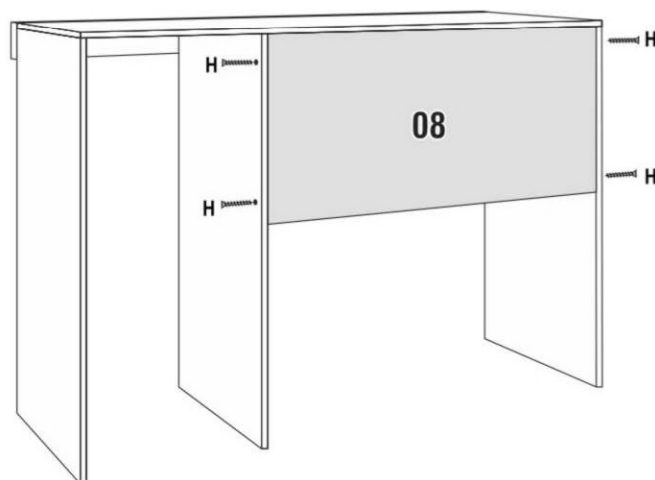

H = 4


VISTA TRASEIRA
BACK VIEW
VISTA TRASERA

Passo 05 PARAFUSE AS PEÇAS 6 E 7 NAS PEÇAS 4 E 5 COM PARAFUSO 5x40(H).
Step 05 SCREW PARTS 6 AND 7 INTO PARTS 4 AND 5 WITH 5x40 SCREW (H).
 Paso 05 ATORNILLE LAS PARTES 6 Y 7 A LAS PARTES 4 Y 5 CON TORNILLO 5x40 (H).

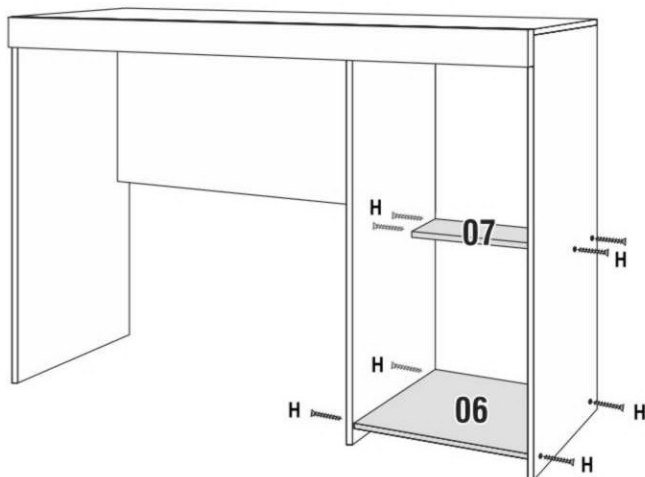



VISTA FRONTAL
 FRONT VIEW
 VISTA FRONTAL

Passo 06 PREGUE AS COSTAS COM PREGO 8x8 (J) CONFORME DESENHOS A BAIXO.
Step 06 FASTEN THE BACK WITH 8x8 NAIL (J) ACCORDING TO THE PICTURE.
 Paso 06 FIJE LA TRASERA CON CLAVO 8x8 (J) SEGÚN EL DISEÑO ABAJO.

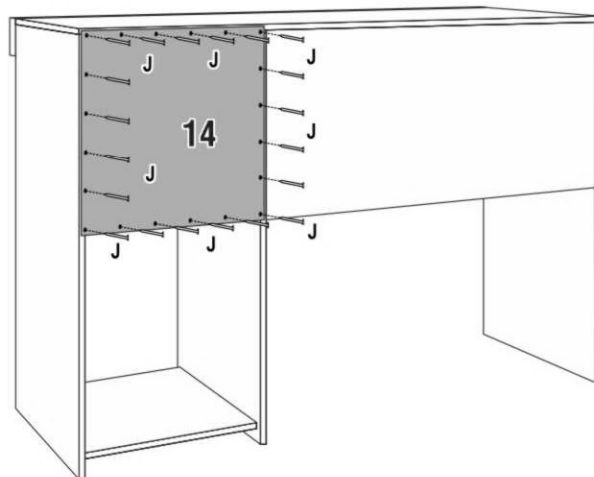


VISTA TRASEIRA
 BACK VIEW
 VISTA TRASERA

Passo 07 MONTE AS GAVETAS COM SUAS RESPECTIVAS FERRAGENS.
Step 07 ASSEMBLE THE DRAWERS WITH THEIR HARDWARE.
 Paso 07 MONTE LOS CAJONES CON SUS HERRAJES.

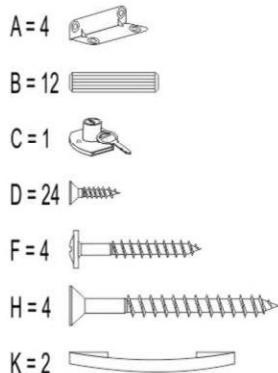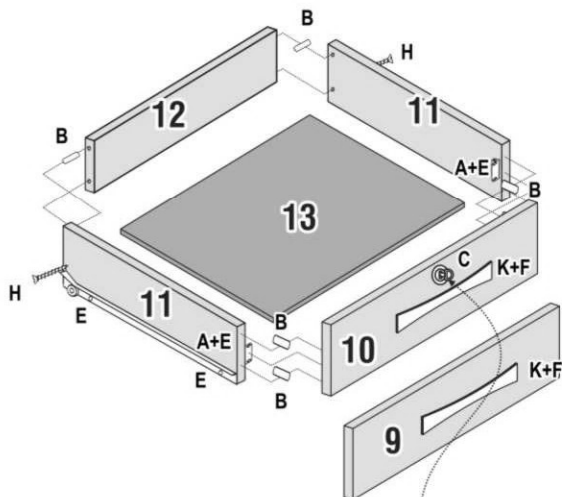

VISTA FRONTAL
 FRONT VIEW
 VISTA FRONTAL

Passo 08 COLOQUE AS GAVETAS NA MESA JÁ MONTADA.
Step 08 INSERT THE DRAWERS ALREADY ASSEMBLED.
 Paso 08 PONGA LOS CAJONES YA MONTADOS.

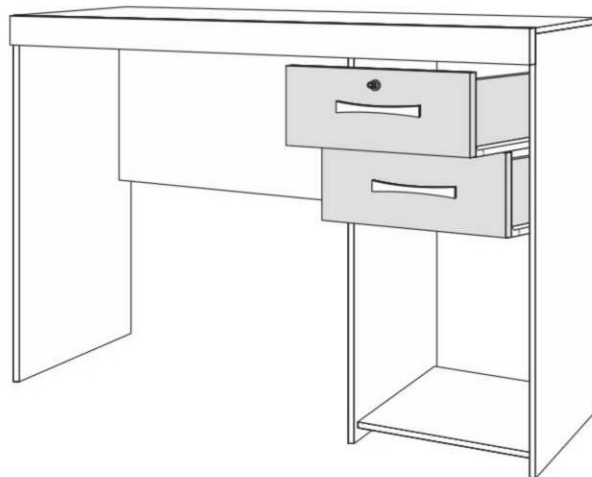

VISTA FRONTAL
 FRONT VIEW
 VISTA FRONTAL