



JCM
movelaria

Home Absoluto

Absoluto Entertainment Center

Centro de Entretenimiento Absoluto



Indicamos que a montagem dos produtos seja realizada com parafusadeira eléctrica e por um montador profissional.
We recommend that a professional furniture assembler assemble the product by using a cordless screwdriver.
Se recomienda que un montador de muebles profesional realice el montaje del producto con un destornillador eléctrico.



AVISO: Não nos comprometemos pelo mal-uso, montagem e fixação do produto à parede. Portanto, não somos responsáveis por danos e quedas do produto, eletrônicos e pertences neles contidos. É importante o uso de brocas e ferramentas compatíveis na montagem.
NOTICE: The company is not responsible for the misuse, assembly, and wall fixation, as well as the damages and falls that the products, electronics, and belongings therein might suffer. It is important to use suitable drills and tools to assemble the product.
ATENCIÓN: La empresa no se responsabiliza del mal uso, montaje y fijación del producto a la pared, así como de daños y caídas del producto, electrónicos u objetos. Es importante el uso de taladros y herramientas compatibles con el montaje.

Dica: para evitar possíveis avarias, use a embalagem do produto como apoio durante a montagem.
Tip: to avoid damages, use the product packaging as a base during the assembly.
Pista: para evitar daños, use el envase del producto como apoyo durante el montaje.

RELAÇÃO DE FERRAGENS | HARDWARE LIST | LISTADO DE HERRAJES

BUCHA MINIFIX	(A)	MINIFIX INSERT	(A)	INSERTO MINIFIX	(A)		06
CALÇO DOBRADIÇA	(B)	HINGE MOUNTING PLATE	(B)	BASE DE BISAGRA	(B)		08
CAVILHA 6x30	(C)	6x30 DOWEL	(C)	CLAVIJA 6x30	(C)		11
CHAPA UNIAO 4 FUROS	(D)	4-HOLE CONNECTION PLATE	(D)	PLACA DE UNIÓN 4 AGUJEROS	(D)		12
CONEXÃO ANGULAR	(E)	CORNER JOINT	(E)	SOPORTE ANGULAR	(E)		38
DOBRADIÇA ALTA 26mm	(F)	26mm HALF OVERLAY HINGE	(F)	BISAGRA ACODADA 26 mm	(F)		08
PARAFUSO 3,5x12	(G)	3.5x12 SCREW	(G)	TORNILLO 3,5x12	(G)		104
PARAFUSO 3,5x14	(H)	3.5x14 SCREW	(H)	TORNILLO 3,5x14	(H)		144
PARAFUSO 5x25 FLANGEADO	(I)	5x25 FLANGE SCREW	(I)	TORNILLO FLANGE 5x25	(I)		04
PARAFUSO 3,5x35 FLANGEADO	(J)	3.5x35 FLANGE SCREW	(J)	TORNILLO FLANGE 3,5x35	(J)		05
PARAFUSO 5x40	(K)	5x40 SCREW	(K)	TORNILLO 5x40	(K)		57
PARAFUSO 5x50	(L)	5x50 SCREW	(L)	TORNILLO 5x50	(L)		04
PARAFUSO MINIFIX	(M)	MINIFIX BOLT	(M)	PERNO MINIFIX	(M)		16
PASSA FIO 40mm	(N)	40mm CABLE GROMMET	(N)	PASACABLES 40 mm	(N)		01
PREGO 8x8 C/C	(O)	8x8 NAIL	(O)	CLAVO 8x8	(O)		30
SAPATA DESLIZANTE	(P)	GLIDE	(P)	PATÍN	(P)		08
TAMBOR MINIFIX 12x10mm	(Q)	12x10mm MINIFIX CAM	(Q)	CAJA DEL MINIFIX 12x10 mm	(Q)		16


RELAÇÃO DE PEÇAS | PARTS LIST | LISTADO DE PARTES

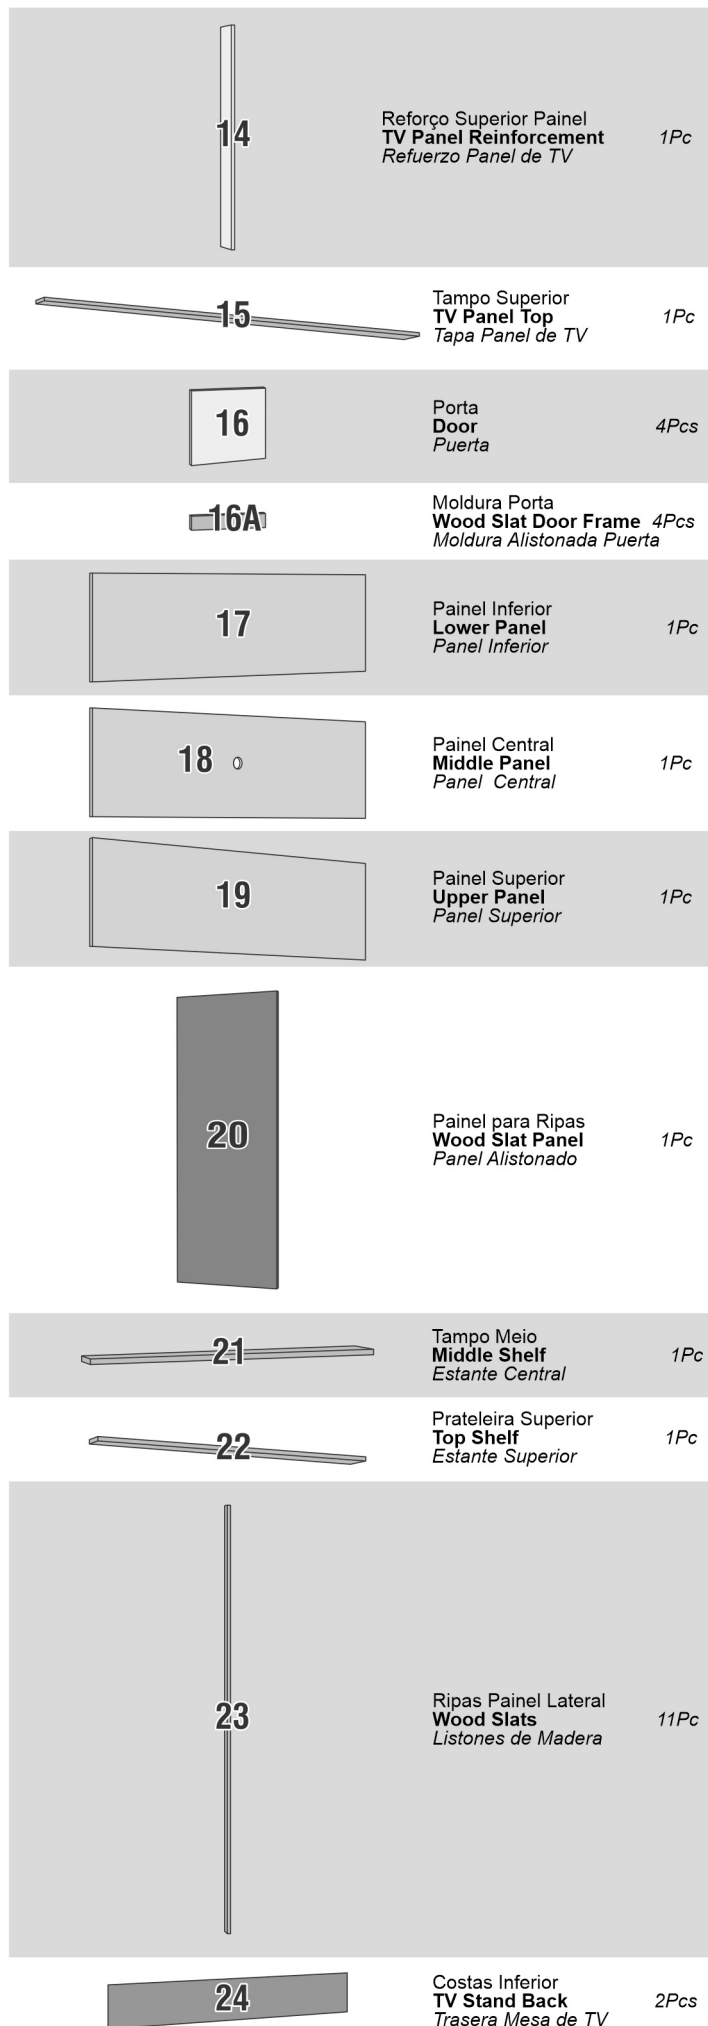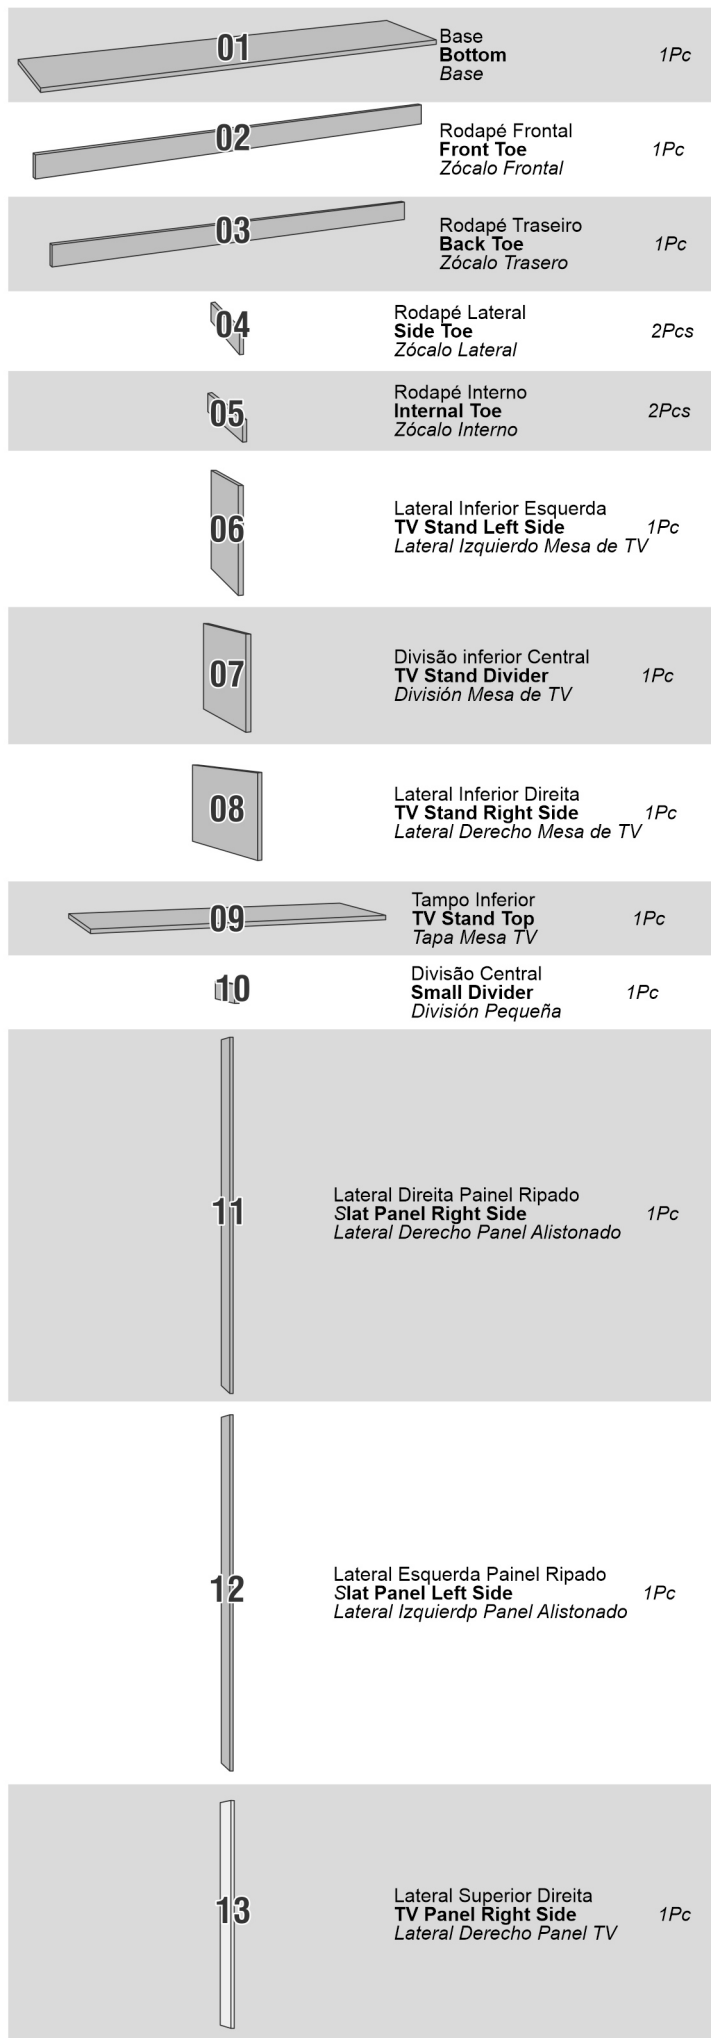

PASSO 01 COMECE A MONTAGEM PELA PEÇA 09. ENCAIXE E FIXE NAS PEÇAS 06, 07 E 08 COM MINIFIX (M+Q). PARAFUSE A PEÇA 01 NAS PEÇAS 06, 07 E 08 COM PARAFUSO 5x40 (K).

STEP 01 START THE ASSEMBLY FROM PART 9. FASTEN IT PARTS 6, 7, AND 8 WITH MINIFIX (M+Q). FASTEN PART 1 TO PARTS 6, 7, AND 8 WITH 5x40 SCREWS (K).

PASO 01 EMPIECE A ARMAR POR LA PARTE 9. FIJE LA A LAS PARTES 6, 7 Y 8 CON MINIFIX (M+Q). FIJE LA PARTE 1 A LAS PARTES 6, 7 Y 8 CON TORNILLOS 5x40 (K).

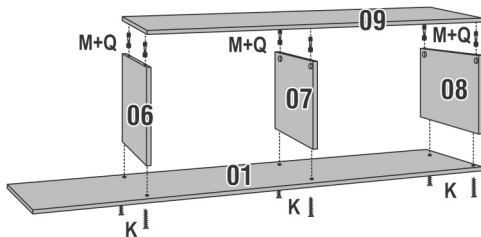


K = 6 M = 6 Q = 6

PASSO 02 PARAFUSE AS PEÇAS 04 (DIREITA) E 5 NA PEÇA 01 COM PARAFUSO 5x40 (K). EM SEGUIDA, PARAFUSE AS PEÇAS 02, 03, 04 E 05 NA 01, COM SUPORTE ANGULAR (E+H) E PARAFUSE AS SAPATAS (P+H).

STEP 02 FASTEN PARTS 4 (RIGHT) AND 5 TO PART 1 WITH 5x40 SCREWS (K). THEN FASTEN PARTS 2, 3, 4, AND 5 TO PART 1 WITH CORNER JOINTS (E+H). ATTACH THE GLIDES (P+H).

PASO 02 FIJE LAS PARTES 4 (DERECHA) Y LA 5 A LA PARTE 1 CON TORNILLOS 5x40 (K). DESPUÉS FIJE LAS PARTES 2, 3, 4 Y 5 A LA PARTE 1 CON SOPORTES ANGULARES (E+H). FIJE LOS PATINES (P+H).

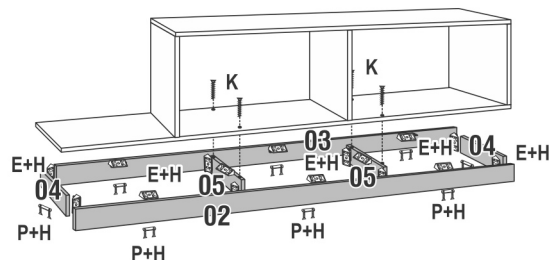


E = 16 H = 80
K = 4 P = 8

PASSO 03 PARAFUSE A PEÇA 10 NA PEÇA 9 COM PARAFUSO 5x40 (K). ENCAIXE E FIXE A PEÇA 21 COM MINIFIX (M+Q).

STEP 03 FASTEN PART 10 TO PART 9 WITH 5x40 SCREWS (K). FASTEN PART 21 WITH MINIFIX (M+Q).

PASO 03 FIJE LA PARTE 10 A LA PARTE 9 CON TORNILLOS 5x40 (K). FIJE LA PARTE 21 CON MINIFIX (M+Q).

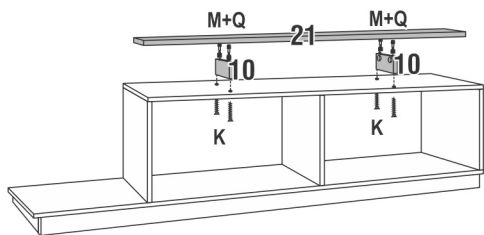


K = 4 M = 4 Q = 4

PASSO 04 BATA BUCHA MINIFIX (A) NA PEÇA 09. ENCAIXE A PEÇA 13 COM MINIFIX (M+Q). EM SEGUIDA, PARAFUSE A PEÇA 14 NA PEÇA 09 COM PARAFUSO 5x40 (K).

STEP 04 USE A HAMMER TO INSTALL THE MINIFIX INSERTS (A) INTO PART 13. FASTEN PART 13 WITH MINIFIX (M+Q). THEN FASTEN PART 14 TO PART 9 WITH 5x40 SCREWS (K).

PASO 04 CON UN MARTILLO, INSTALE LOS INSERTOS MINIFIX (A) EN LA PARTE 9. FIJE LA PARTE 13 CON MINIFIX (M+Q). DESPUÉS FIJE LA PARTE 14 A LA PARTE 9 CON TORNILLOS 5x40 (K).

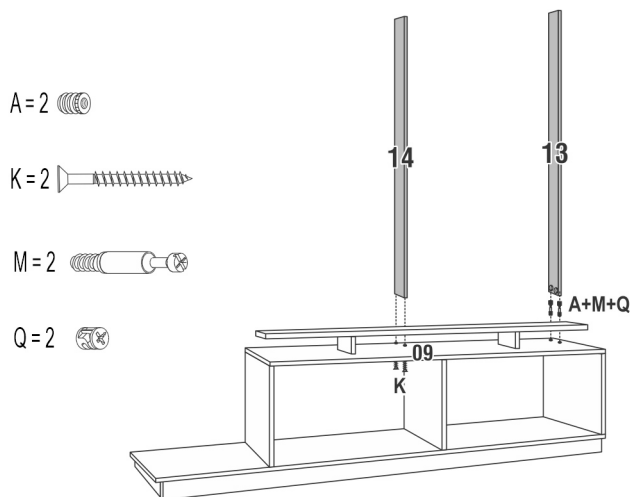


A = 2
K = 2
M = 2
Q = 2

PASSO 05 BATA A BUCHA (A) NA PEÇA 01 E ENCAIXE A PEÇA 11 COM MINIFIX (M+Q). PARAFUSE AS PEÇAS 17, 18 E 19 COM O CONEXÃO ANGULAR (E+H), CONFORME O DESENHO. PARAFUSE A PEÇA 11 NA PEÇA 09 E A 17 NA 21, AMBAS COM PARAFUSO 3,5x35 (J).

STEP 05 USE A HAMMER TO INSTALL THE MINIFIX INSERT (A) INTO PART 1, AND ATTACH PART 11 WITH MINIFIX (M+Q). FASTEN PARTS 17, 18, AND 19 WITH CORNER JOINTS (E+H). FASTEN PART 11 TO PART 9, AND PART 17 TO PART 21 WITH 3.5x35 SCREWS (J).

PASO 05 CON UN MARTILLO, INSTALE EL INSERTO MINIFIX (A) EN LA PARTE 1 Y ENCAJE LA PARTE 11 CON MINIFIX (M+Q). FIJE LAS PARTES 17, 18 Y 19 CON SOPORTES ANGULARES (E+H). FIJE LA PARTE 11 A LA 9, Y LA PARTE 17 A LA 21 CON TORNILLOS 3,5x35 (K).

A = 2
D = 4
J = 5
M = 2
Q = 2
E = 17
G = 84

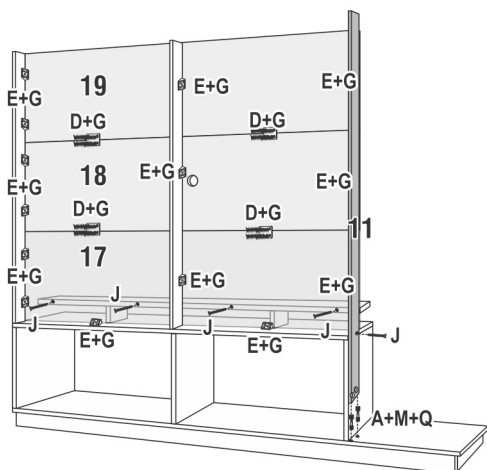


VISTA TRASEIRA
BACK VIEW
VISTA TRASERA

PASSO 06 PARAFUSE A PEÇA 22 NA PEÇA 19 COM PARAFUSO 5x50 (L). ENCAIXE A PEÇA 12 NA PEÇA 01 COM MINIFIX (M+Q). EM SEGUIDA, PARAFUSE A PEÇA 15 NAS PEÇAS 11, 12 E 13 COM PARAFUSO 5x40 (K) E CONEXÃO ANGULAR (E+H).

STEP 06 FASTEN PART 22 TO PART 19 WITH 5x50 SCREWS (L). FASTEN PART 12 TO PART 1 WITH MINIFIX (M+Q). NEXT, FASTEN PART 15 TO PARTS 11, 12, AND 13 WITH 5x40 SCREWS (K) AND CORNER JOINTS (E+H).


PASO 06 FIJE LA PARTE 22 A LA PARTE 19 CON TORNILLOS 5x50 (L). FIJE LA PARTE 12 A LA PARTE 1 CON MINIFIX (M+Q). DESPUÉS FIJE LA PARTE 15 A LAS PARTES 11, 12 Y 13 CON TORNILLOS 5x40 (K) Y SOPORTES ANGULARES (E+H).

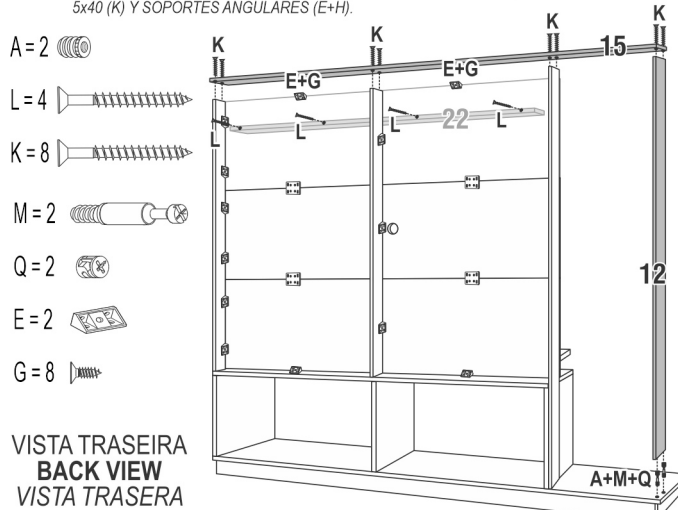

A = 2
L = 4
K = 8
M = 2
Q = 2
E = 2
G = 8


VISTA TRASEIRA
BACK VIEW
VISTA TRASERA

PASSO 07 MONTE AS PEÇAS 23 NA PEÇA 20 COM CAVILHA 6x30 (C) E PARAFUSO 5x40 (K), CONFORME O DESENHO.
STEP 07 FASTEN PARTS 23 TO PART 20 WITH 6x30 DOWEL (C) AND 5x40 SCREWS (K), ACCORDING TO THE PICTURE.
 PASO 07 FIJE LAS PARTES 23 A LA PARTE 20 CON CLAVIJAS 6x30 (C) Y TORNILLOS 5x40 (K), SEGÚN EL DISEÑO.


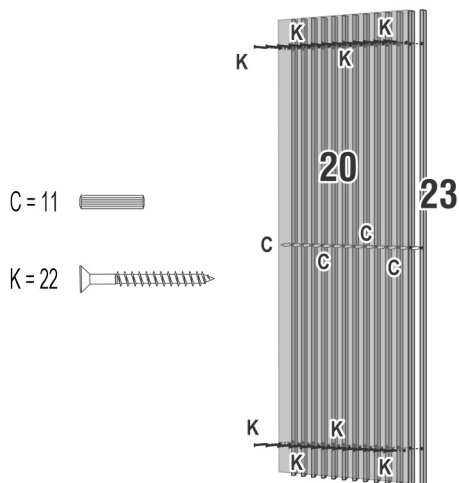


VISTA TRASEIRA
 BACK VIEW
 VISTA TRASERA


PASSO 08 PARAFUSE O PAINEL MONTADO (PEÇA 20/23) NA PEÇA 15 COM CONEXÃO ANGULAR (E+H). EM SEGUIDA, PARAFUSE AS PEÇAS 23 UMA A UMA NA PEÇA 15 COM PARAFUSO 5x40 (K).
STEP 08 FASTEN THE PANEL ALREADY ASSEMBLED (PARTS 20/23) TO PART 15 WITH CORNER JOINTS (E+H). AFTER THAT, FASTEN EACH PART 23 TO PART 15 WITH 5x40 SCREWS (K).
 PASO 08 FIJE EL PANEL YA ARMADO (PARTES 20/23) A LA PARTE 15 CON SOPORTES ANGULARES (E+H). DESPUÉS FIJE CADA PARTE 23 A LA PARTE 15 CON TORNILLOS 5x40 (K).

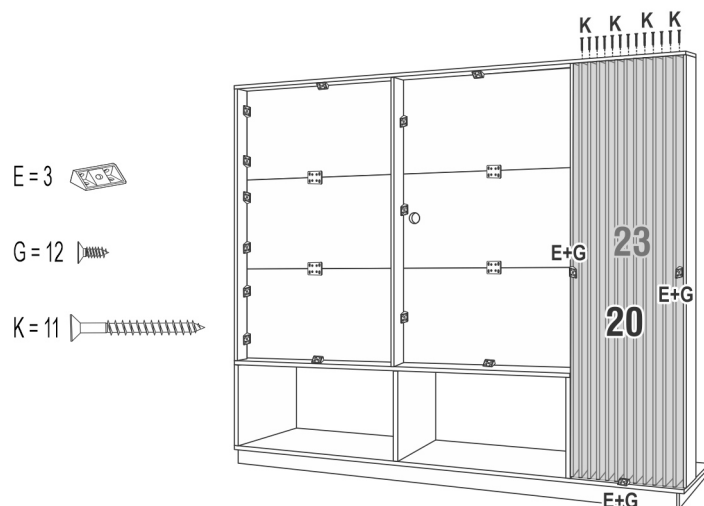


PASSO 09 MONTE AS PORTAS (PEÇA 16) COM AS RESPECTIVAS FERRAGENS.
STEP 09 PREPARE THE DOORS (PART 16) WITH THEIR HARDWARE.
 PASO 09 PREPARE LAS PUERTAS (PARTES 16) CON SUS HERRAJES.

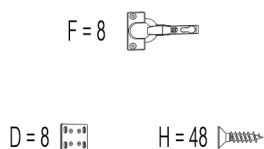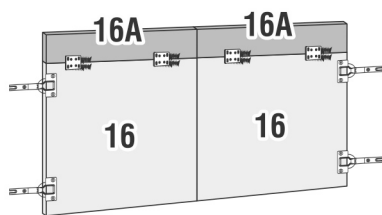

PASSO 10 FAÇA A INSTALAÇÃO DAS PORTAS, COLOQUE O PASSA-FIO (N) E O SUPORTE TV.
STEP 10 FASTEN THE DOORS, THE CABLE GROMMET (N), AND THE TV RACK.
 PASO 10 FIJE LAS PUERTAS, EL PASACABLES (N) Y EL SOPORTE DE TV.

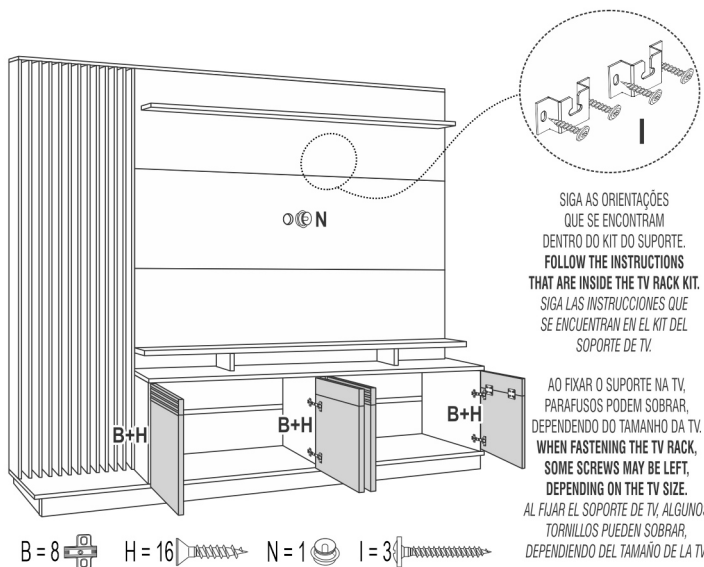

PASSO 11 PREGUE AS COSTAS 24 COM PREGO 8x8 (O).
STEP 11 FASTEN THE BACK PANELS WITH 8x8 NAILS (O).
 PASO 11 FIJE LA TRASERA CON CLAVOS 8x8 (O).

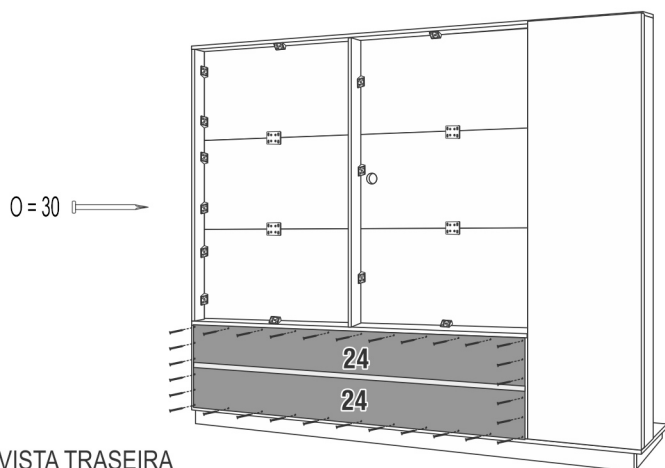

VISTA TRASEIRA
 BACK VIEW
 VISTA TRASERA

PASSO 12 INSTALAR AS LUMINÁRIAS.
STEP 12 INSTALL THE LED LIGHTS.
 PASO 12 INSTALE LAS LUCES LED.

