



# Kit Repisa Angulo GR/P

**DUCASSE**  
INDUSTRIAL

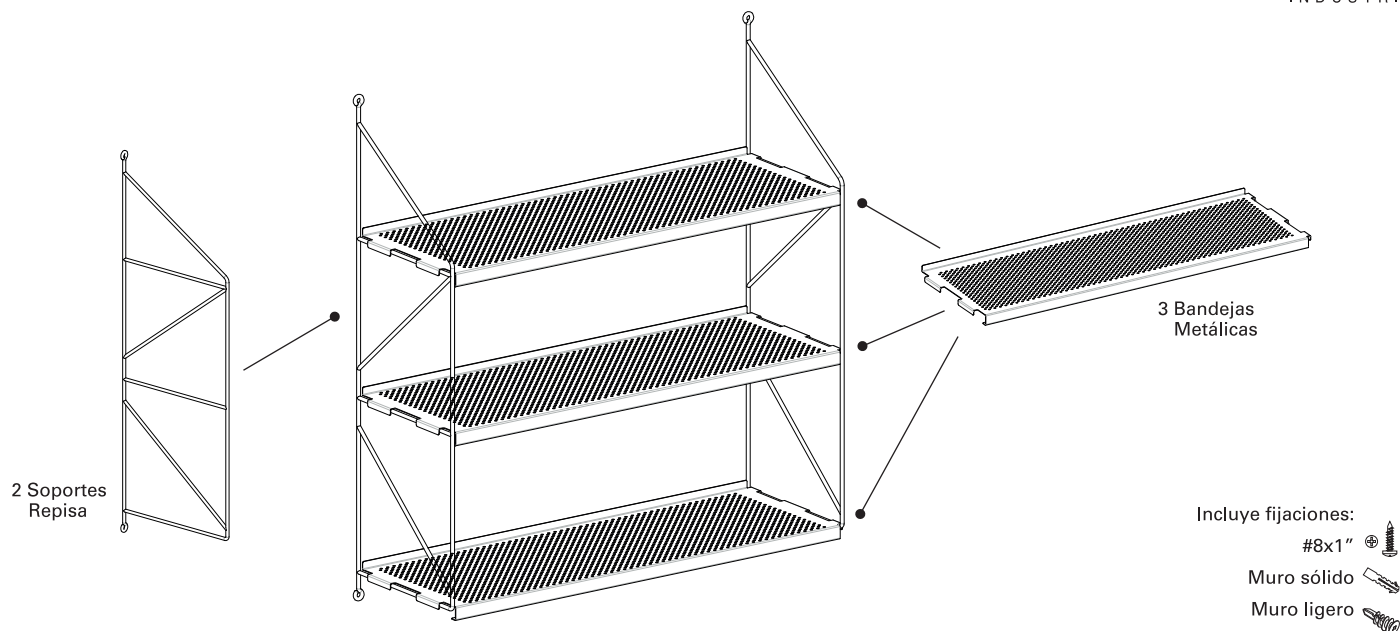


## 1 Instalación de 1er Soporte.

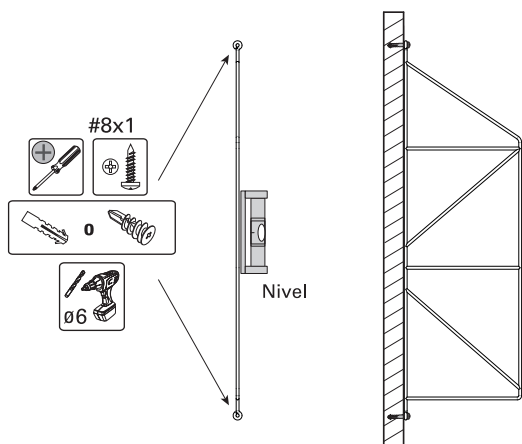


Definir posición del 1er soporte en el muro, marcar perforación superior para luego perforar y fijar con tornillos.

## 2 Posicionar 2do Soporte.

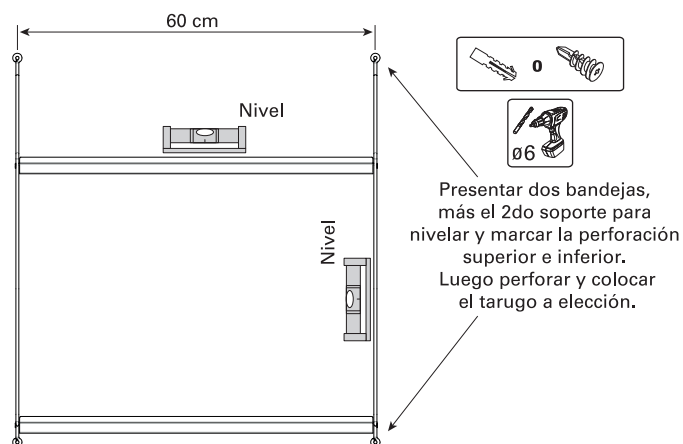


## 3 Instalación de 2do Soporte.

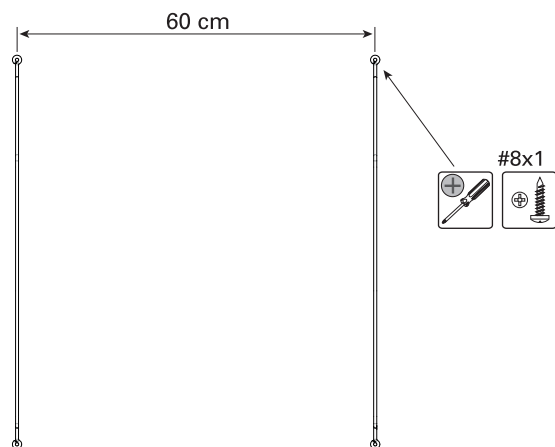


Asegurar sólo la fijación superior derecha.

## 4 Instalación de 2do Soporte y bandejas.

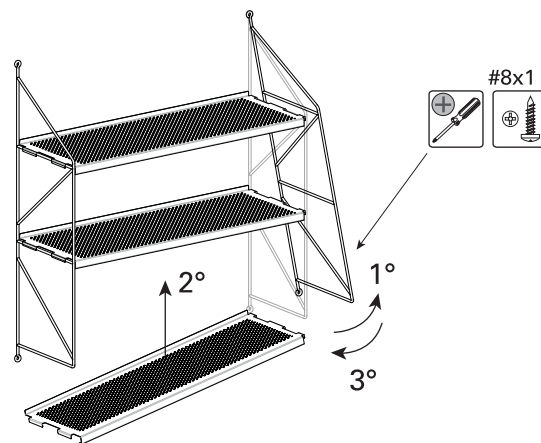

Abatir el soporte derecho, colocar las bandejas en sus posiciones, alinear soporte derecho apoyando las bandejas y fijar la perforación inferior.

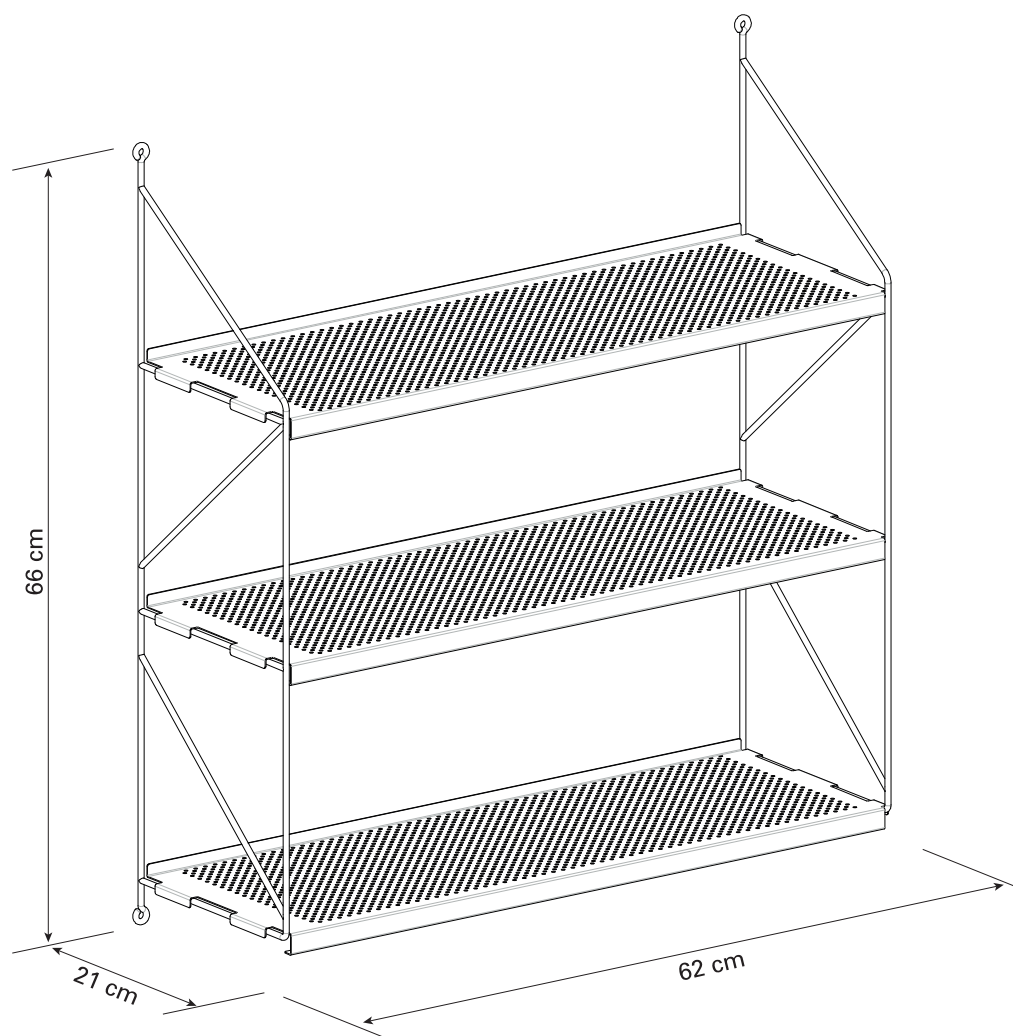

V08.02.23

OP

[www.ducasseindustrial.com](http://www.ducasseindustrial.com)

**DUCASSE**   
INDUSTRIAL