



# Kit Repisa Vintage GR/P

**DUCASSE**  
INDUSTRIAL

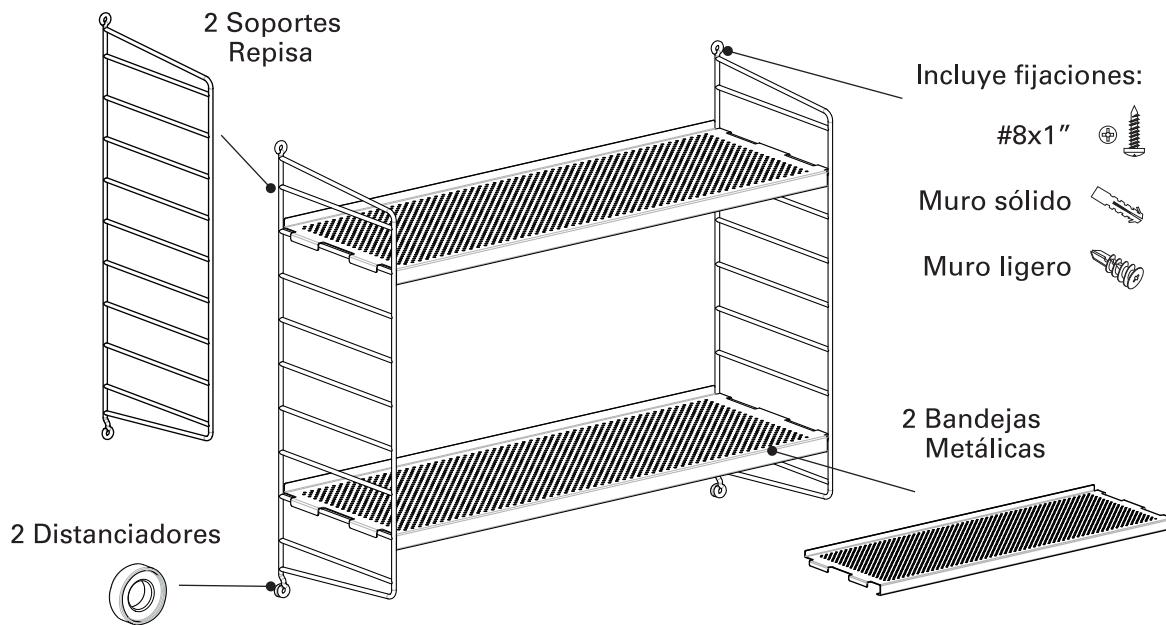

<p><b>1</b></p> <p>Definir posición del 1er soporte en el muro, marcar perforación superior para luego perforar</p>	<p><b>2</b></p> <p>Nivelar verticalmente para definir y fijar la perforación inferior usando un distanciador.</p>
<p><b>3</b></p> <p>Presentar ambas bandejas, más el 2do soporte para nivelar y marcar la perforación superior e inferior</p>	<p><b>4</b></p> <p>Asegurar sólo la fijación superior derecha. Colocar las bandejas en su posición y fijar la perforación inferior usando un distanciador</p>

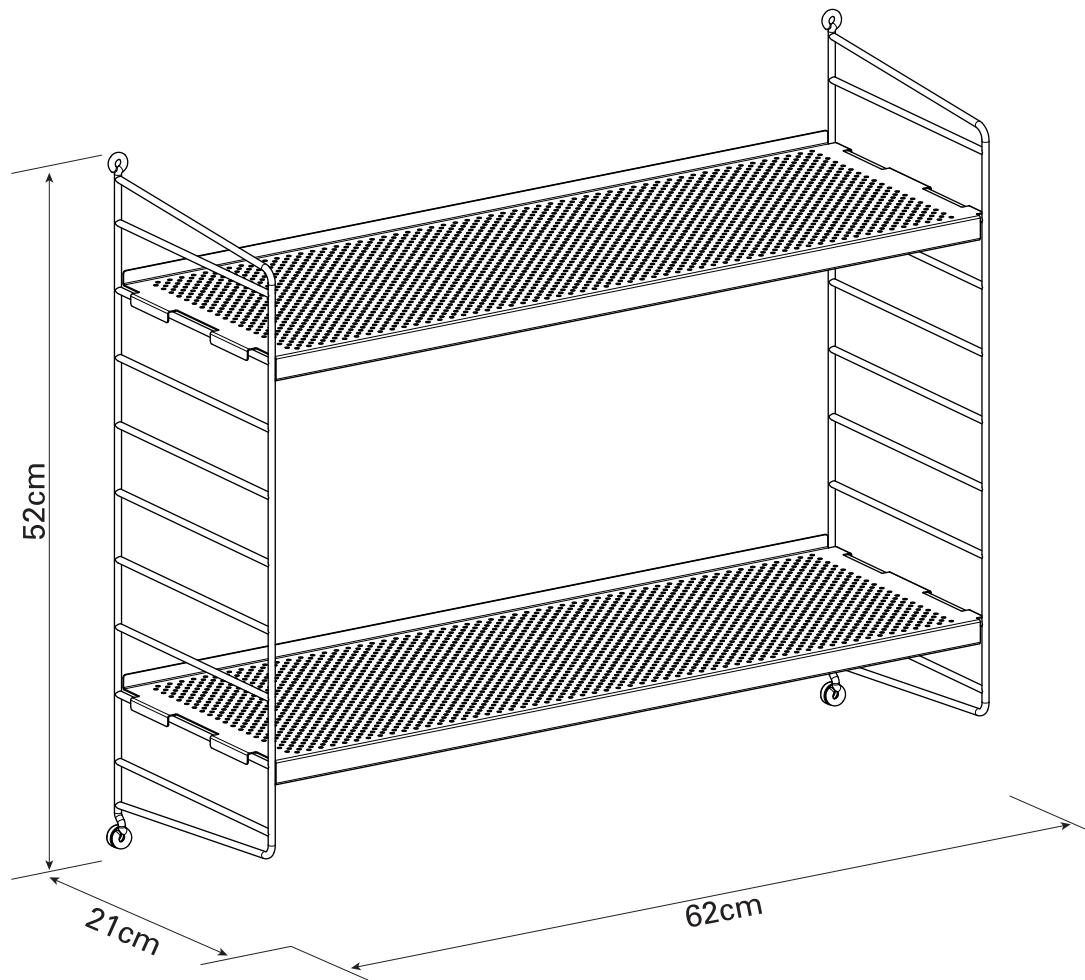

V10.02.23

OP

[www.ducasseindustrial.com](http://www.ducasseindustrial.com)

**DUCASSE**  
INDUSTRIAL