
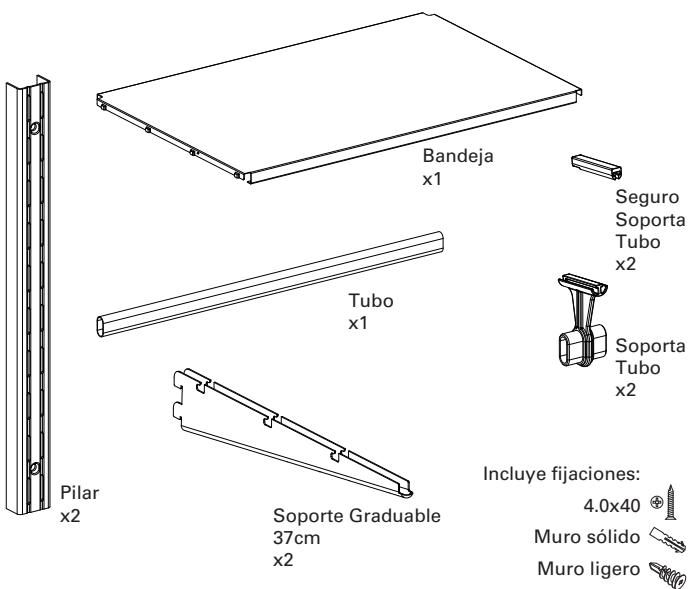



Barra con Repisa Pronto

DUCASSE INDUSTRIAL

Componentes

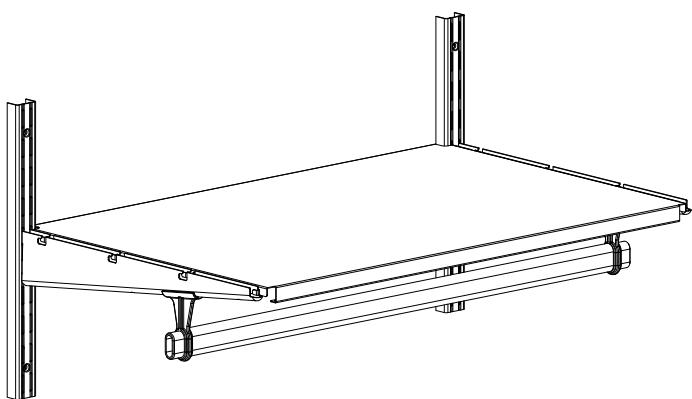


1 Instalación de Pilares.

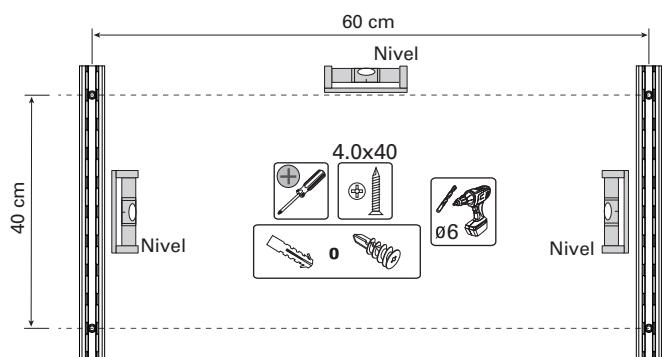


Definir posición donde instalar el sistema.
Nivelar el FDM, y fijar usando las 3 perforaciones.

2 Armado Bandeja - Soportes Graduables 37cm.

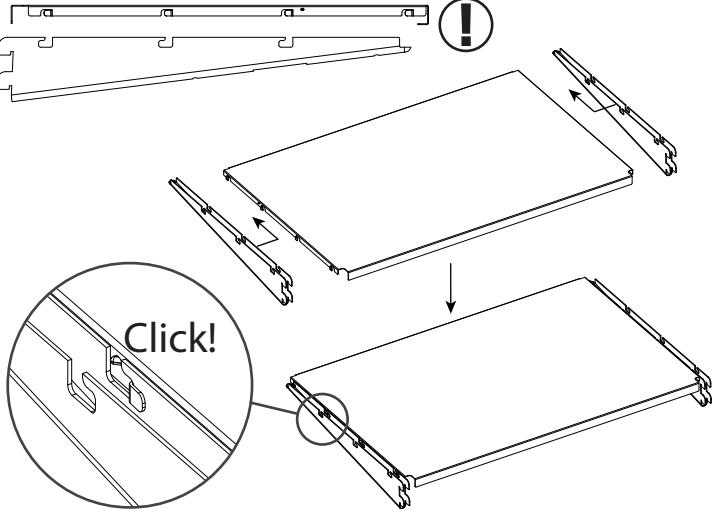

Verificar alineación de pestañas de la Bandeja en ranuras de los Sop. Graduables 37cm.
Presionar hasta sentir un "click" de seguridad.


3 Armado Barra de colgar.

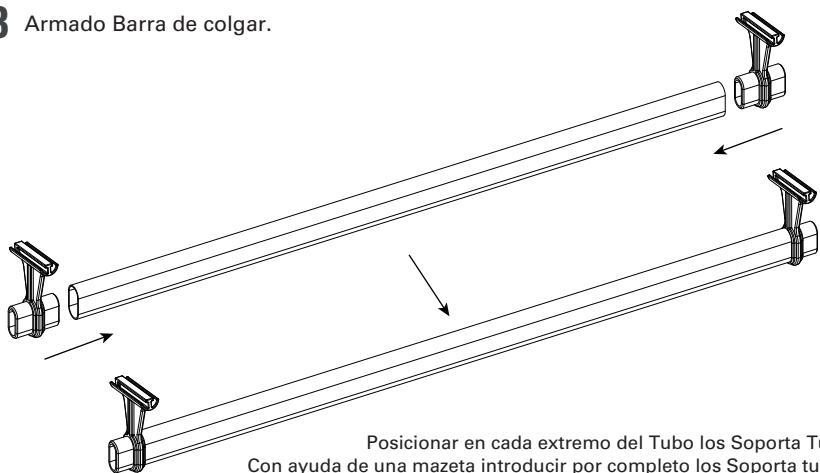


Posicionar en cada extremo del Tubo los Soporta Tubo.
Con ayuda de una mazeta introducir por completo los Soporta tubos.




Verificar que los Soporta Tubos están en la misma dirección.

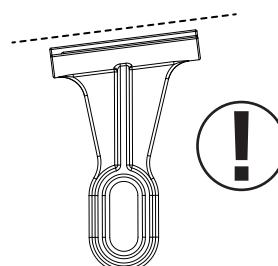

4 Instalación Barra de colgar.

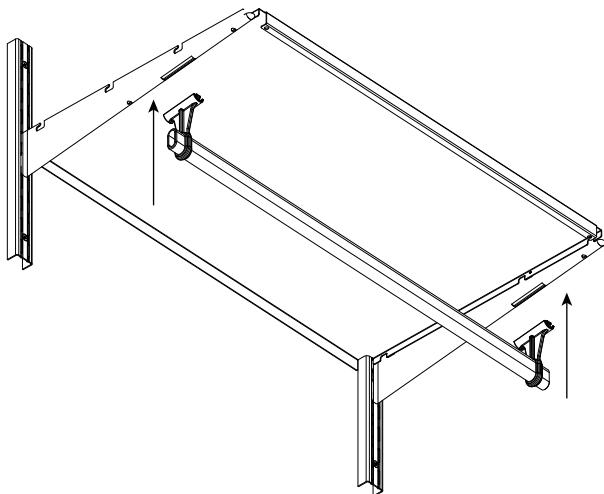

Introducir el Armado Barra de Colgar
por cada ranura inferior del Sop. Graduable,
verificando que ambos coincidan en la inclinación.

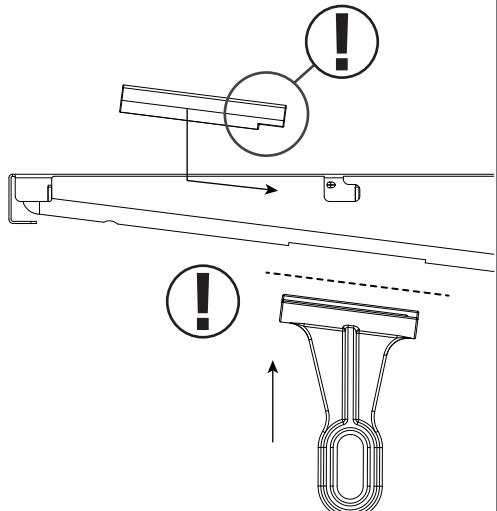

Por el interior del Sop. Graduable introducir el Seguro Tubo
y encajar en Armado Barra de colgar.