
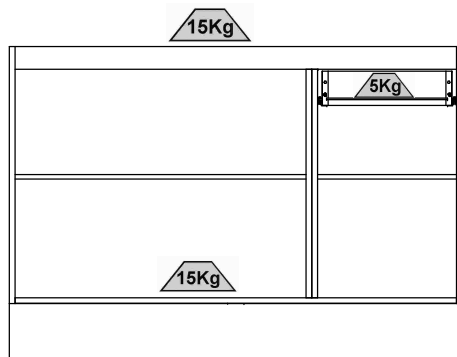


Balcão 120 Premier

Mueble Base 120 Premier

Base Cabinet 120 Premier

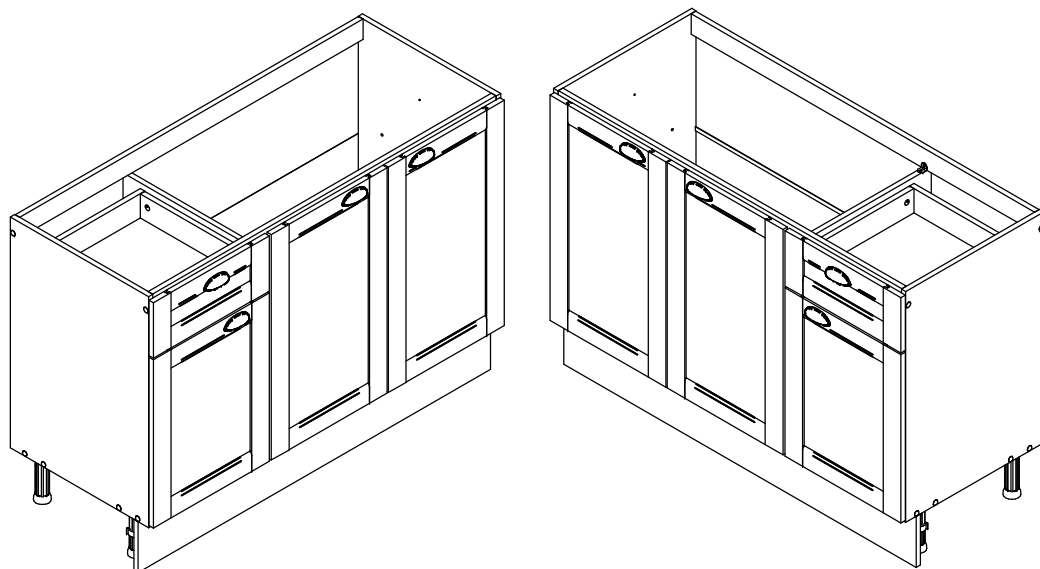

Notas especiais:

01 - Examine completamente todas as peças do móvel antes de iniciar o trabalho.

02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este manual de montagem, em caso de dúvida contate a empresa.

03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.

Special Notes:

01 - Examine carefully all parts of the furniture before starting the work.

02 - It is recommended to assemble the furniture as this assembly manual, if in doubt contact the company.

03 - The assembler has the responsibility of following the instructions of the Assembly Manual, which are essential to insure the furniture structure.

Notas Especiales:

01 - Examinar a fondo todas las piezas de los muebles antes de comenzar el trabajo.

02 - Se recomienda montar el mueble como este manual de montaje, en caso de duda póngase en contacto con la empresa

03 - Es responsabilidad del instalador de seguir las instrucciones del Manual de la Asamblea, que son esenciales para asegurar la estructura del móvil.

Antes de montar seu móvel, leia cuidadosamente o Manual de Instruções e o mantenha para futuras consultas. OBRIGADO.

Before assembling your furniture, read the Assembly Instructions carefully, and keep it for future checking. THANKS!







Antes de armar su mueble, lea el Manual de Instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias. GRACIAS




Limpeza: utilizar apenas pano umedecido com água.





Cleaning: use only a cloth moistened with water.

Limpieza: use sólo un paño humedecido en agua.


LISTA DE FERRAGENS / HARDWARE LIST / LISTA DE MATERIALES		
COD	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QTD
A	 Cavilha Ø6x30 Wood Dowel / Clavija	15
B	 Parafuso Minifix Minifix screw / Tornillo minifix	4
C	 Tambor Minifix Drum lock / Tambor minifix	4
CR1	 Corrediça Gav Dir Right Drawer Slide / Corredera Cajon Derecha	1
CR2	 Corrediça Gav Esq Left Drawer Slide / Corredera Cajon Izquierda	1
CR3	 Corrediça Lat Dir Metallic Right Slide / Corredera Lateral Derecha	1
CR4	 Corrediça Lat Esq Metallic Left Slide / Corredera Lateral Izquierda	1
D	 Parafuso CC 3,5x14 Screw / Tornillo	41
DB	 Hinge Dobradiça / Bisagra	6
DE	 Parafuso 5,0x50 Screw / Tornillo	5
E	 Parafuso CC 3,5x40 Screw / Tornillo	10
EN	 Prego 10x10 Nail / Clavo	35
EO	 Presilha Clasp / Clip	3
F	 Parafuso 3,5x25 Screw / Tornillo	13
GA	 Cantoneira 18x18 Corner / Esquina	2
M	 Batente Stopper / Topes	8
PE	 Pé Foot / Pie	5
PF	 Perfil Profile / Perfil	1
PX	 Puxador Handle / Tirador	4
Y	 Adesivo Tapa Furo Sticker / Adhesivo	16

LISTA DE PEÇAS/PIECES LIST/LISTA DE PIEZAS			
Nº	COD __ DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	DIMENSÃO/DIM	QTD
01	302211 Lateral Dir Balcão / Right Side / Lateral Derecha	680 x 470 x 15	1
02	302212 Lateral Esq Balcão / Left Side / Lateral Izquierda	680 x 470 x 15	1
03	302239 Base Balcão 120 / Base / Base	1168 x 470 x 15	1
04	302242 Costa 40x120 / Back / Costa	1190 x 330 x 3	2
05	302176 Porta Moldura 67x40 / Door / Puerta	664 x 394 x 15	2
07	302244 Travessa 120 / Traverse / Travesa	1168 x 60 x 15	2
09	302241 Rodapé 120 / Baseboard / Zócalo	1198 x 150 x 15	1
10	302227 Frente Gav Mold 16x40 / Drawer Front / Frente Cajón	394 x 163 x 15	1
11	302225 Lateral Gaveta / Drawer Side / Lateral Cajón	383 x 90 x 15	2
12	302259 Costa Gaveta / Drawer Back / Costa Cajón	343 x 90 x 15	1
13	302226 Fundo Gaveta 40 / Drawer Bottom / Fondo Cajón	391 x 320 x 3	1
14	302240 Divisão / Division / División	604 x 470 x 15	1
15	302245 Porta Moldura 50x40 / Door / Puerta	496 x 394 x 15	1
16	302243 Pilastra Balcão / Traverse / Travesa	604 x 54 x 15	1

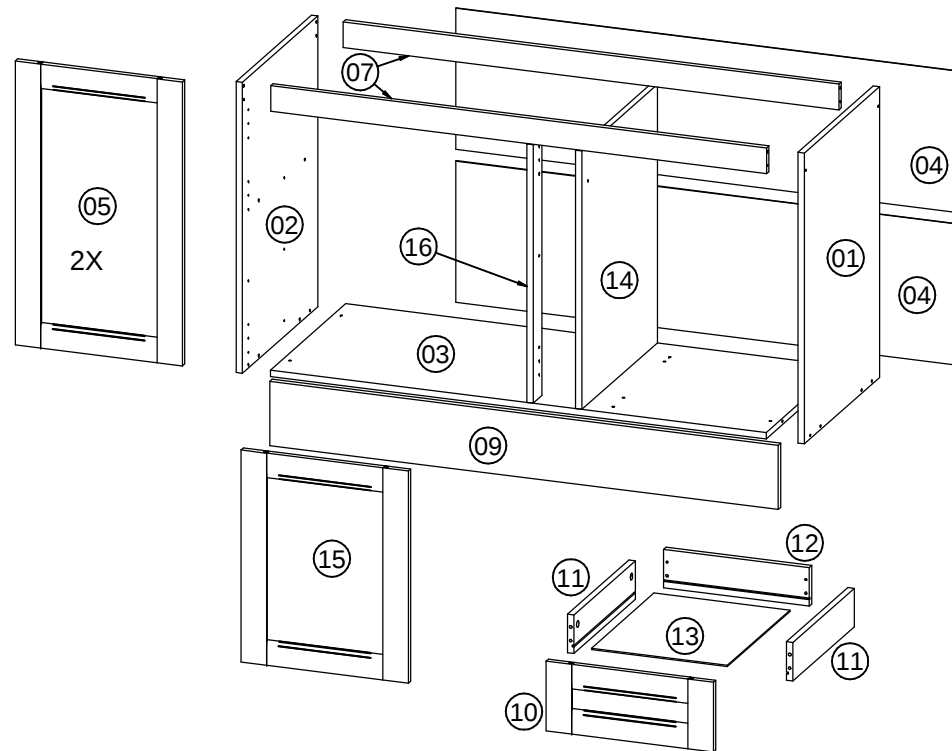

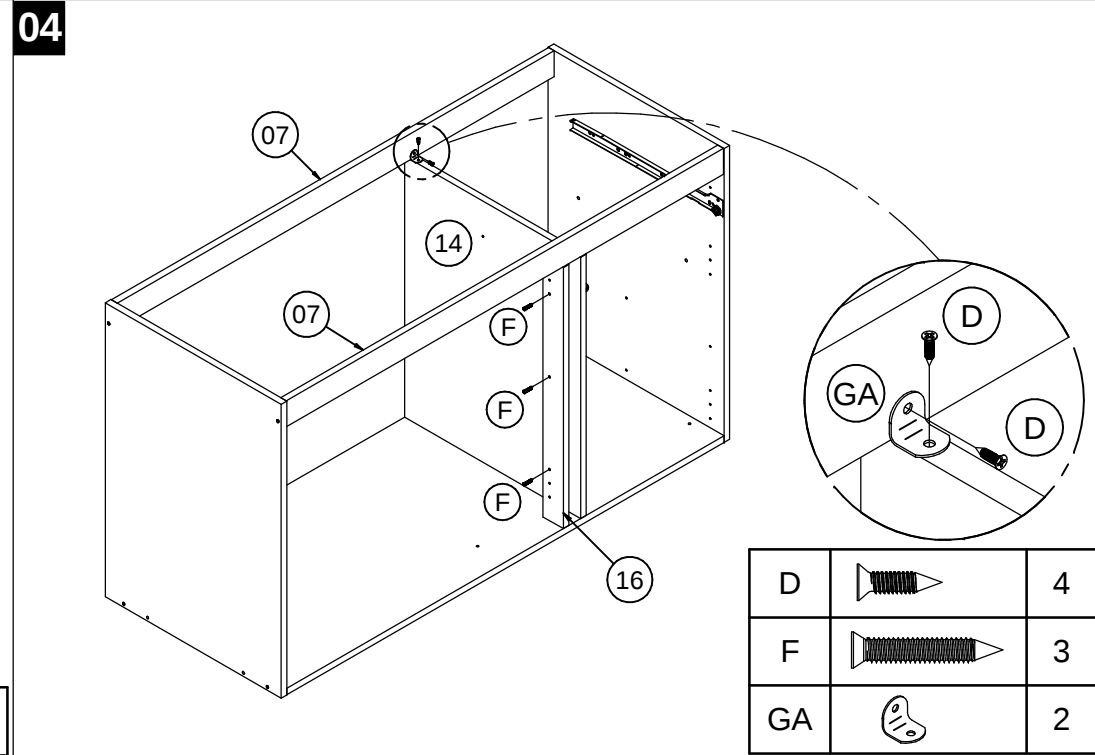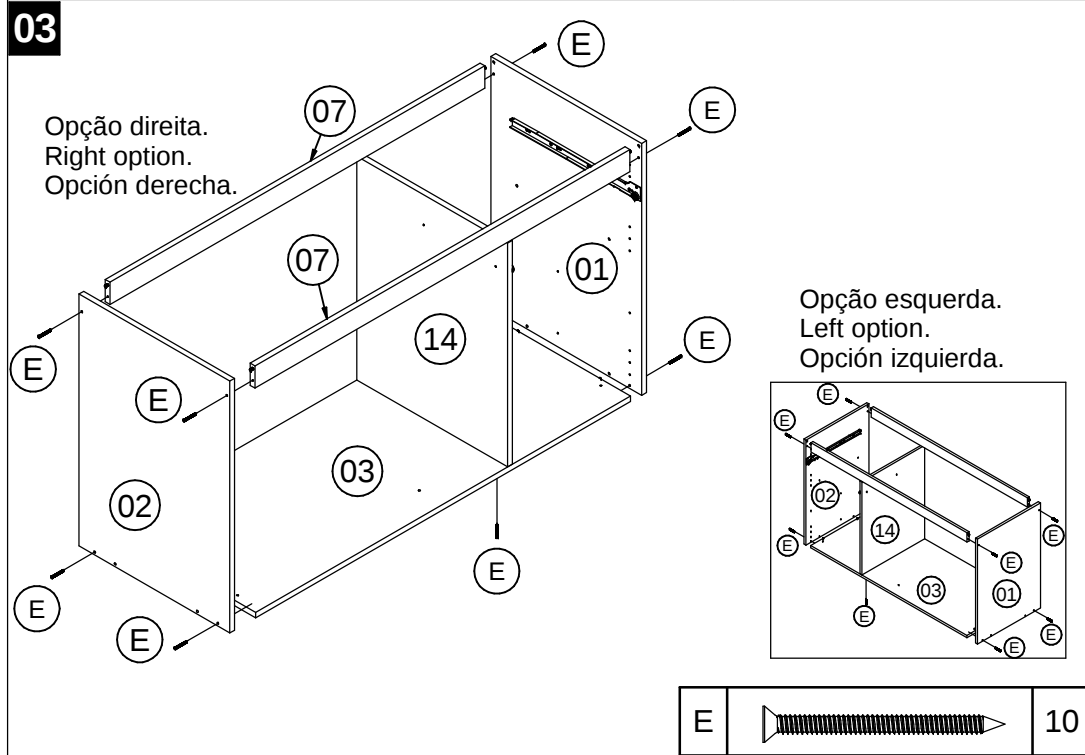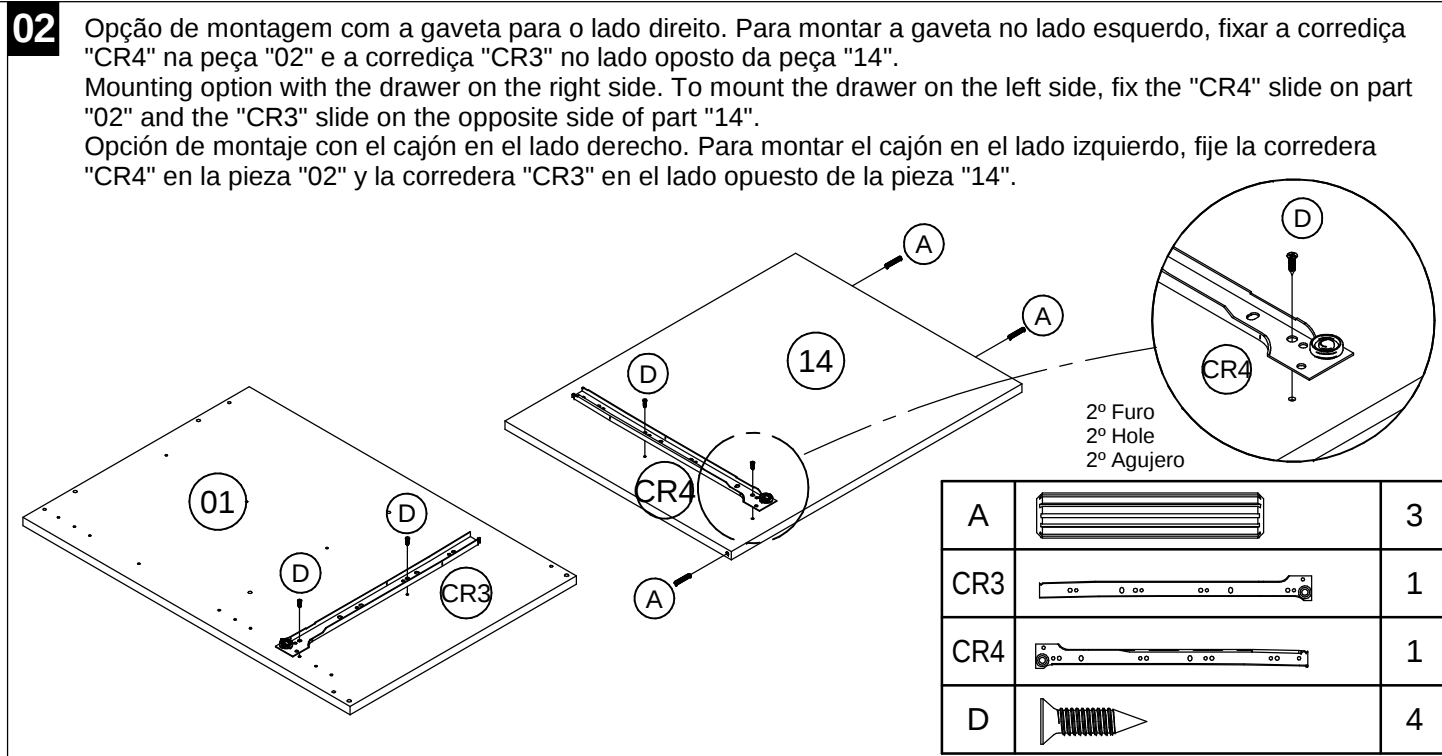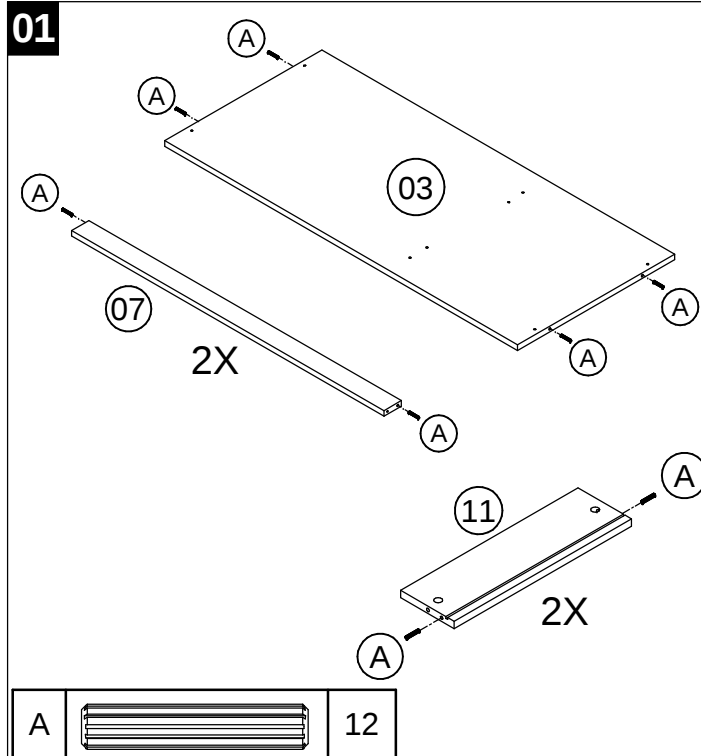



05

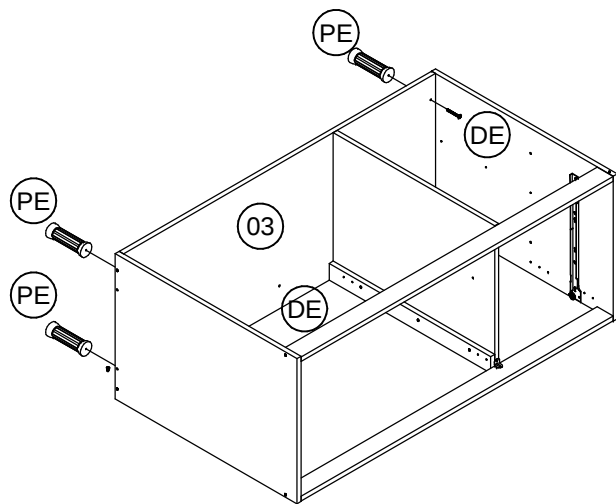

DE		5
PE		5


06

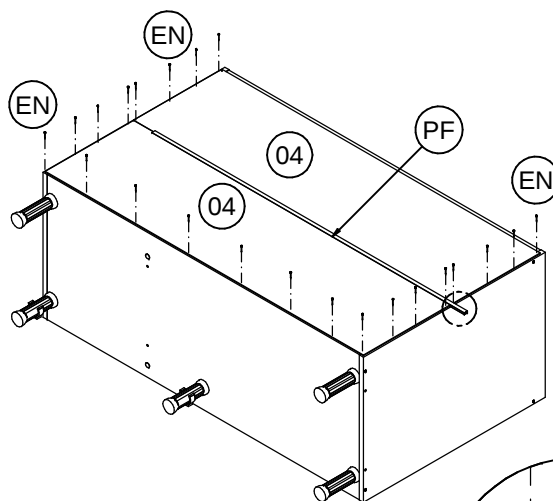

EN		35
PF		1


07

Encaixar rodapé "09" nos pés "PE".
Montar lo zócalo "09" en los pies "PE".
Fit the baseboard "09" to the "PE" feet.

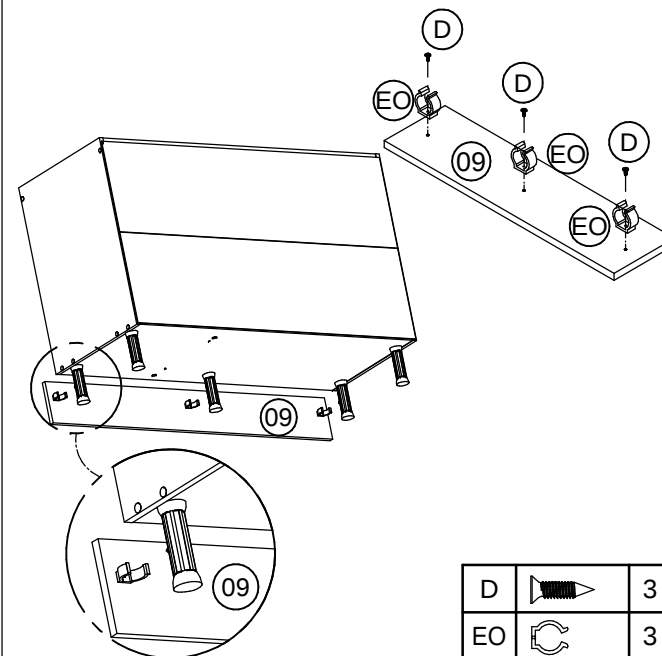




D		3
EO		3

08

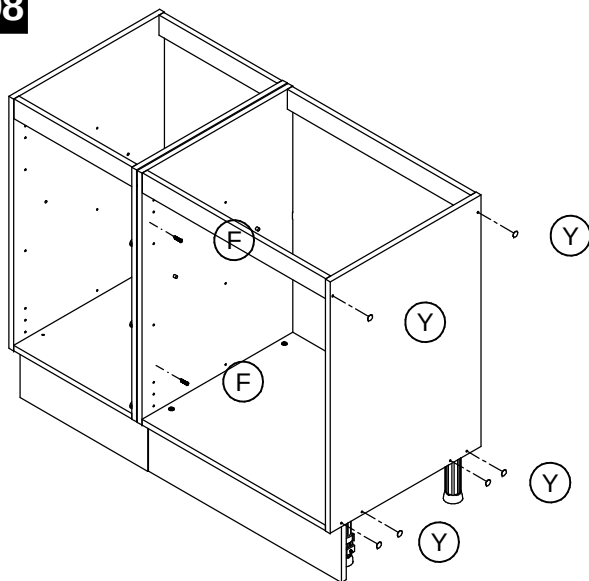


F		2
Y		12

09

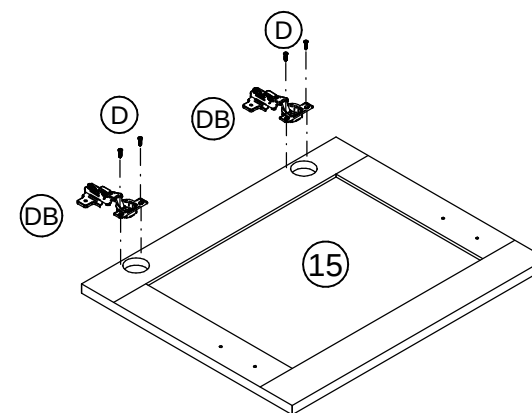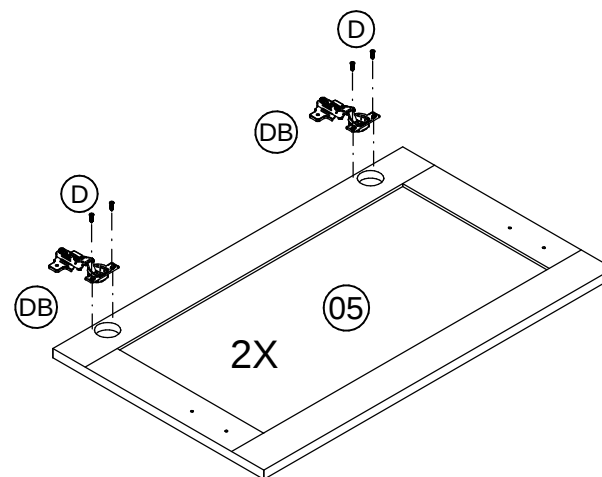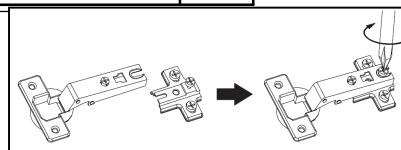


D		12
DB		6

10

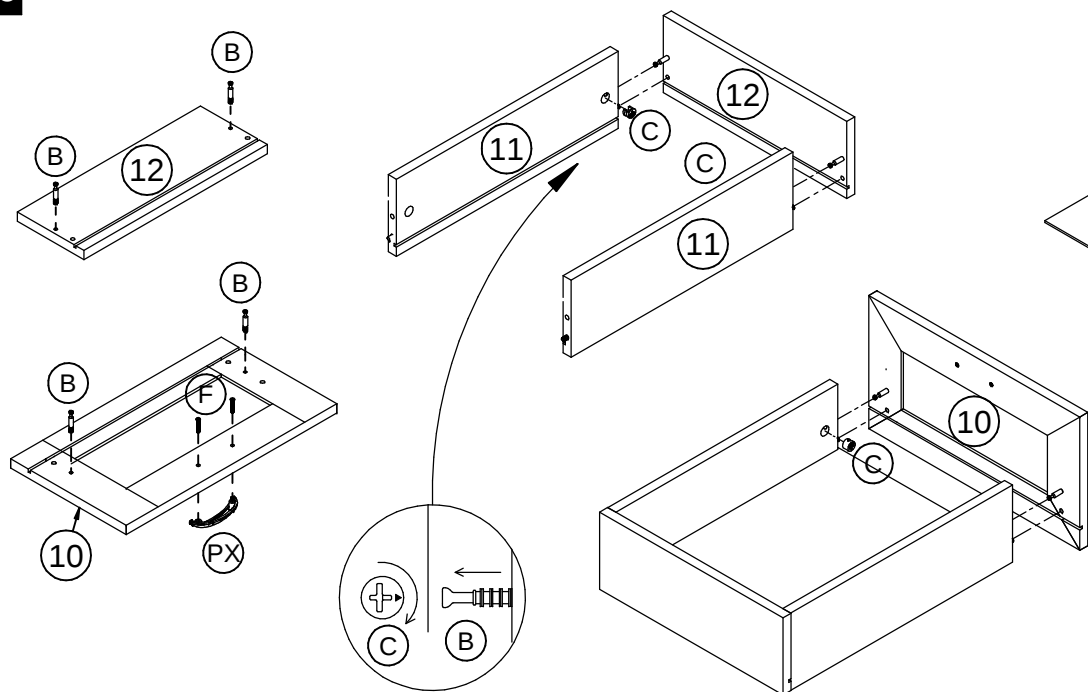


B		4
C		4
F		2
PX		1

11

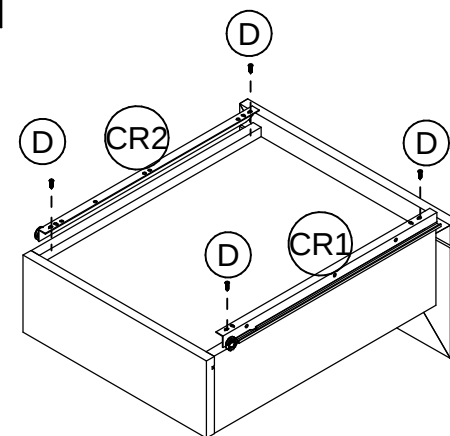

CR1		1
CR2		1
D		4

12

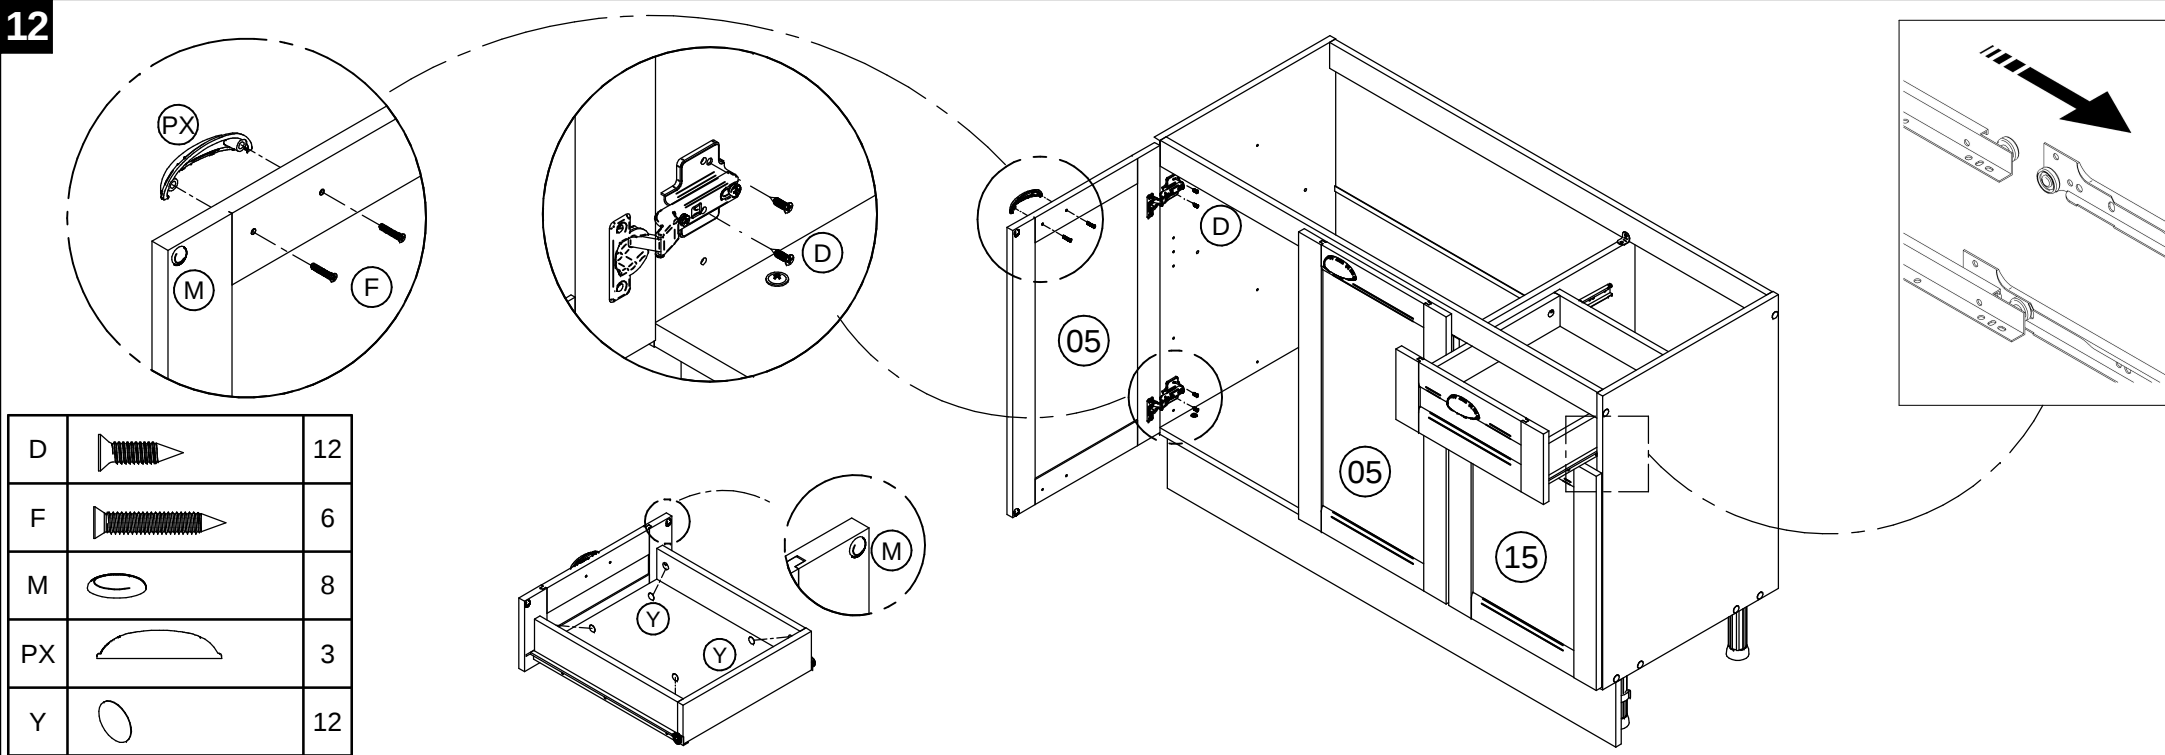

D		12
F		6
M		8
PX		3
Y		12