
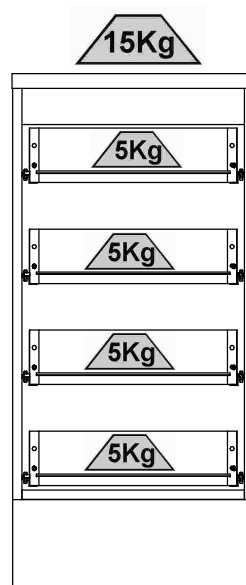


Balcão 4 Gav. 40 Milano

Mueble Base 4 Caj. 40 Milano

4 Drawer Base Cabinet 40 Milano

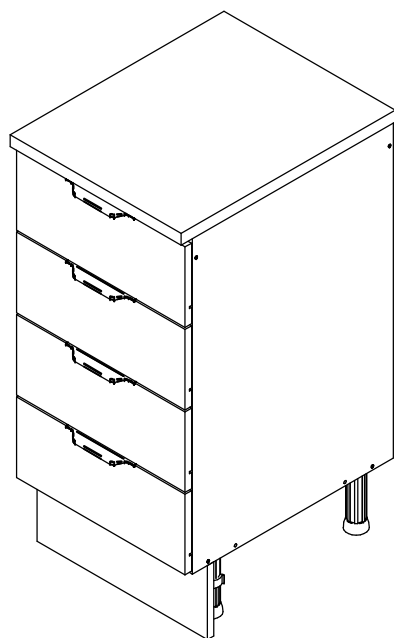

Notas especiais:

01 - Examine completamente todas as peças do móvel antes de iniciar o trabalho.

02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este manual de montagem, em caso de dúvida contate a empresa.

03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.

Special Notes:

01 - Examine carefully all parts of the furniture before starting the work.

02 - It is recommended to assemble the furniture as this assembly manual, if in doubt contact the company.

03 - The assembler has the responsibility of following the instructions of the Assembly Manual, which are essential to insure the furniture structure.

Notas Especiales:

01 - Examinar a fondo todas las piezas de los muebles antes de comenzar el trabajo.

02 - Se recomienda montar el mueble como este manual de montaje, en caso de duda póngase en contacto con la empresa

03 - Es responsabilidad del instalador de seguir las instrucciones del Manual de la Asamblea, que son esenciales para asegurar la estructura del móvil.

Antes de montar seu móvel, leia cuidadosamente o Manual de Instruções e o mantenha para futuras consultas. OBRIGADO.

Before assembling your furniture, read the Assembly Instructions carefully, and keep it for future checking. THANKS!







Antes de armar su mueble, lea el Manual de Instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias. GRACIAS




Limpeza: utilizar apenas pano umedecido com água.

Cleaning: use only a cloth moistened with water.


Limpieza: use sólo un paño humedecido en agua.

LISTA DE FERRAGENS / HARDWARE LIST / LISTA DE MATERIALES		
COD	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QTD
A	 Cavilha Ø6x30 Wood Dowel / Clavija	24
B	 Parafuso Minifix Minifix screw / Tornillo minifix	16
C	 Tambor Minifix Drum lock / Tambor minifix	16
CR1	 Corrediça Gav Dir Right Drawer Slide / Corredera Cajon Derecha	4
CR2	 Corrediça Gav Esq Left Drawer Slide / Corredera Cajon Izquierda	4
CR3	 Corrediça Lat Dir Metallic Right Slide / Corredera Lateral Derecha	4
CR4	 Corrediça Lat Esq Metallic Left Slide / Corredera Lateral Izquierda	4
D	 Parafuso CC 3,5x14 Screw / Tornillo	50
DE	 Parafuso 5,0x50 Screw / Tornillo	4
E	 Parafuso CC 3,5x40 Screw / Tornillo	8
EN	 Prego 10x10 Nail / Clavo	30
EO	 Presilha Clasp / Clip	2
F	 Parafuso 3,5x25 Screw / Tornillo	2
GA	 Cantoneira 18x18 Corner / Esquina	4
M	 Batente Stopper / Topes	8
PE	 Pé Foot / Pie	4
PX	 Puxador Handle / Tirador	4
X	 Divisor de Talheres cutlery divider / Divisor de Cubiertos	1
Y	 Adesivo Tapa Furo Sticker / Adhesivo	28


LISTA DE PEÇAS/PIECES LIST/LISTA DE PIEZAS			
Nº	COD __ DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	DIMENSÃO/DIM	QTD
01	302211 Lateral Dir Balcão / Right Side / Lateral Derecha	680 x 470 x 15	1
02	302212 Lateral Esq Balcão / Left Side / Lateral Izquierda	680 x 470 x 15	1
03	302204 Base Balcão 40 / Base / Base	368 x 470 x 15	1
04	302182 Costa 40x70 / Back Panel / Fondo	660 x 390 x 3	1
06	302222 Tampo Engr 40 / Top Panel / Tapa	400 x 500 x 24	1
07	302224 Travessa 40 / Traverse / Travesa	368 x 60 x 15	2
09	302199 Rodapé 40 / Baseboard / Zócalo	398 x 150 x 15	1
10	302230 Frente Gaveta 16x40 / Drawer Front / Frente Cajón	163 x 394 x 15	4
11	302225 Lateral Gaveta / Drawer Side / Lateral Cajón	383 x 90 x 15	8
12	302259 Costa Gaveta / Drawer Back / Costa Cajón	343 x 90 x 15	4
13	302226 Fundo Gaveta 40 / Drawer Bottom / Fondo Cajón	391 x 320 x 3	4

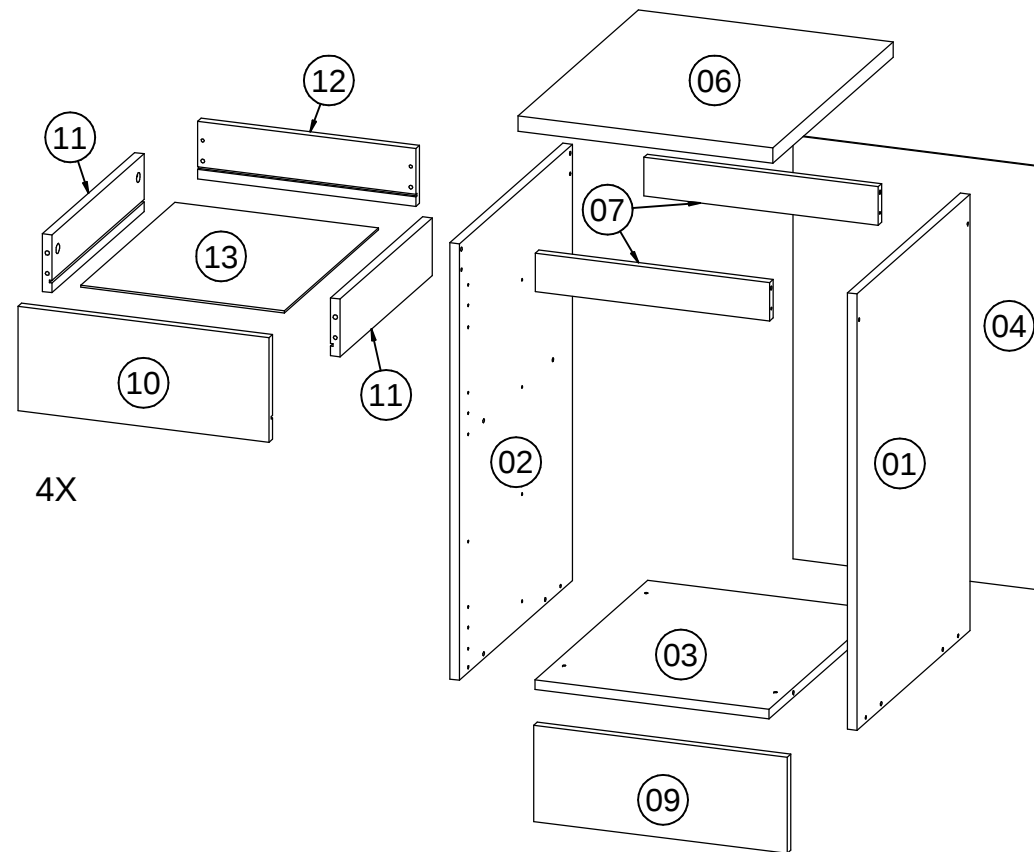


01

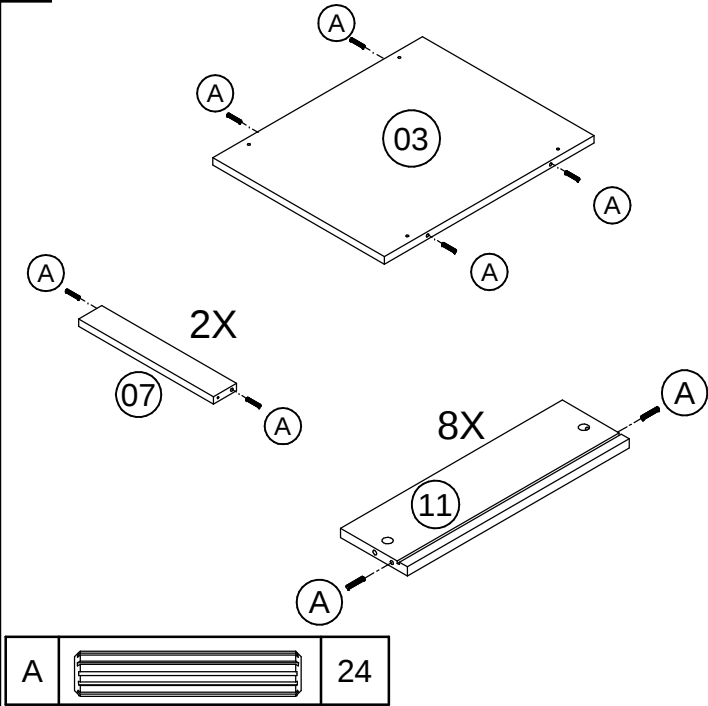


02

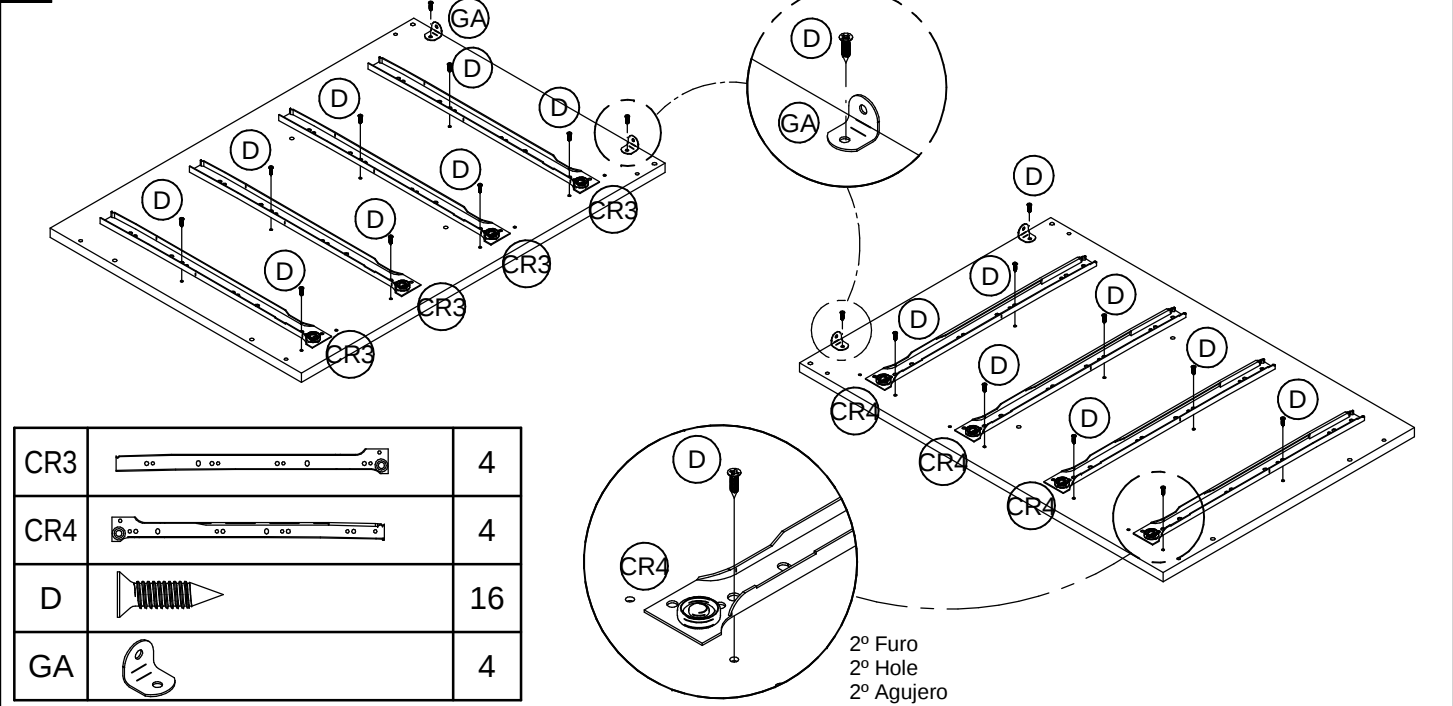


03

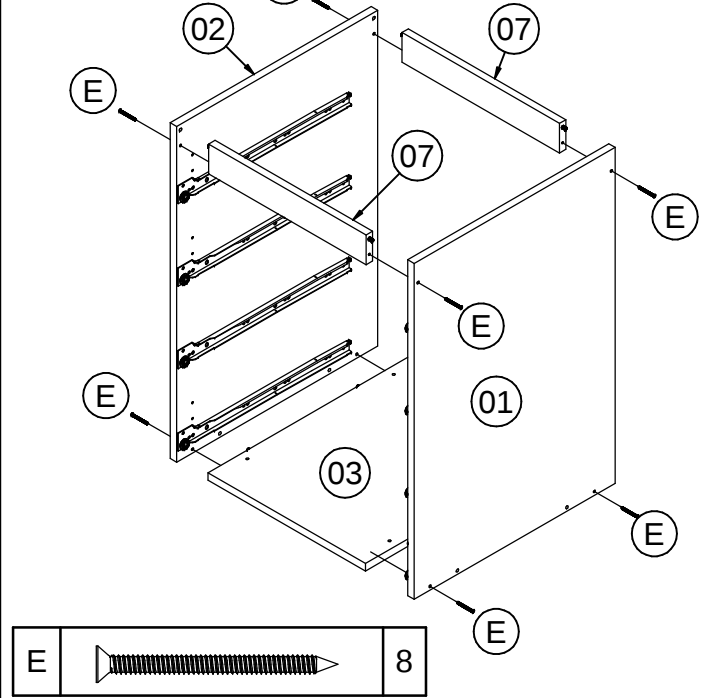


04

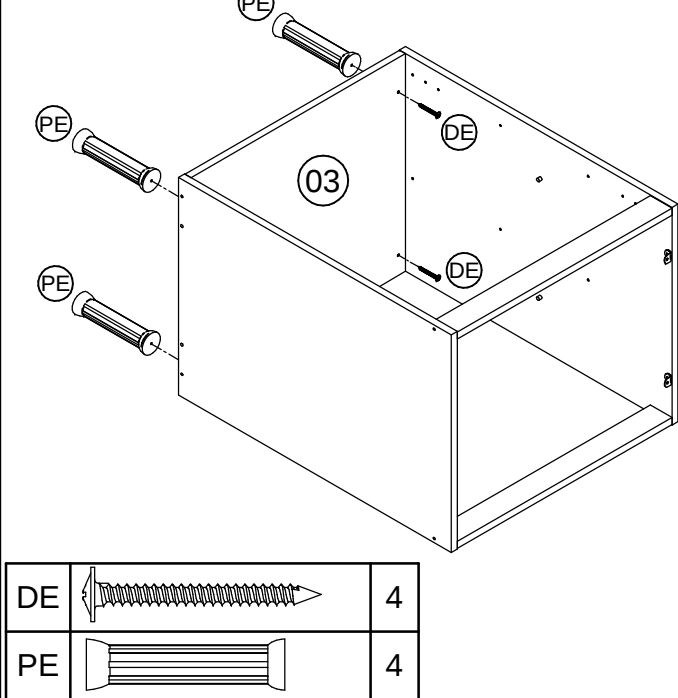

05

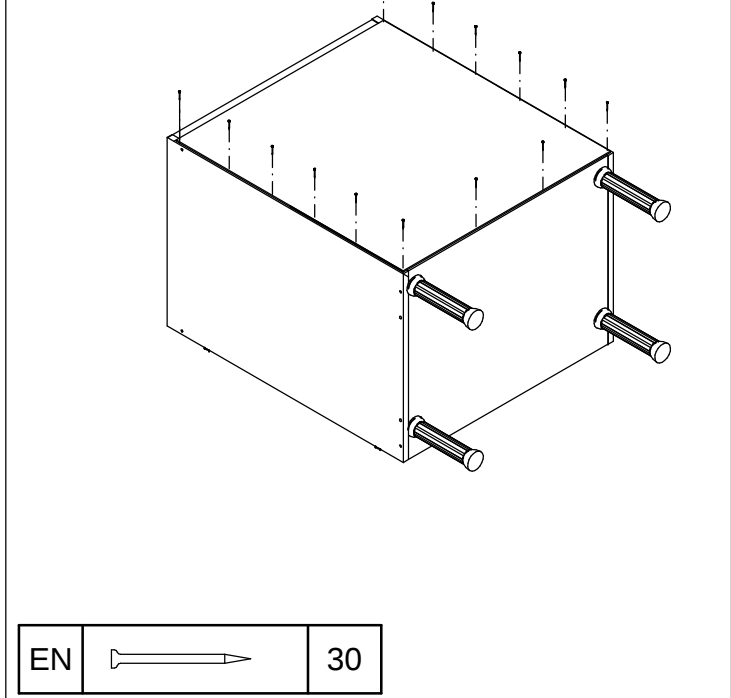



06

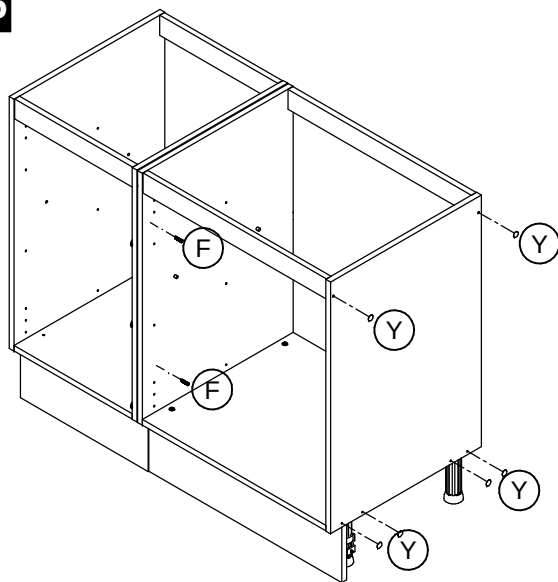


F		2
Y		12



07

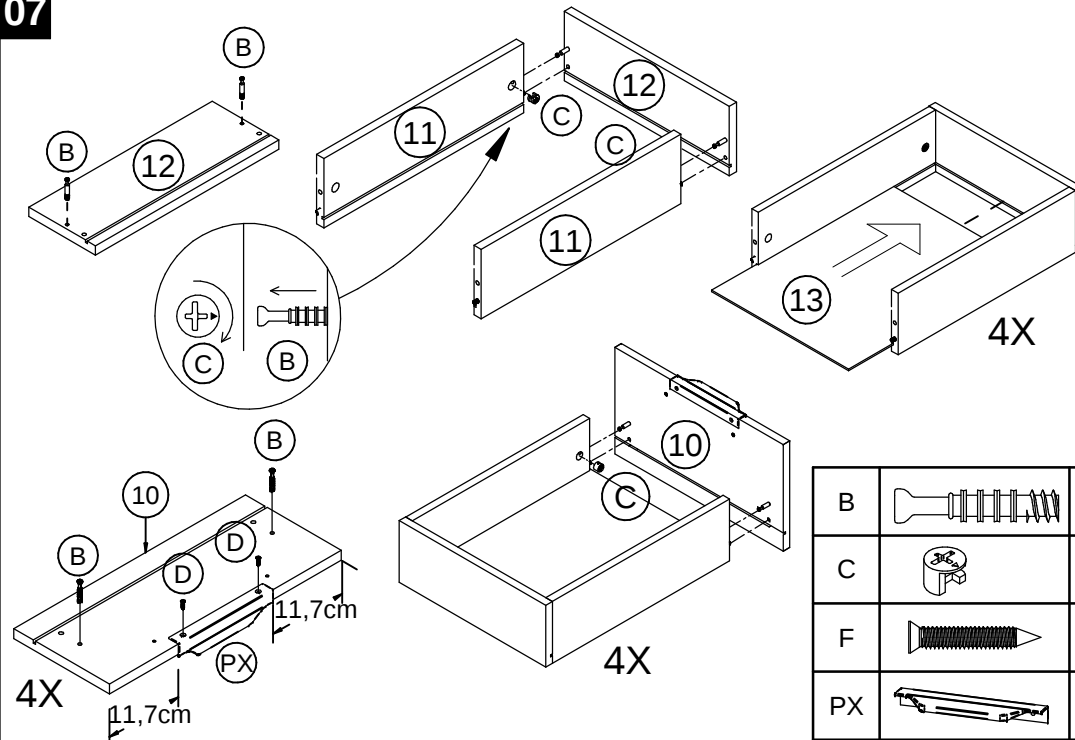

B		16
C		16
F		8
PX		4


08

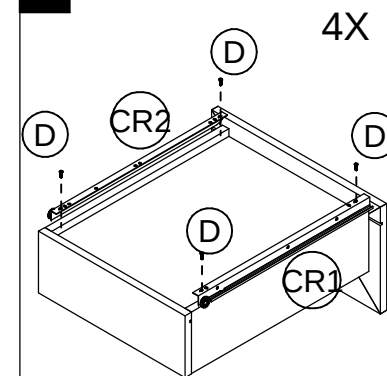

CR1		4
CR2		4
D		16

09


Encaixar rodapé "09" nos pés "PE".
Montar lo zócalo "09" en los pies "PE".
Fit the baseboard "09" to the "PE" feet.

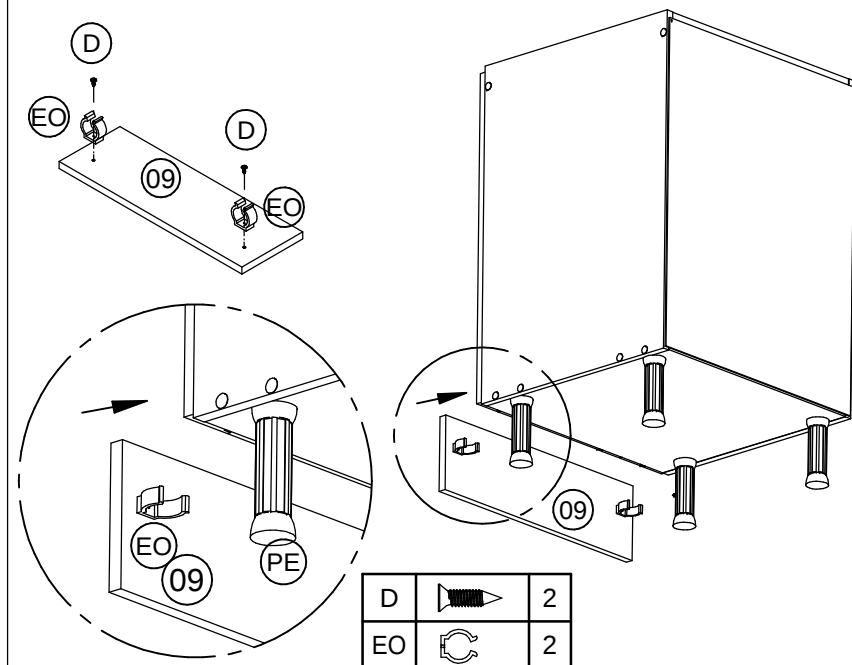

D		2
EO		2


10

Utilizar Cantoneiras 'GA' para fixação do tampo.
Utilice soportes angulares 'GA' para fijar la parte superior.
Use 'GA' angle brackets to fix the top.

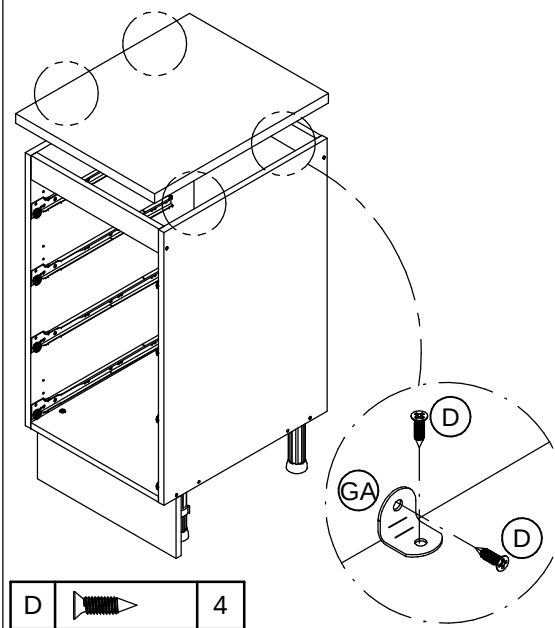

D		4
---	--	---

11

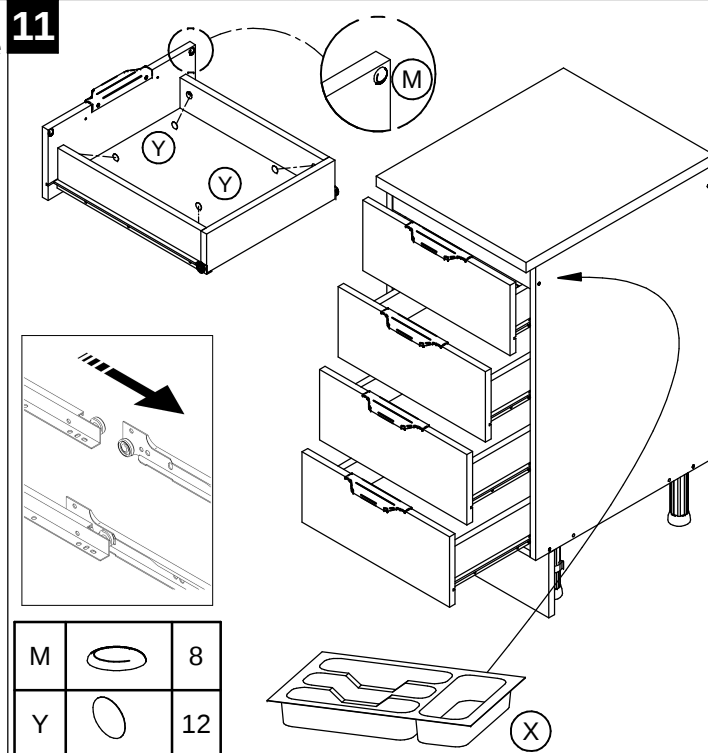

M		8
Y		12