

# CZ-1006



## Instruções de Montagem Assembly Instructions Instrucciones de Armado

Acesse Vídeos de Montagens  
Access Mounting Videos  
Acceder a los Vídeos de Montaje  
[www.tecnomobili.ind.br](http://www.tecnomobili.ind.br)

tecnomobili

Estrada RSC 453, Km s/n° | Garibaldi | RS  
CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.2050  
[sac@moveisvideira.com.br](mailto:sac@moveisvideira.com.br)

### Notas Especiais:

**01** -Examine completamente todas as peças do móvel antes de começar o trabalho.

**02** -Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.

**03** -É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.

**04** -Para limpeza, utilizar somente pano úmido e sabão neutro.

### Special notes:

**01** -Check all parts of the unit thoroughly before starting work.

**02** -It is recommended to assemble the furniture according to this Installation Manual.

to follow the instructions in the Assembly Manual, which are essential to ensure the structure of the furniture.

**04** -For cleaning use only damp cloth and neutral soap.

### Notas especiales:

**01** -Examine completamente todas las piezas del mueble antes de iniciar el trabajo.

**02** -Se recomienda montar el mueble conforme el Manual de Ensamblaje.

**03** -Es de responsabilidad del montador seguir las instrucciones del Manual de Ensamblaje, que son fundamentales para garantizar la estructura del mueble.

**04** -Para limpieza solamente usar trapo húmedo y jabón neutro.


### Guarante certificate:

The guarantee of products manufactured by Móveis Videira LTDA covers any defects / manufacturing defects, within the period established by the Consumer Protection Code, in its Article 26, II, which provides for a legal guarantee of ninety (90) days.



### Lista de Peças / List of pieces / Lista de piezas

| Cód | DESCRIÇÃO  | DESCRIPTION | DESCRIPCION | QTD | RAW MATERIAL | DIMENSION     | CÓD    |
|-----|------------|-------------|-------------|-----|--------------|---------------|--------|
| 01  | Tampo Base | Base Top    | Tapa Base   | 2   | MDP 15 mm    | 600x298x15 mm | 701006 |
| 02  | Lateral    | Side        | Lateral     | 2   | MDP 15 mm    | 298x255x15 mm | 301006 |
| 03  | Costa      | Back        | Revés       | 1   | MDP 03 mm    | 620x245x03 mm | 401006 |
| 04  | Porta      | Door        | Puerta      | 2   | MDP 15 mm    | 312x251x15 mm | 81006  |

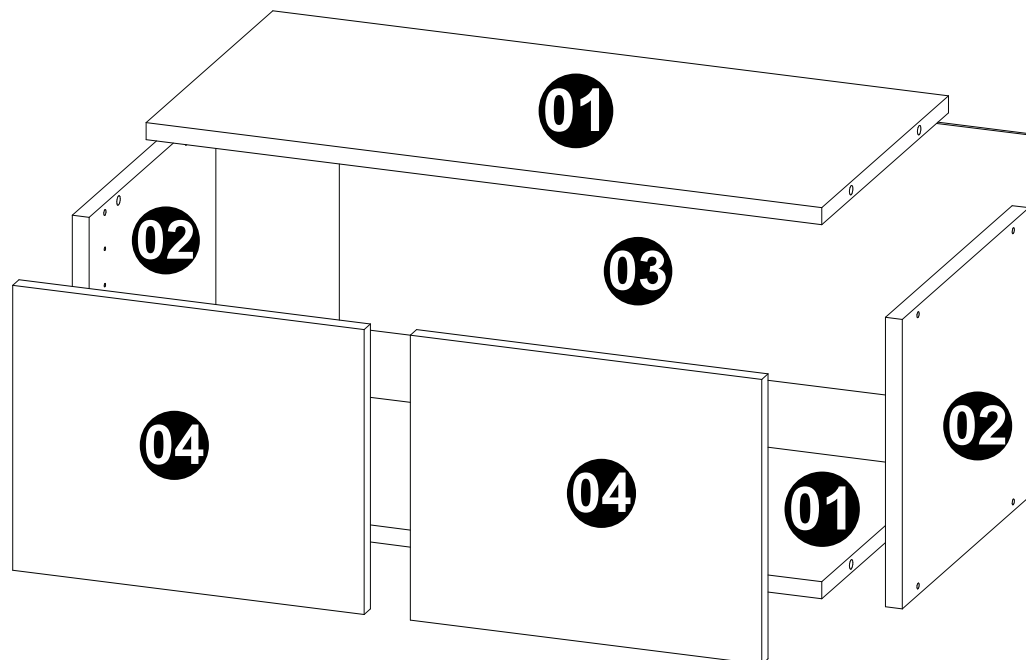


### TAMANHO REAL - TAMANO VERDADERO - REAL SIZE

| REF | DESCRIÇÃO        | QTD | CÓD  |
|-----|------------------|-----|------|
| A   | 3,5x14mm CC      | 22  | 3639 |
| B   | 3,5x40mm CC      | 08  | 8115 |
| C   | Cavilha 8 x 30mm | 08  | 2806 |
| D   | 3,5x25mm CC      | 02  | 0286 |
| E   | 5x45mm CF        | 02  | 2605 |

### ILUSTRAÇÃO - ILUSTRACION - ILLUSTRATION

| REF | DESCRIÇÃO                                              | QTD | CÓD  |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|------|
| F   | 22x3mm<br>Prego 10x10                                  | 14  | 3051 |
| G   | 128mm<br>Puxador                                       | 02  | 9629 |
| H   | 43x43x25mm<br>Cantoneira com Capa                      | 02  | 5630 |
| I   | 3,5x25mm CP                                            | 04  | 9623 |
| J   | Dobradiça reta 80x48x22mm<br>caneco ø26mm e calço N° 1 | 04  | 3614 |
| K   | 40x8mm<br>Bucha 8mm                                    | 02  | 5623 |
| L   | Adesivo Tapa Furo                                      | 08  |      |

### Ferramentas | Tools | Herramientas

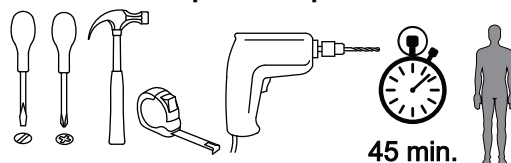

45 min.






Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

Medidas em mm



Revisão: 01  
Data: 18/11/2022

1




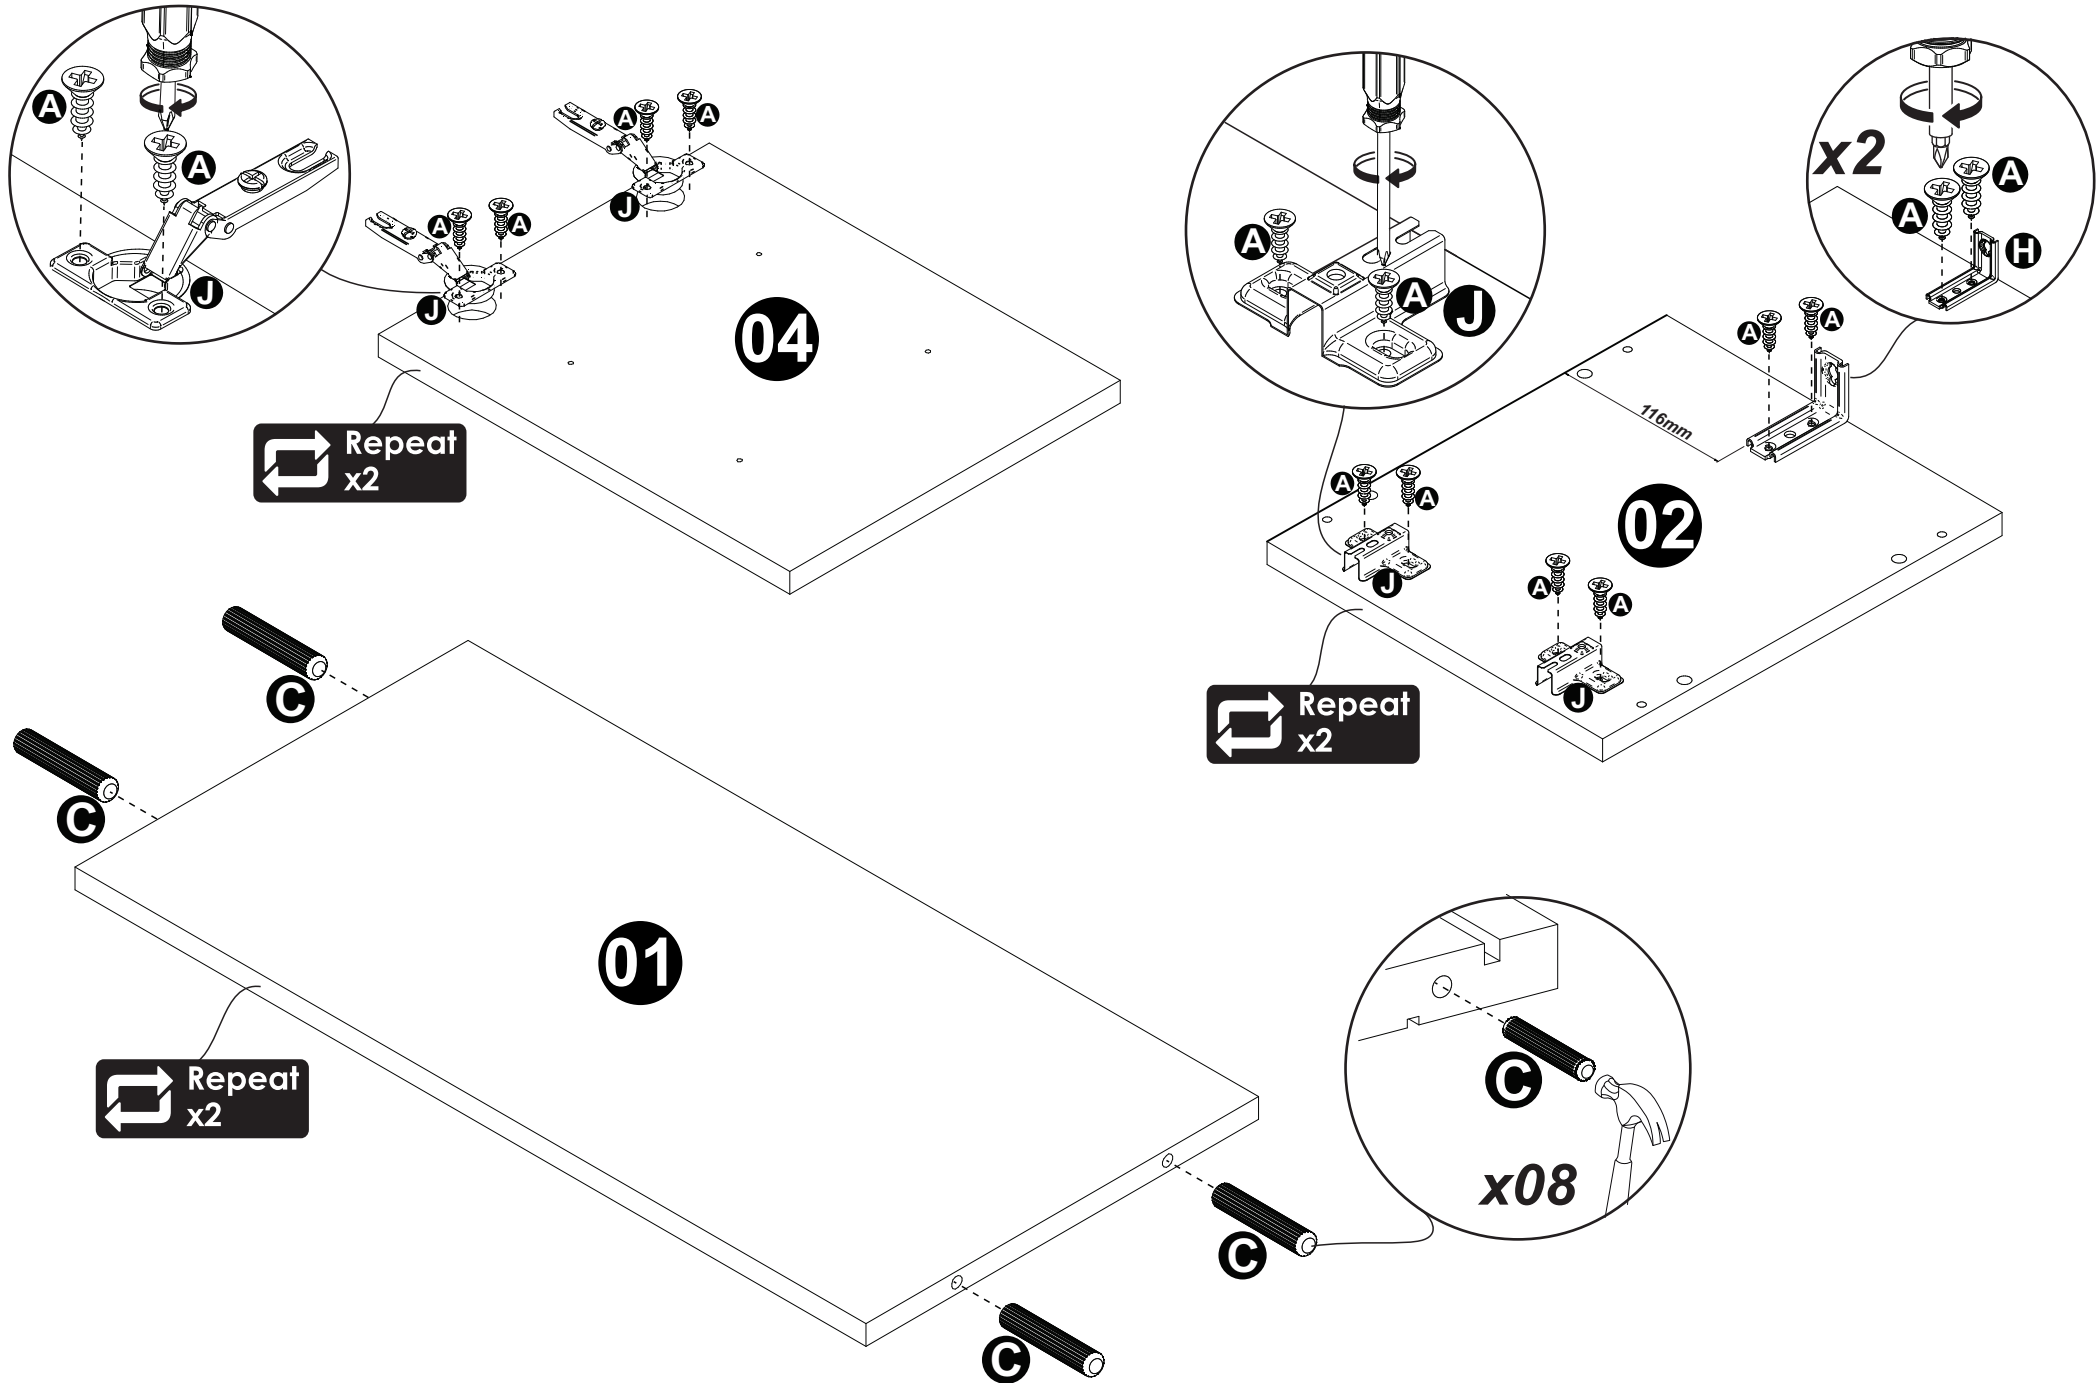


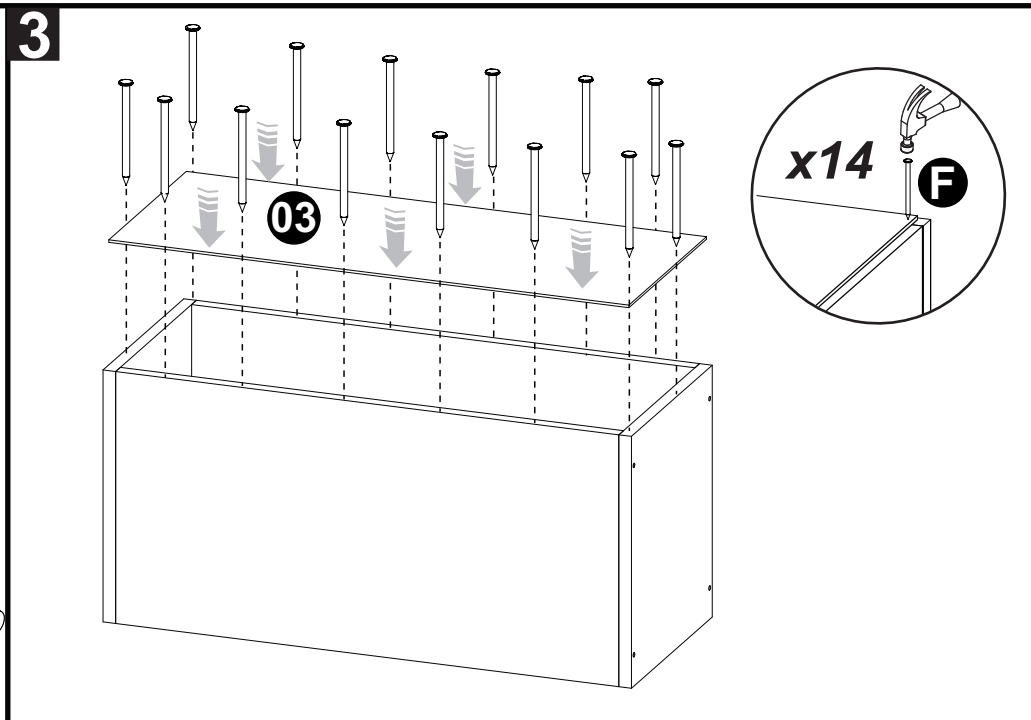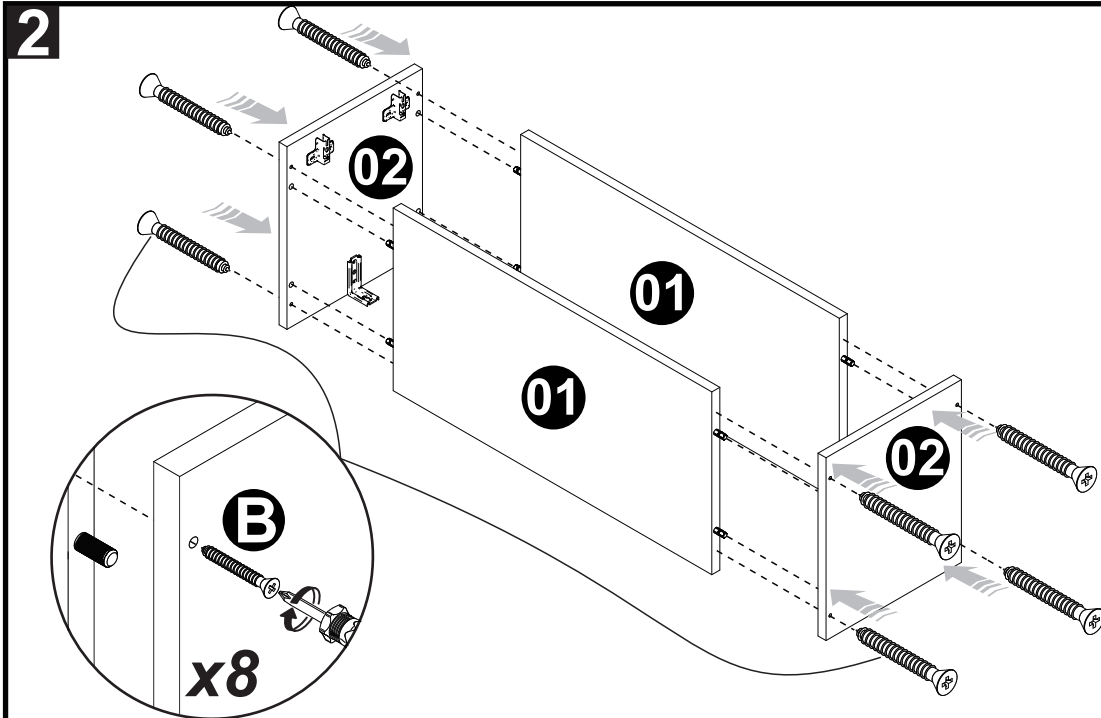

**4** Ajuste das Portas- Ajustes de las Puertas- Doors Adjustment

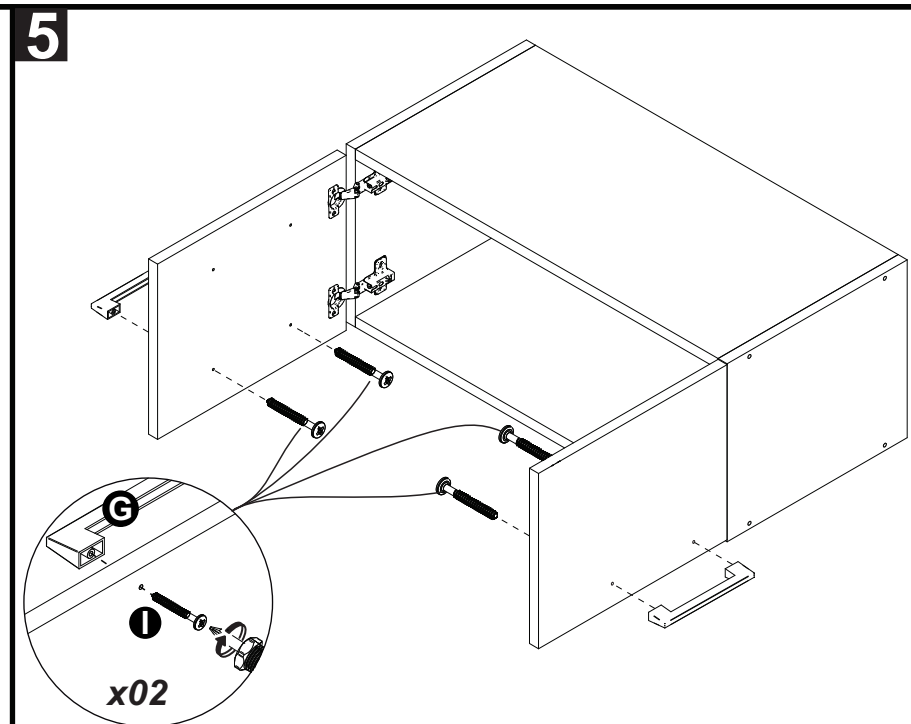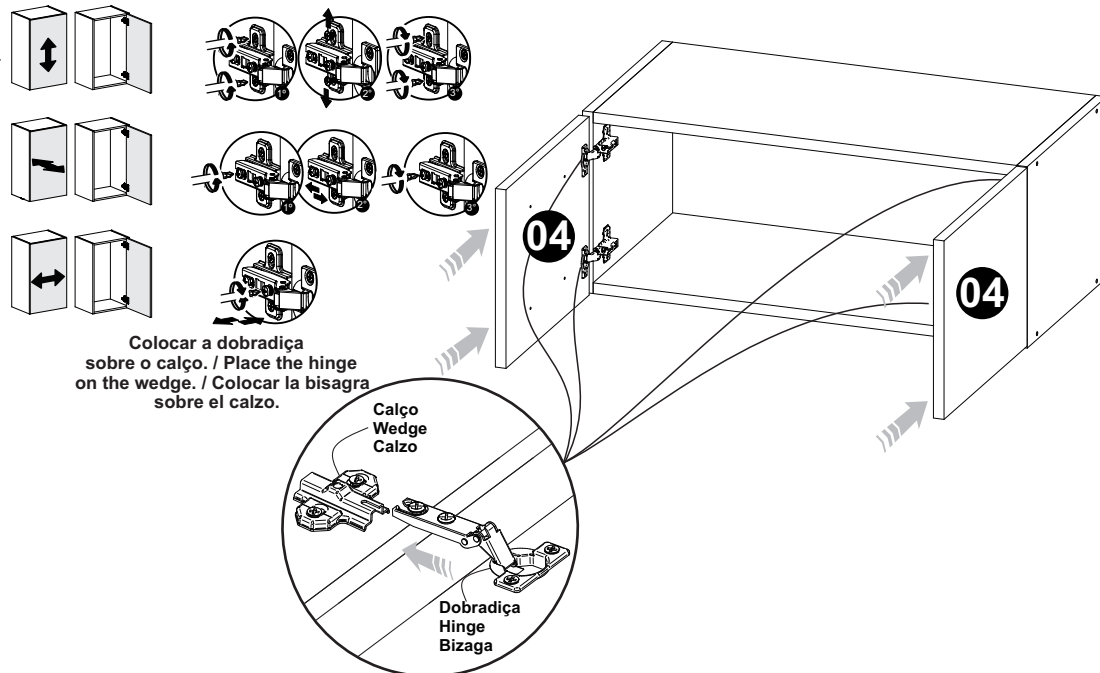

6

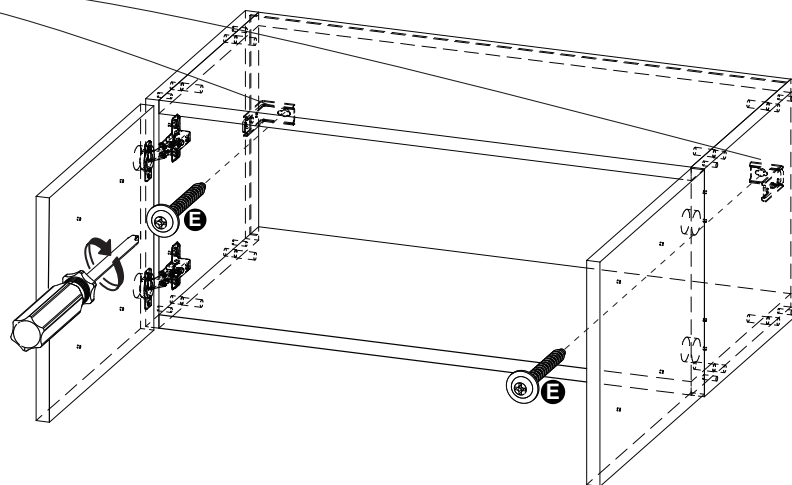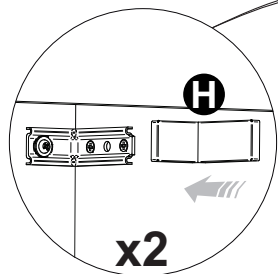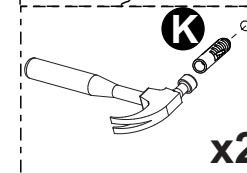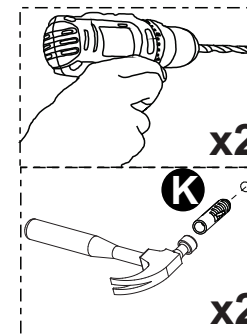Broca ø 8mm  
Drill ø 8mm

7

