



MANUAL DE INSTRUCCIONES

**COMODA 6CJ NEW PROVENZAL
MODELO: MB3607TT24-2**

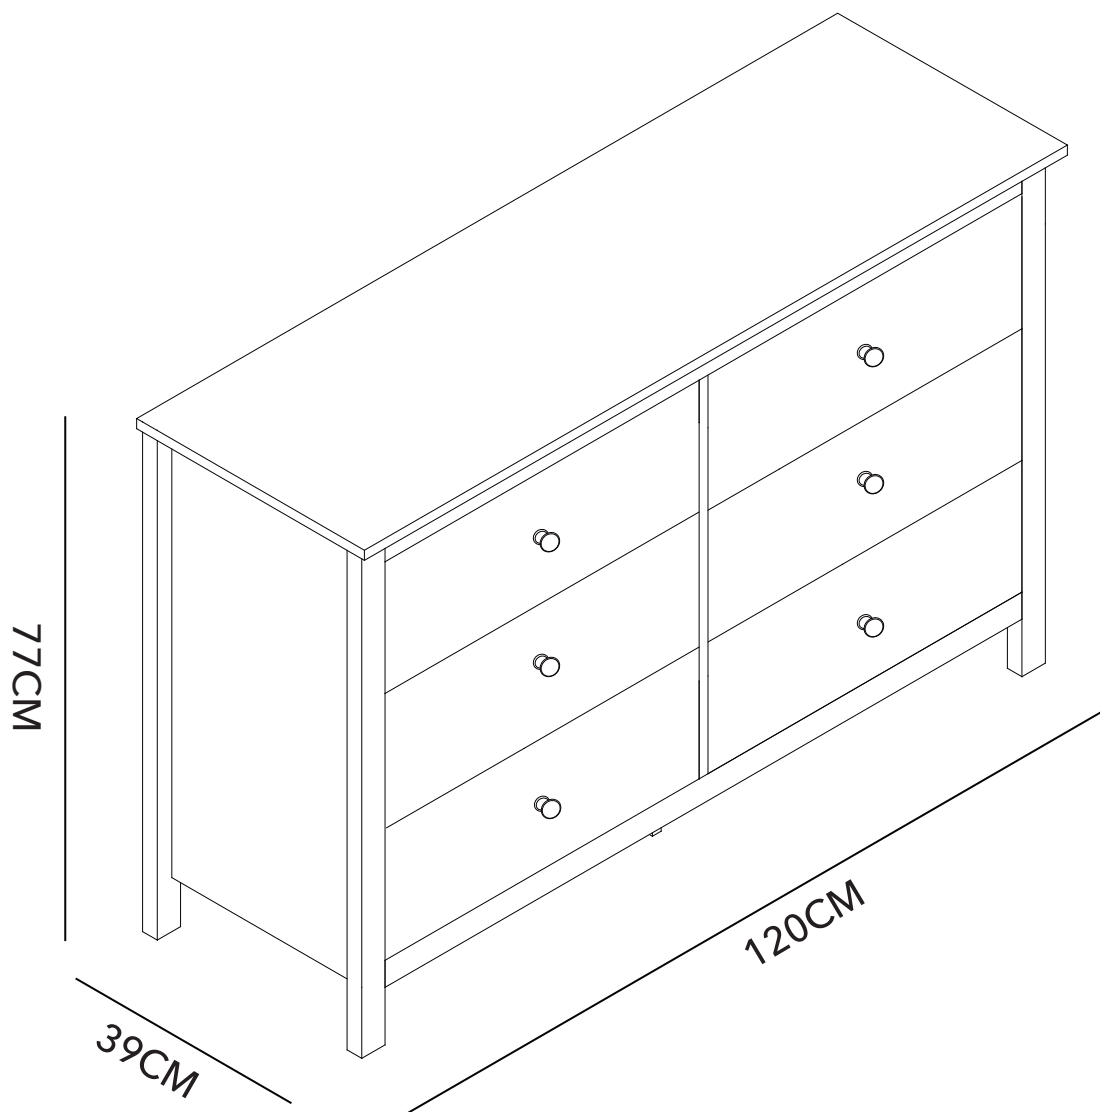

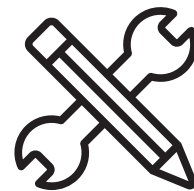


ADVERTENCIA

Siga las instrucciones que se detallan en el manual, si presenta alguna diferencia en el contenido de sus piezas pongase en contacto con la tienda donde fue adquirido.

RECOMENDACIONES

- Estudie atentamente las instrucciones antes del montaje.
- Ordene las piezas que componen el mueble.
- Agrupe y ordene la quincallería.
- Prepare una zona despejada para el montaje.
- Monte las piezas sin forzar los ensambles, una vez armada toda la estructura, reaprete de forma definitiva.
- Volver a apretar los tornillos después de un tiempo de uso.
- Conserve estas instrucciones de montaje.

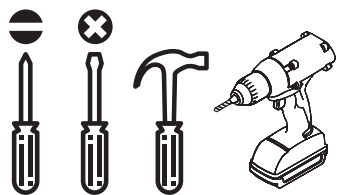

Herramientas requeridas
(no incluidas)




2 personas
para el armado



Producto contenido
en 1 caja


QUINCALLERÍA

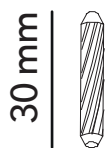


A x 18




B x 60

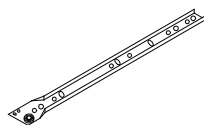


CL x 6

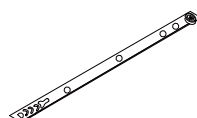


DL x 6

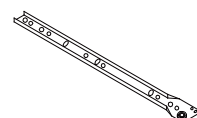


CR x 6

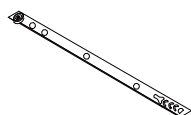


DR x 6

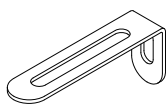

E x 2

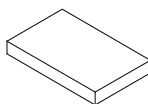


F x 4

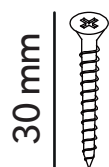

G x 24




H x 71

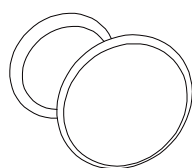

I x 6




J x 71

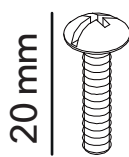


K x 6




L x 12

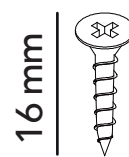


M x 12

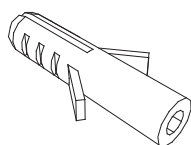

N x 2

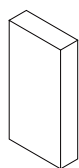

O x 2

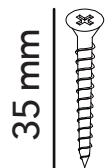


P x 10




Q x 2


PIEZAS

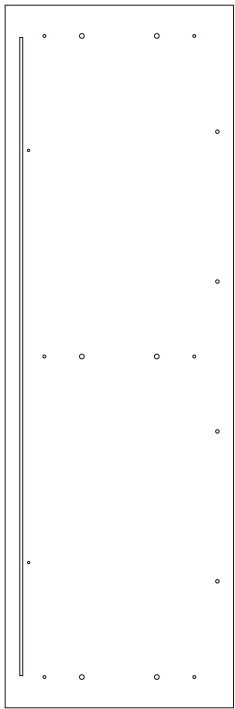


1 x1

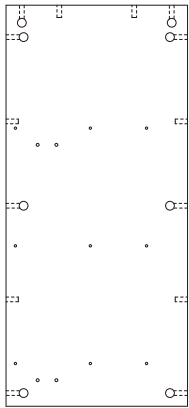

2 x1

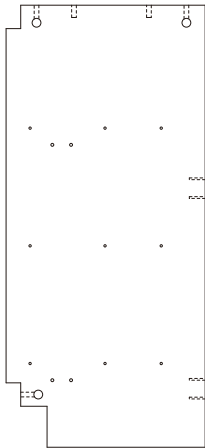

3 x1

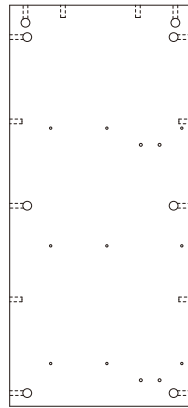

4 x1



5 x1



6 x1



7 x1



8 x4




9 x6




10 x6



11 x6



12 x6

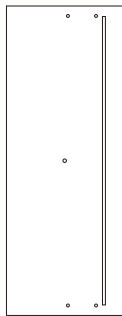

13 x6



14 x1



15 x1



16 x1




17 x1



18 x1




19 x1




20 x1


PASO 1

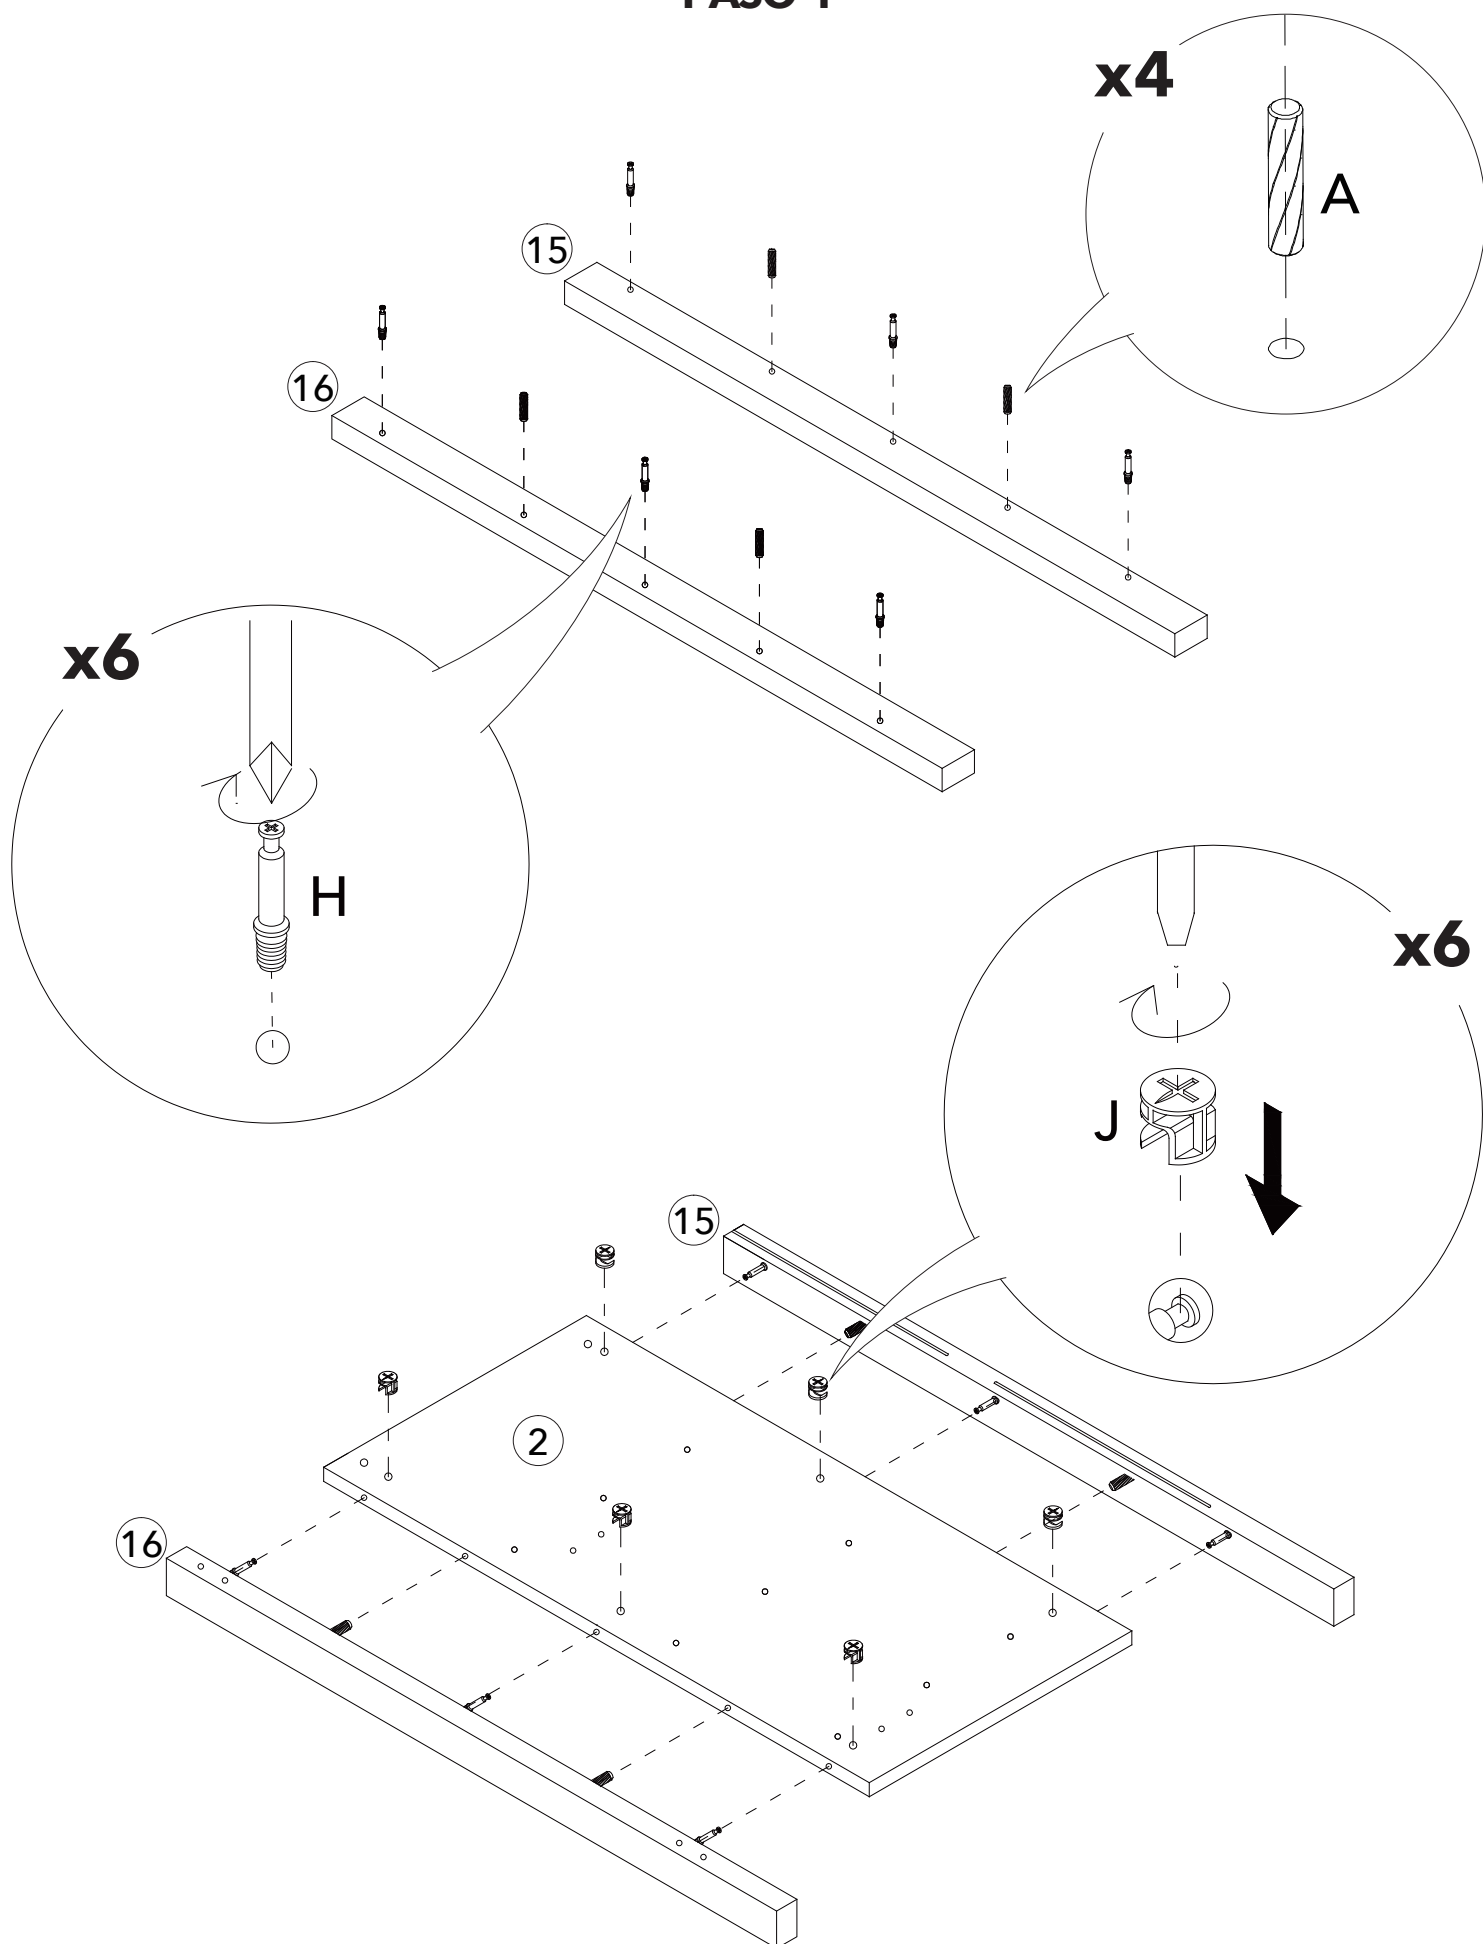


PASO 2

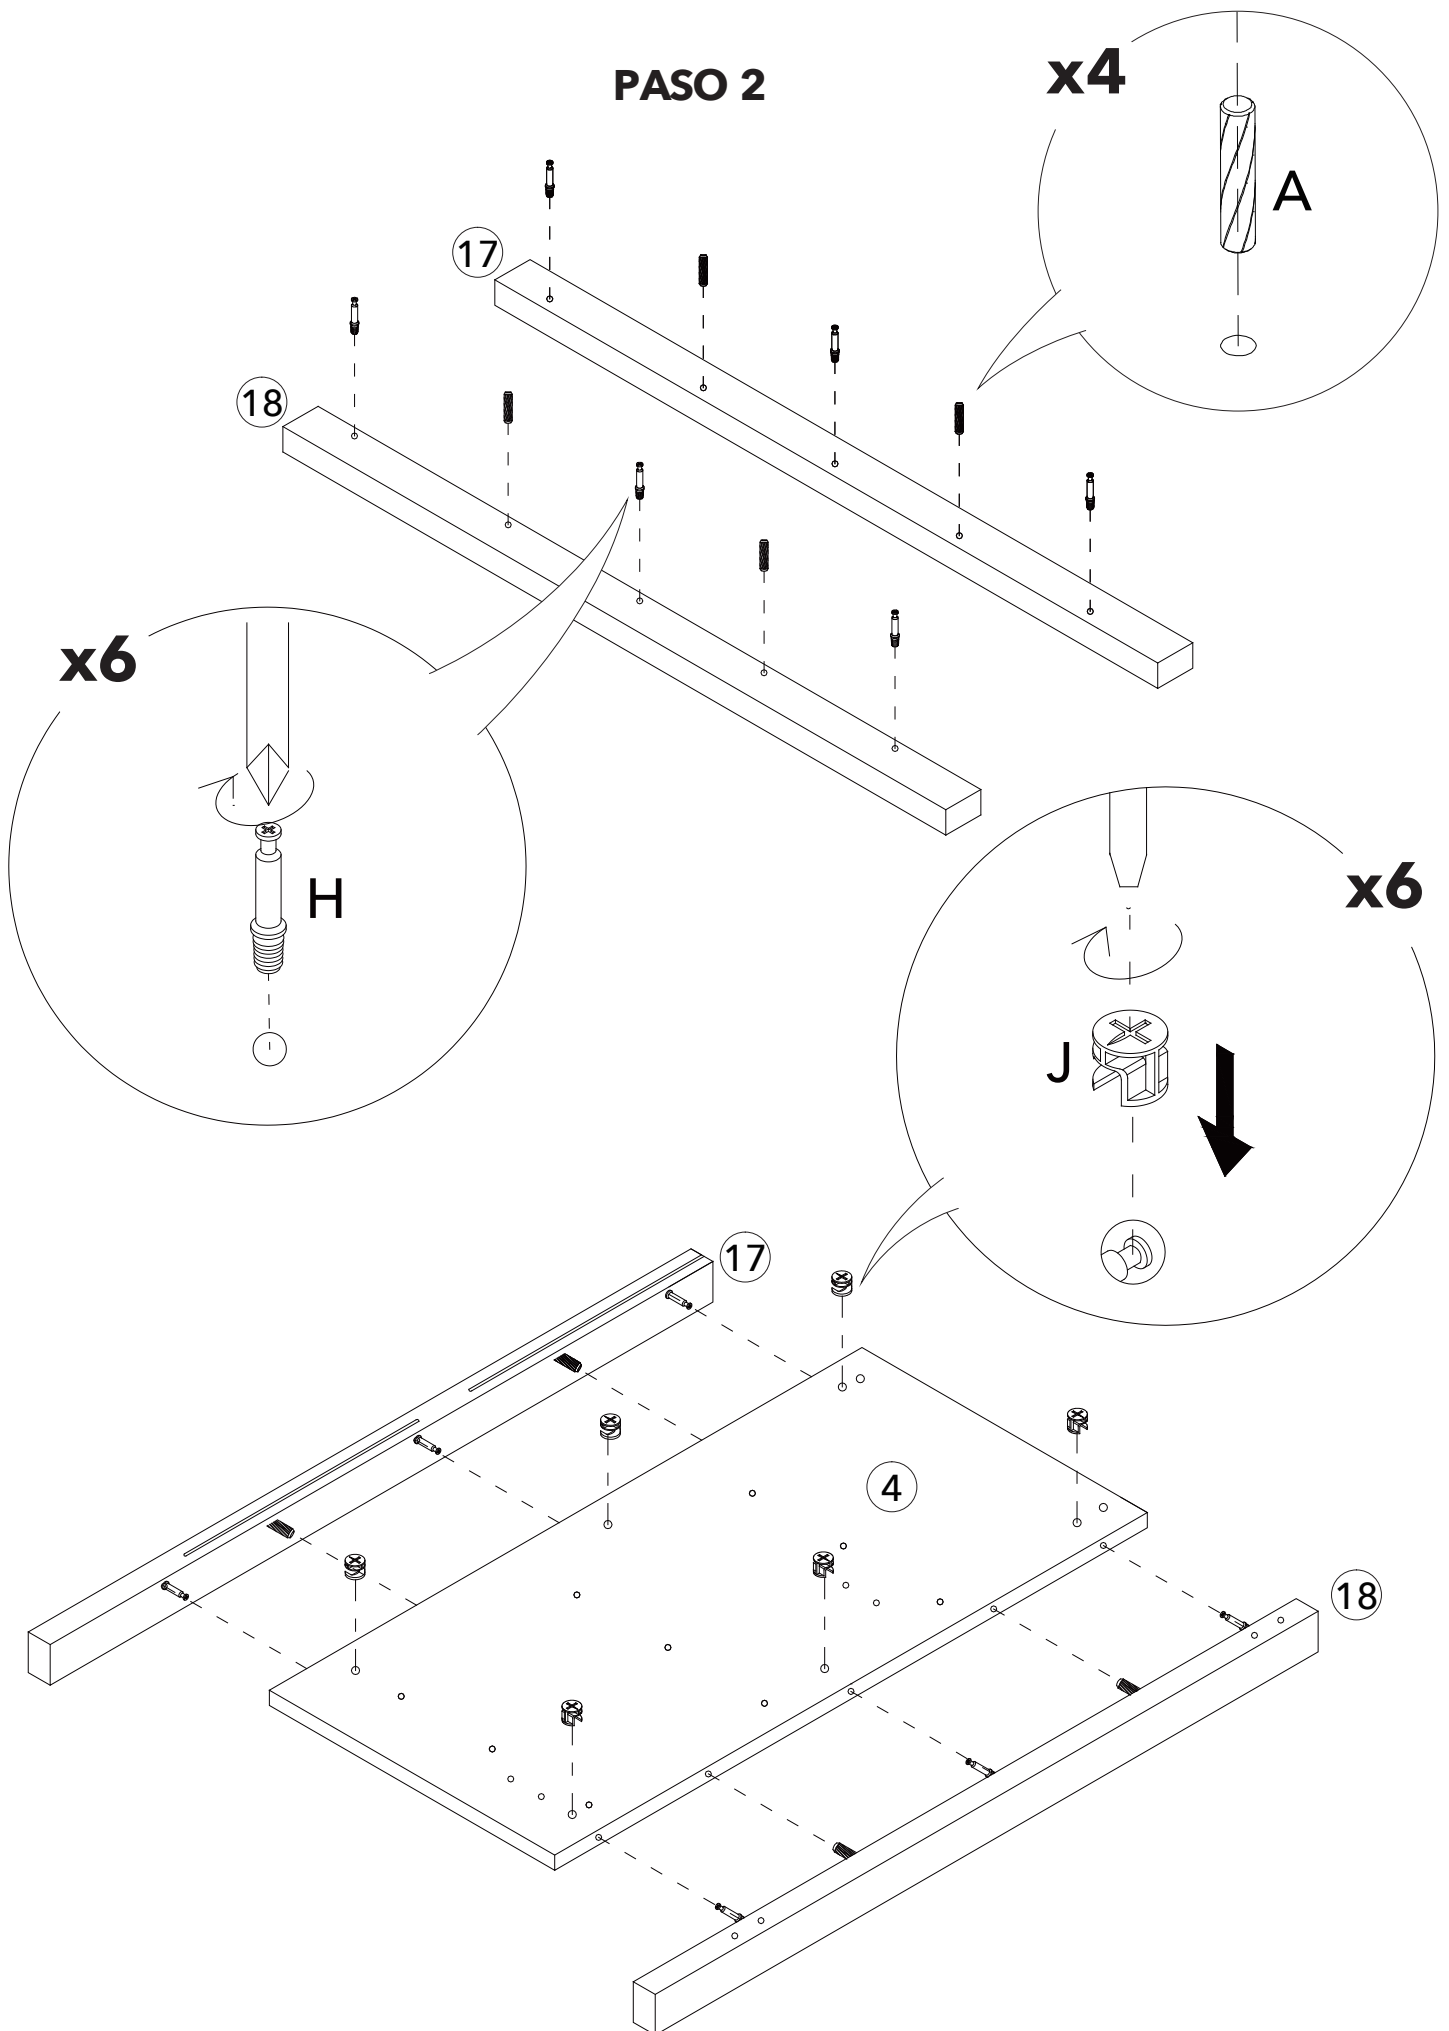


PASO 3

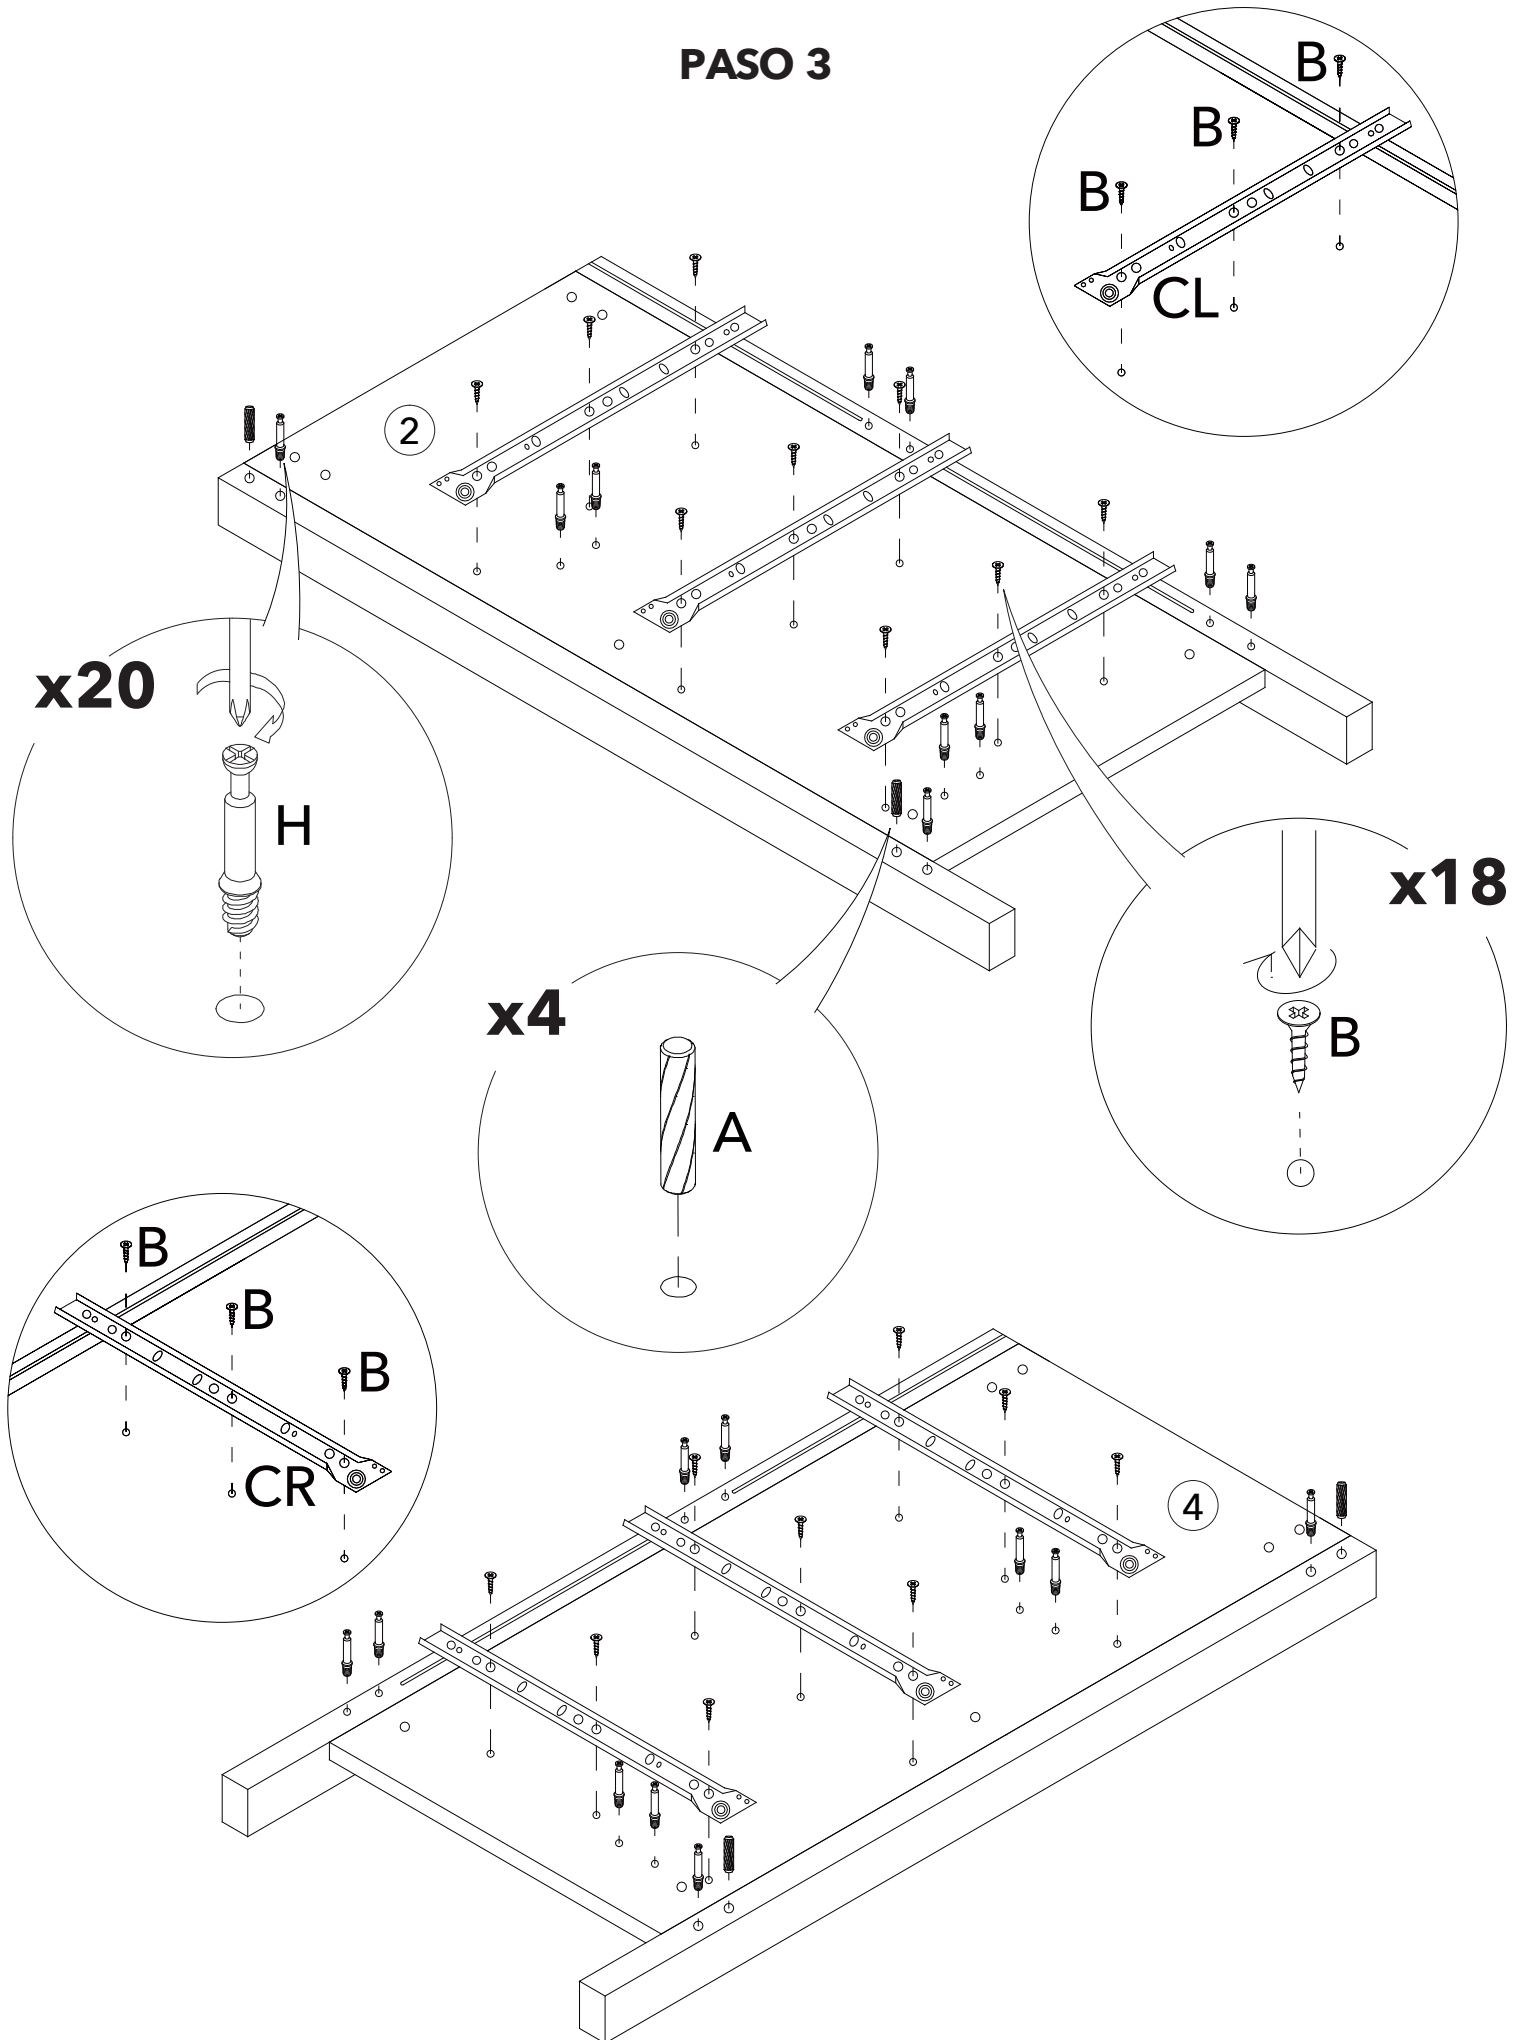


PASO 4

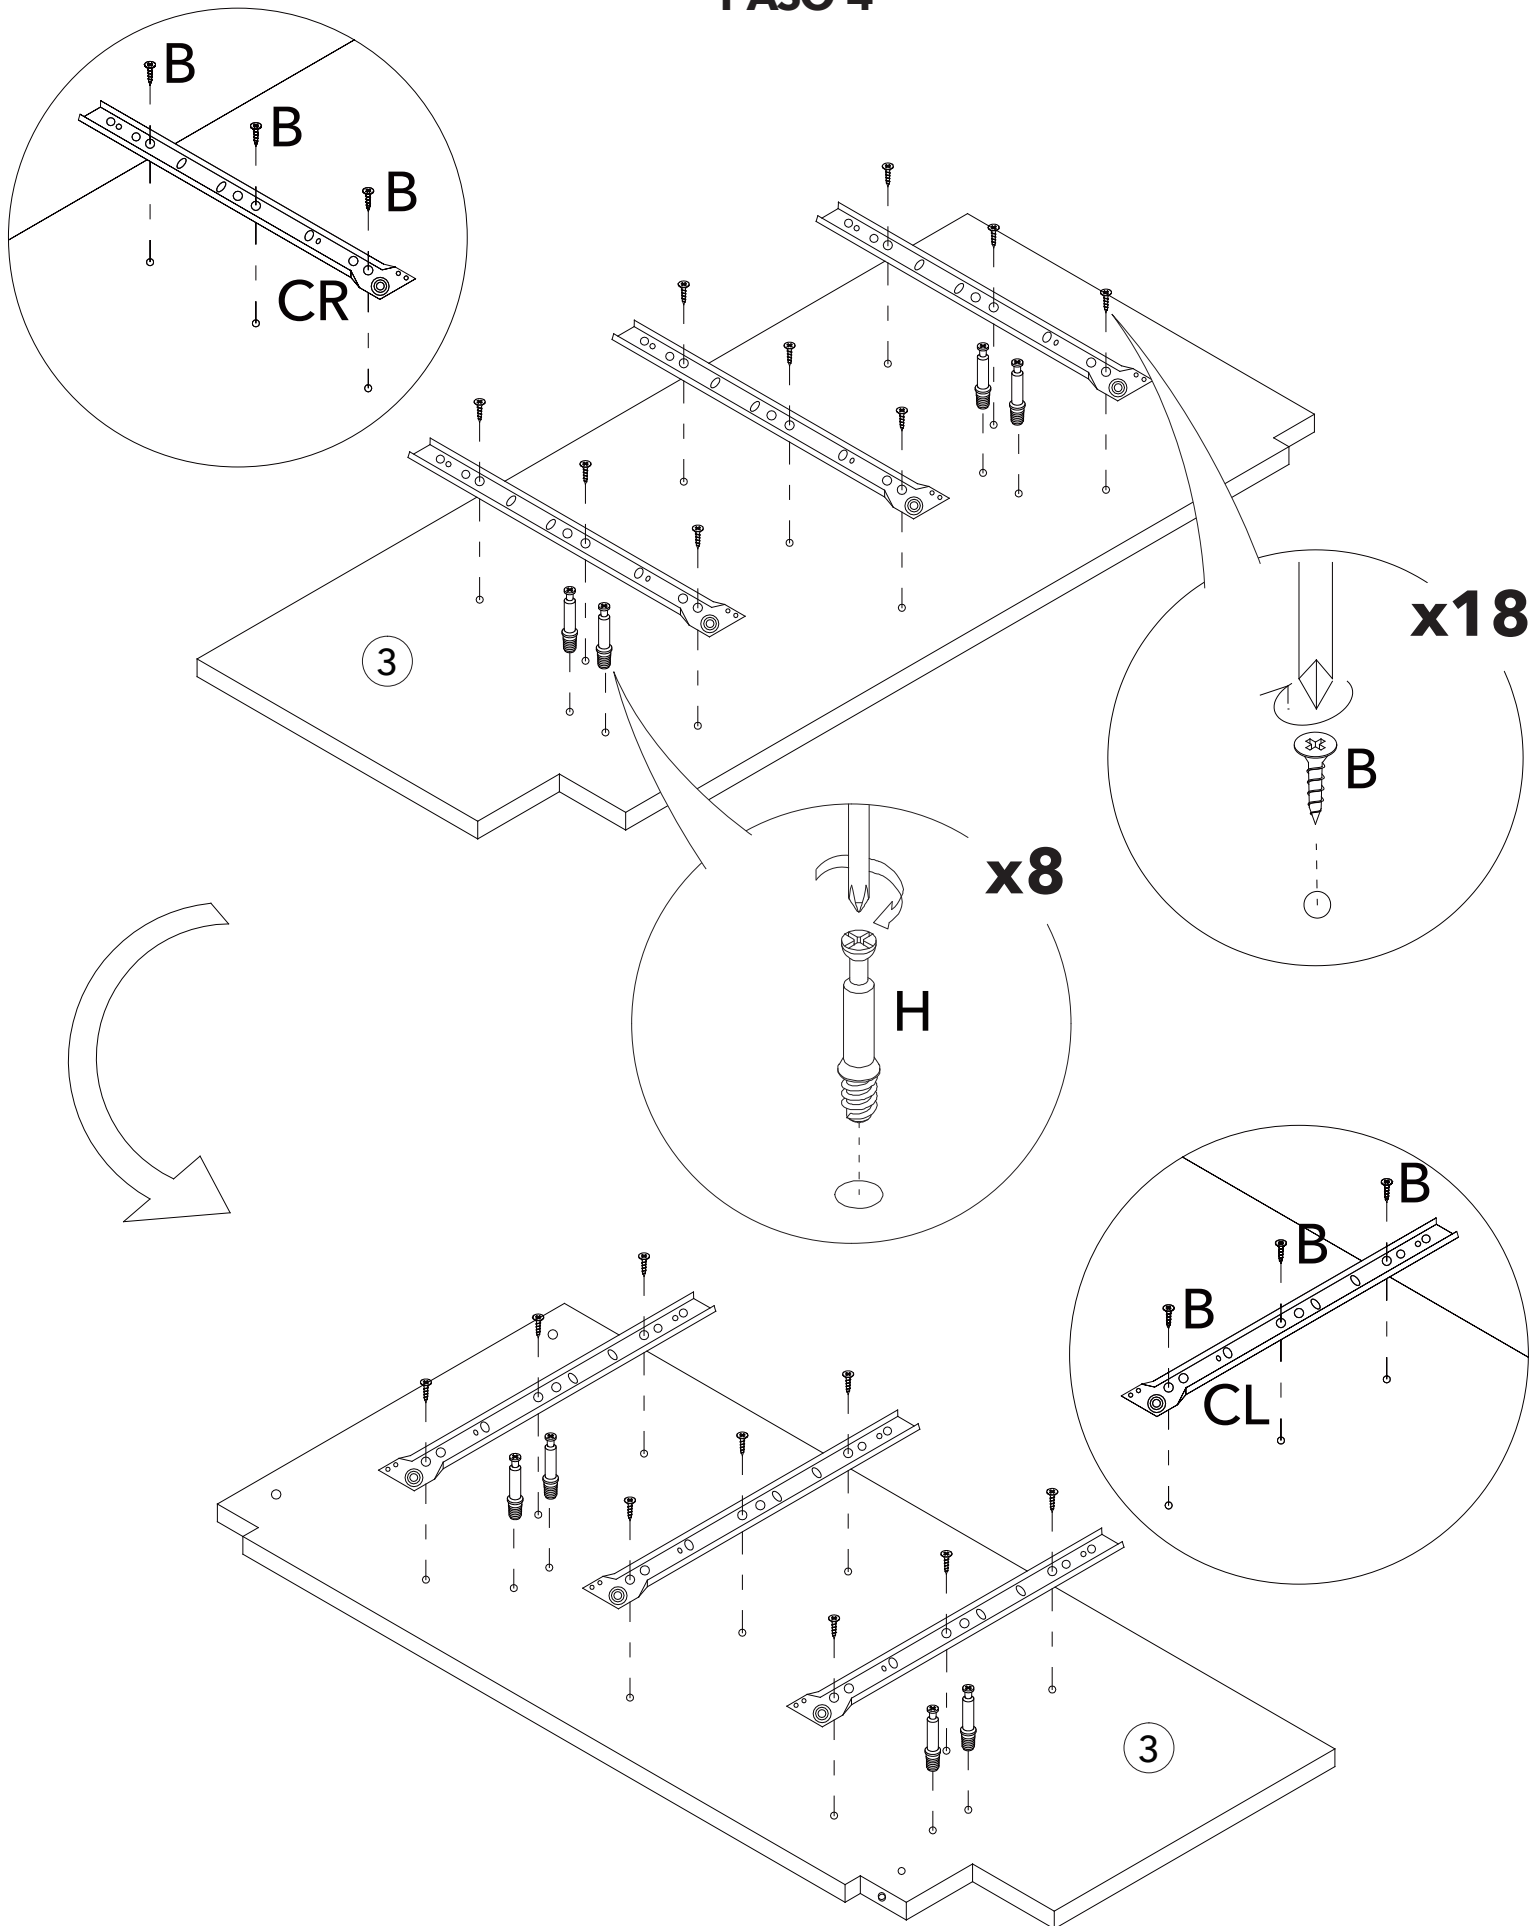


PASO 5

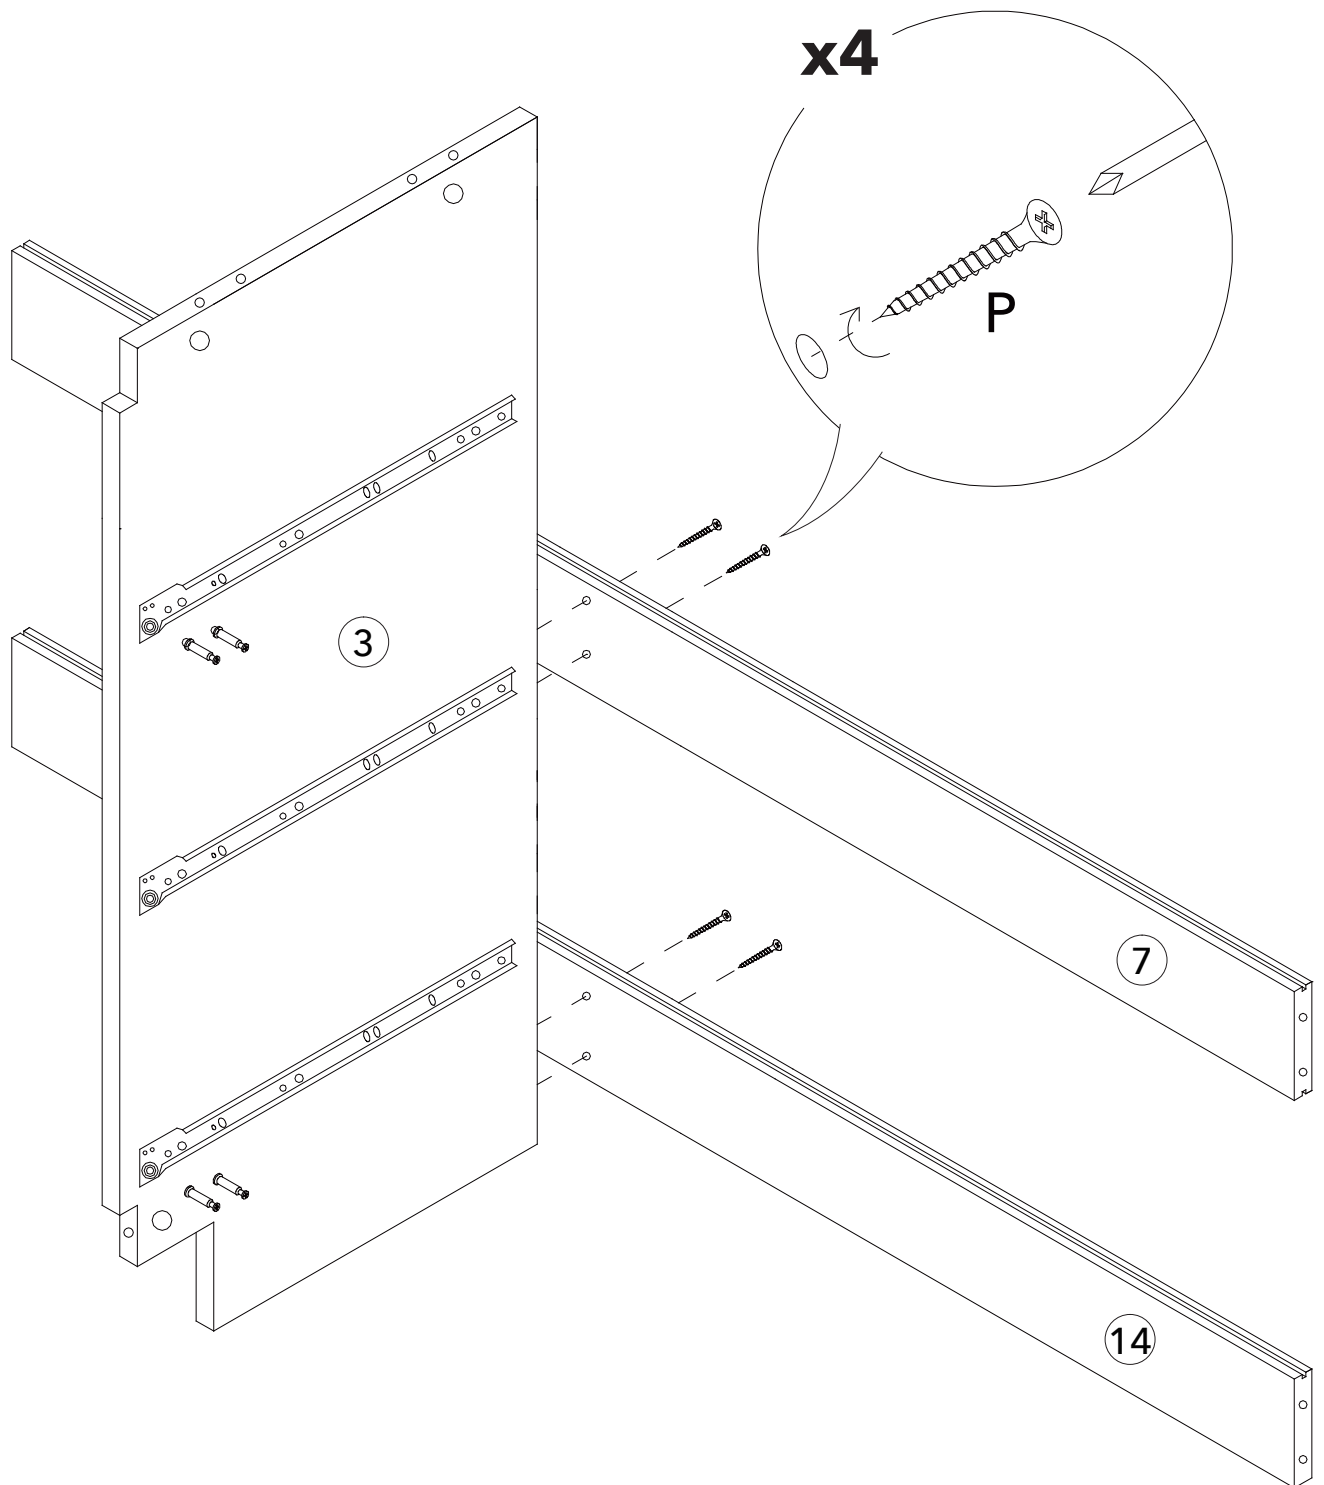


PASO 6

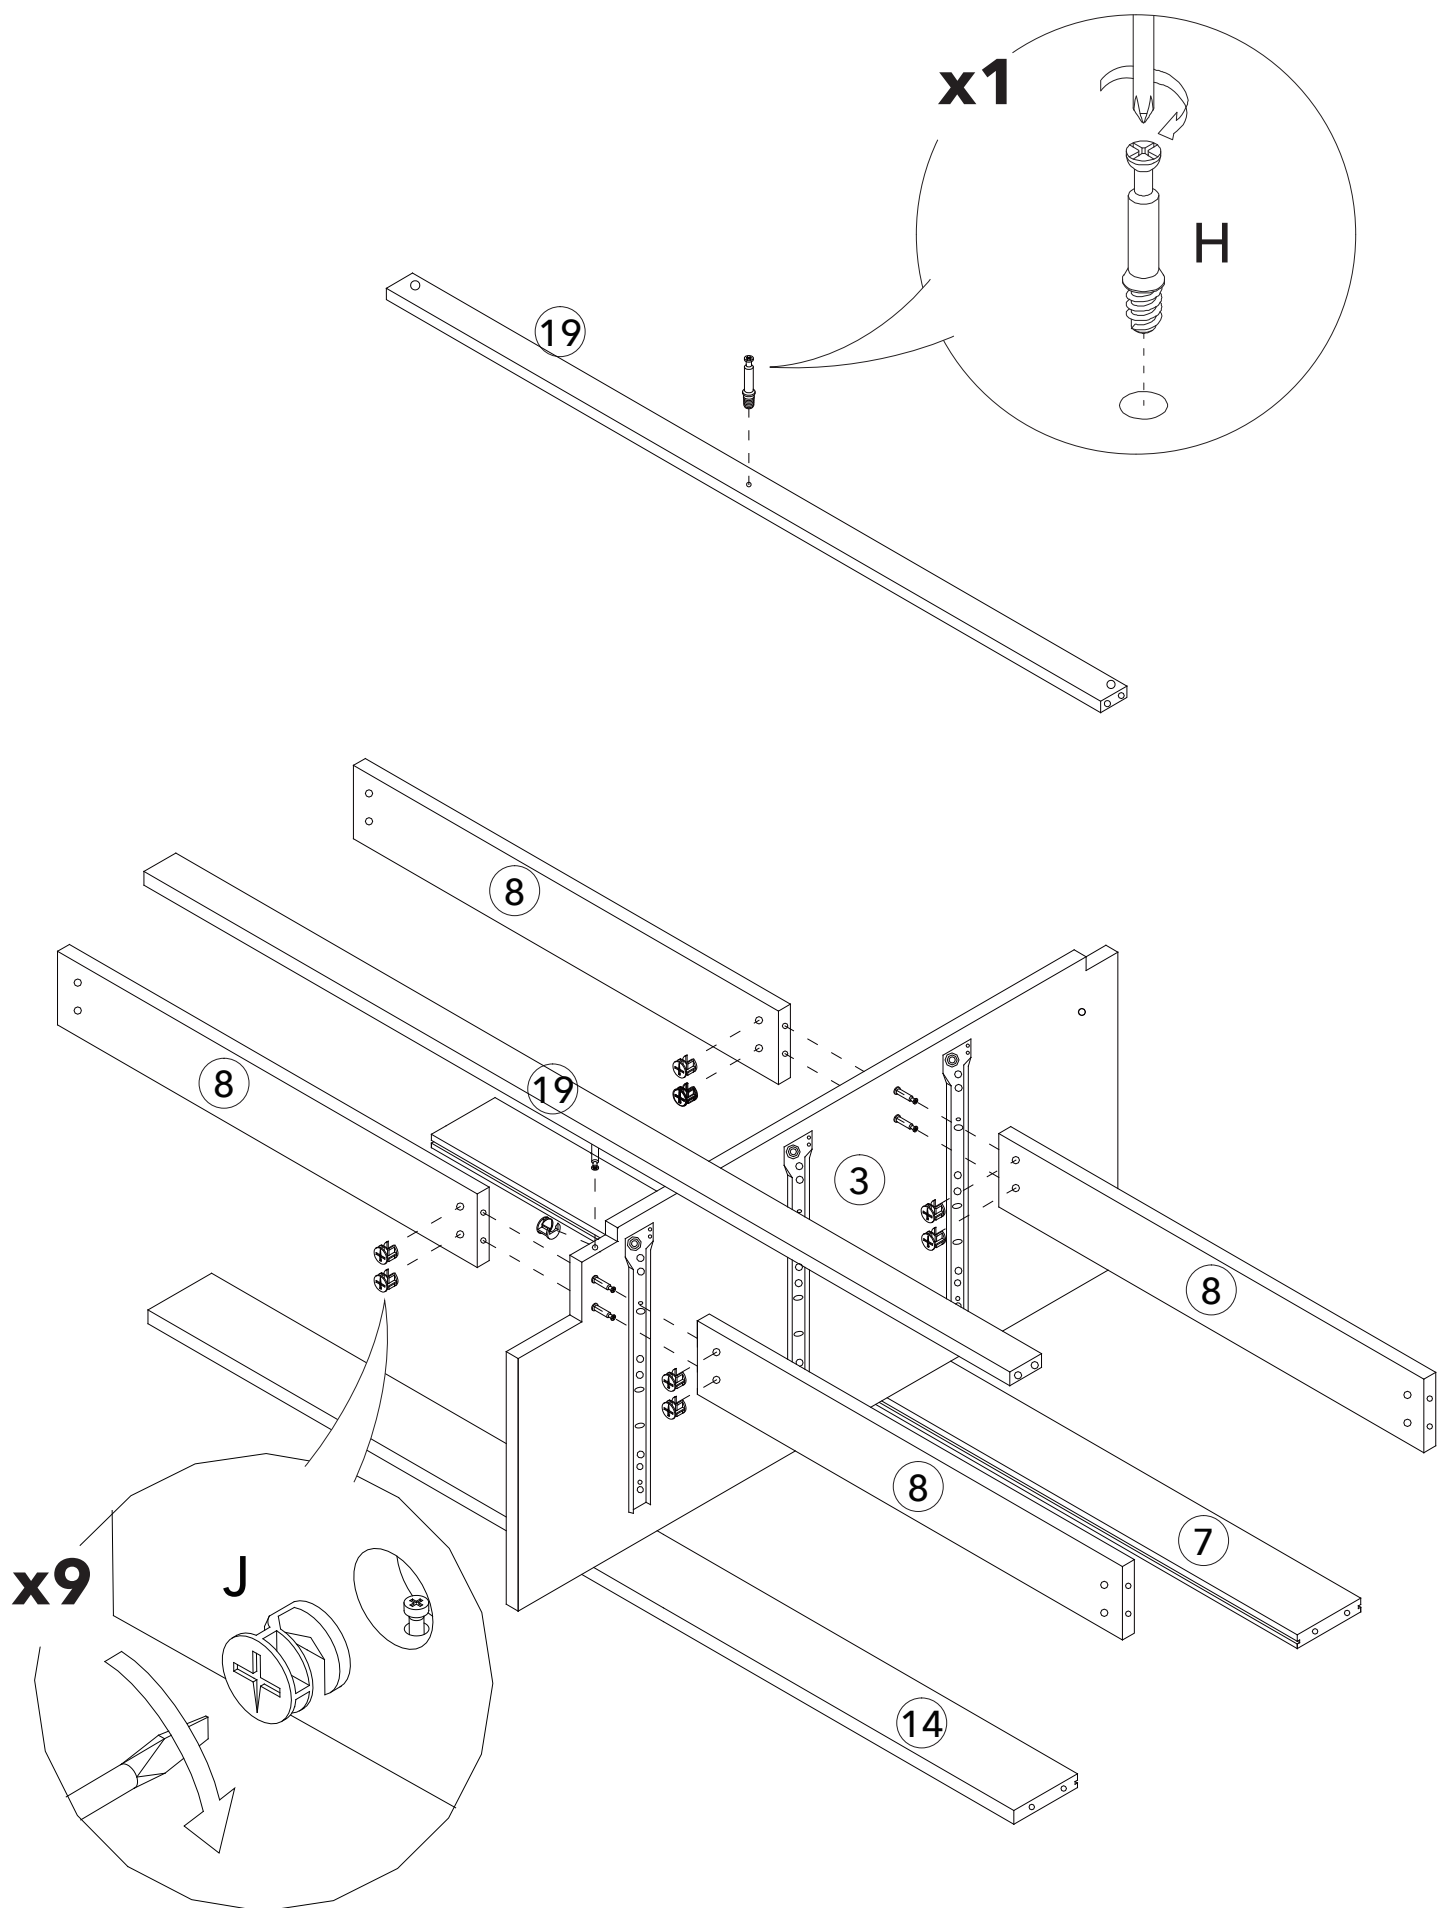


PASO 7

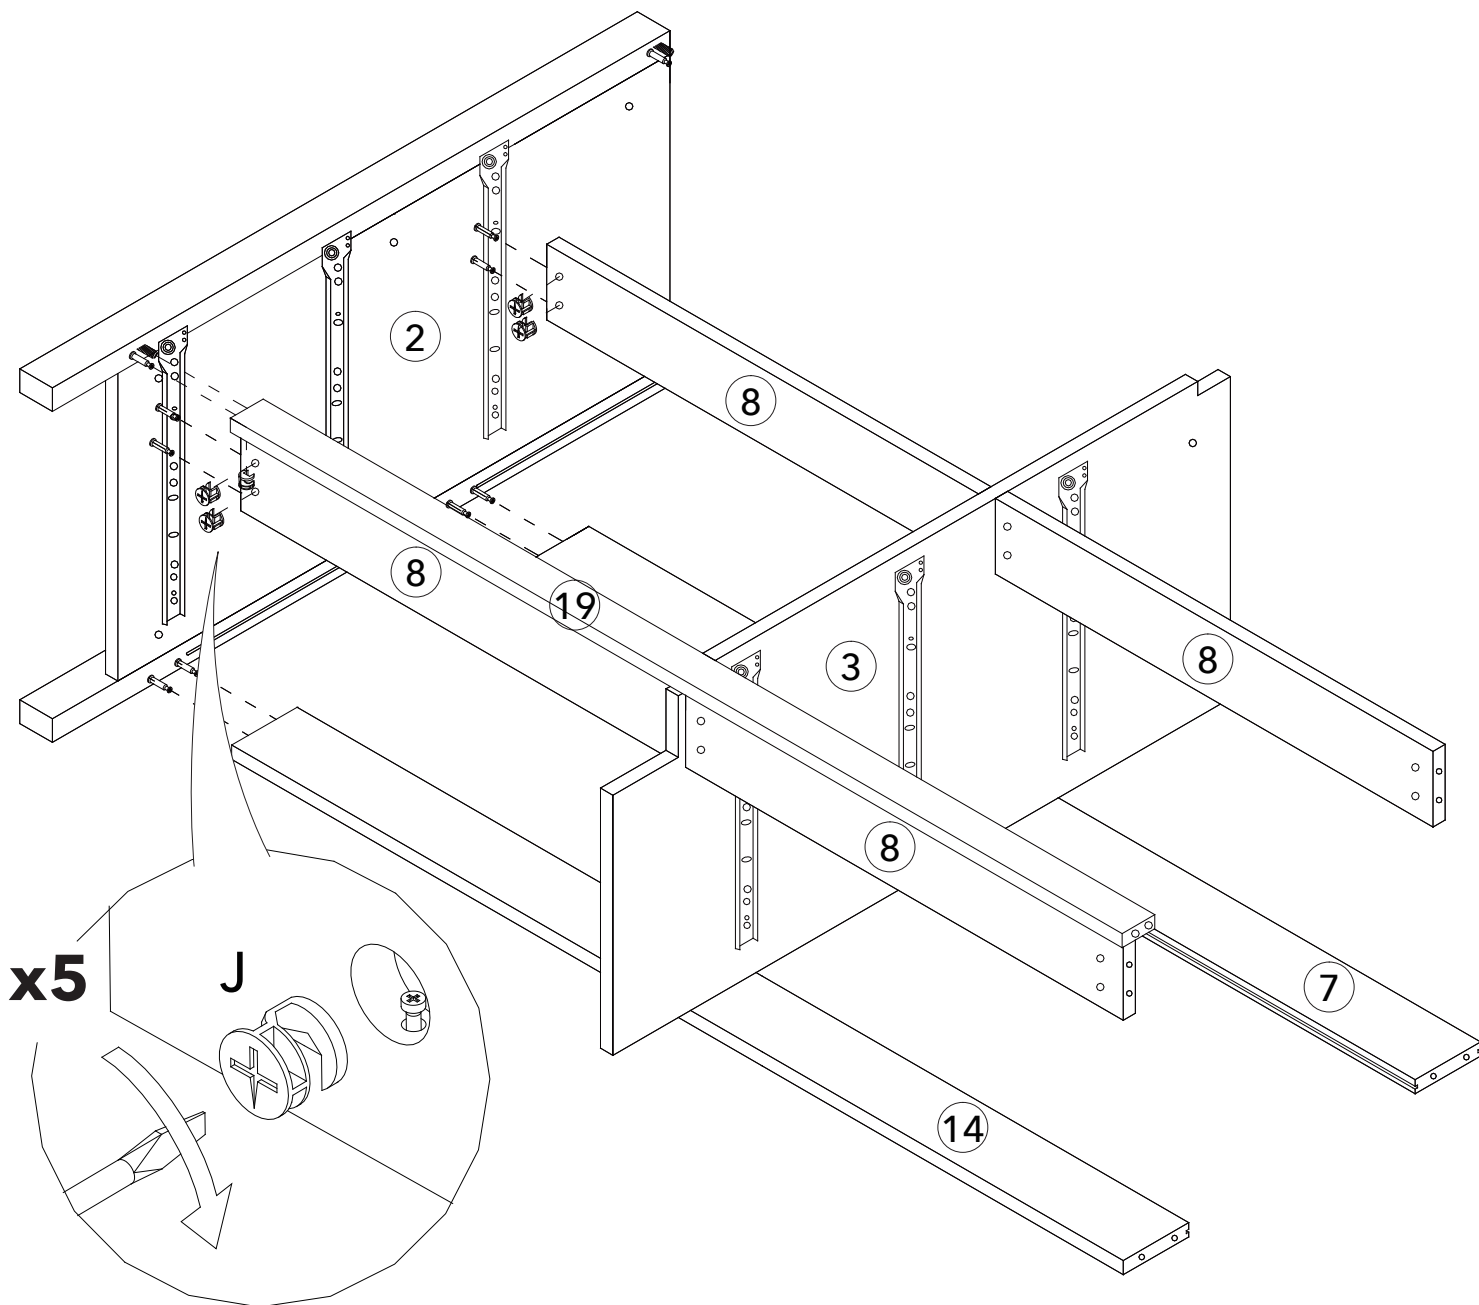


PASO 8

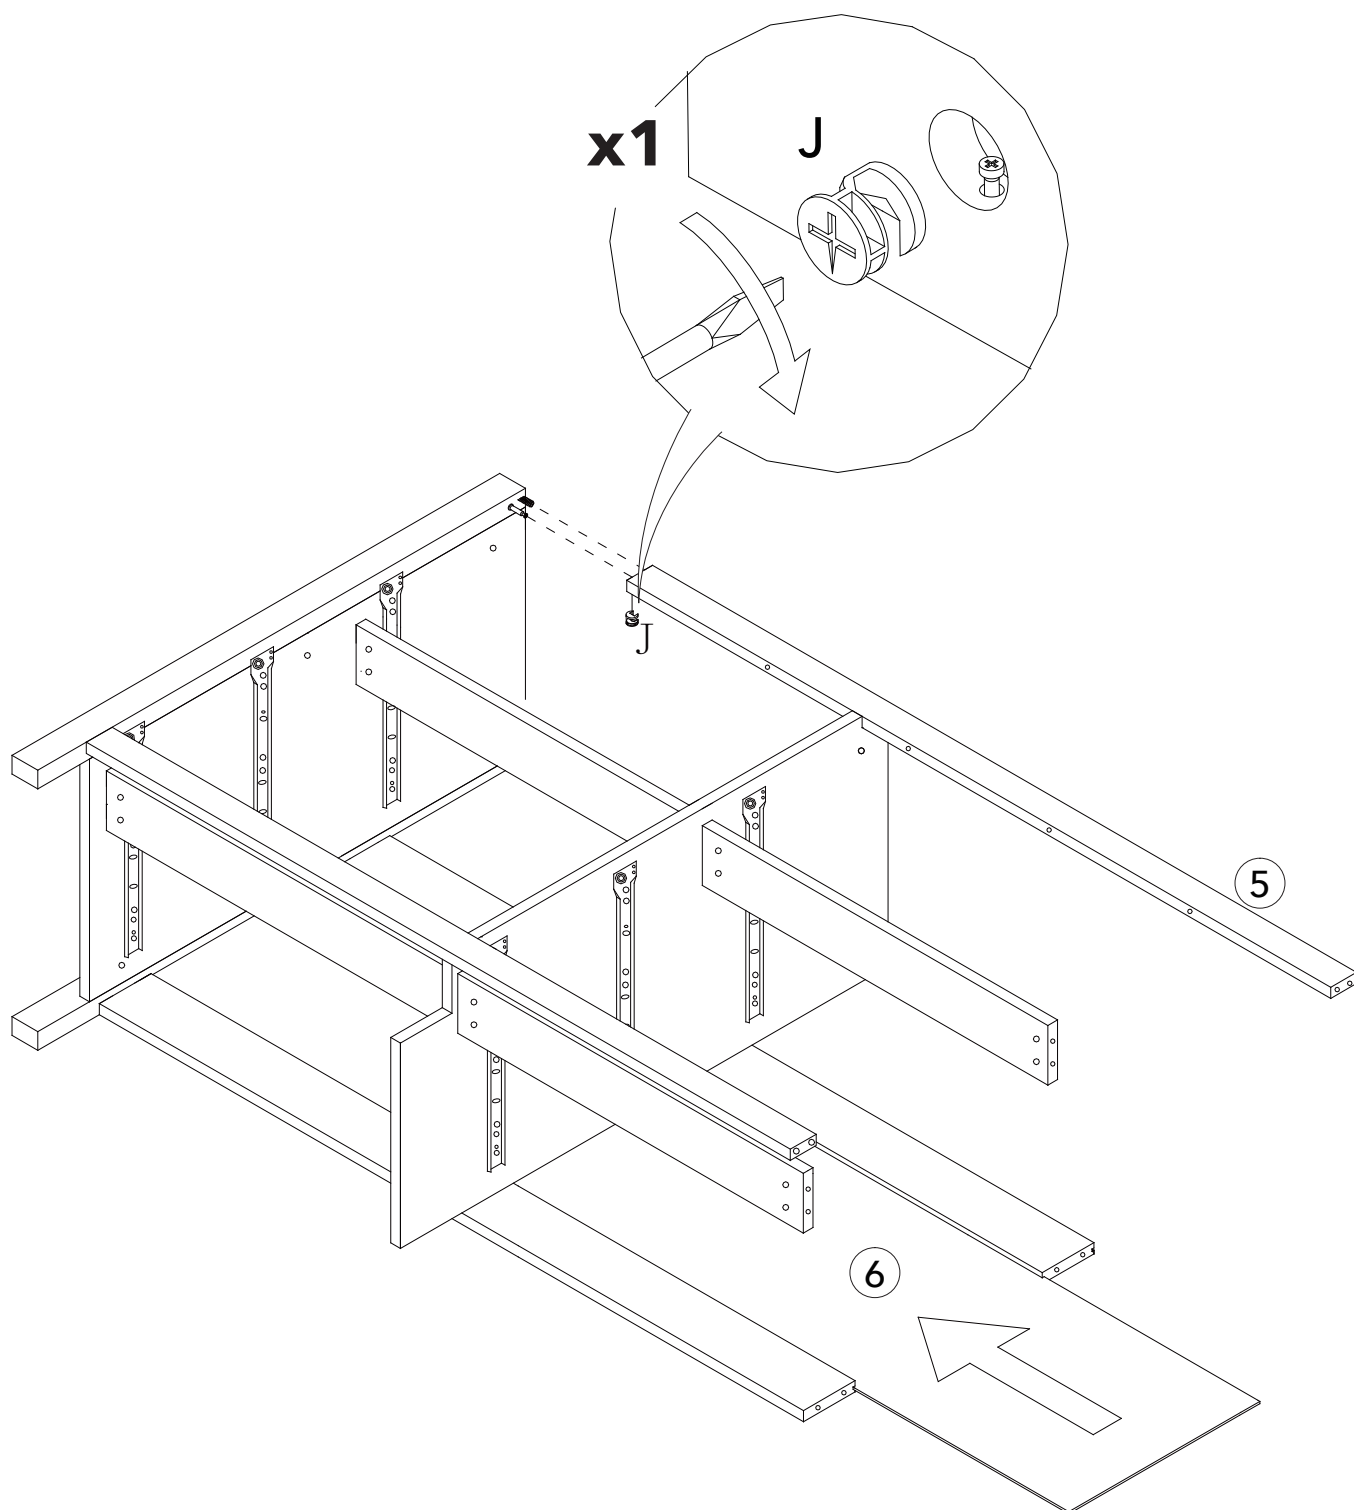


PASO 9

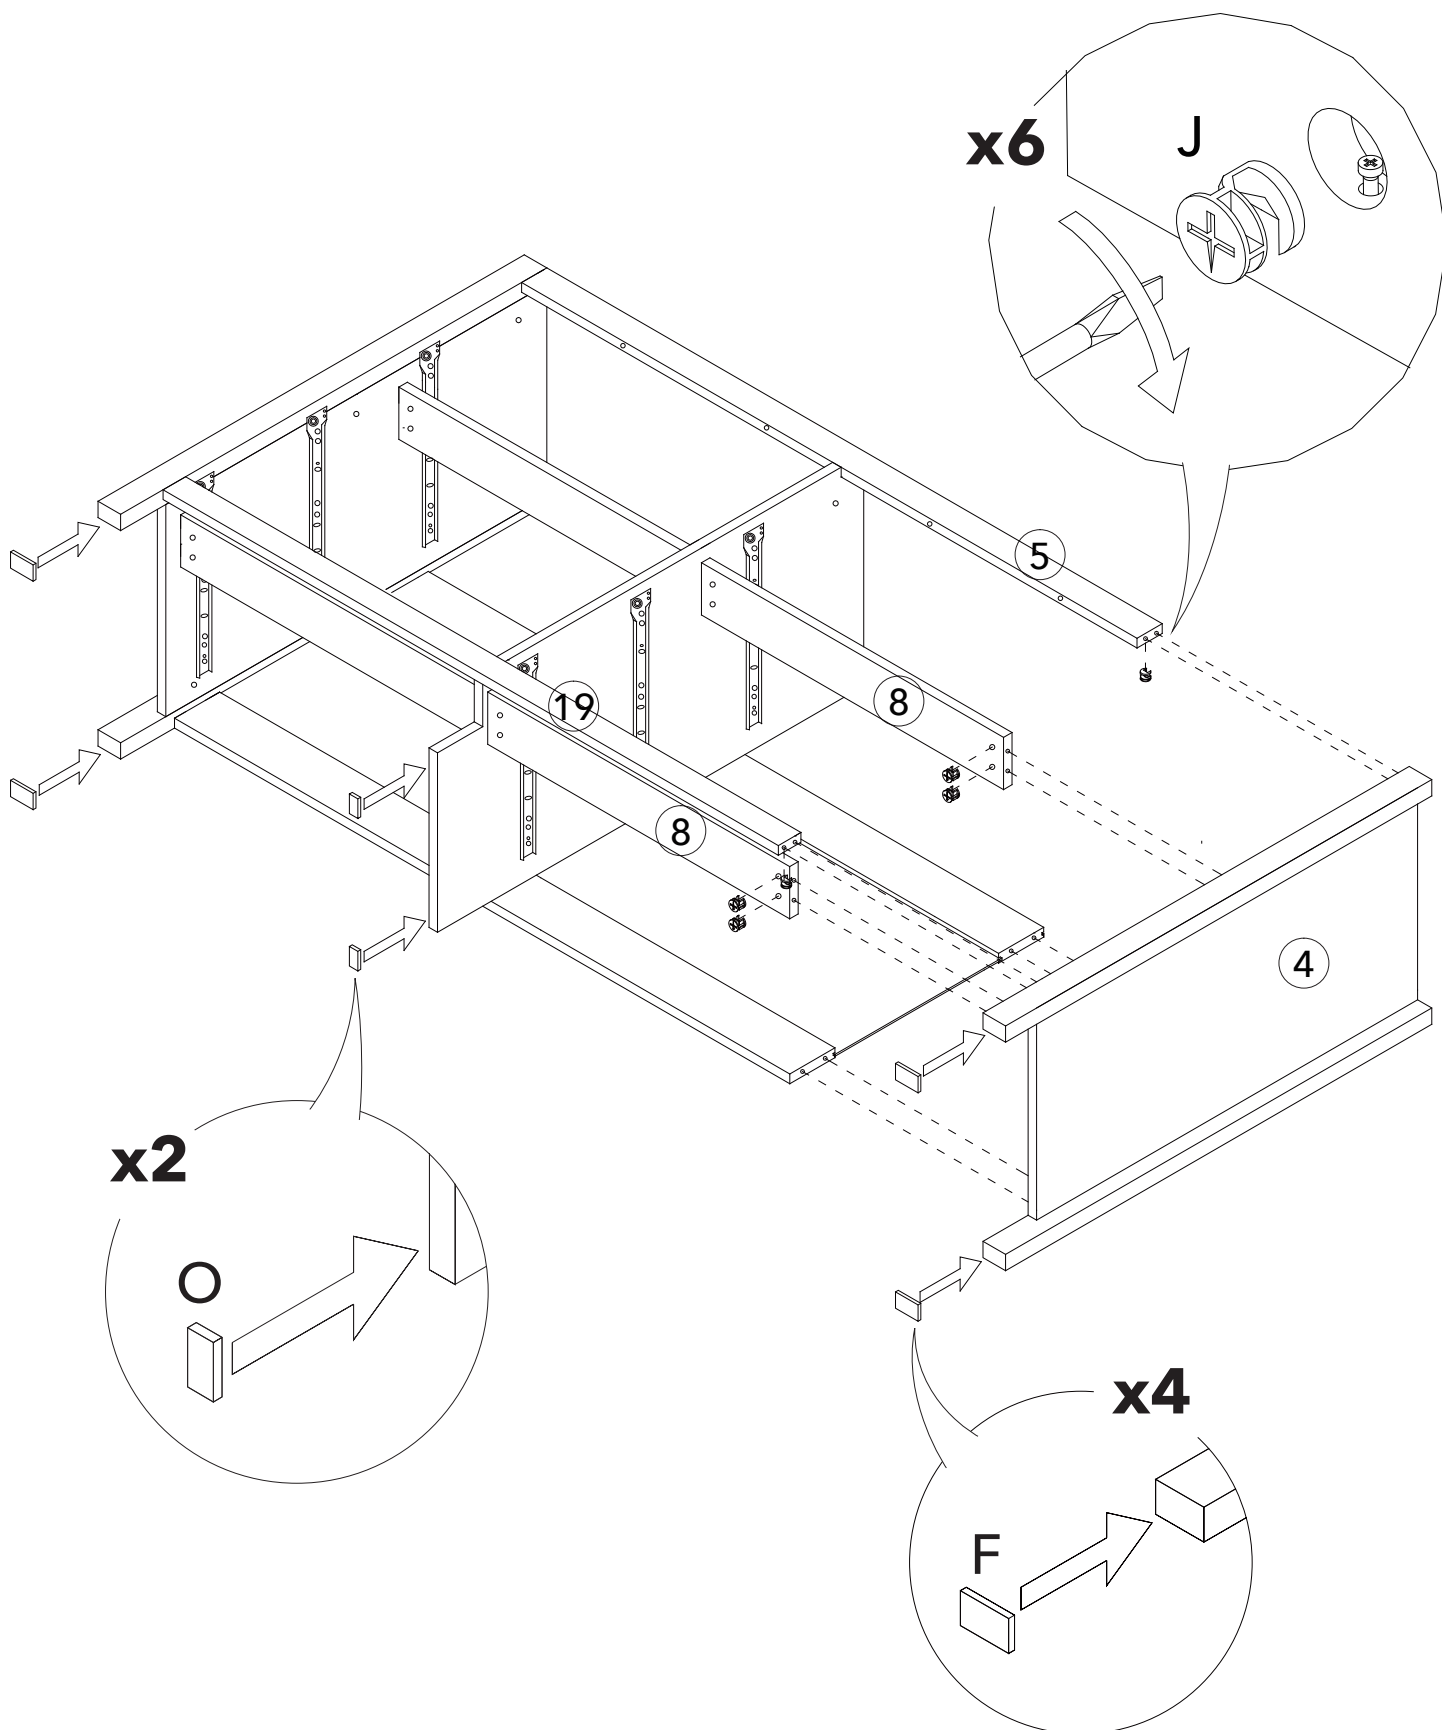


PASO 10

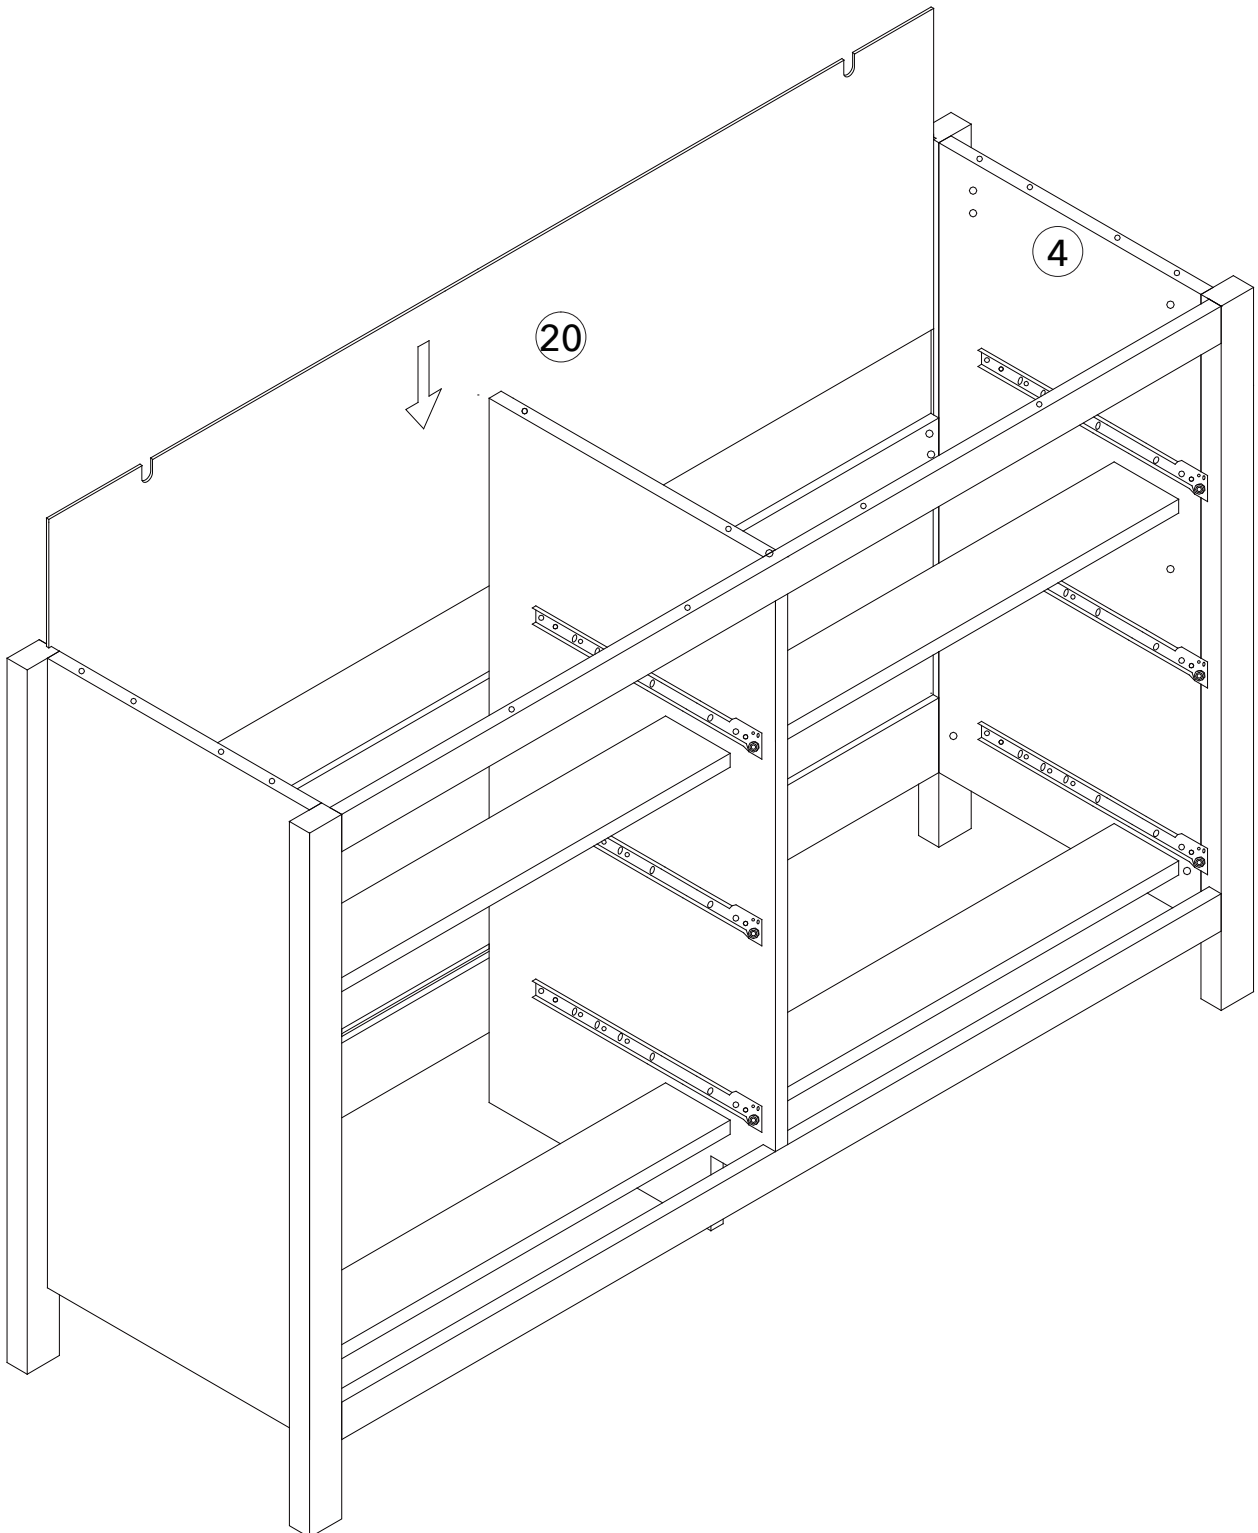


PASO 11

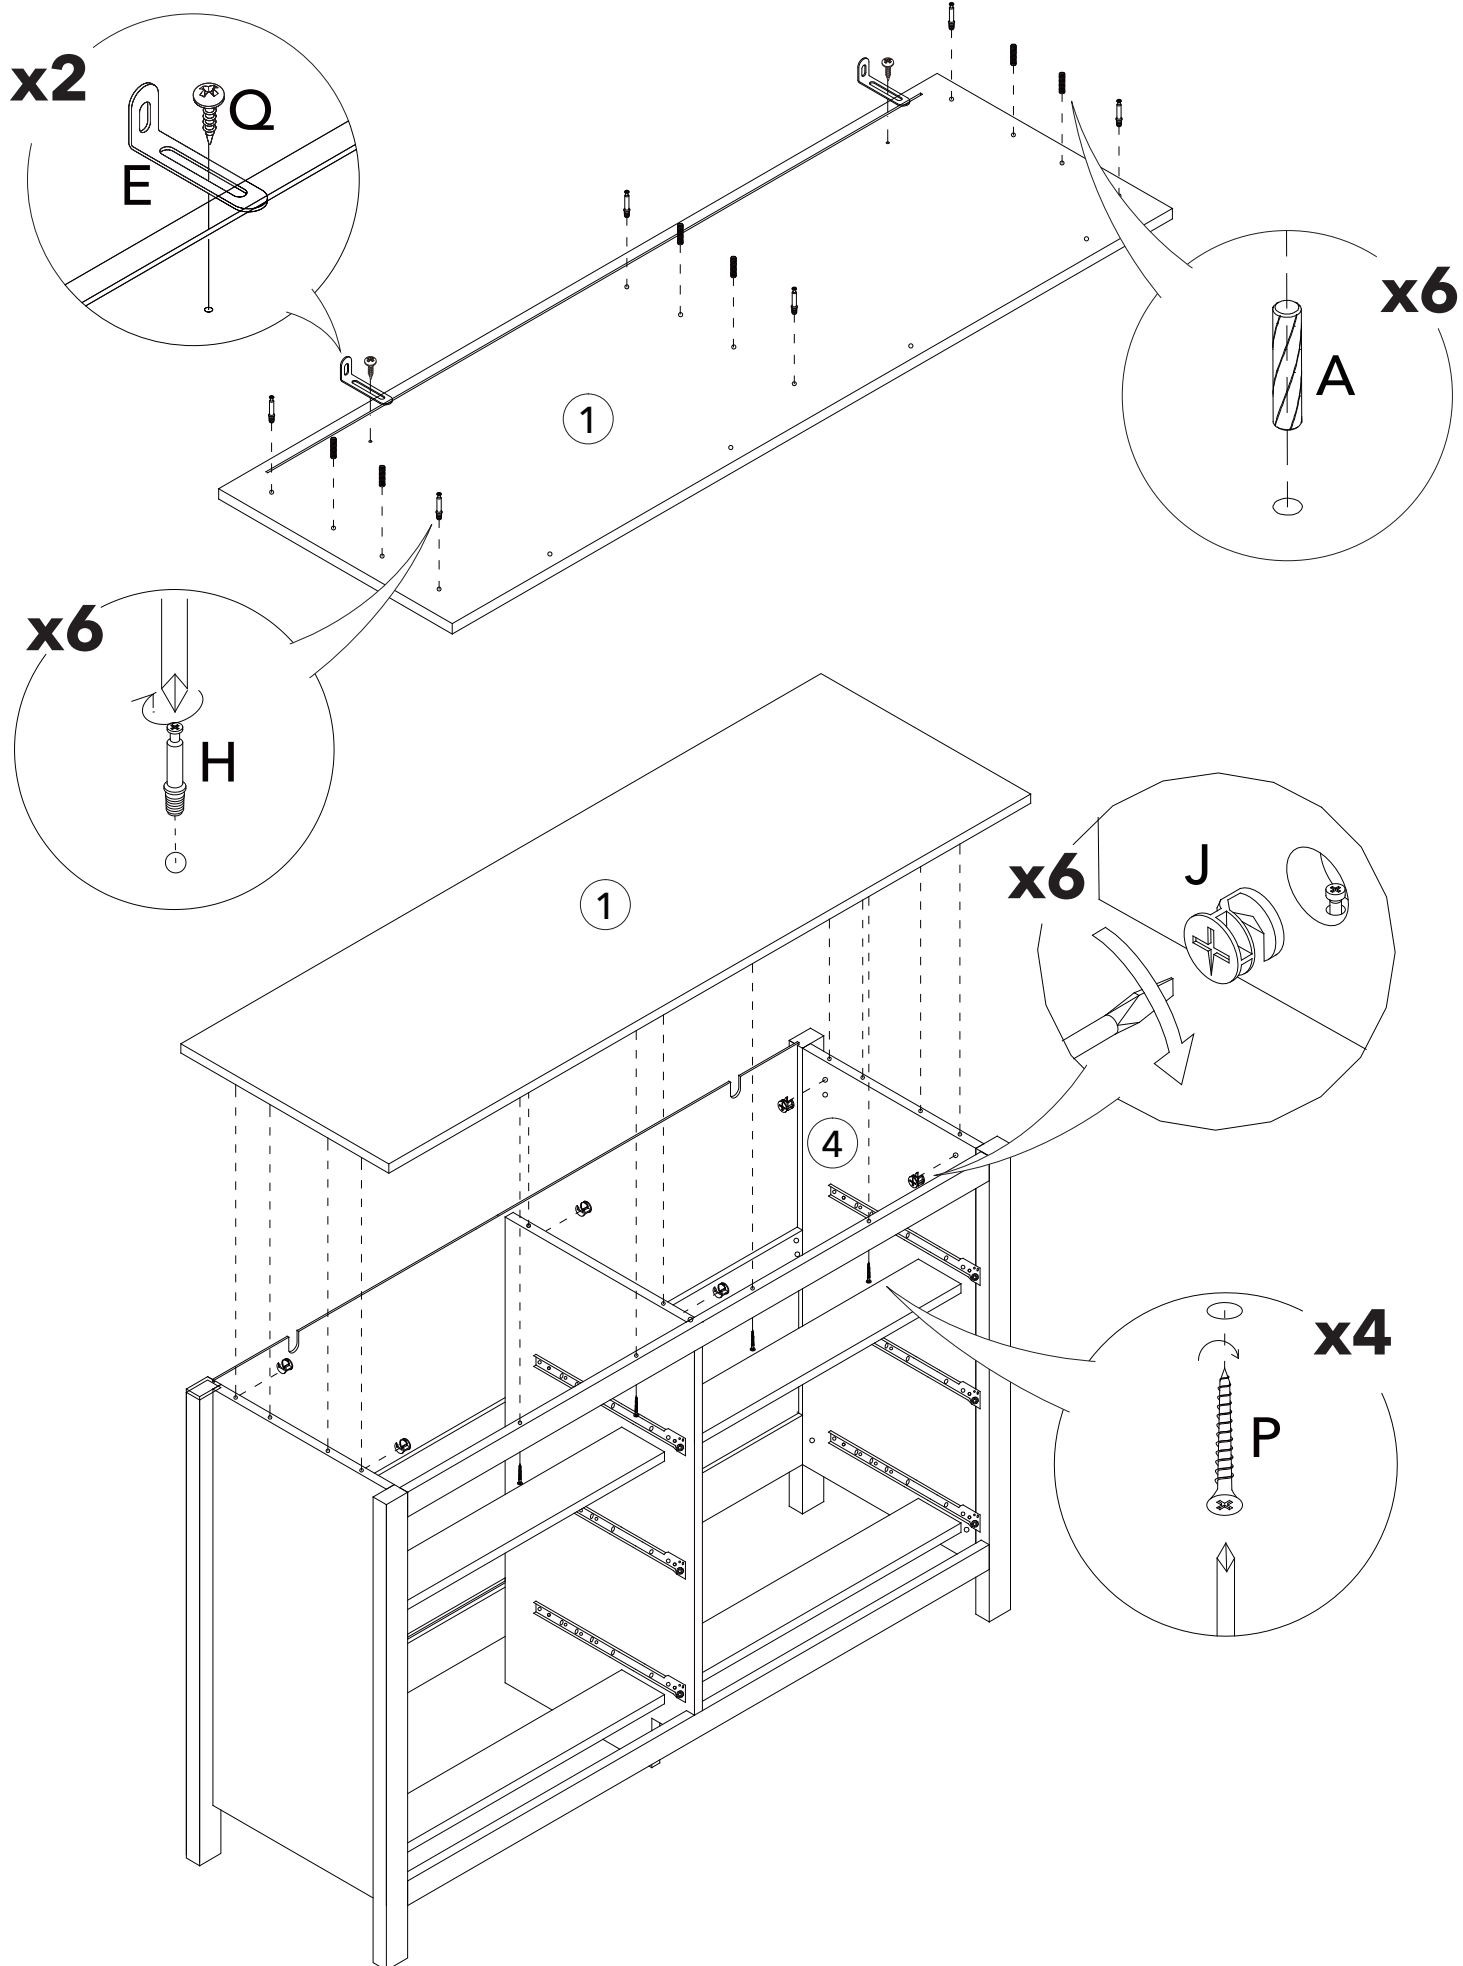


PASO 12

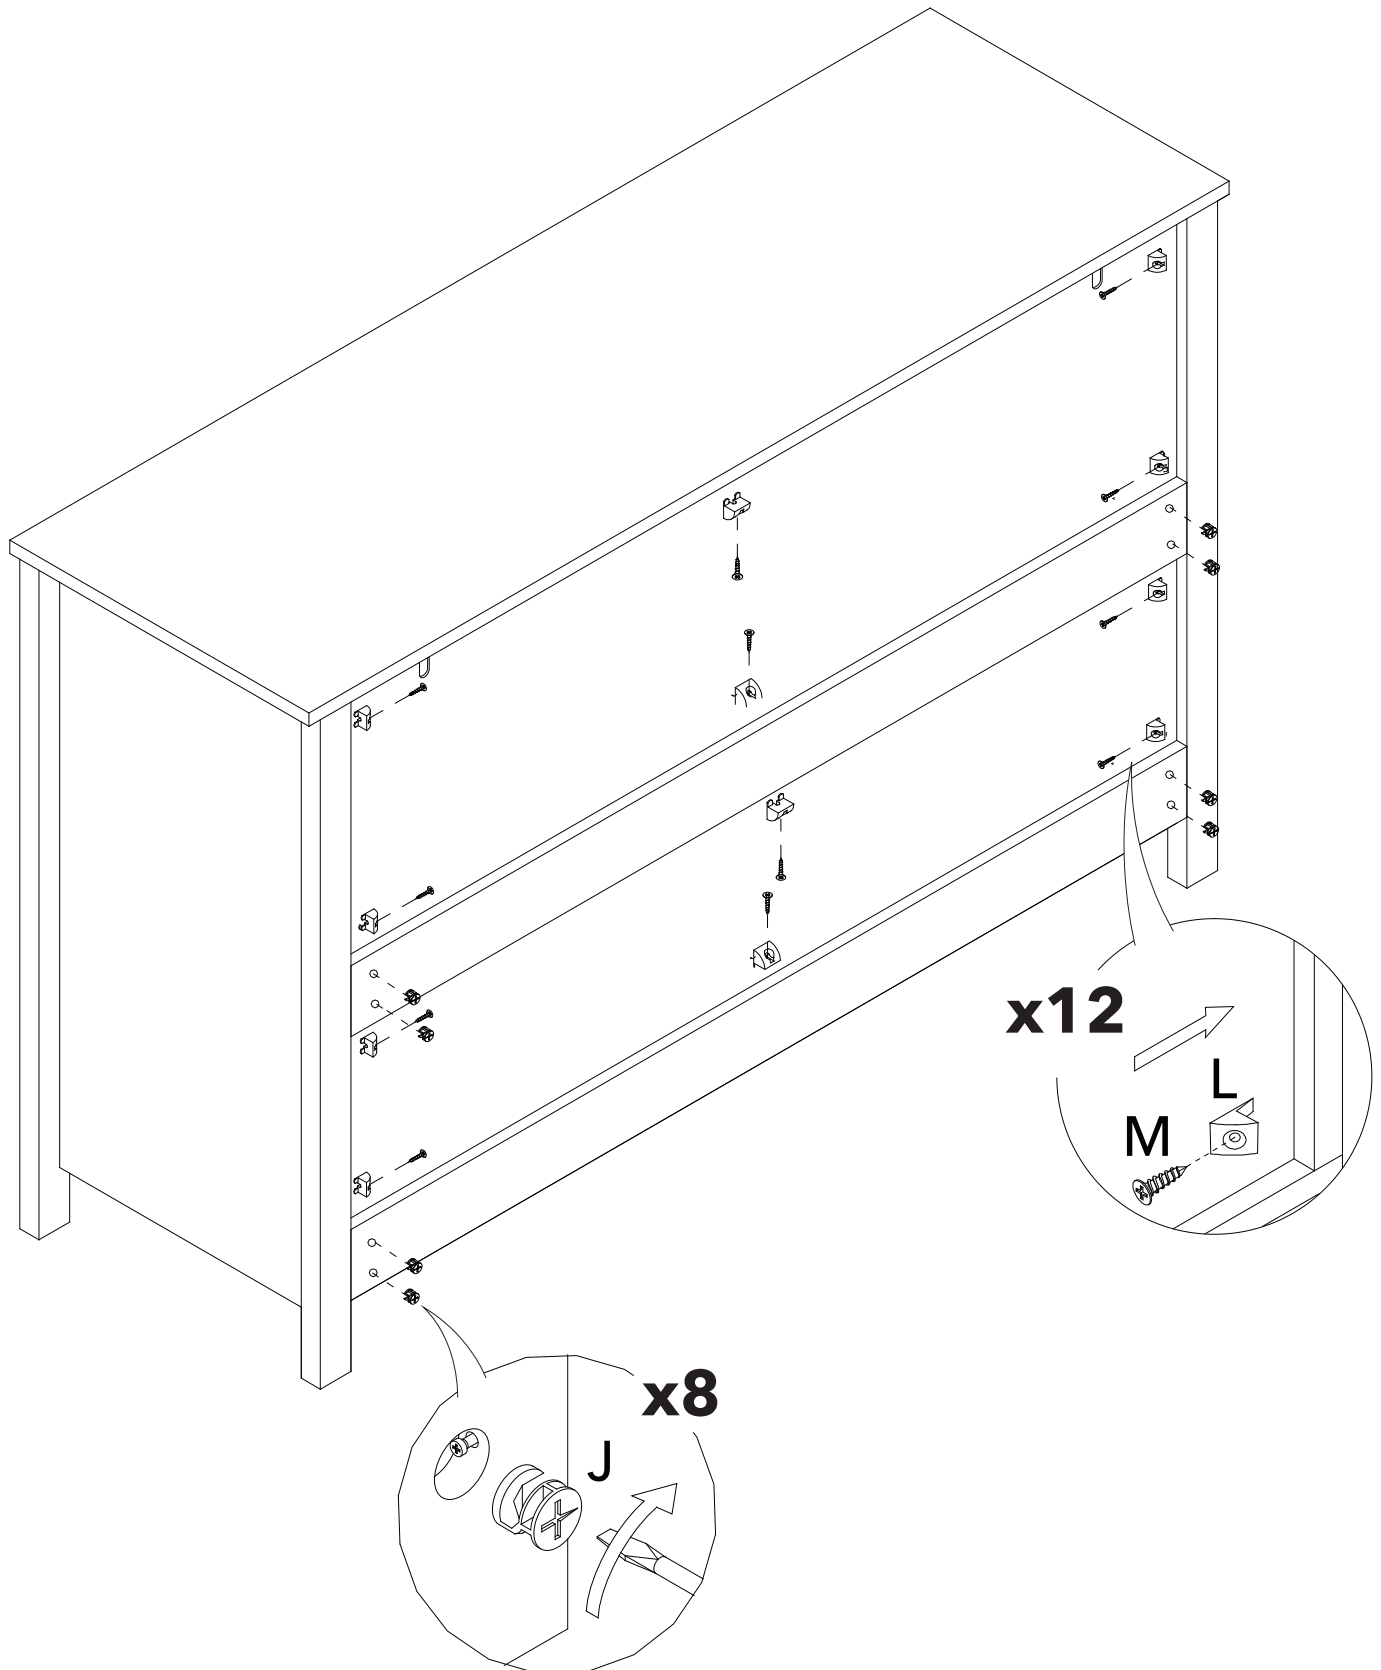






PASO 13
ARMADO DE CAJONES
HACER LO MISMO PARA LOS 6 CAJONES

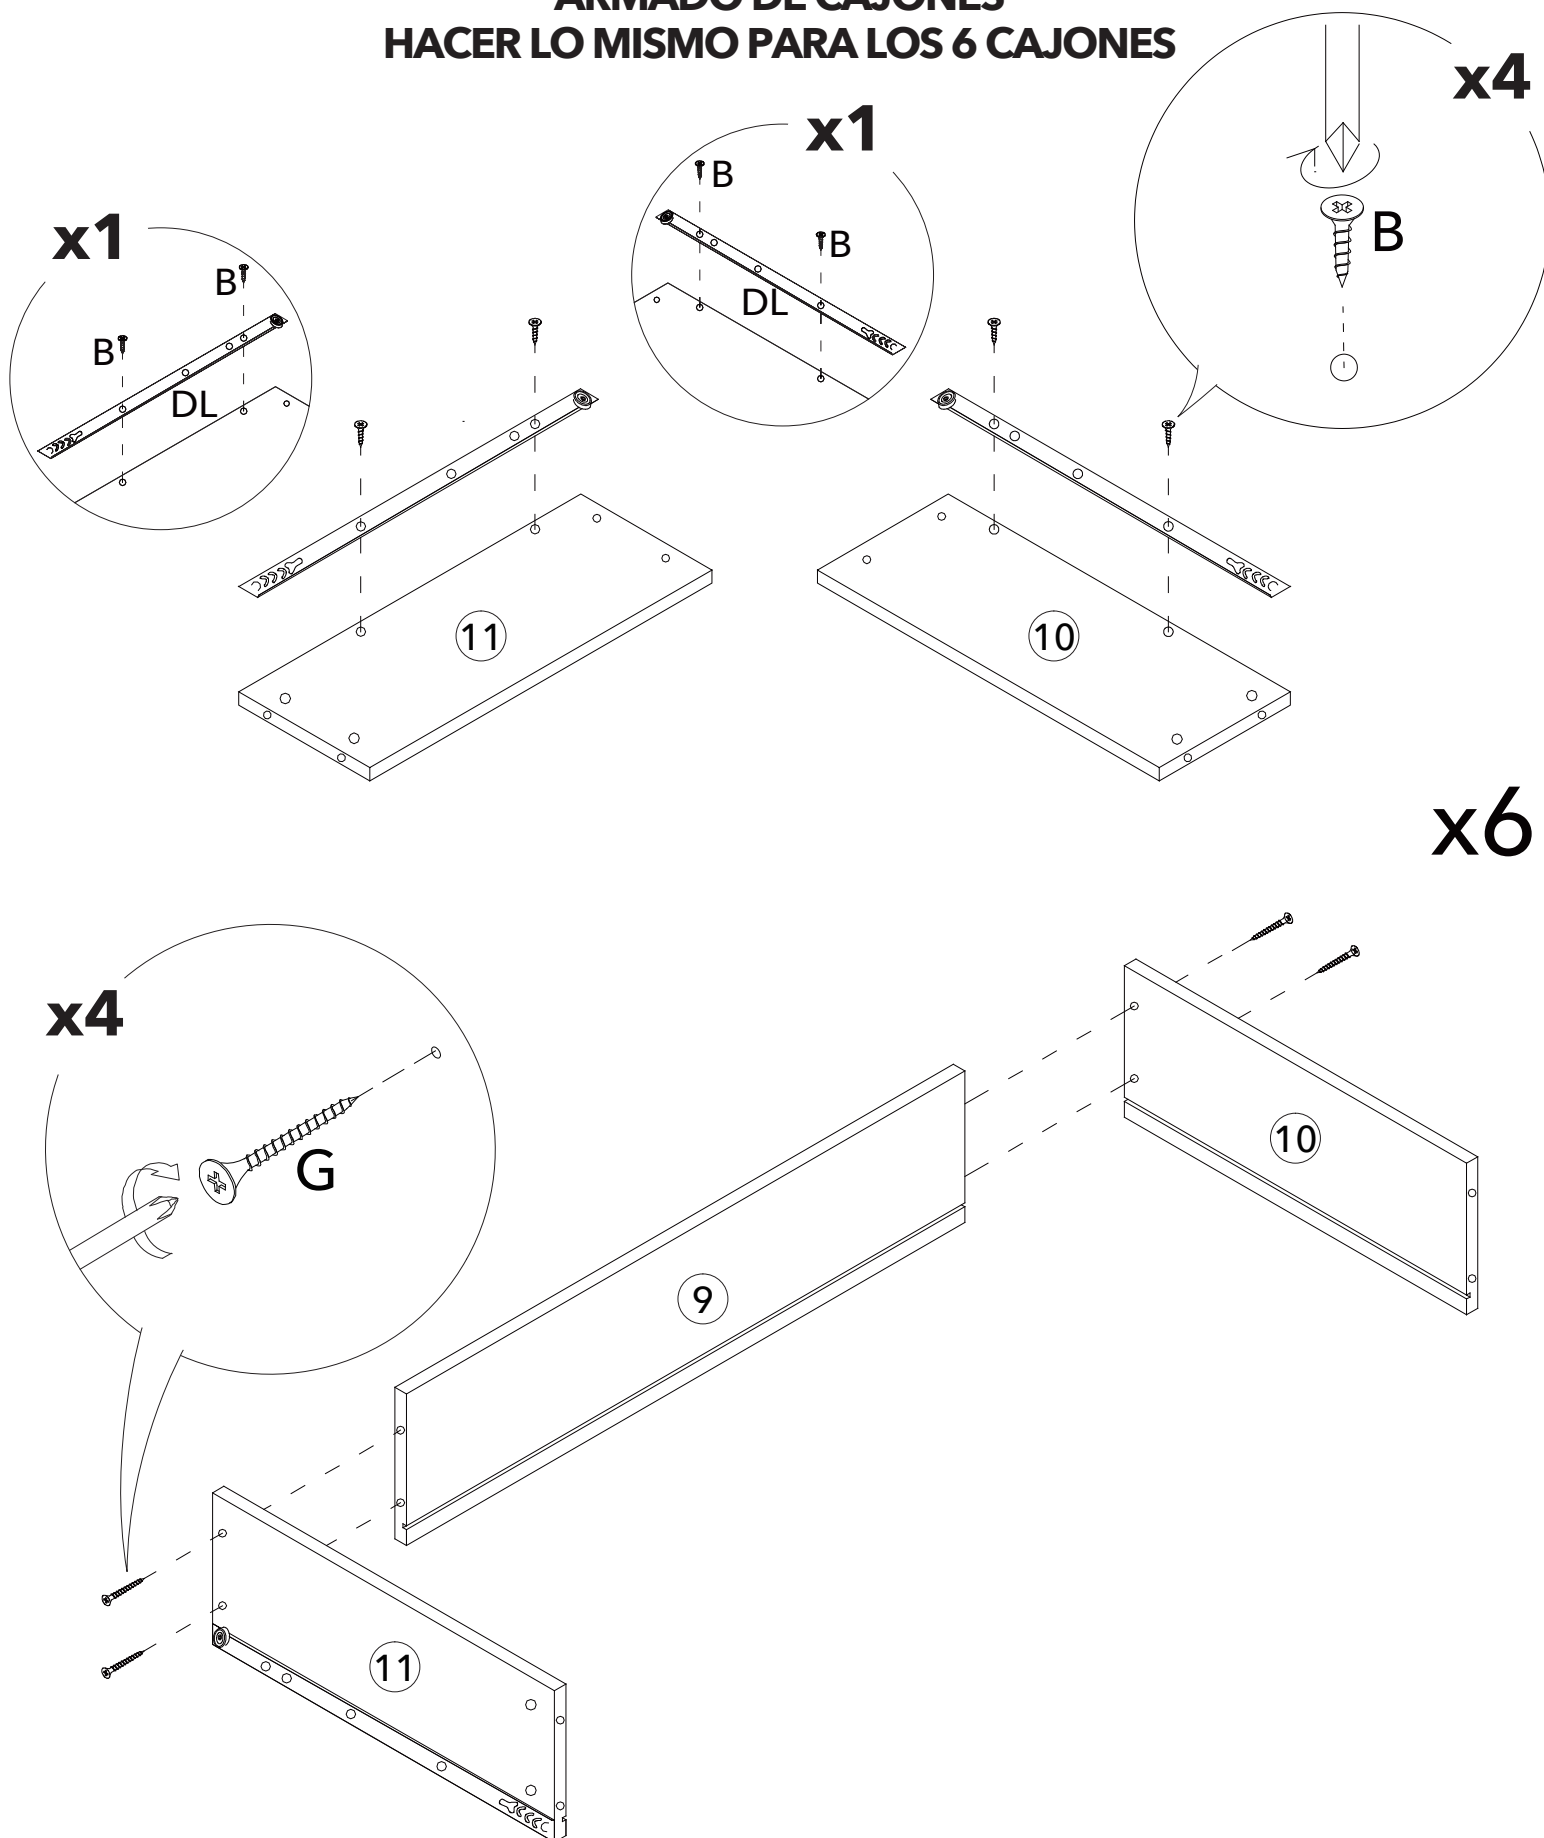


PASO 14
HACER LO MISMO PARA LOS 6 CAJONES

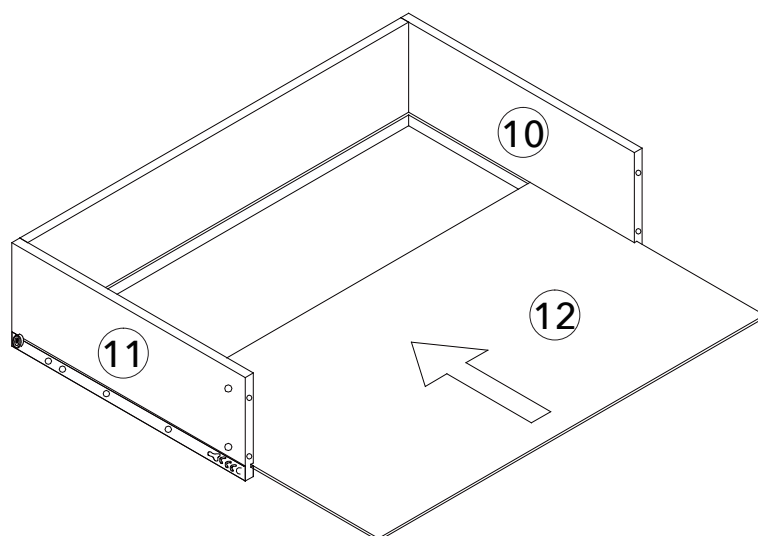

x6

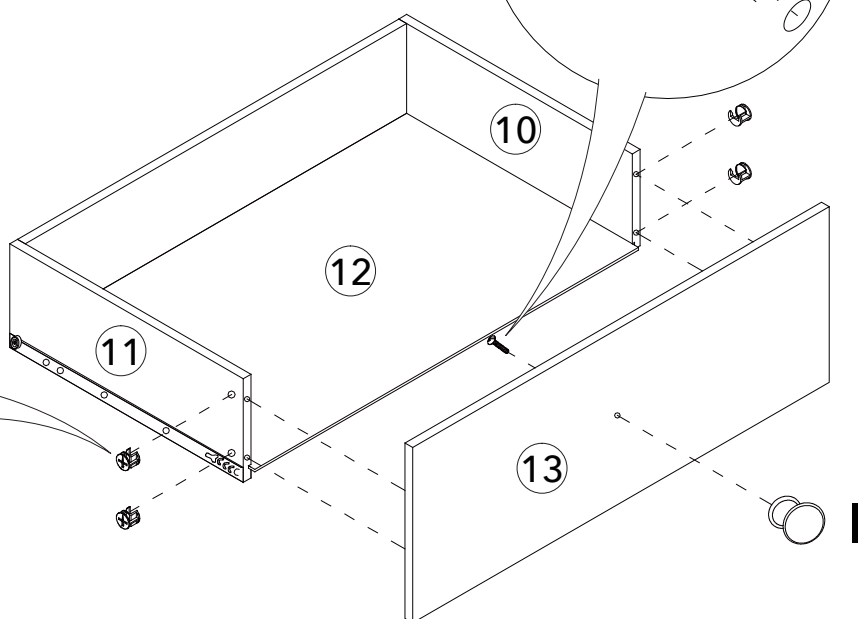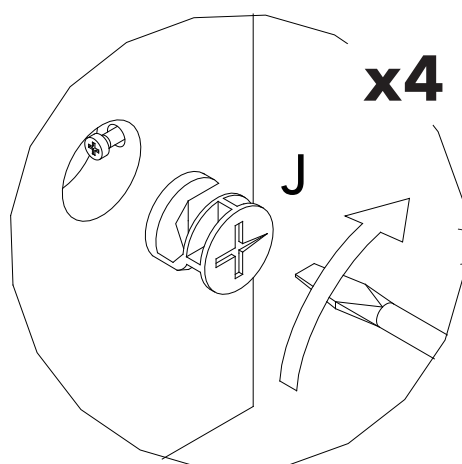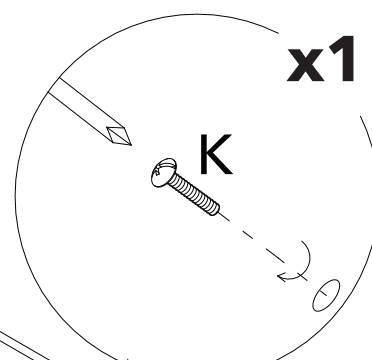
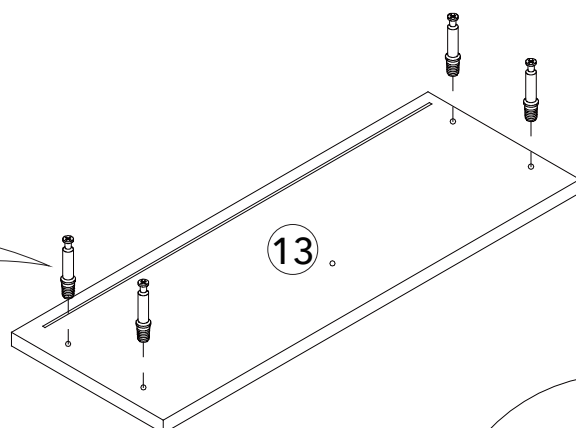
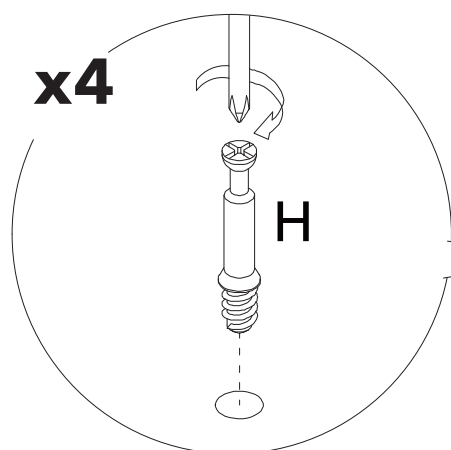


PASO 15
HACER LO MISMO PARA LOS 6 CAJONES

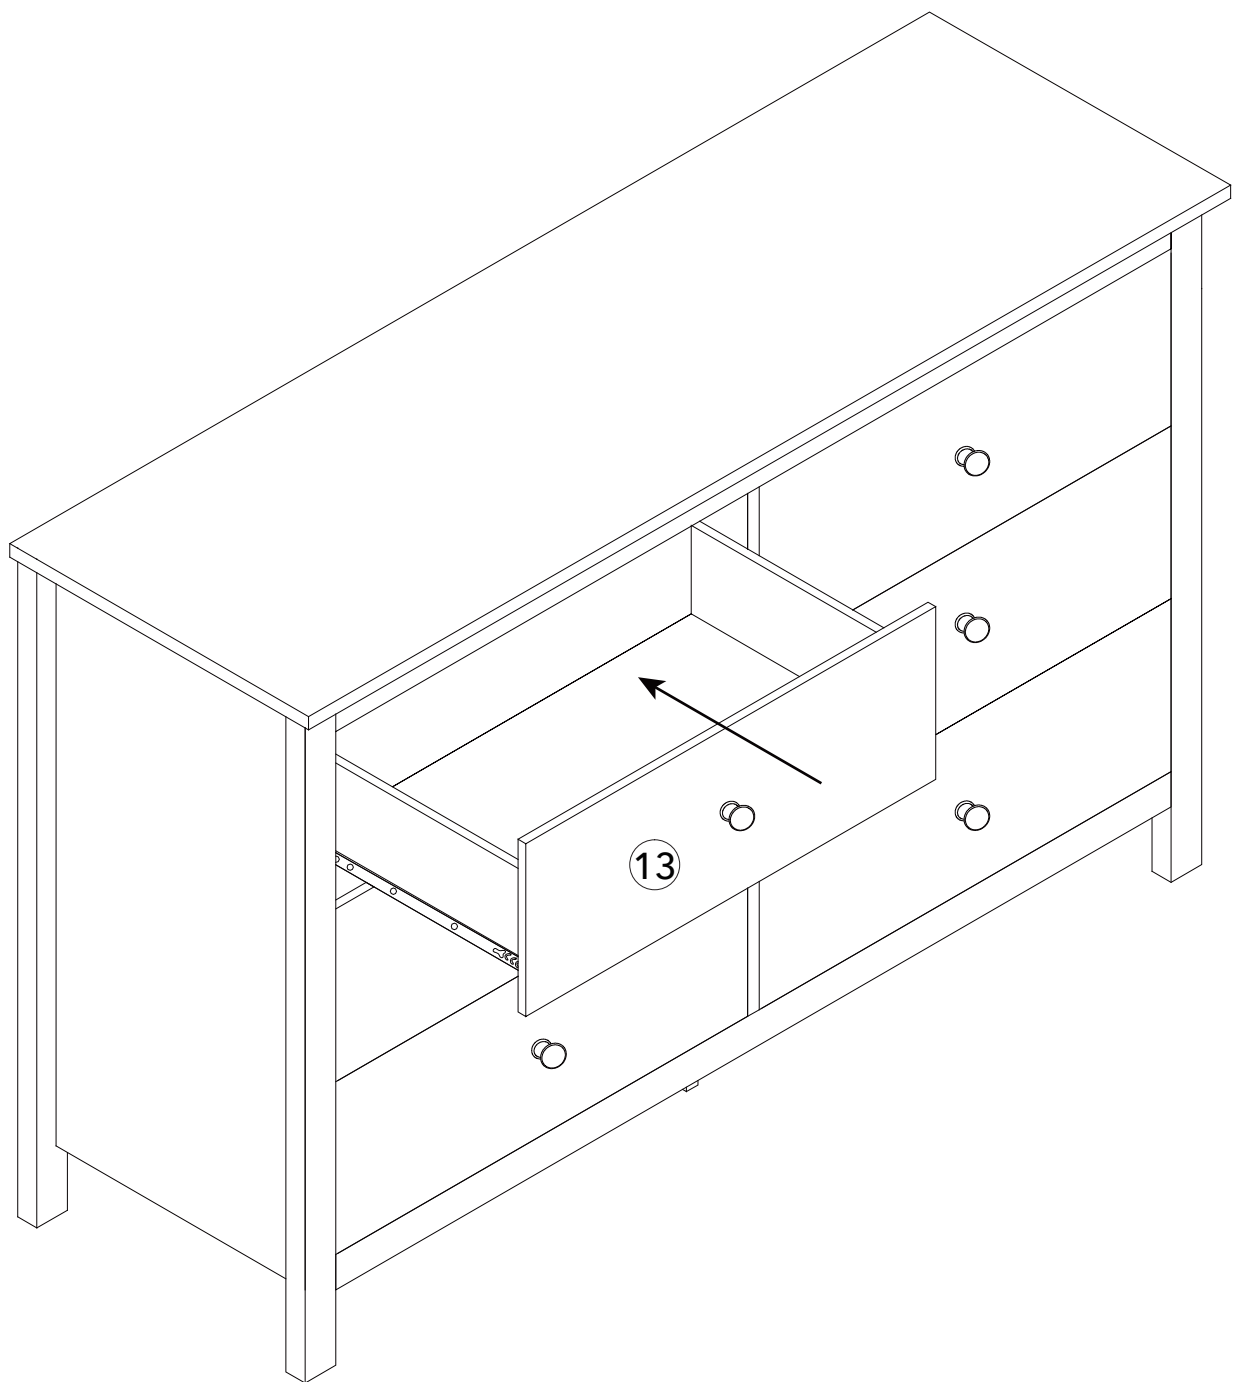

PASO 16

Wall /Mur

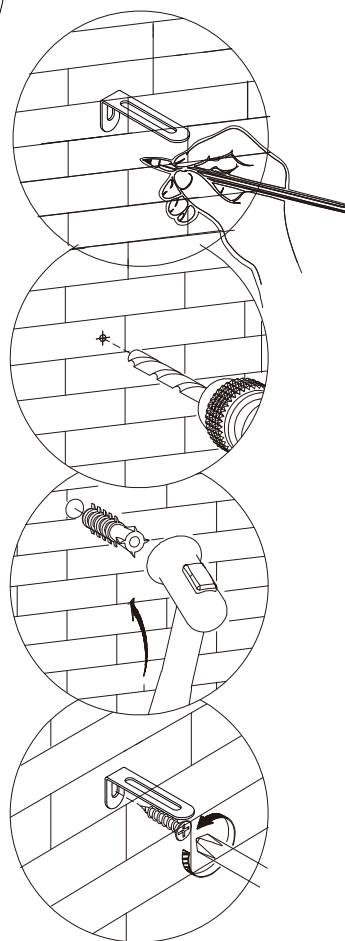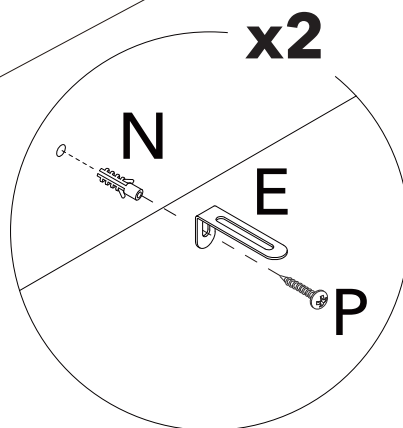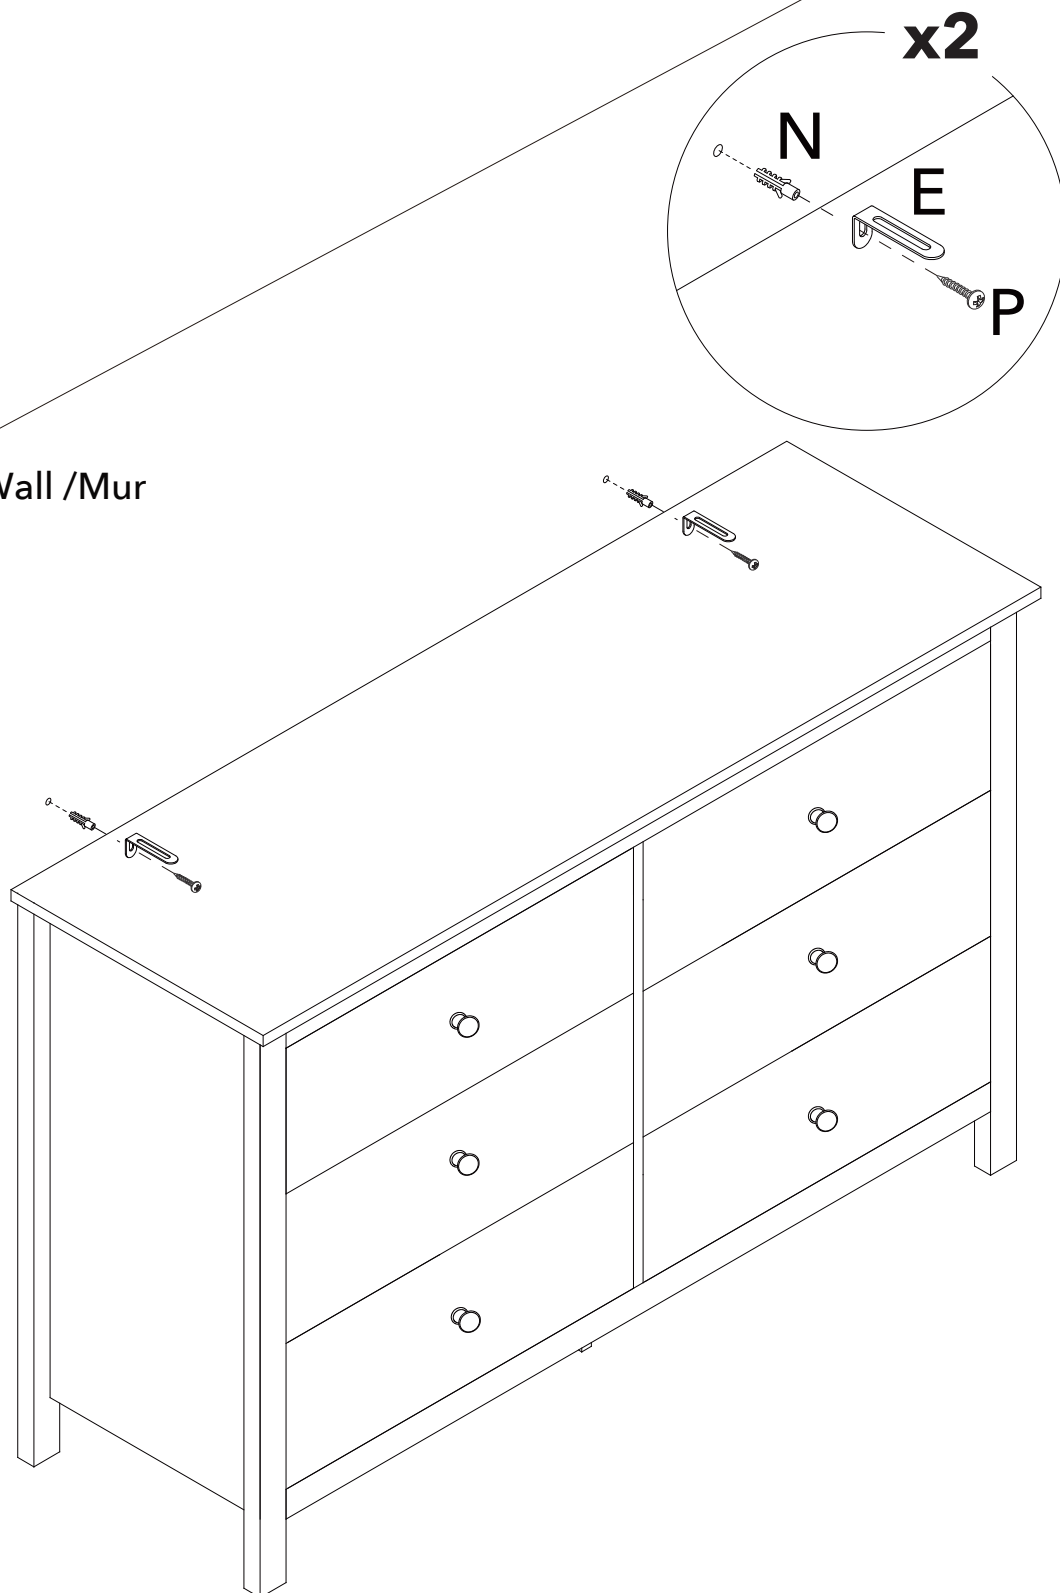



TODOS JUNTOS

Entre todos sí es posible
lograr un impacto real
ahorrando papel.

