





MANUAL DE INSTRUCCIONES

**ESCRIT 2CJ/1PT PROVEN2.0
MODELO: MB2703TT99-1-1
/MB2703TT24-102-3**

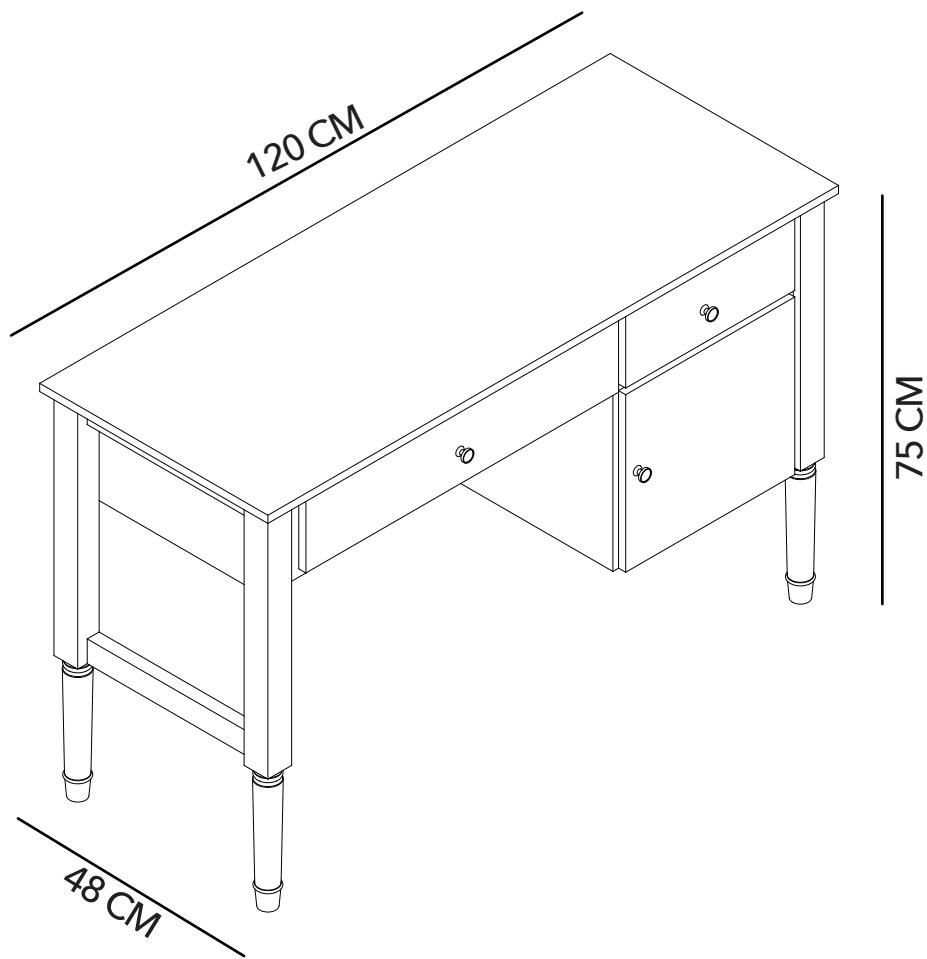

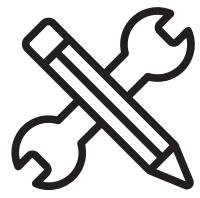


ADVERTENCIA

Siga las instrucciones que se detallan en el manual, si presenta alguna diferencia en el contenido de sus piezas pongase en contacto con la tienda donde fue adquirido.

RECOMENDACIONES

- Estudie atentamente las instrucciones antes del montaje.
- Ordene las piezas que componen el mueble.
- Agrupe y ordene la quincallería.
- Prepare una zona despejada para el montaje.
- Monte las piezas sin forzar los ensambles, una vez armada toda la estructura, reaprete de forma definitiva.
- Volver a apretar los tornillos después de un tiempo de uso.
- Conserve estas instrucciones de montaje.

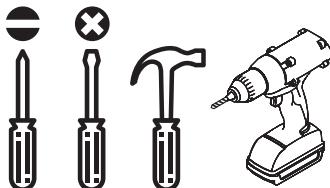

Herramientas requeridas
(no incluidas)




2 personas
para el armado



Producto contenido
en 1 caja


QUINCALLERÍA



A x36




B x27

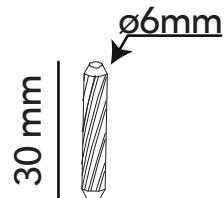

C x31



D x9

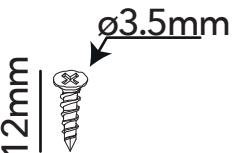


E x24




F x3




G x6




H x2




J x10

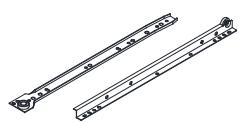

K x2



L x2

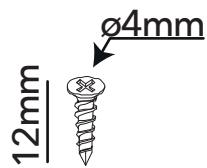

M x12




N x2



O x4



P x2

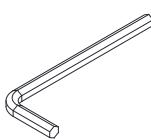

Q x1




R x9



S x2



T x4




U x2



V x3




W x2

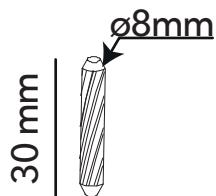


Y x4


PIEZAS

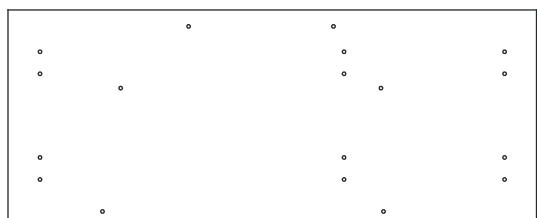


(1) x1

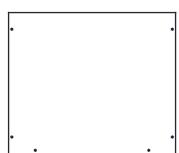


(12) x1

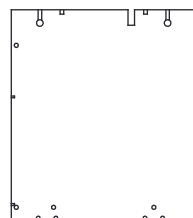

(6) x1

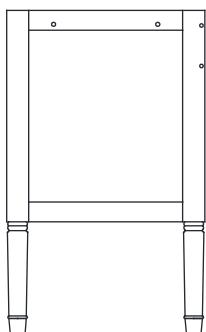


(2) x1

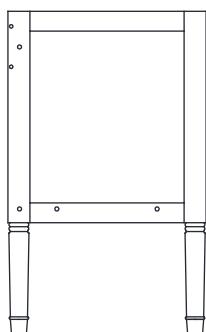


(3) x1




(24) x1




(11) x1




(4) x1

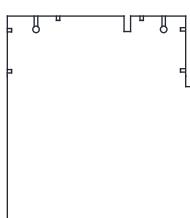

(5) x1

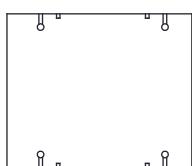

(10) x1

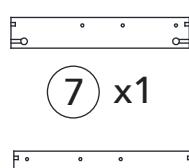

(7) x1



(8) x1




(9) x1



(22) x1



(23) x1

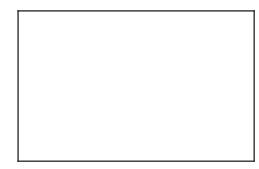

(16) x1



(19) x1



(13) x2




(14) x2




(18) x1




(15) x1



(17) x1




(20) x1

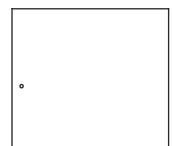


(21) x1


PASO 1

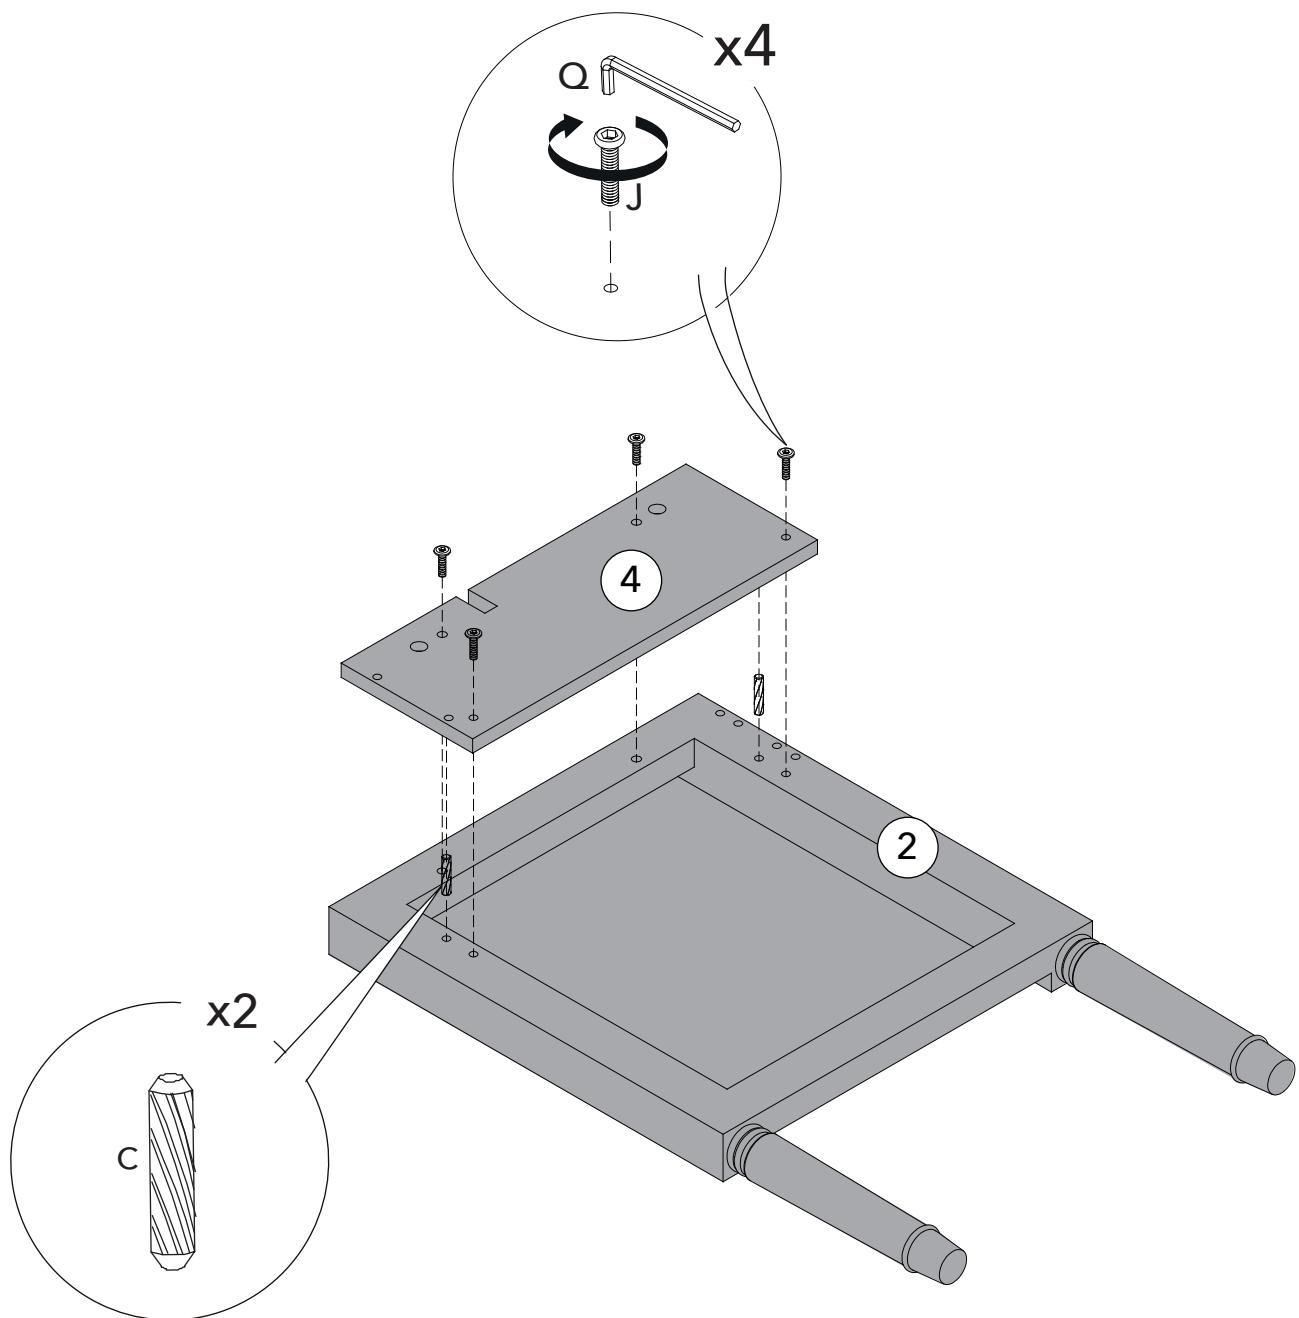


PASO 2

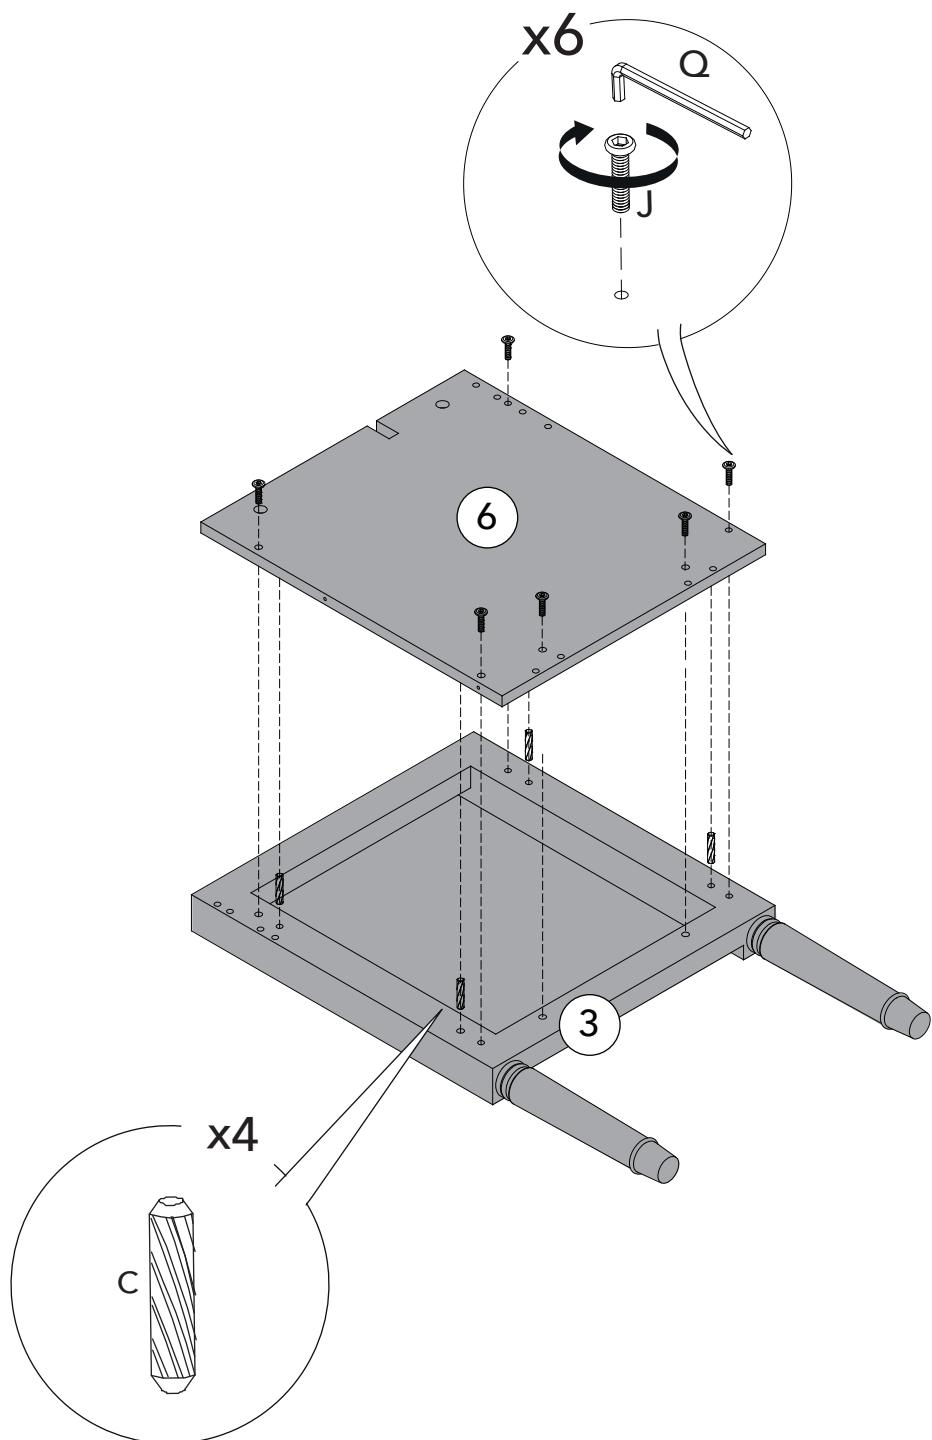


PASO 3

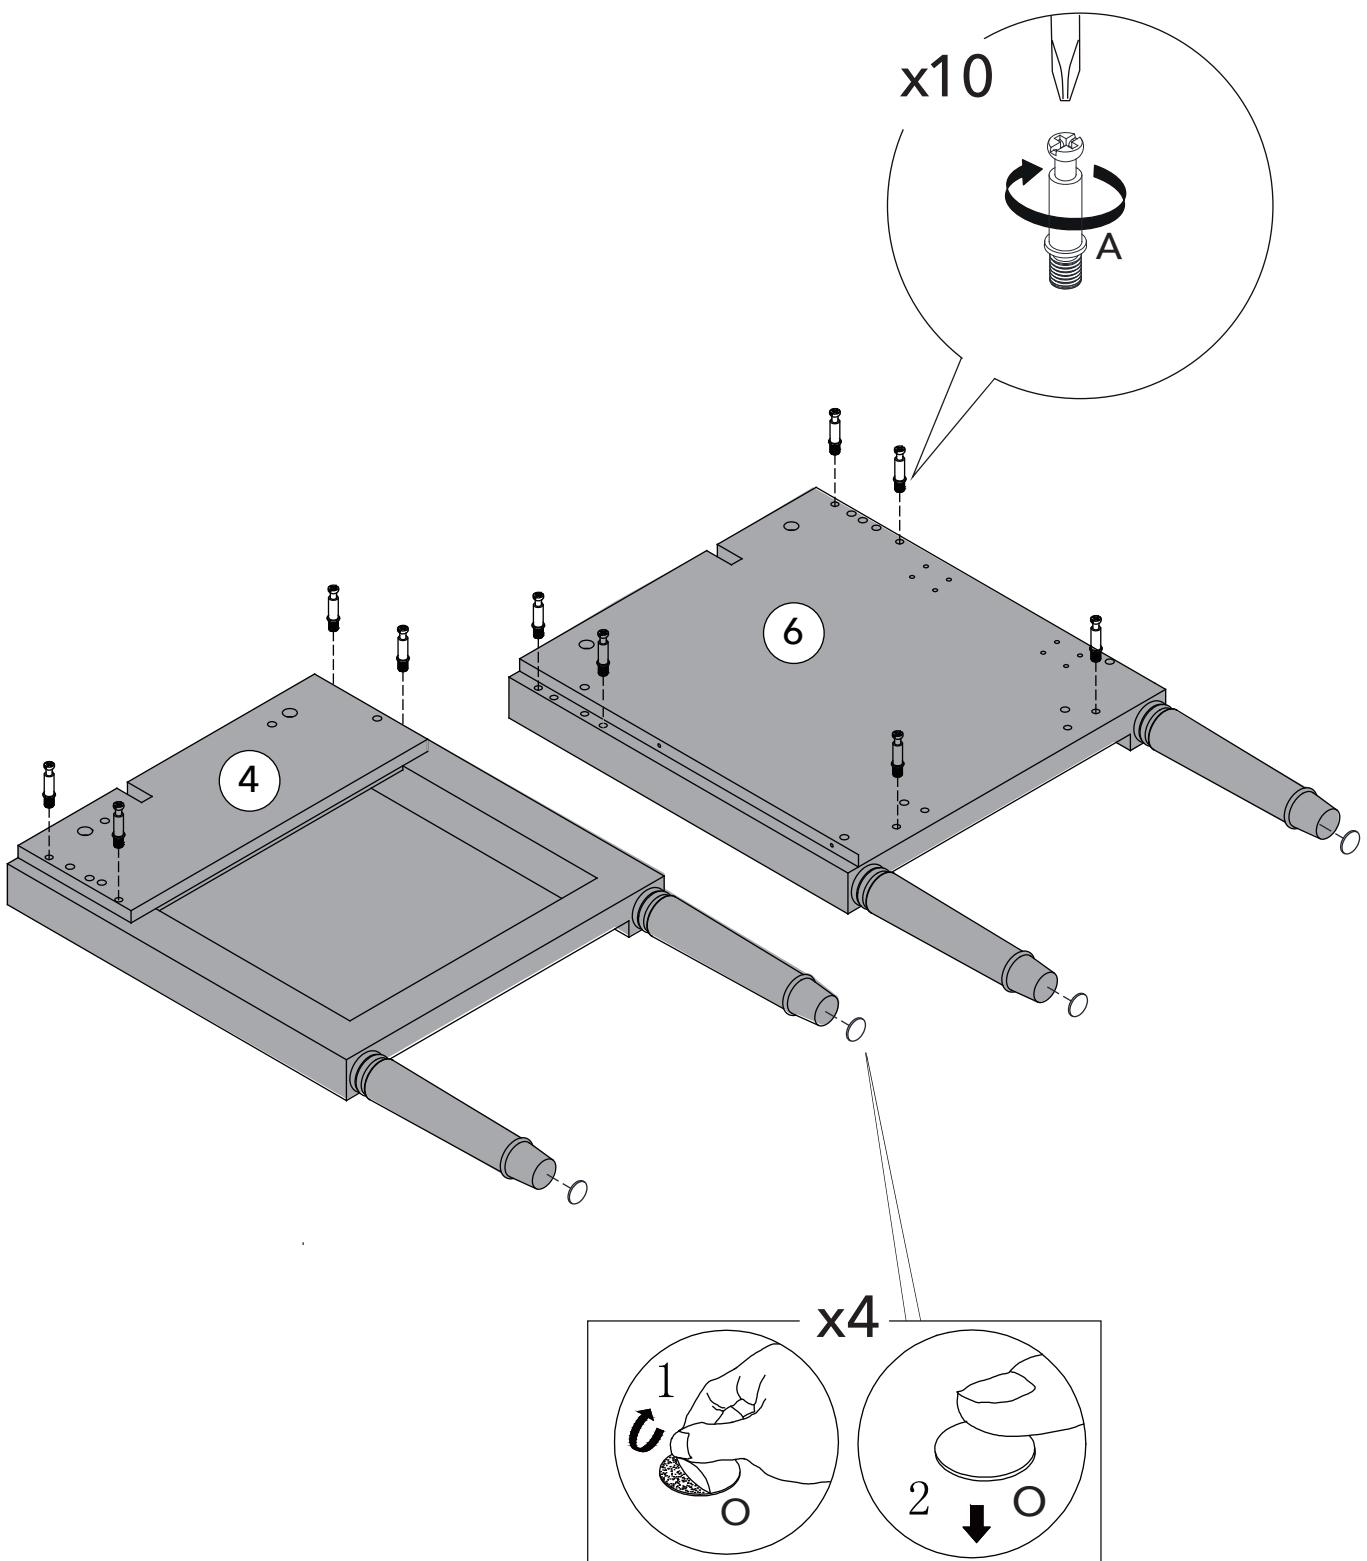


PASO 4

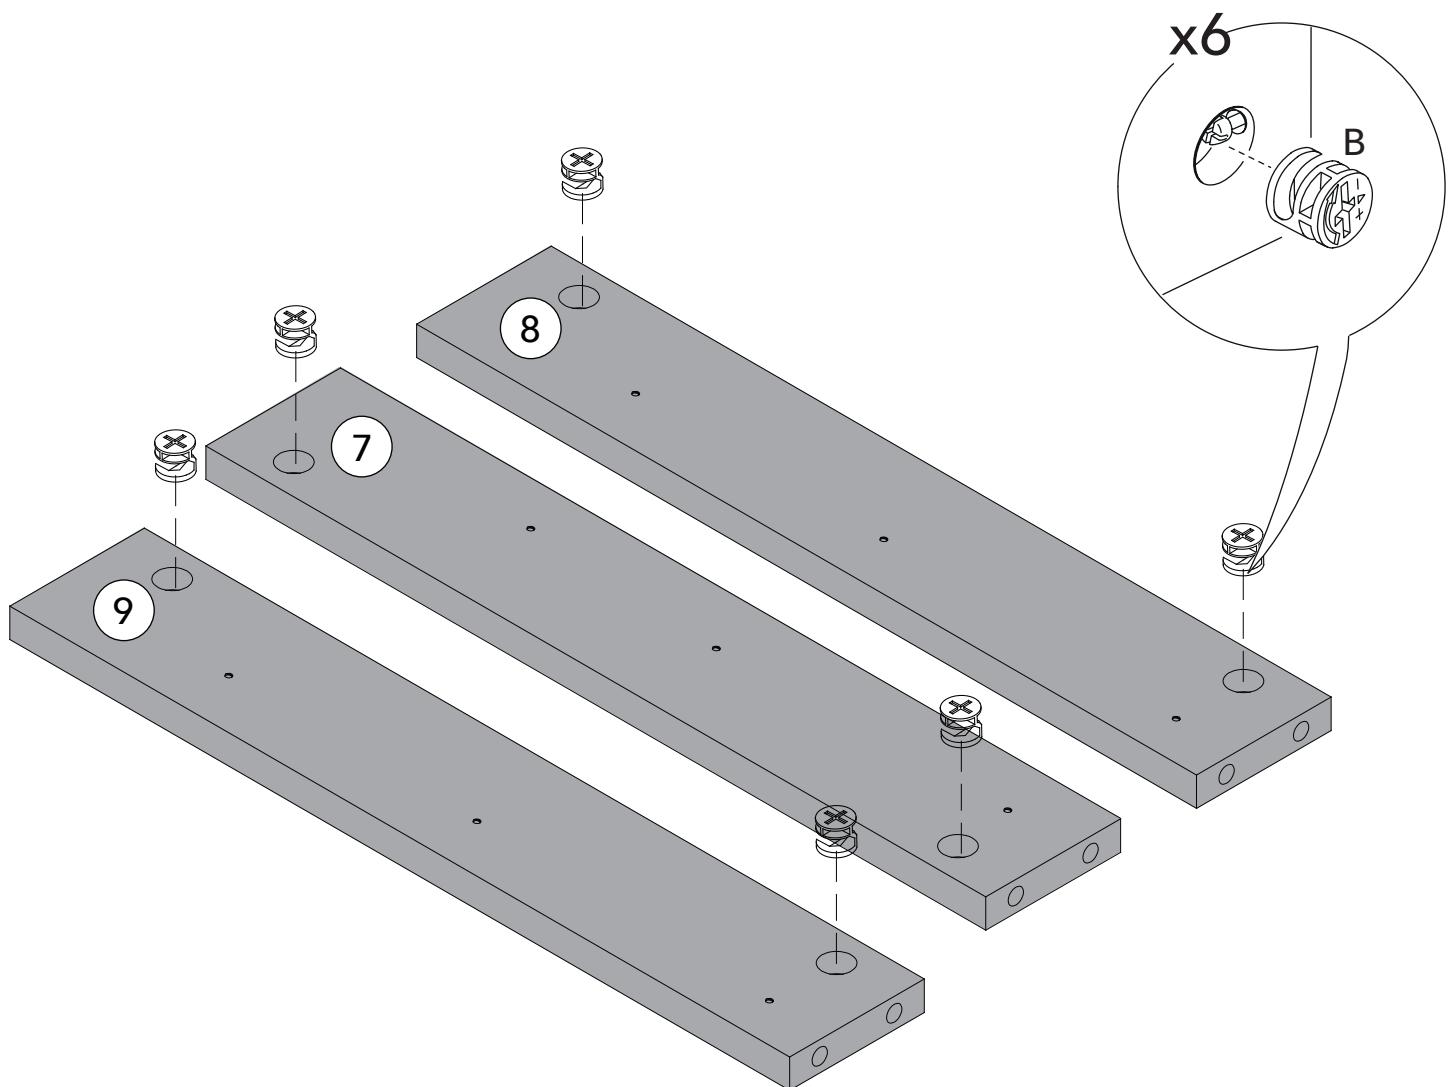


PASO 5

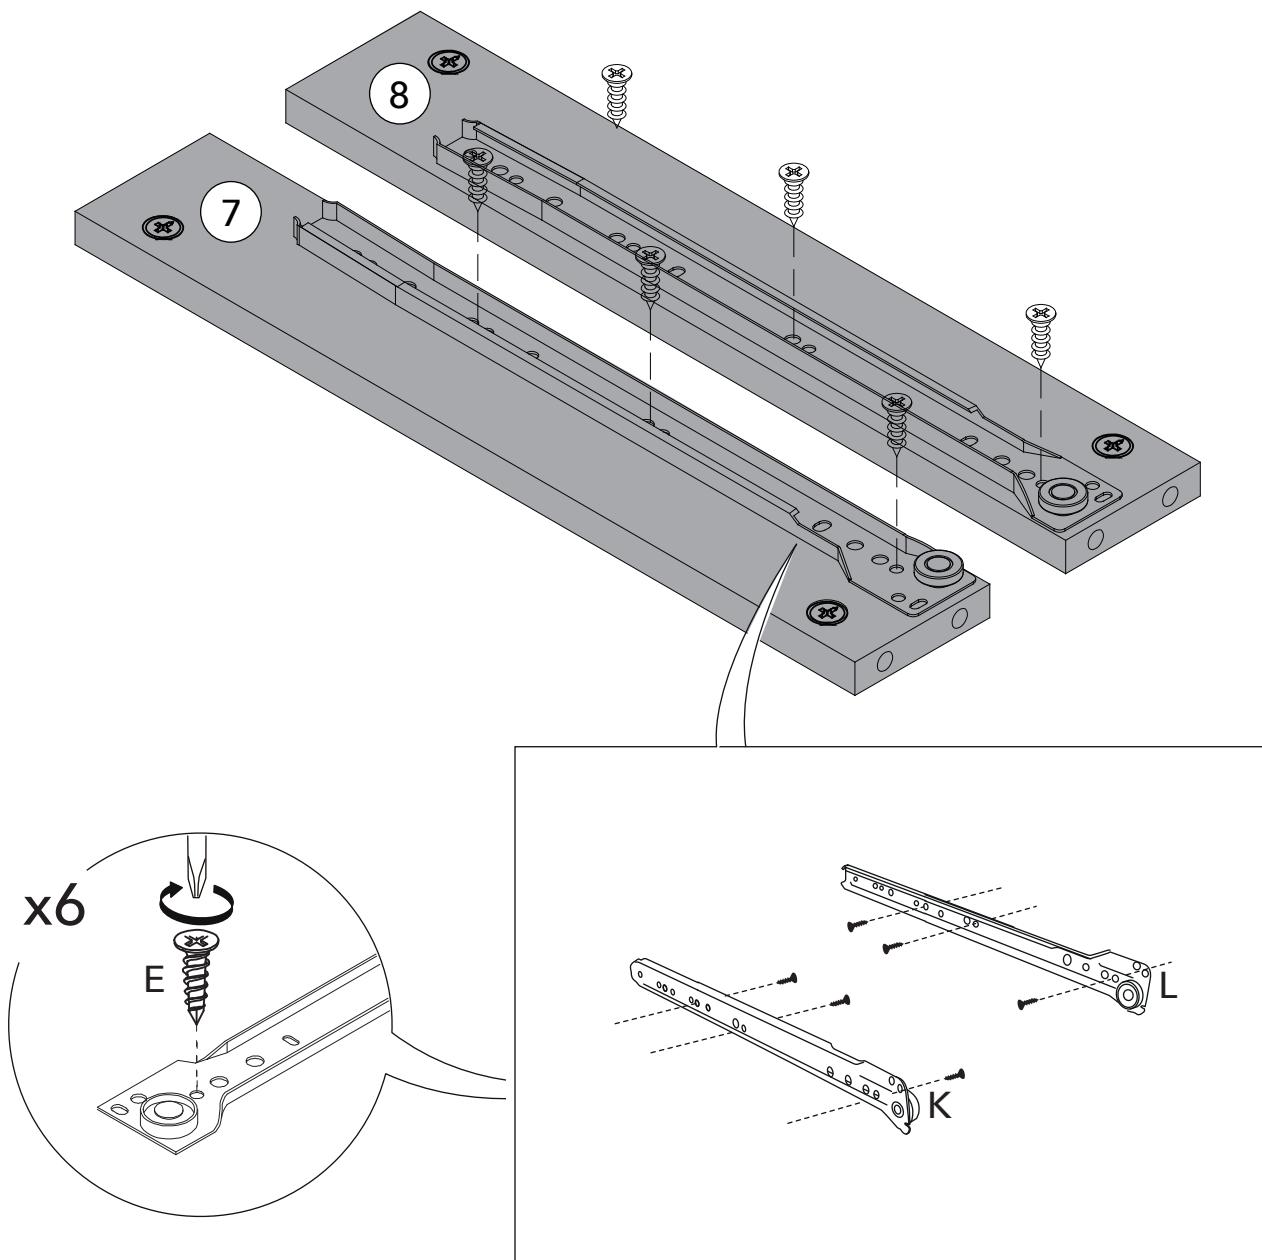


PASO 6

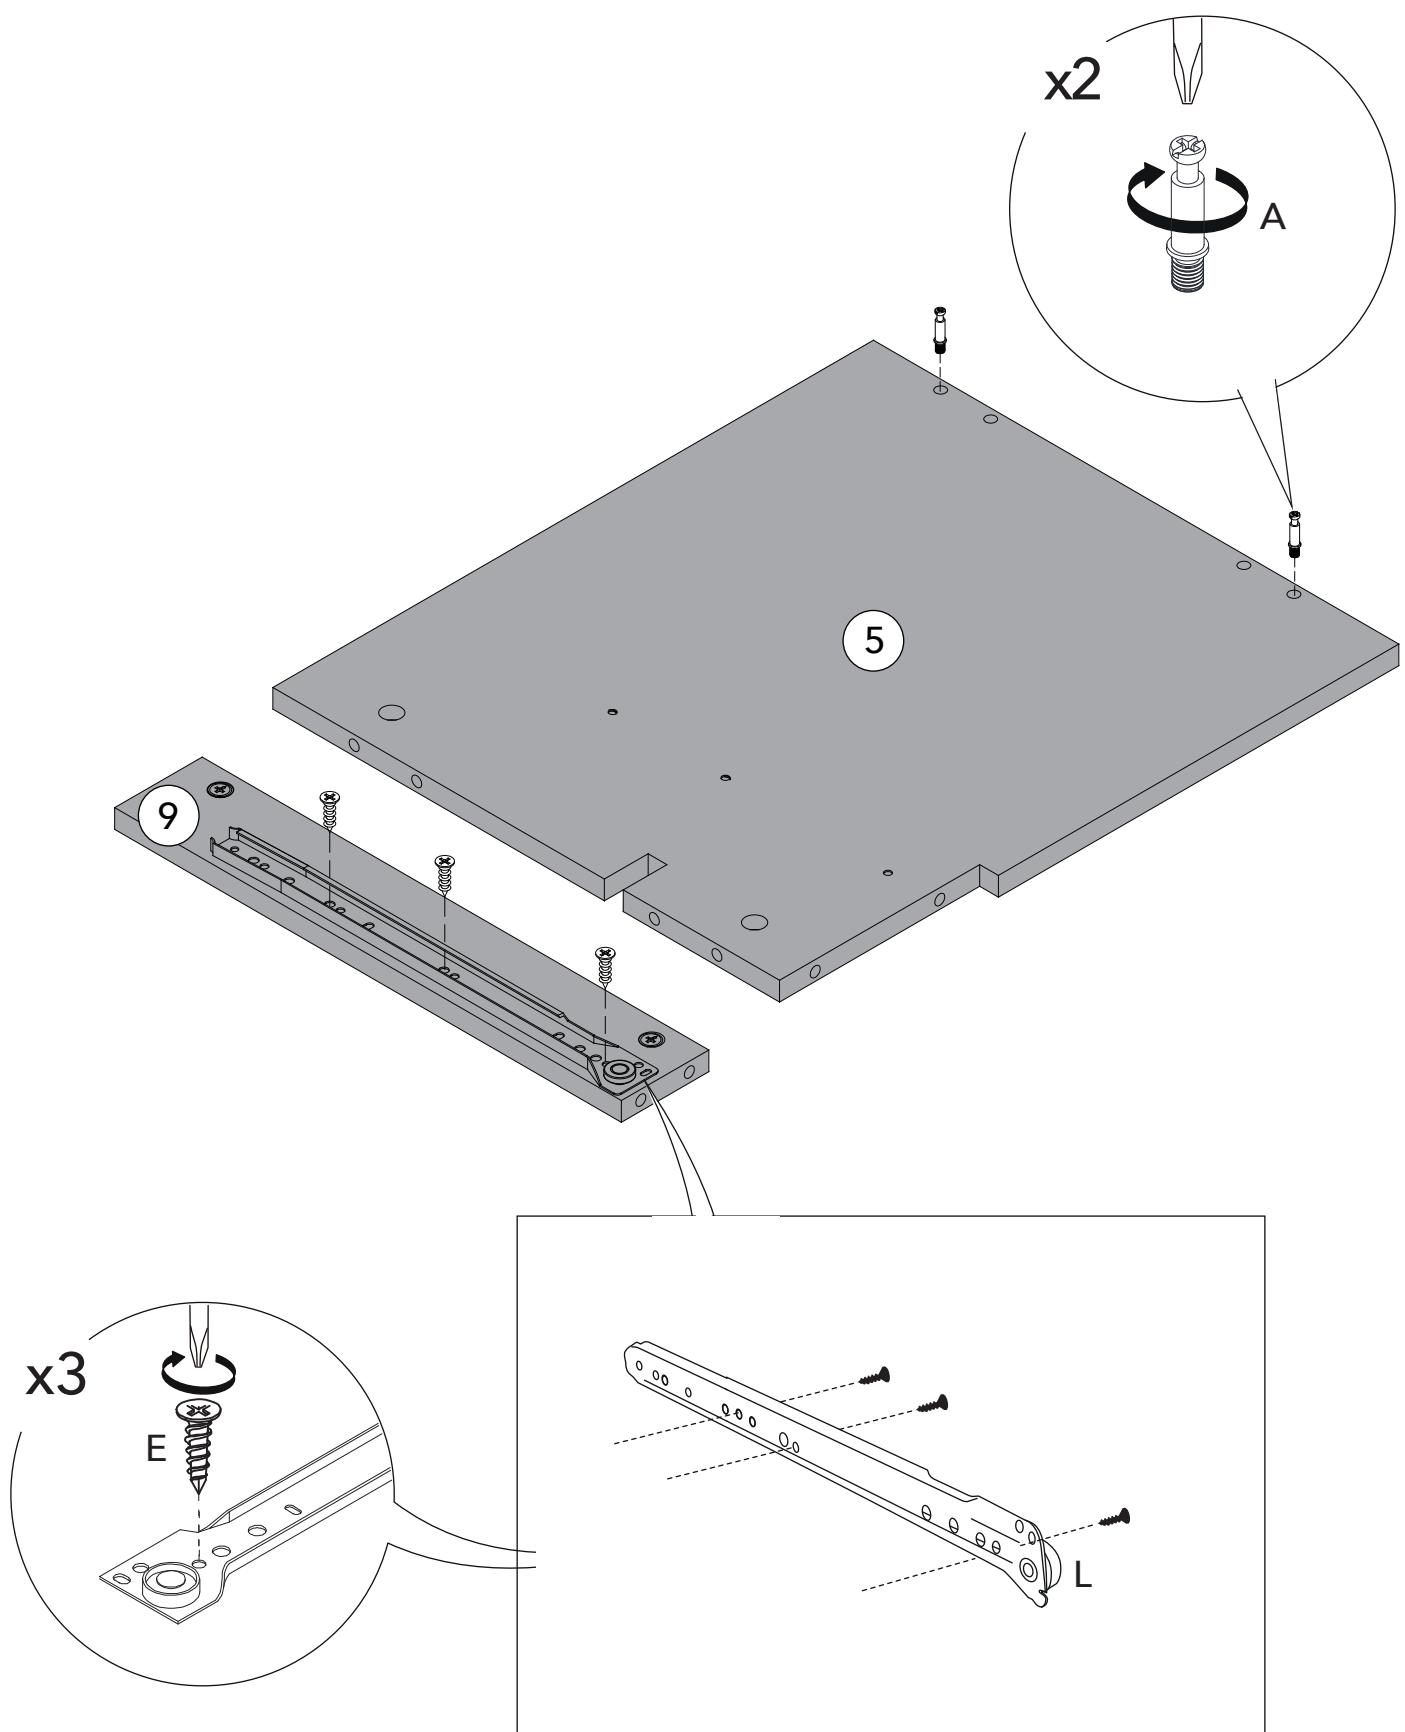


PASO 7

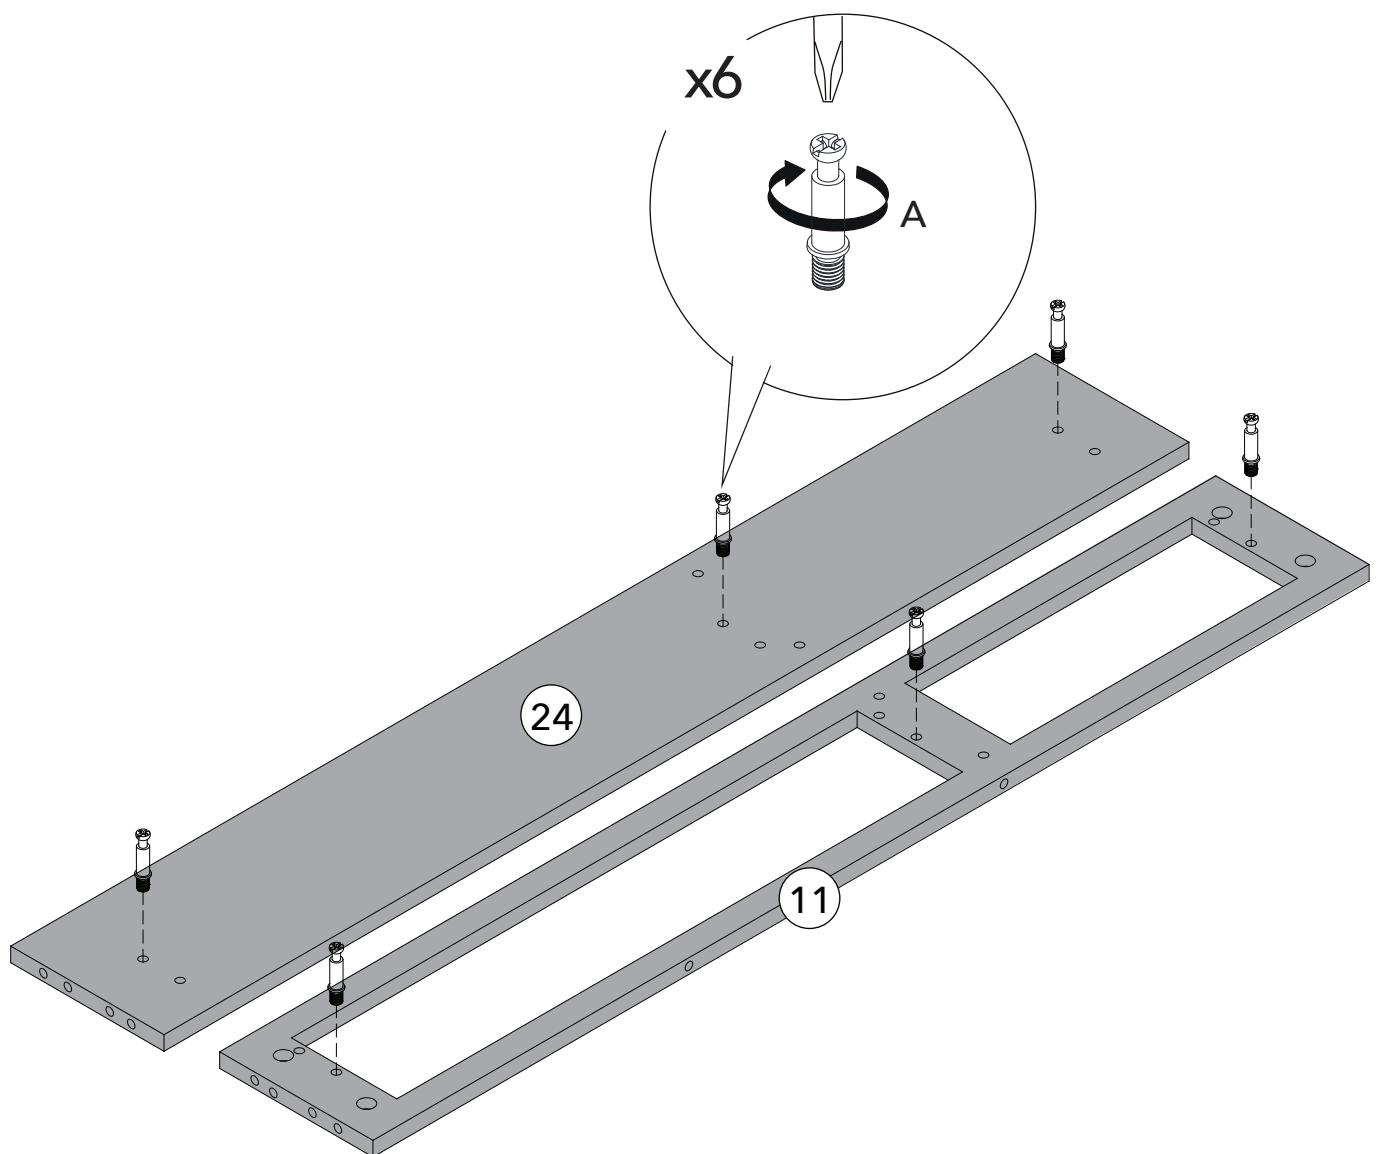


PASO 8

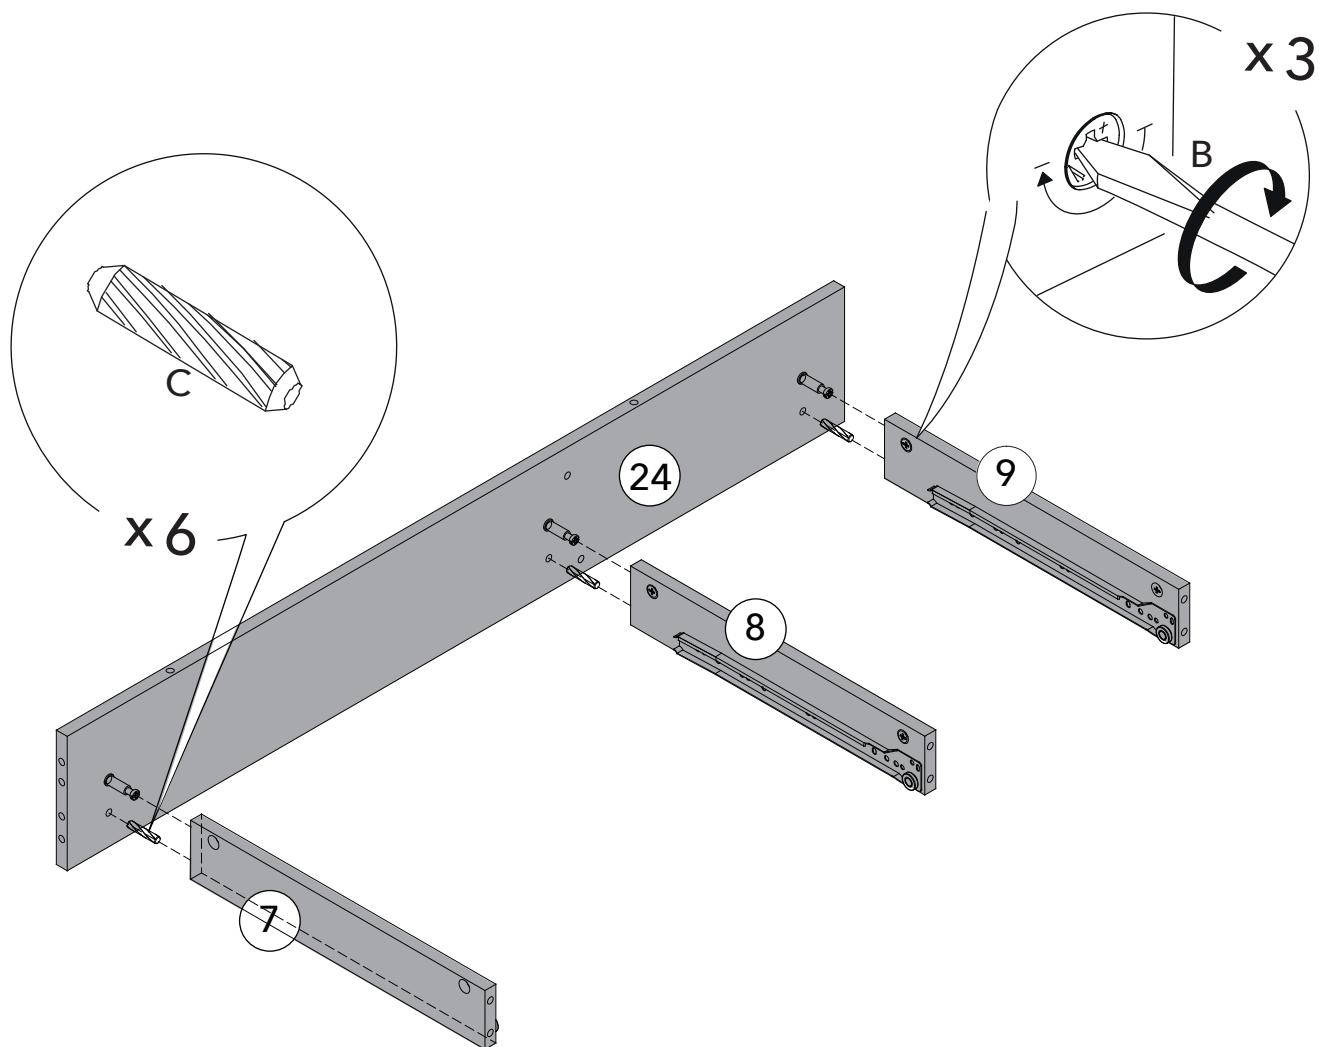


PASO 9

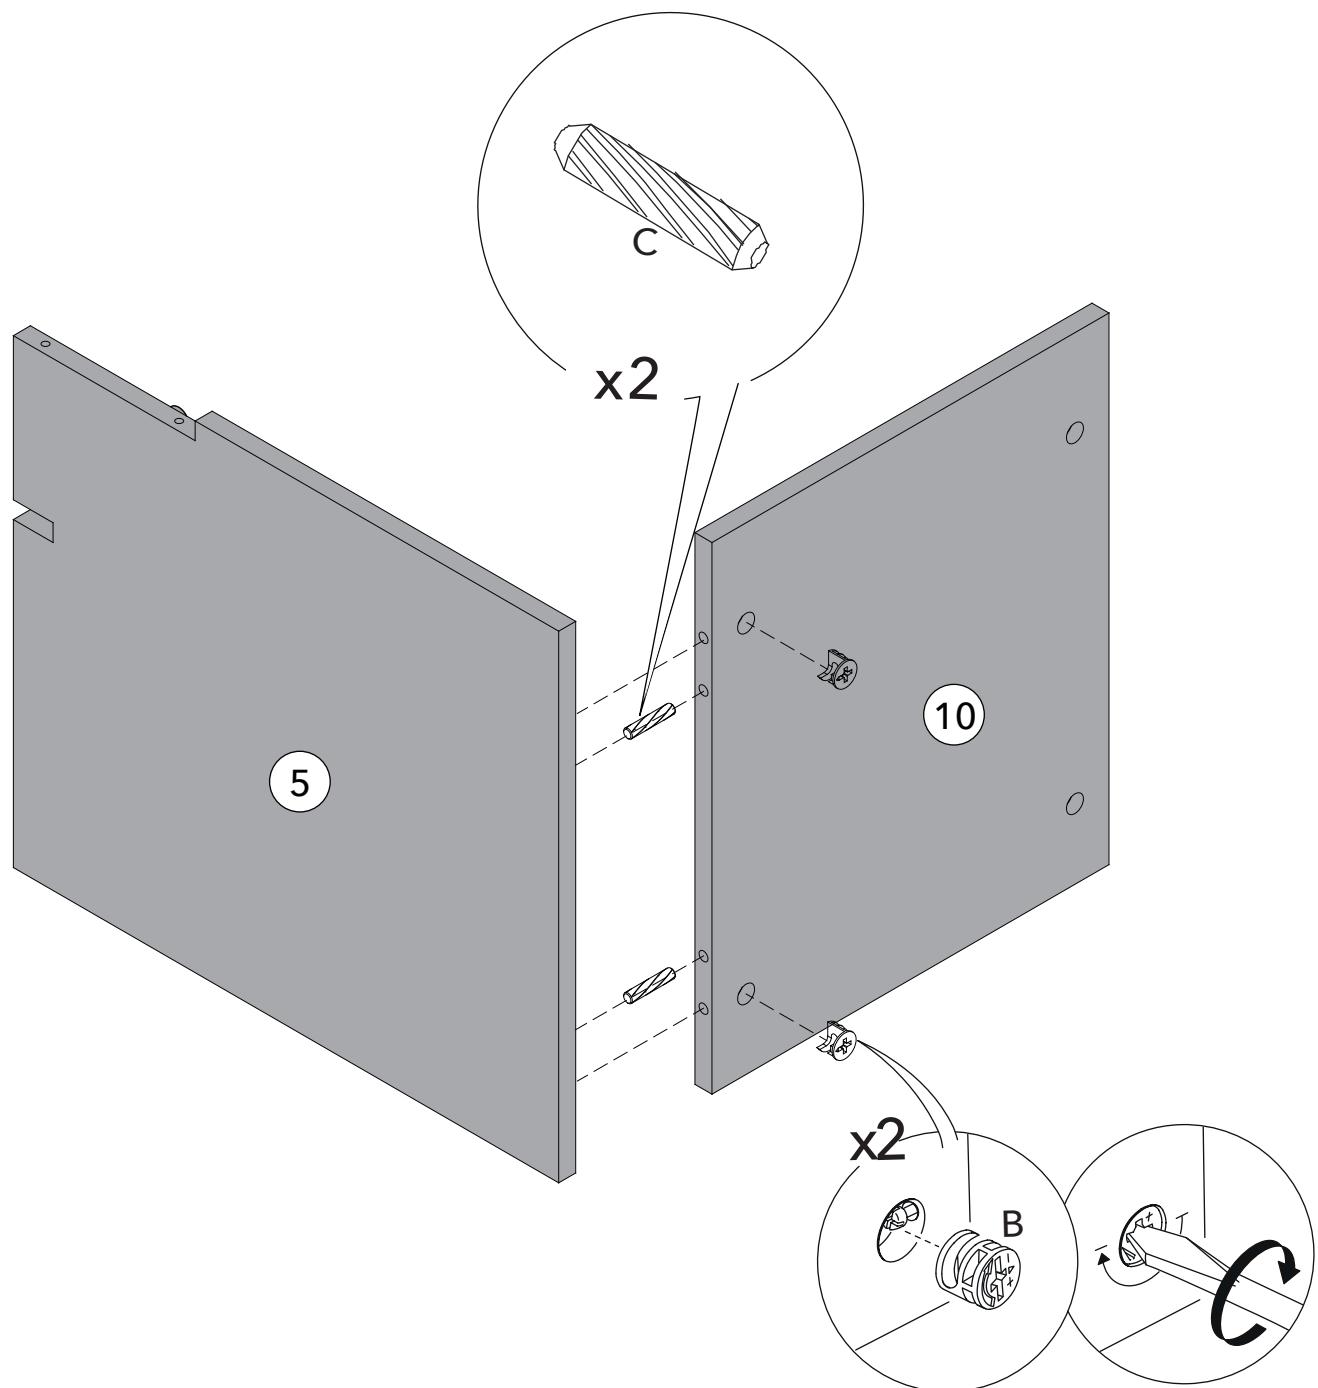


PASO 10

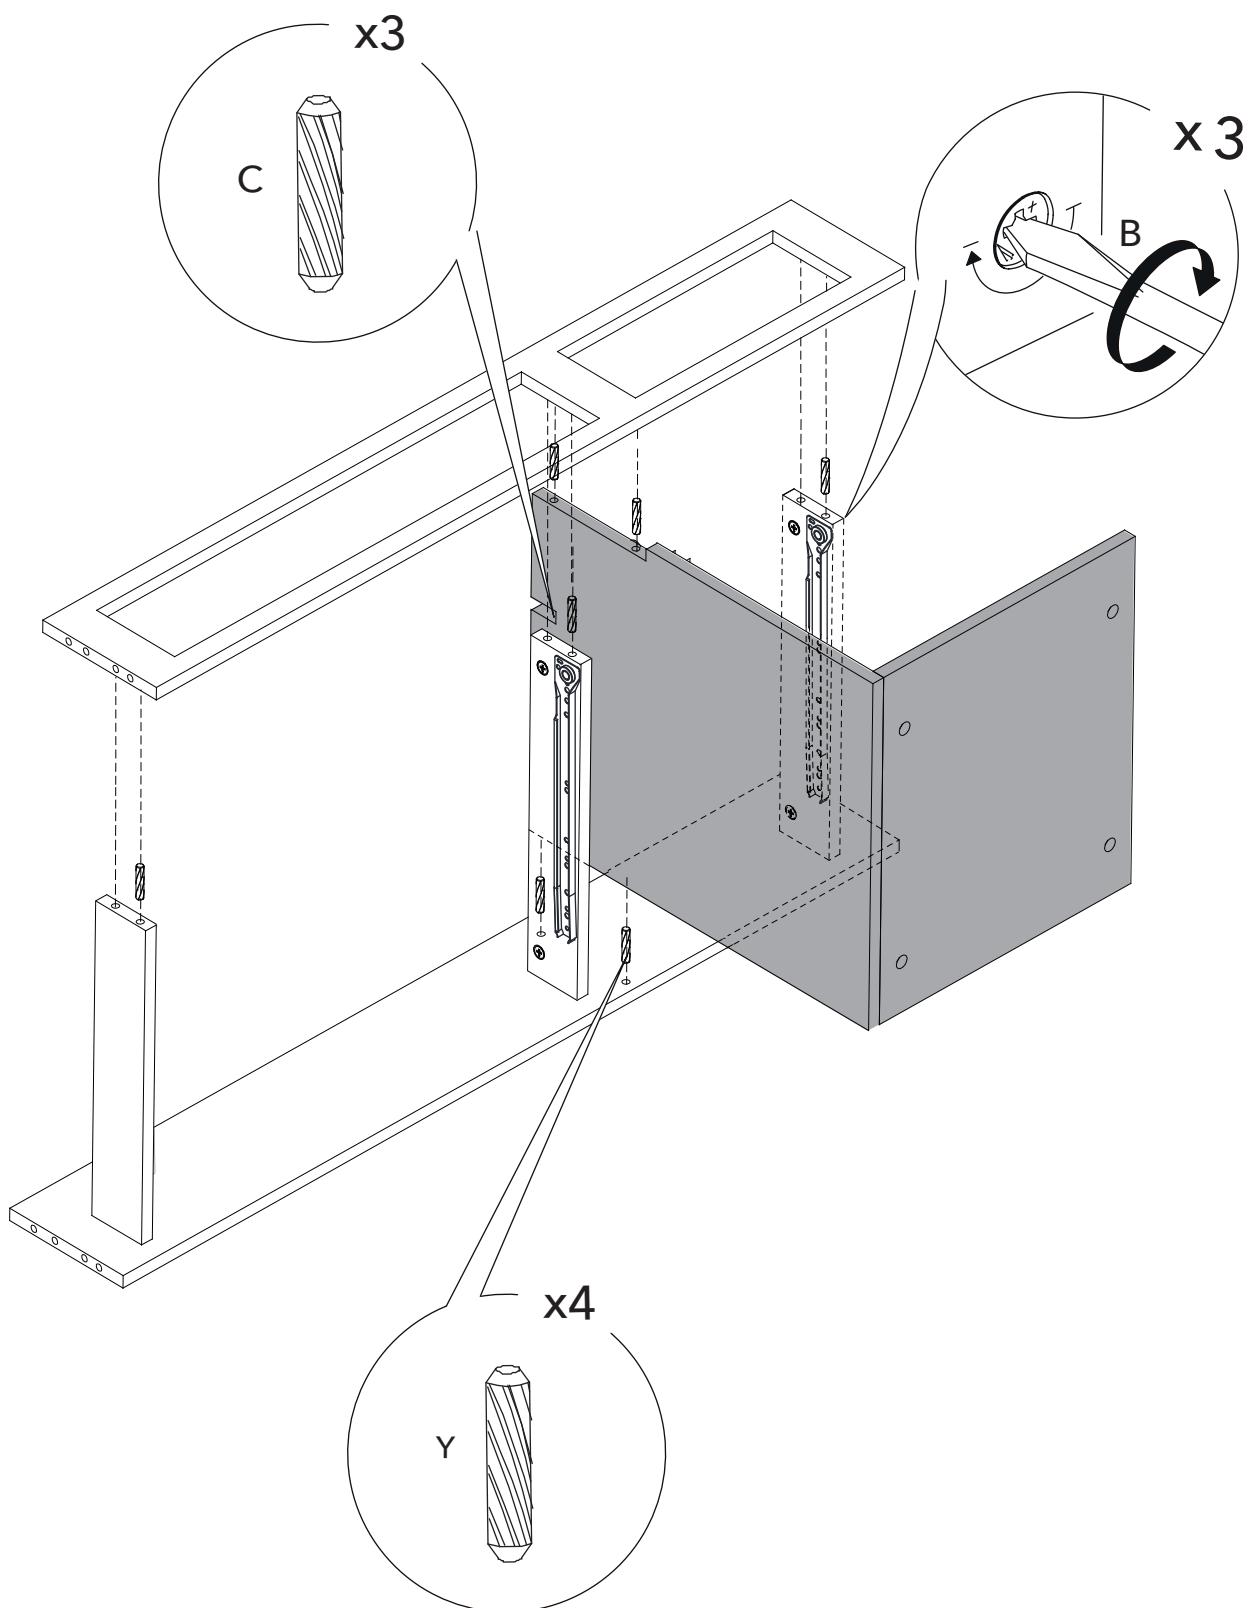


PASO 11

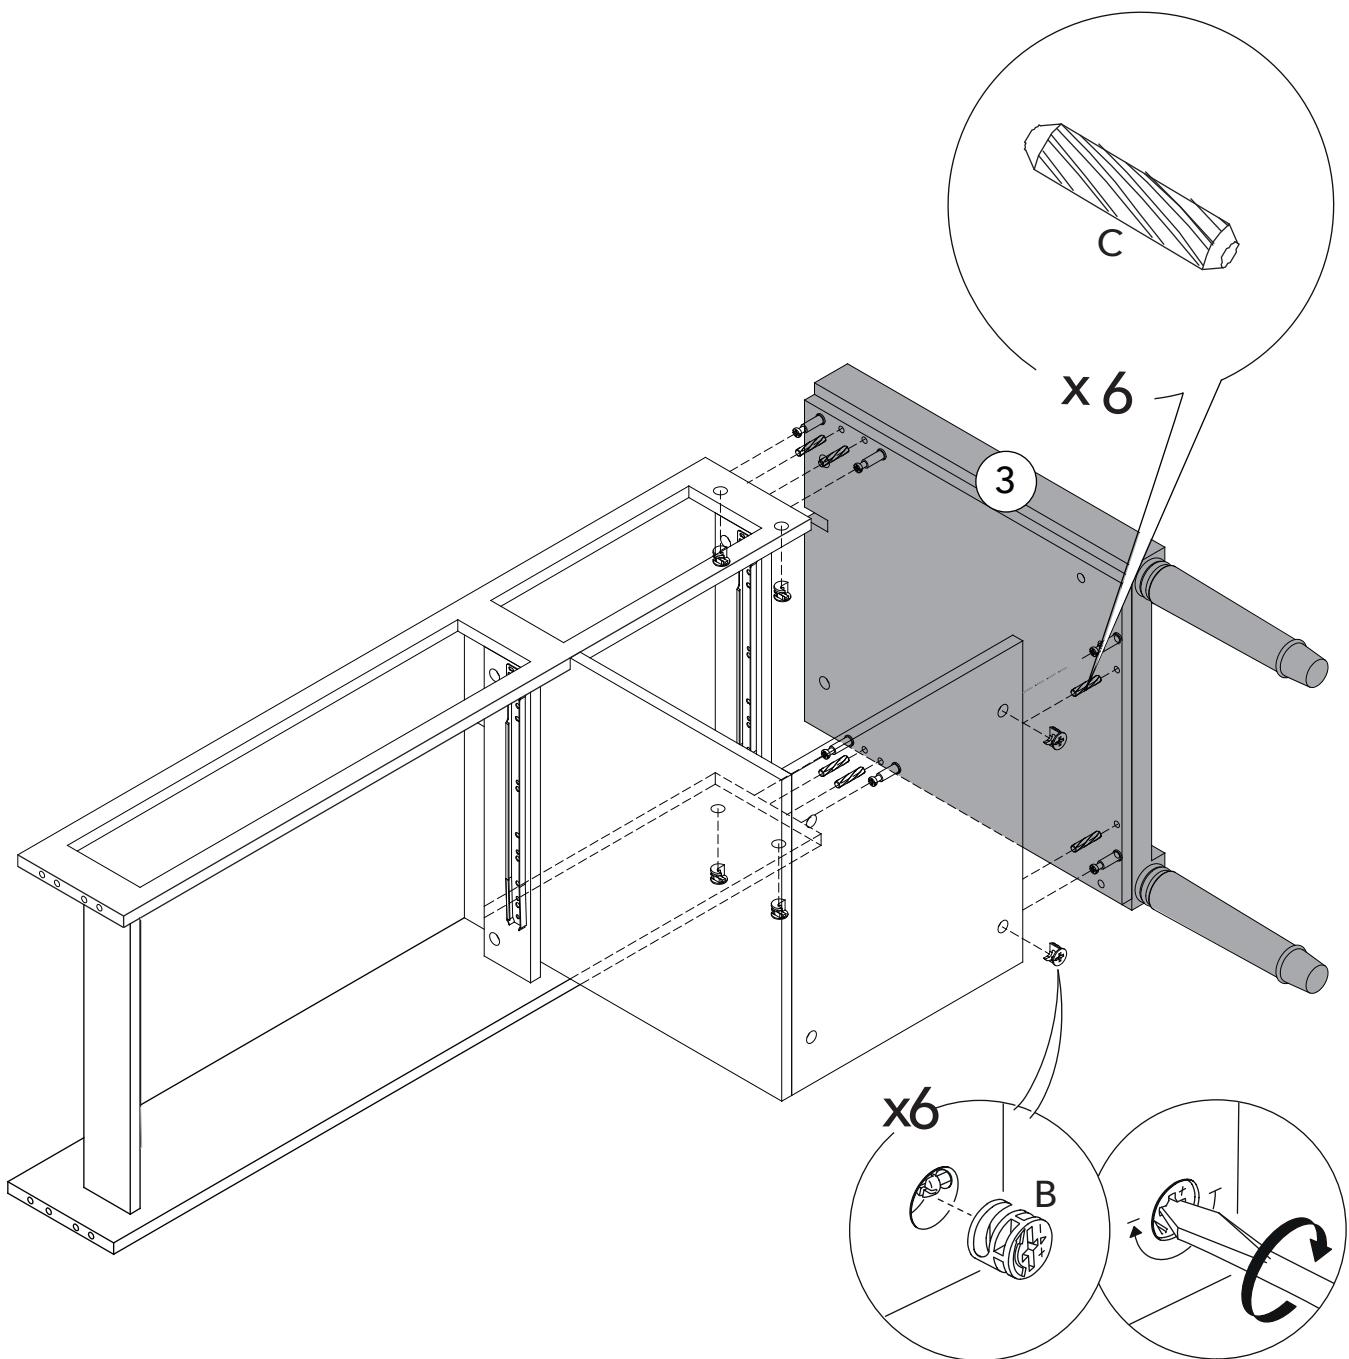


PASO 12

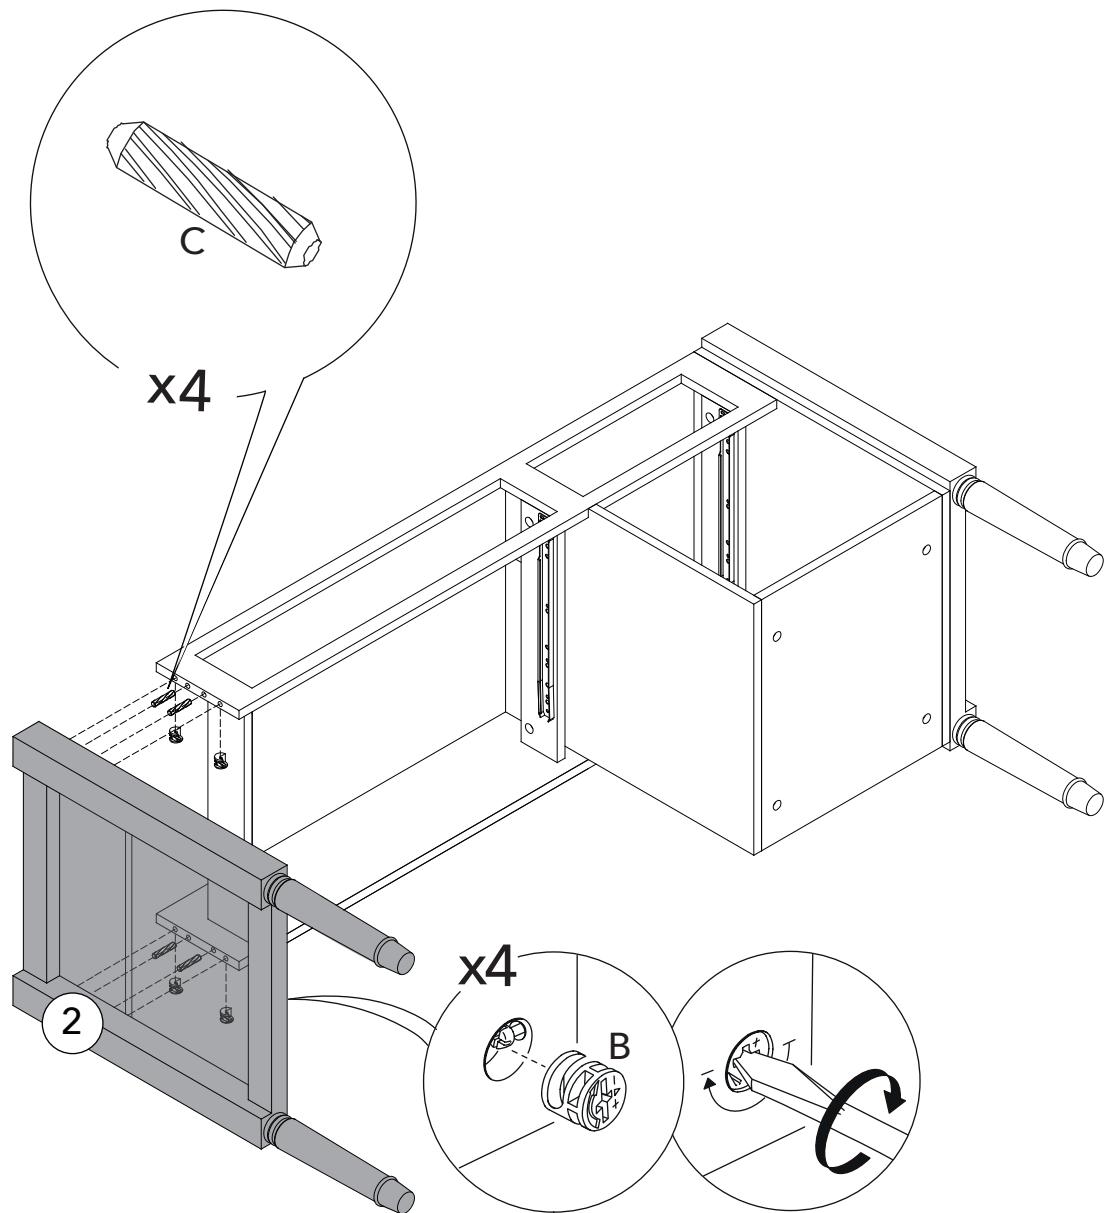


PASO 13

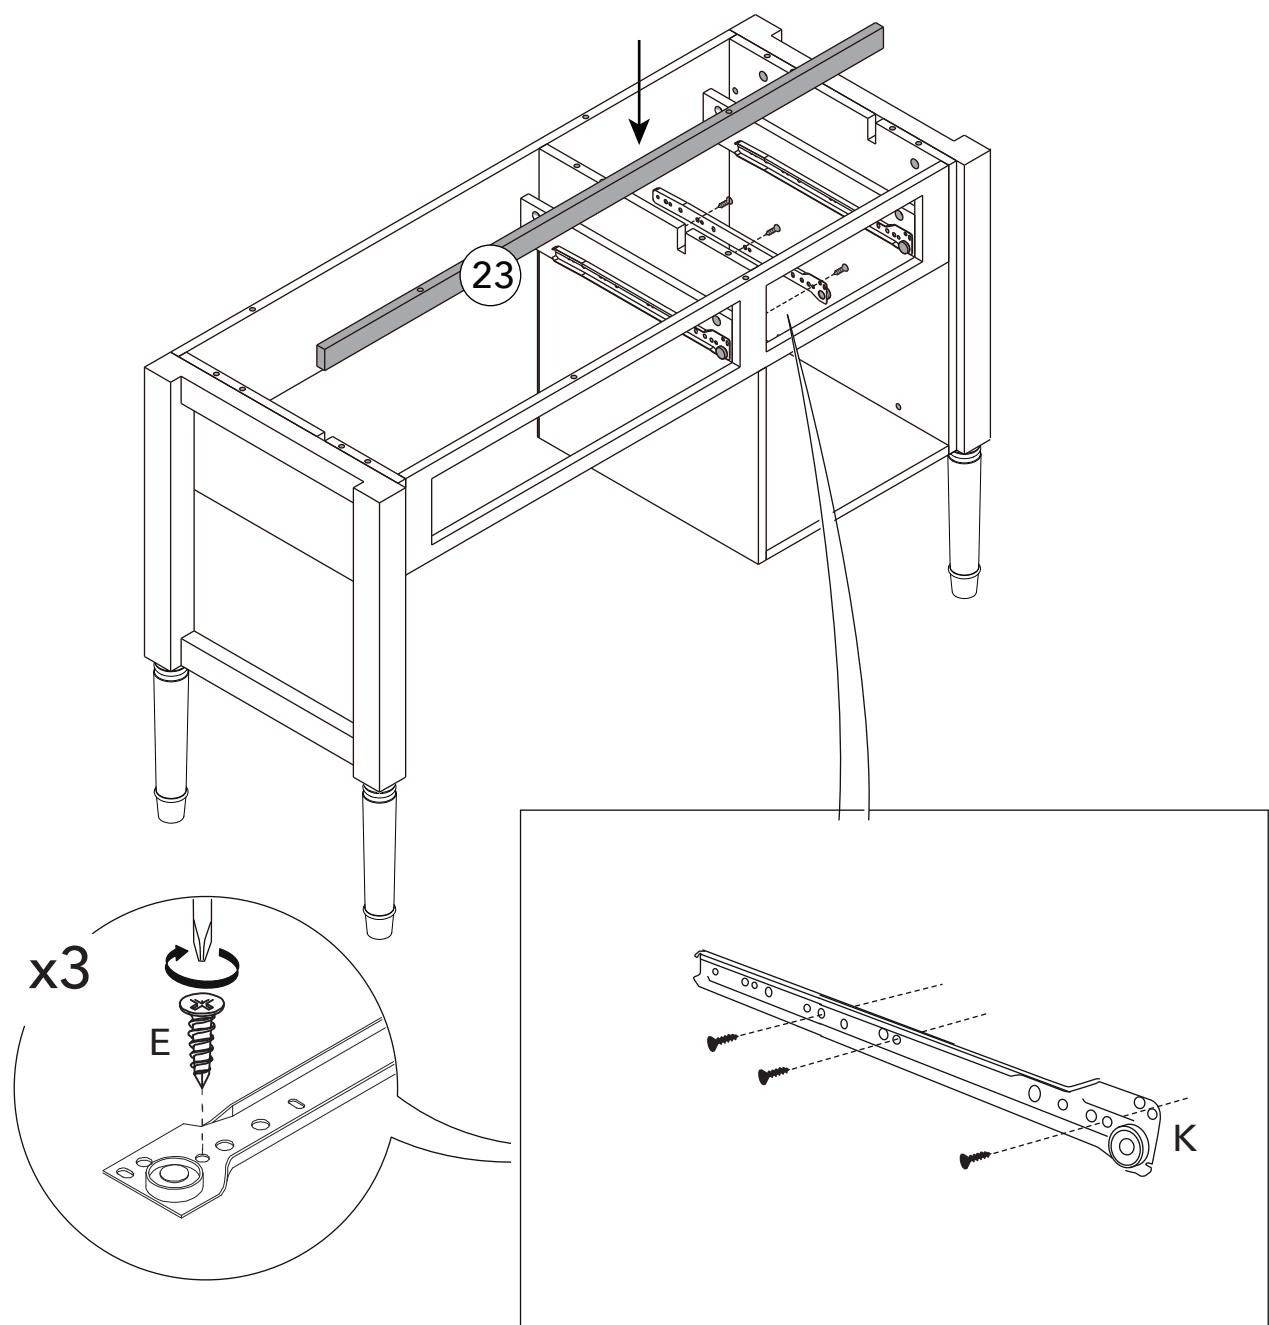

PASO 14


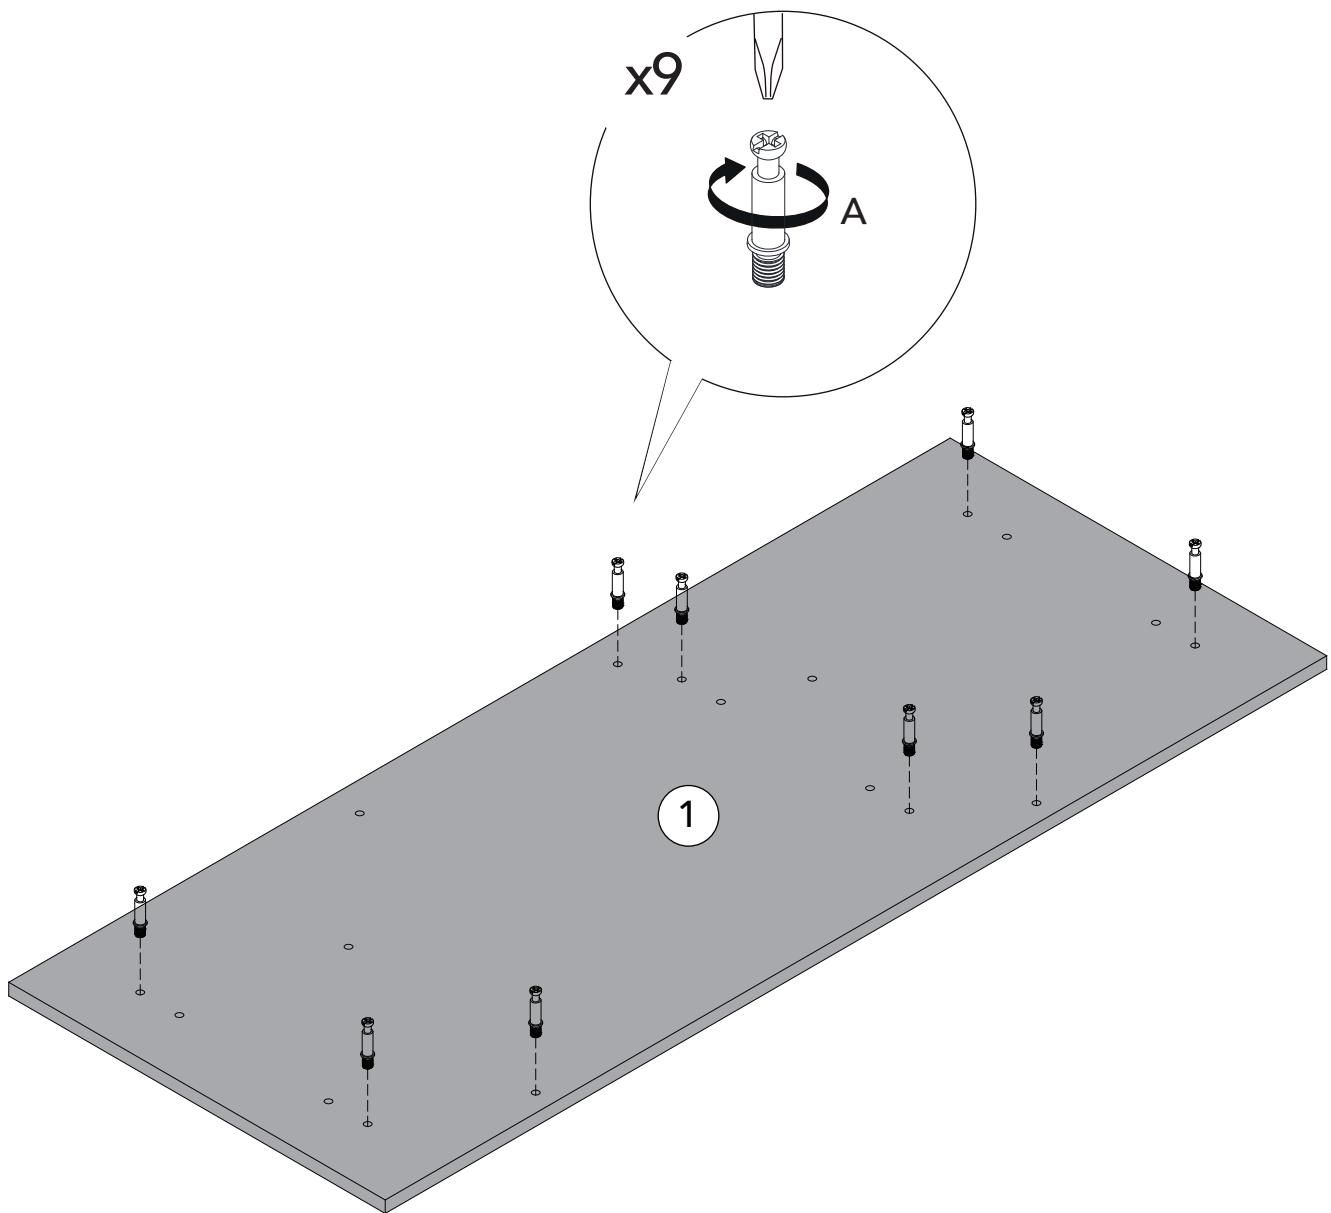


PASO 15


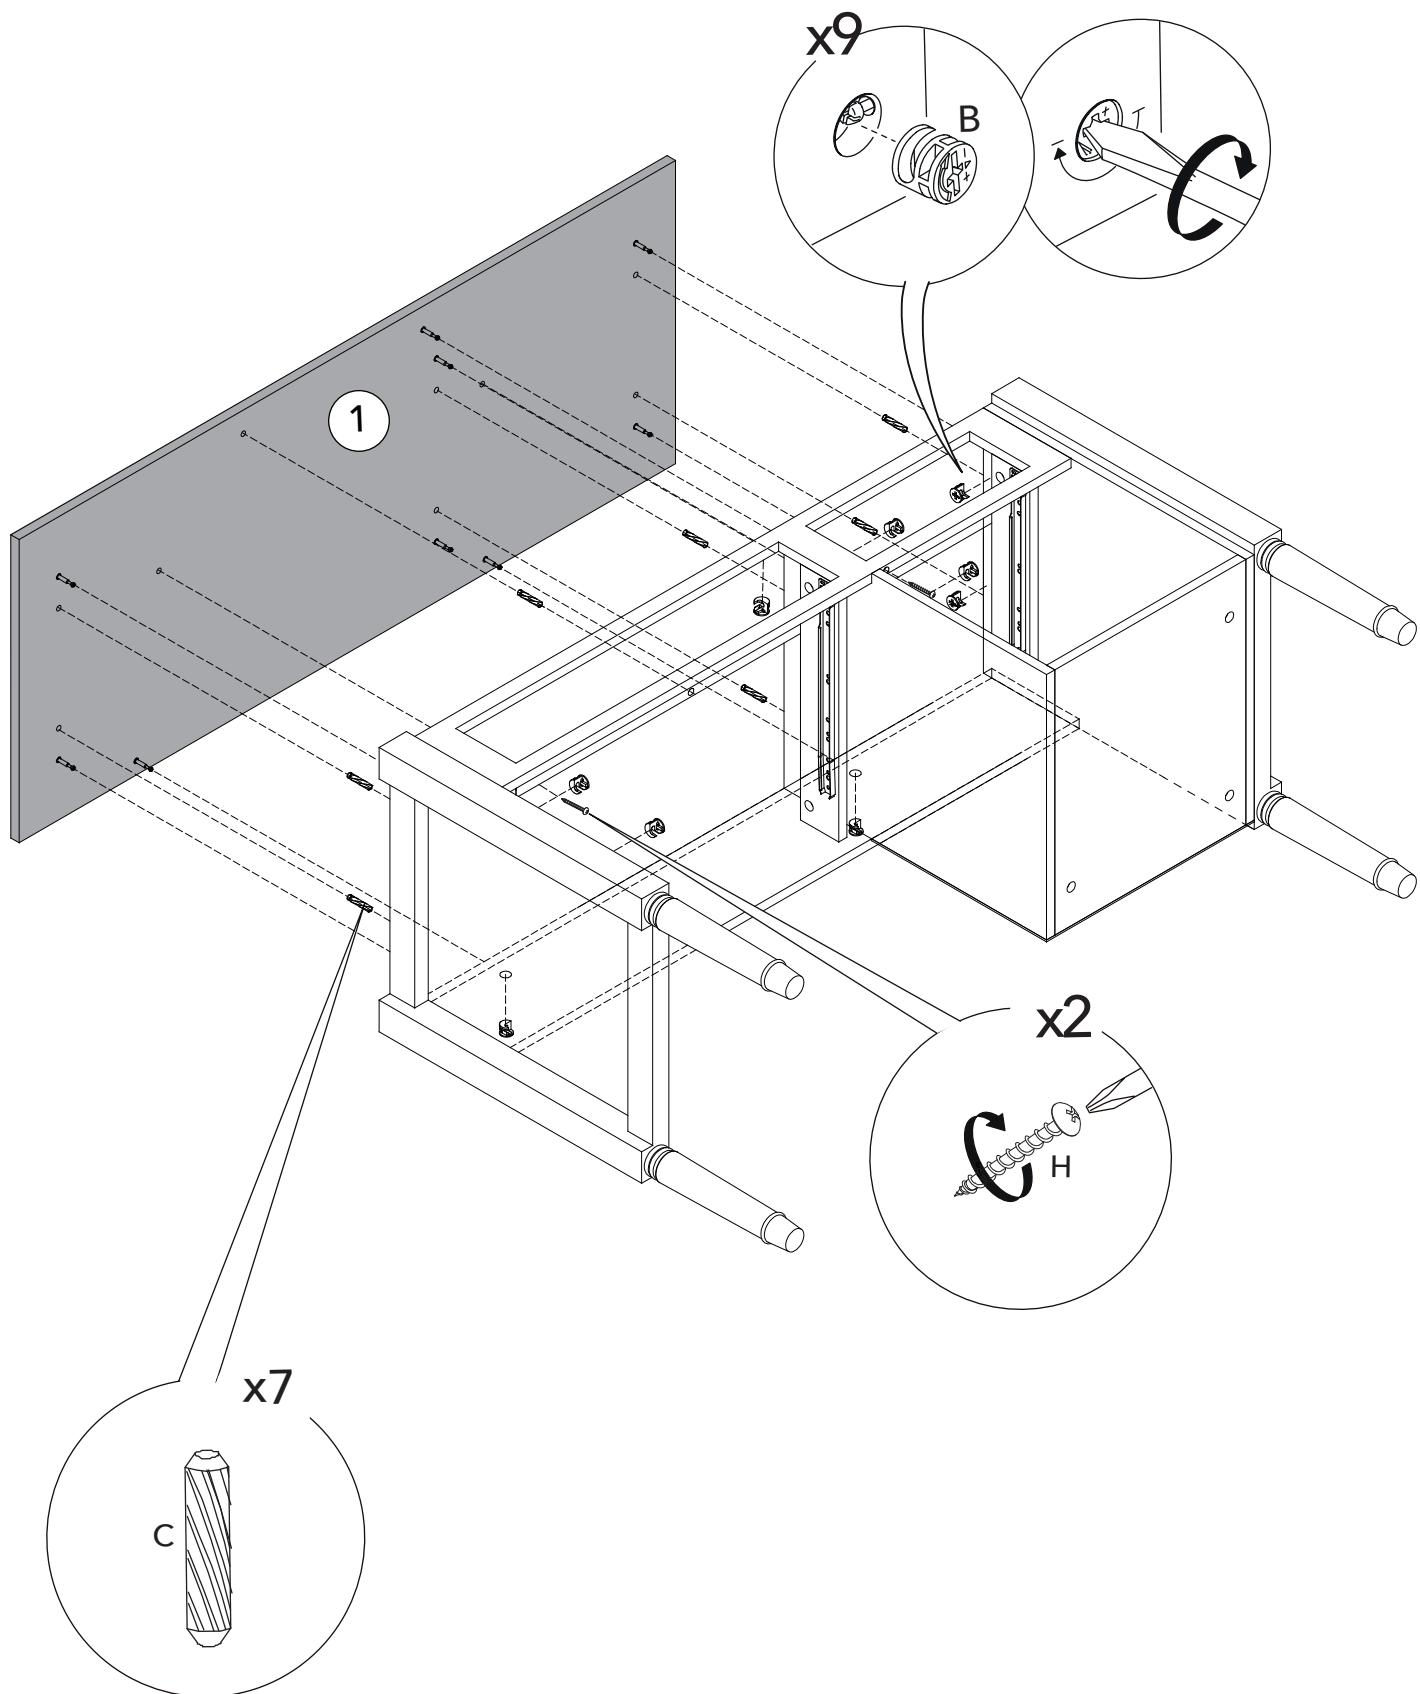


PASO 16







ARMADO DE CAJONES

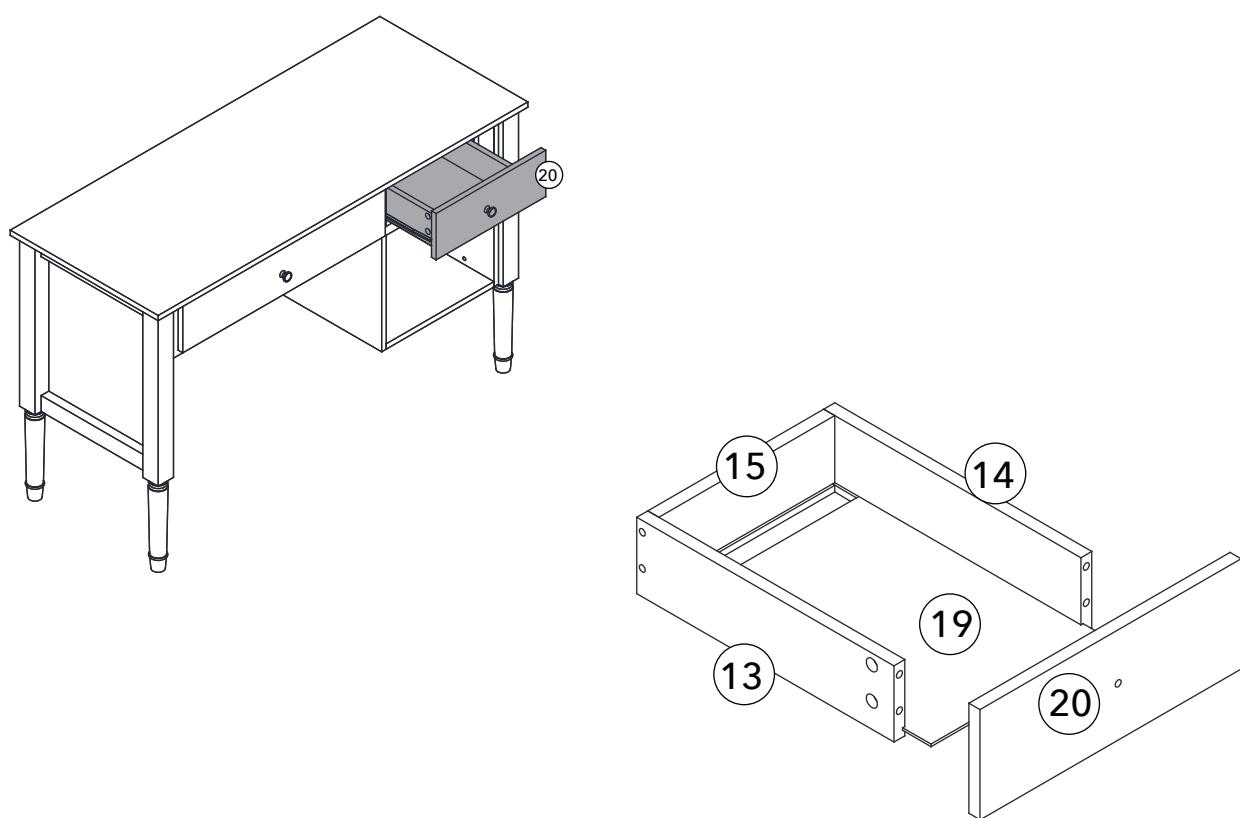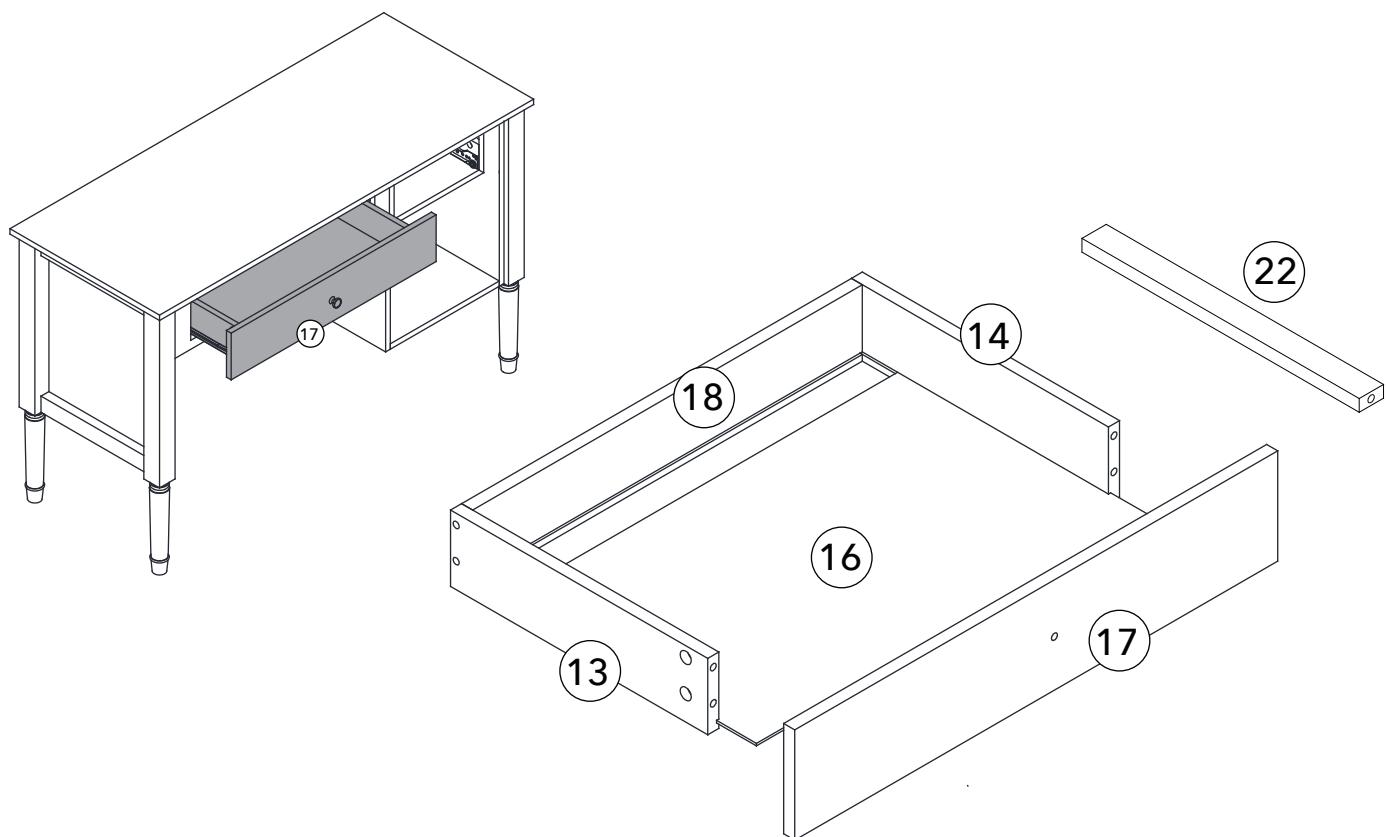


PASO 17

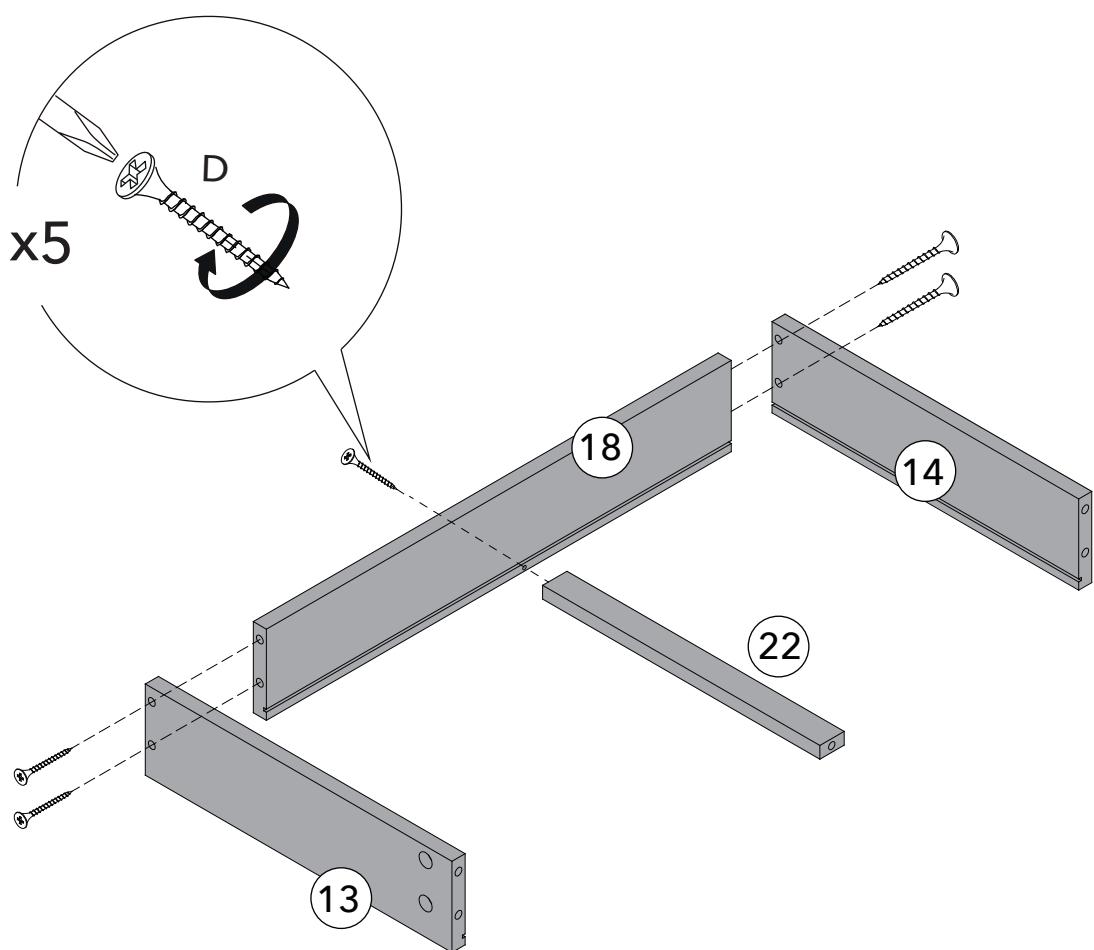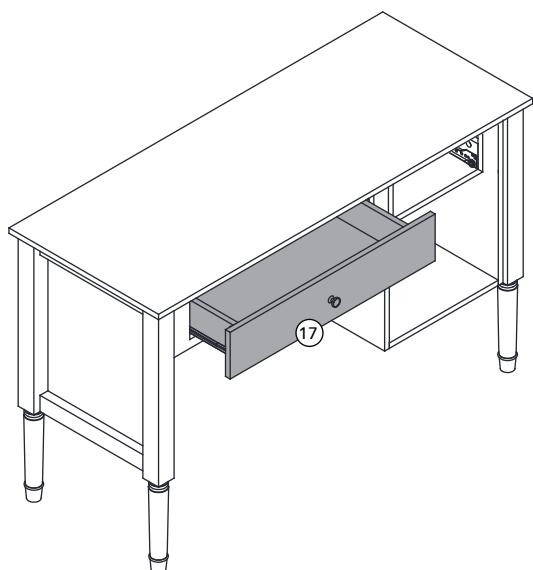


PASO 18

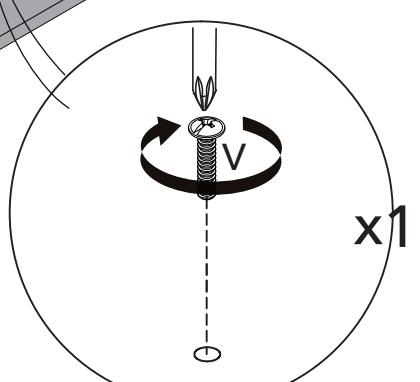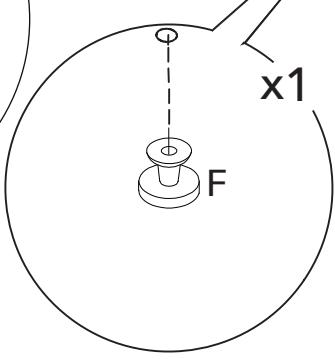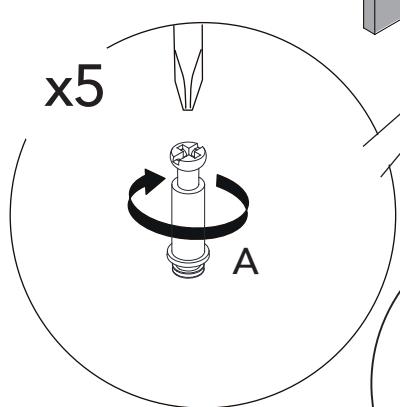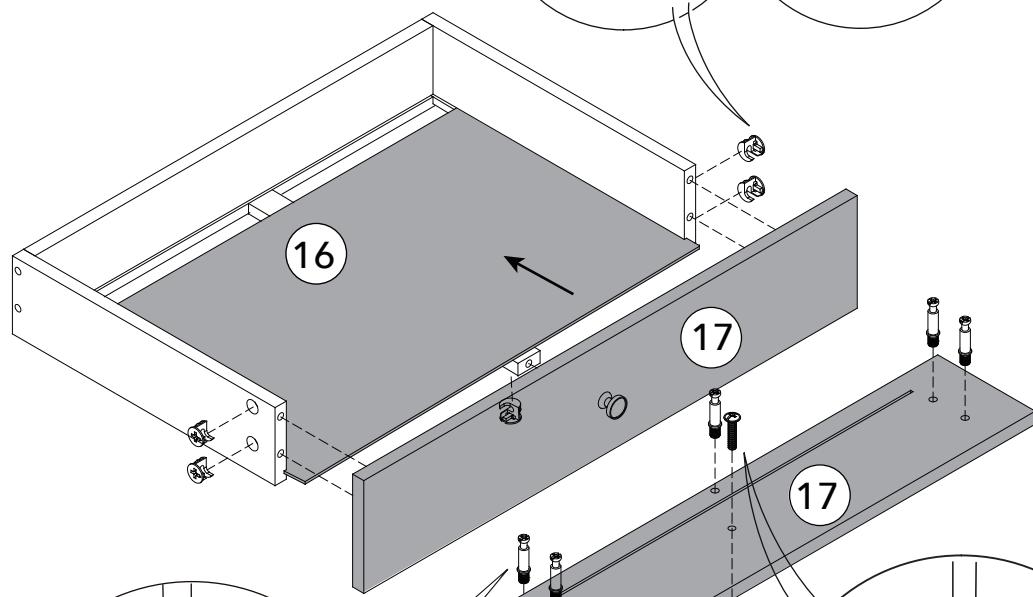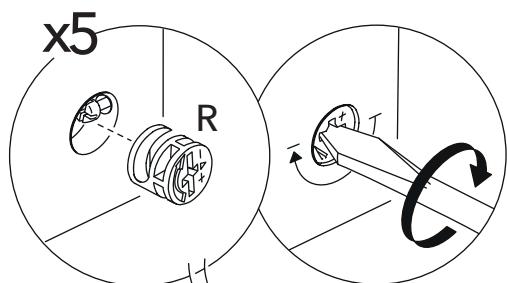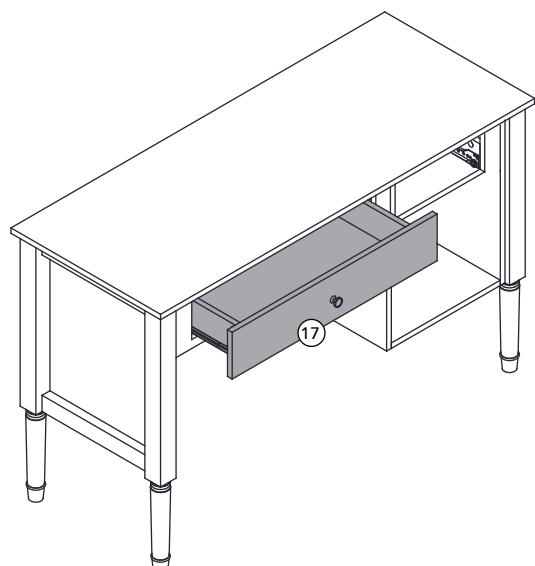


PASO 19

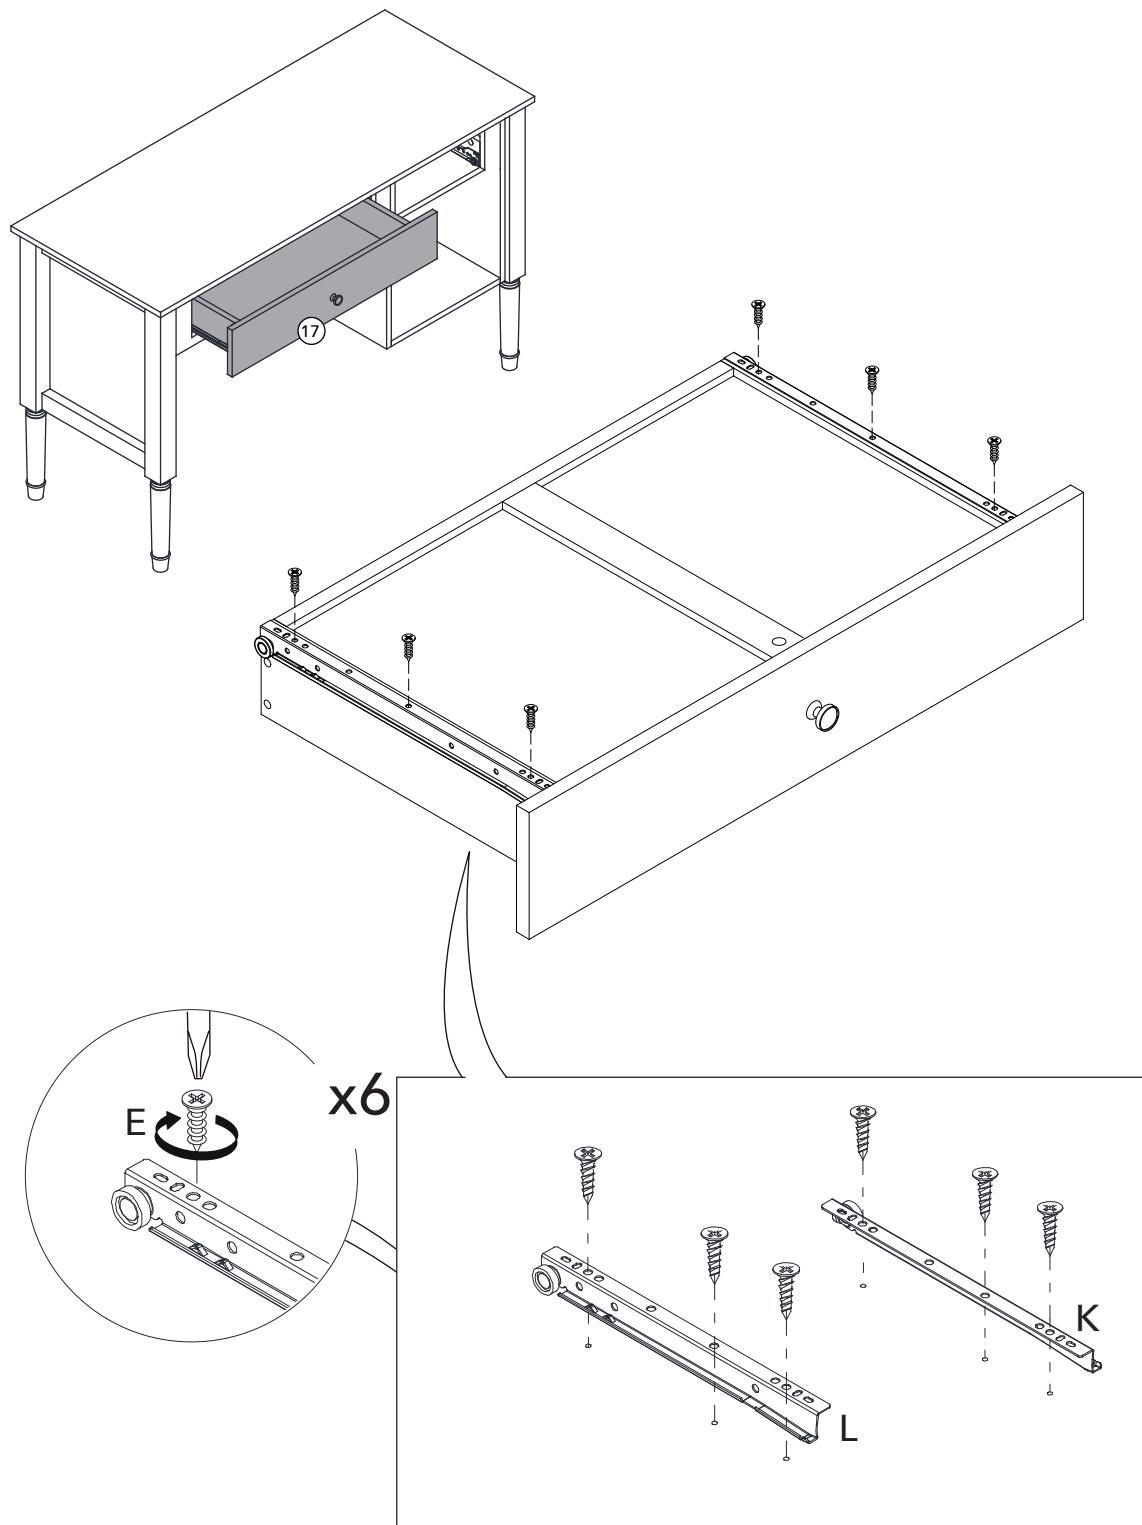


PASO 20

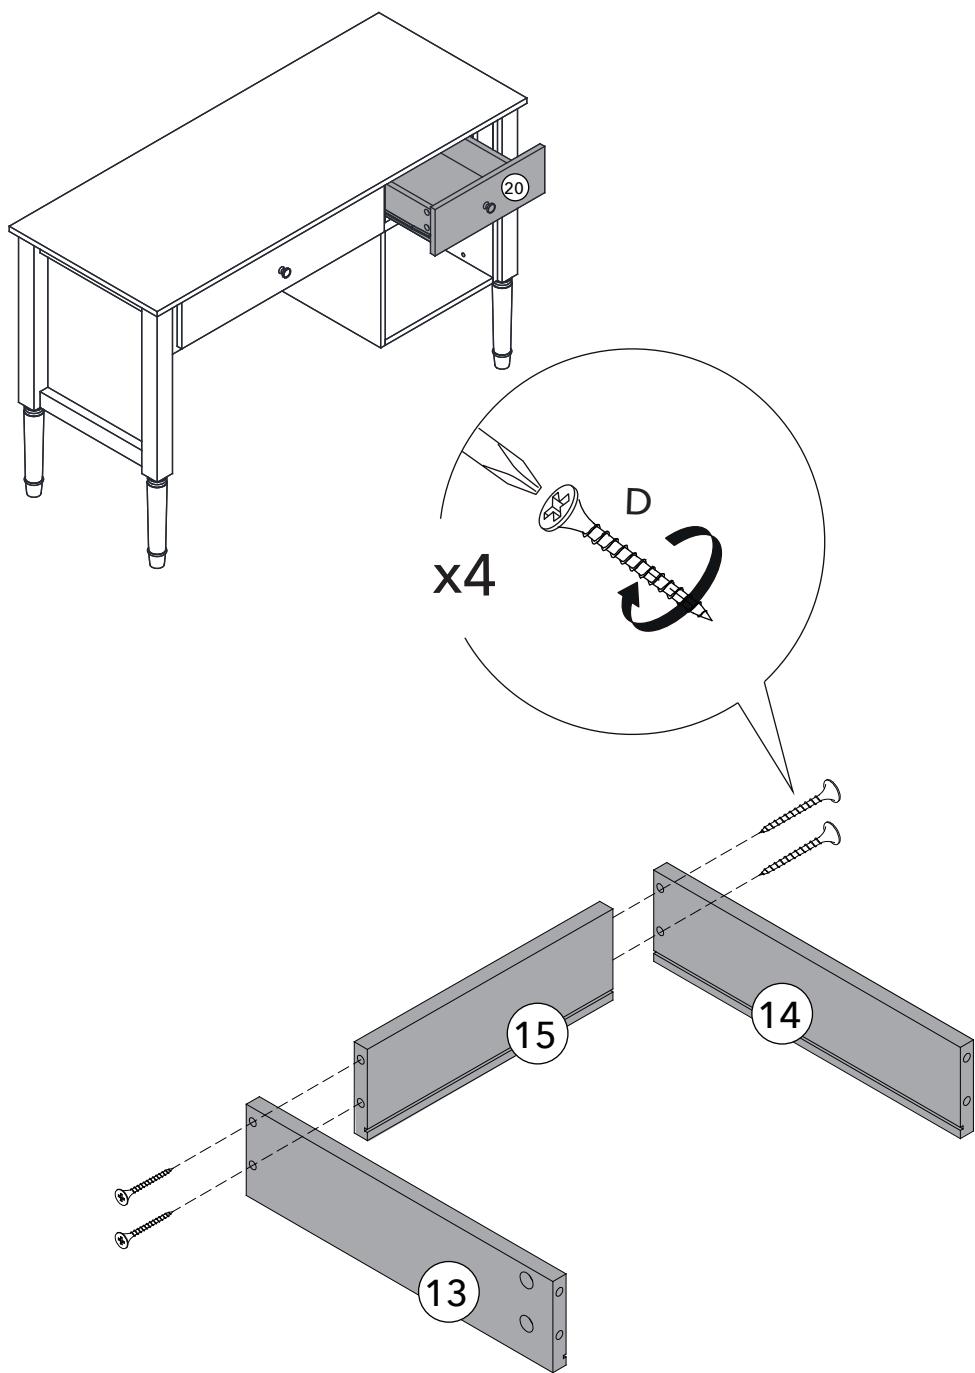


PASO 21

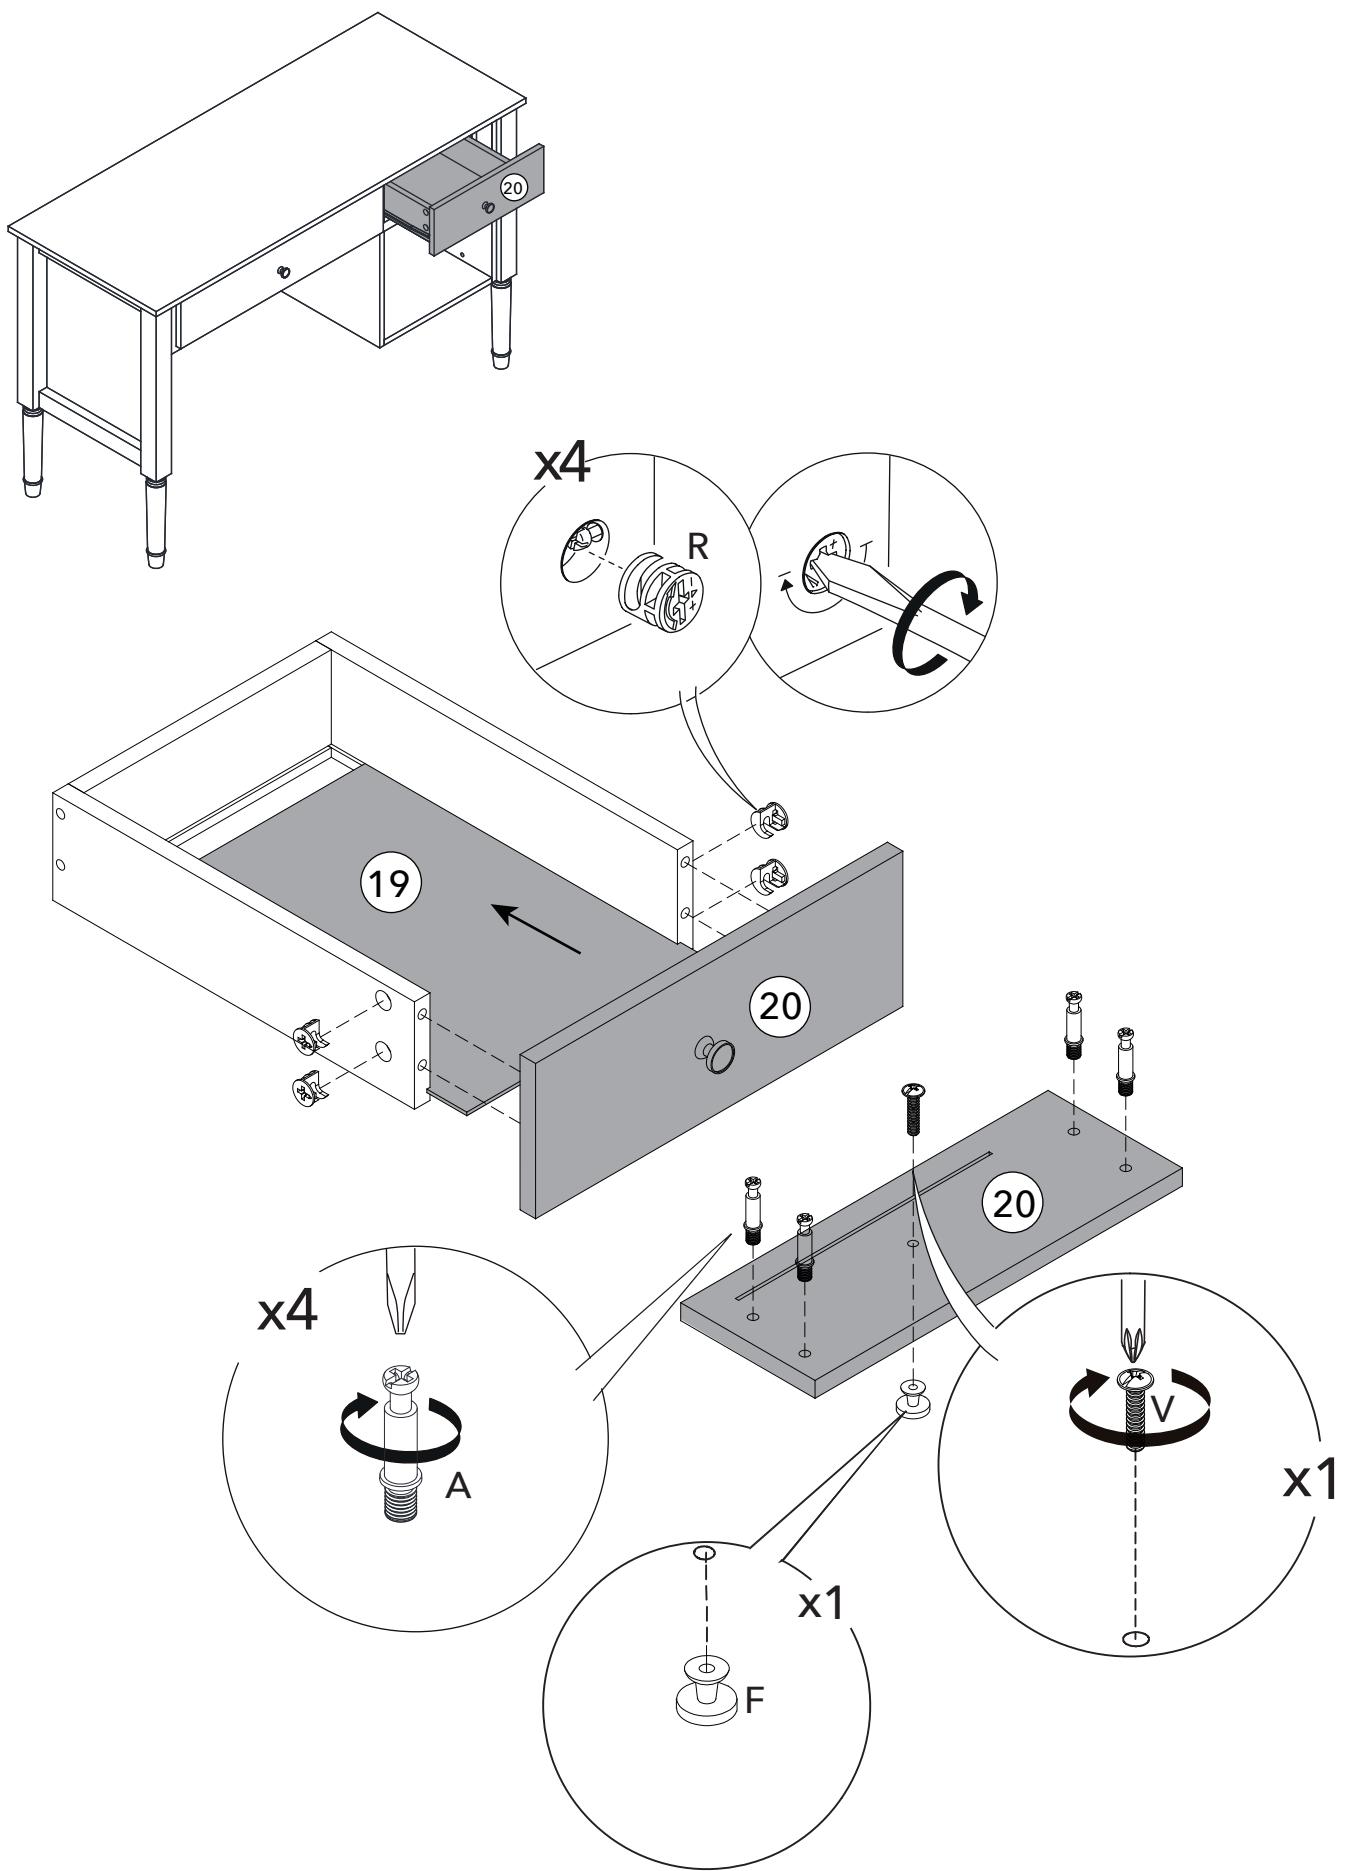


PASO 22

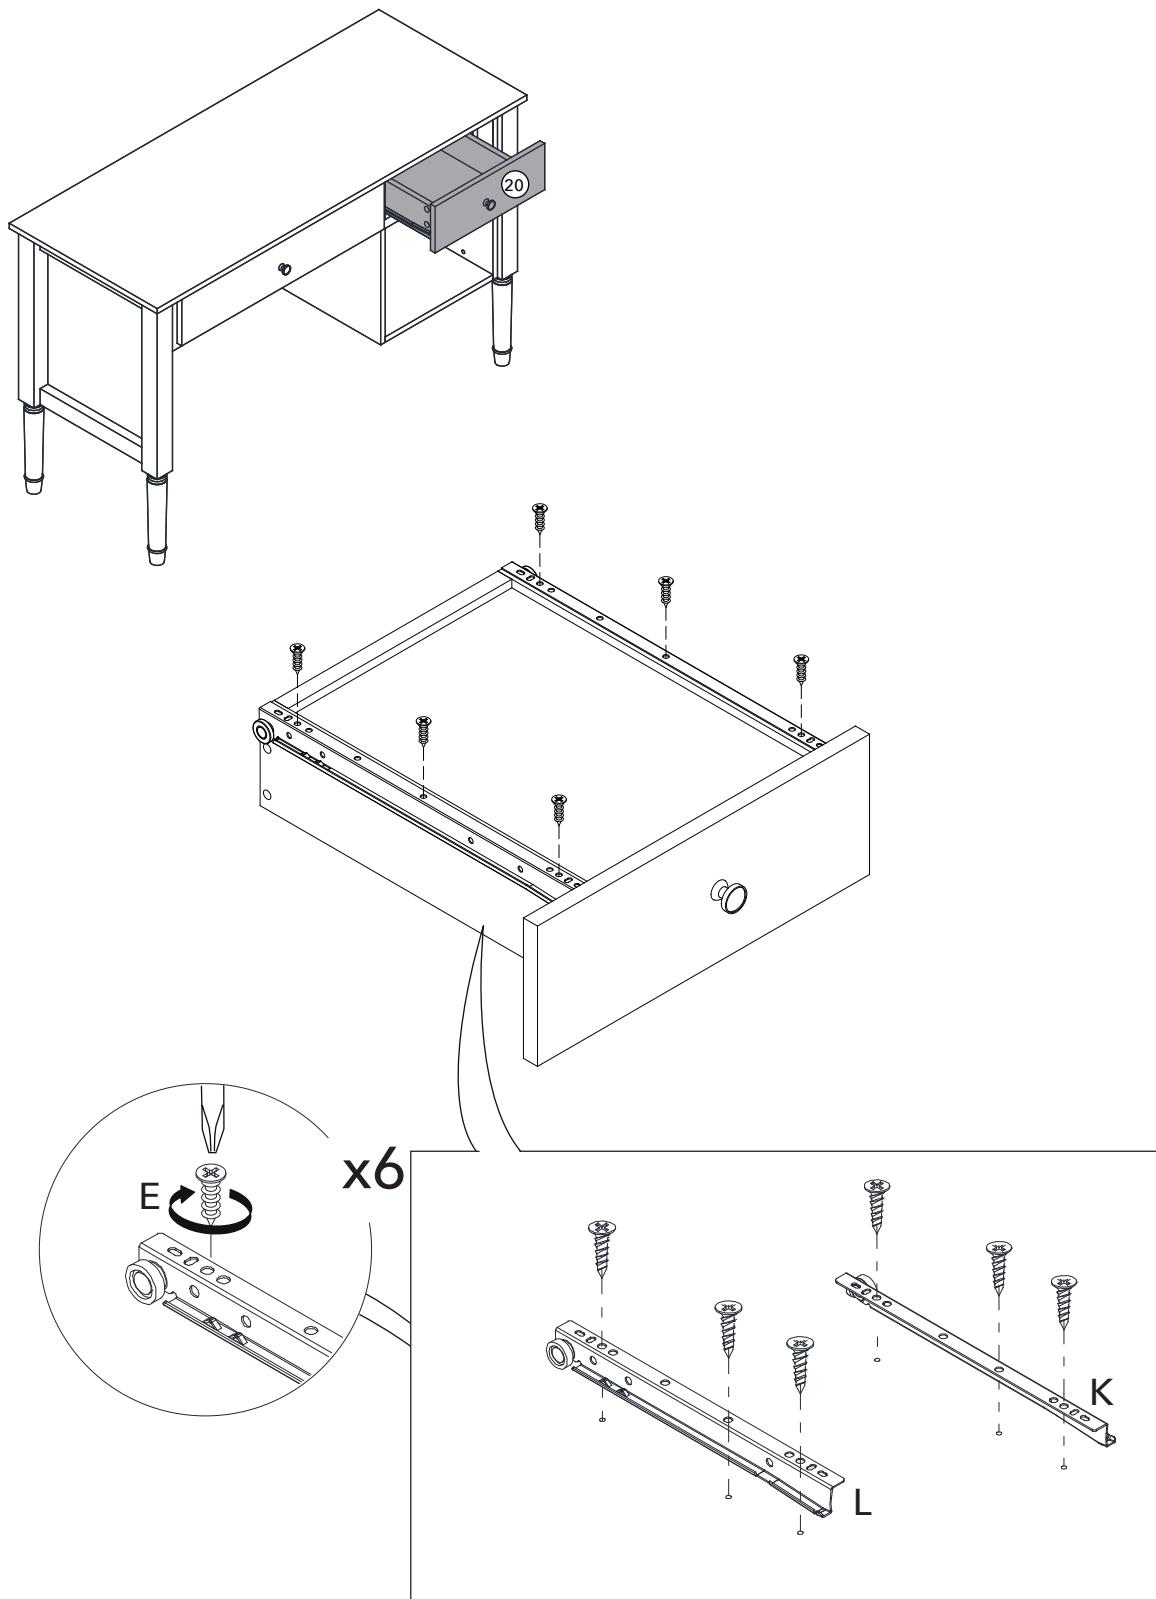


PASO 23

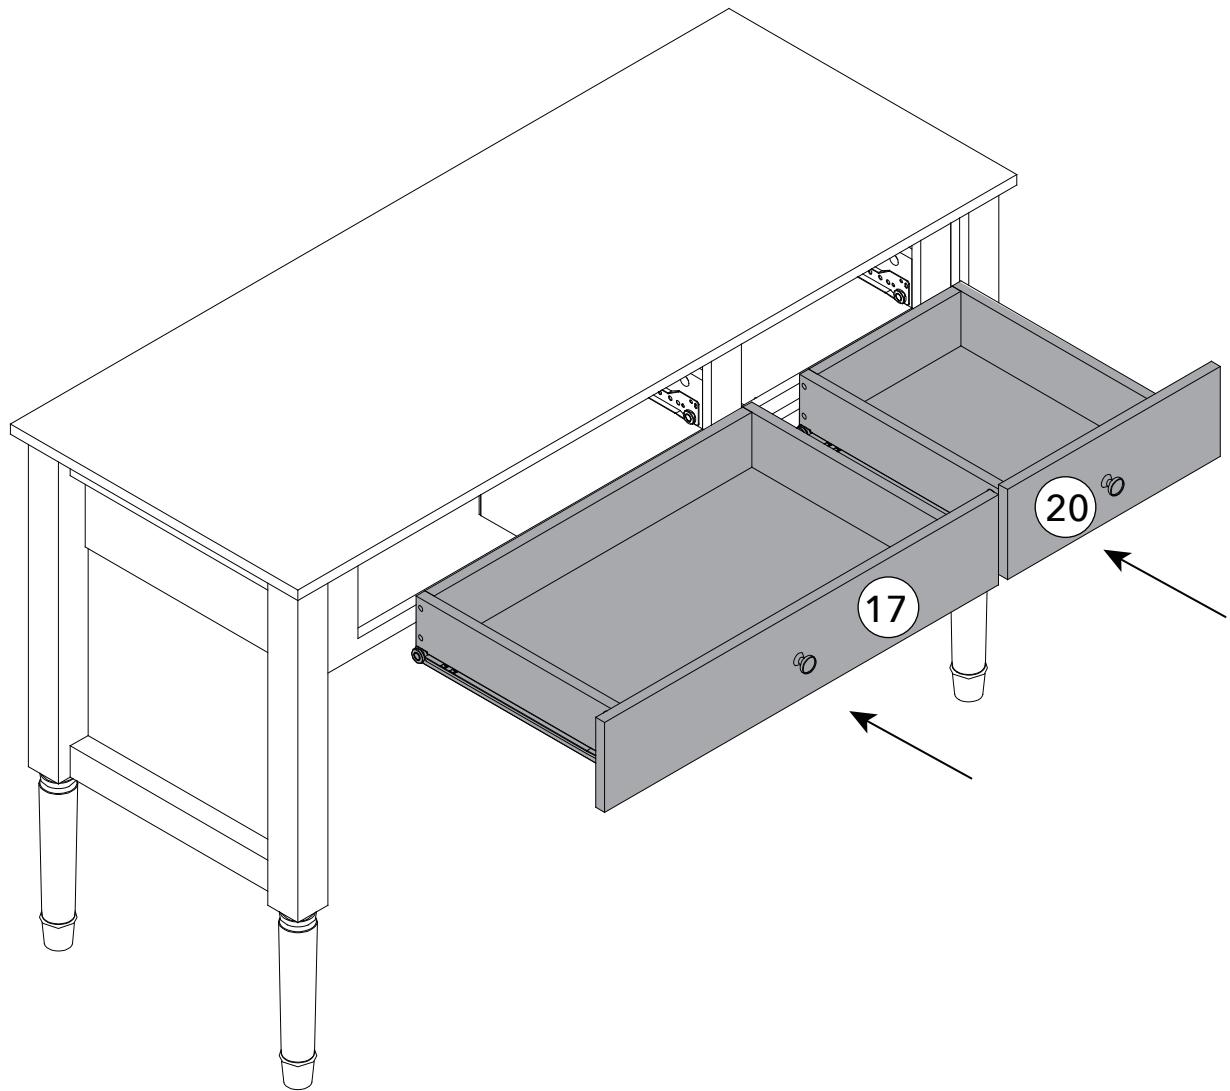

PASO 24

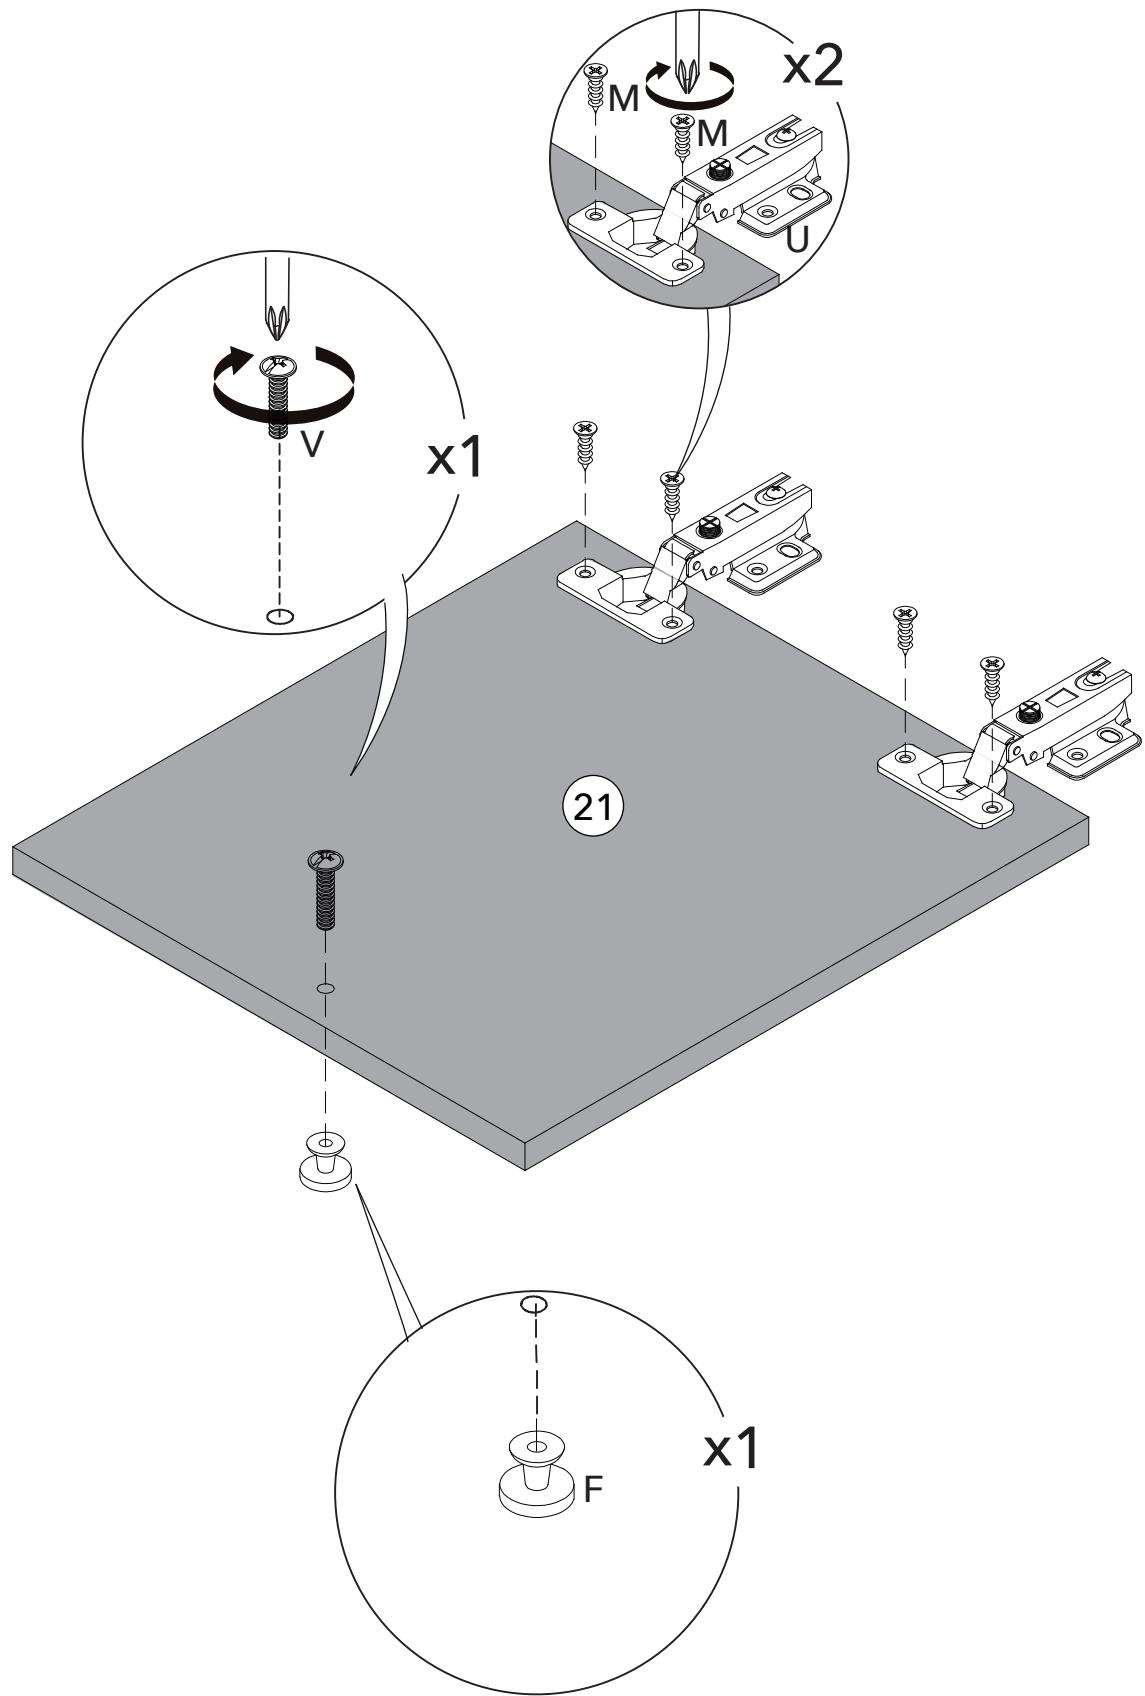


PASO 25

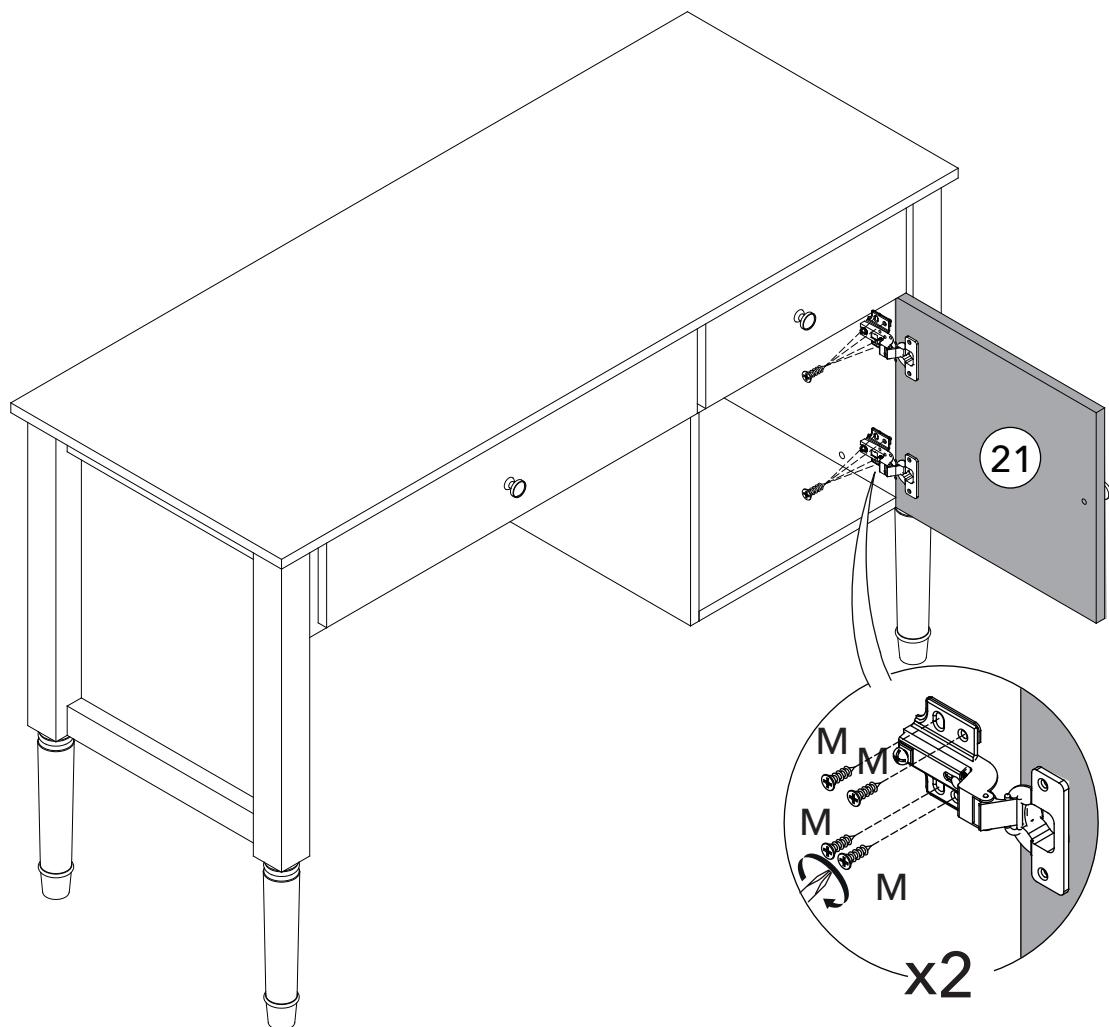

PASO 26

ADVERTENCIA:


Para evitar el riesgo de vuelco del producto, fije en la pared el montaje suministrado en el empaque tal como se muestra en el dibujo a continuación.

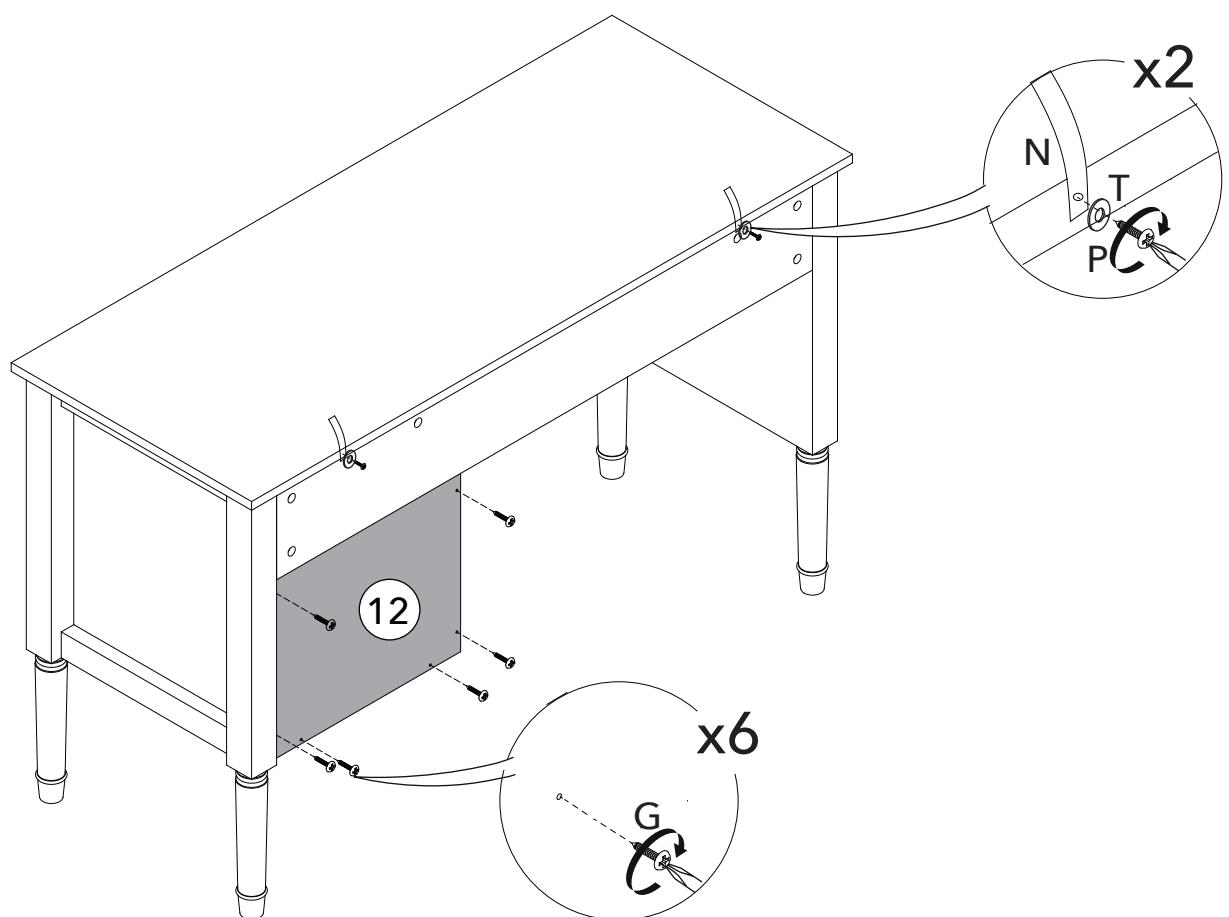

PASO 27

ADVERTENCIA:

Para evitar el riesgo de vuelco del producto, fije en la pared el montaje suministrado en el empaque tal como se muestra en el dibujo a continuación.

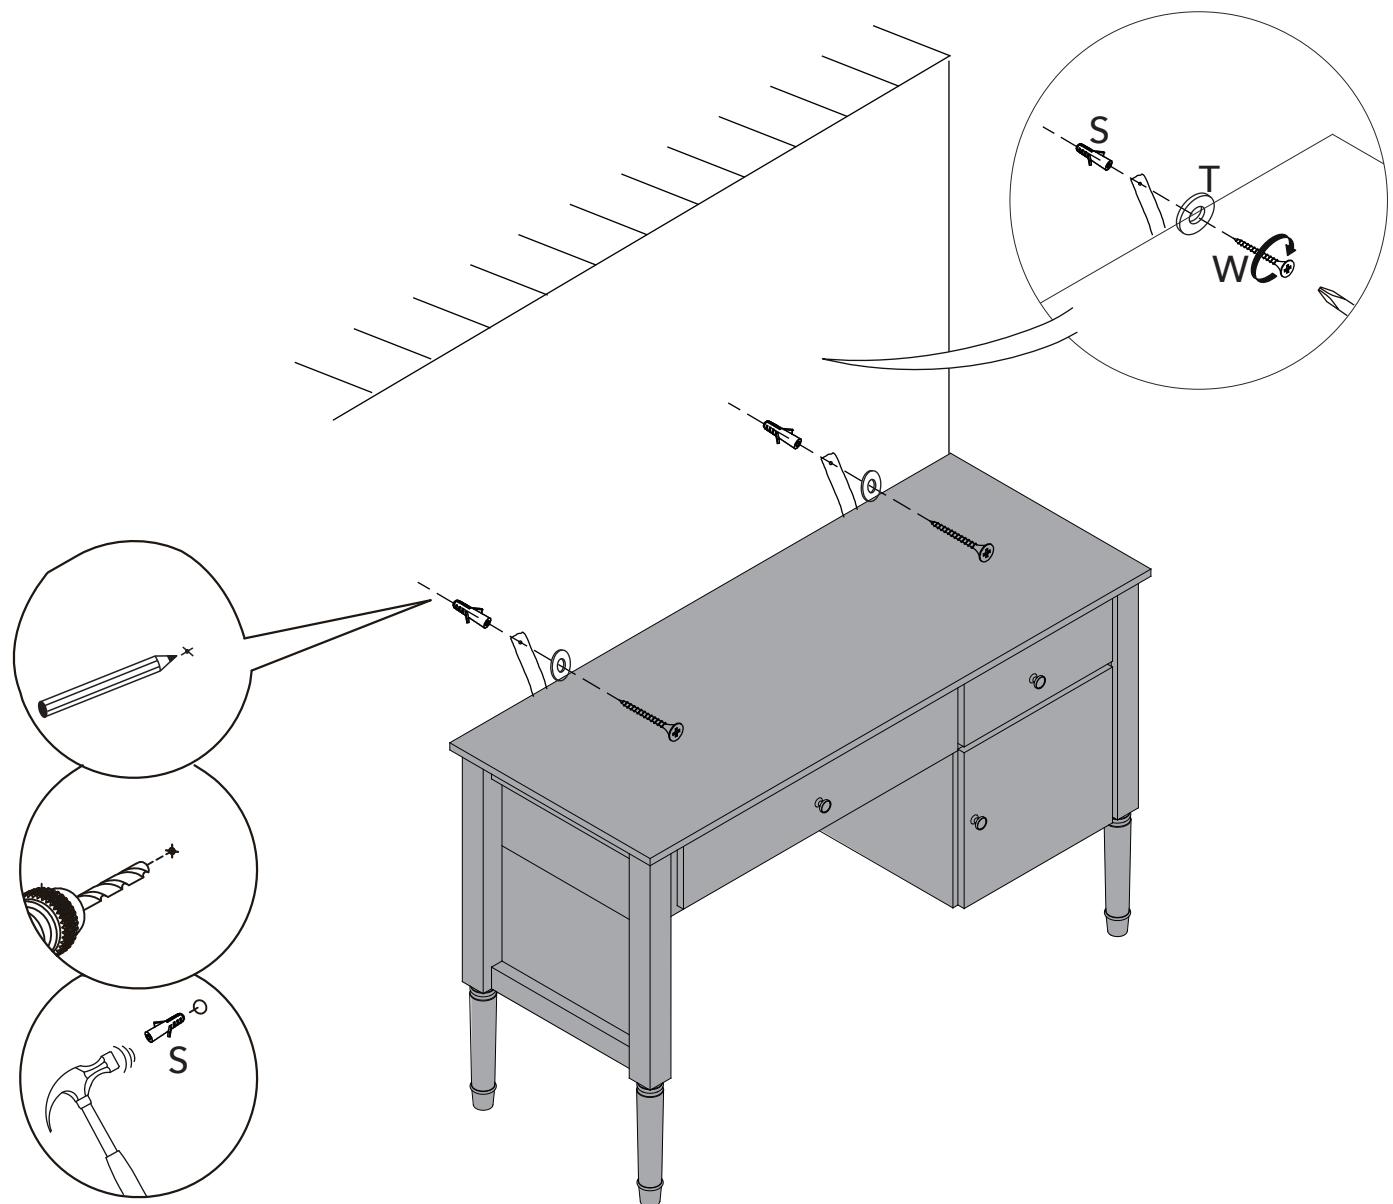



TODOS JUNTOS

Entre todos sí es posible
lograr un impacto real
ahorrando papel.

