


madesa

1094


1094

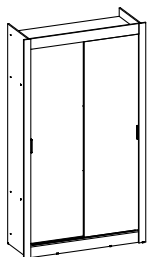

1094-1E



1094-3E

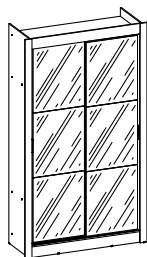

Comp. / Longitud / Width: 117cm - Alt. / Altura / Height: 205cm - Prof. / Profundidad / Depth: 46cm

1094-SG



Aponte a câmara do seu celular para o QR code ao lado para acessar o vídeo de montagem do roupeiro sem gavetas:


Apunta la cámara de tu celular al código QR al lado para acceder al video de montaje del ropero sin cajones:

Point your phone's camera at the QR code on the side to access the assembly guide of the wardrobe without drawers:



www.madesa.com/montagem/1094-SG.php

1094-2G



Aponte a câmara do seu celular para o QR code ao lado para acessar o vídeo de montagem do roupeiro com 2 gavetas:

Apunta la cámara de tu celular al código QR al lado para acceder al video de montaje del ropero con 2 cajones:

Point your phone's camera at the QR code on the side to access the assembly guide of the wardrobe with 2 drawers:



www.madesa.com/montagem/1094-2G.php

1094-4G



Aponte a câmara do seu celular para o QR code ao lado para acessar o vídeo de montagem do roupeiro com 4 gavetas:

Apunta la cámara de tu celular al código QR al lado para acceder al video de montaje del ropero con 4 cajones:

Point your phone's camera at the QR code on the side to access the assembly guide of the wardrobe with 4 drawers:




www.madesa.com/montagem/1094-4G.php

O móvel deve ser montado por duas pessoas, em uma superfície limpa e plana.



El mueble debe ser ensamblado por dos personas sobre una superficie limpia y plana.

The furniture should be assembled by two people on a clean, flat surface.



Ferramentas necessárias / Herramientas necesarias / Required tools:



**TAMANHO REAL
TAMAÑO VERDADERO
REAL SIZE**

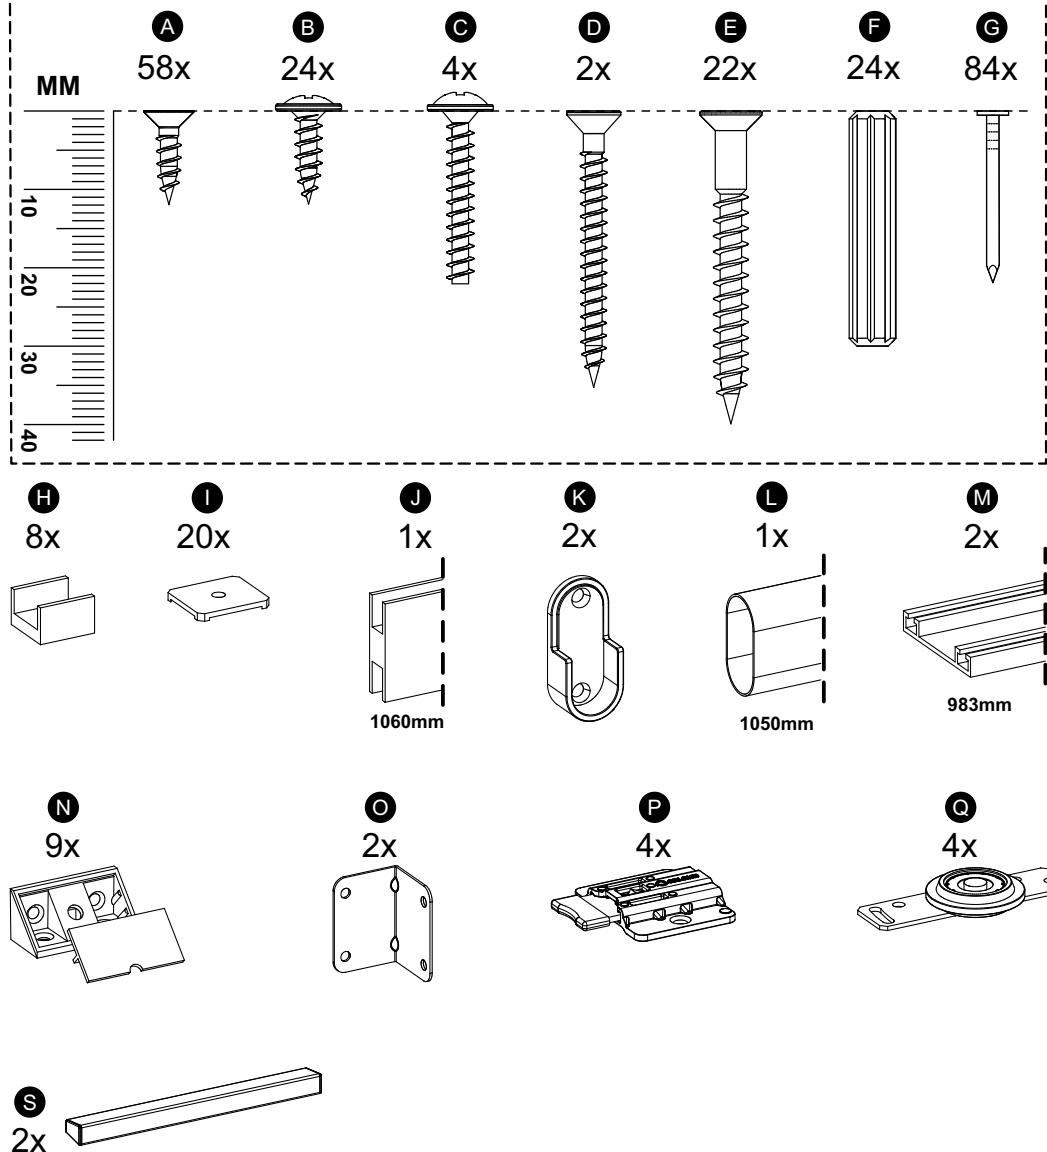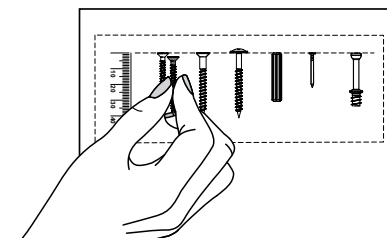

PEÇAS / PARTES / PARTS

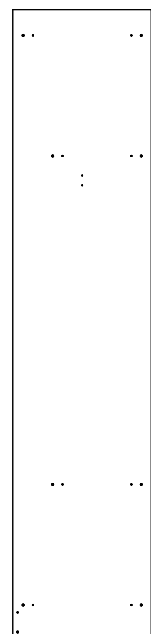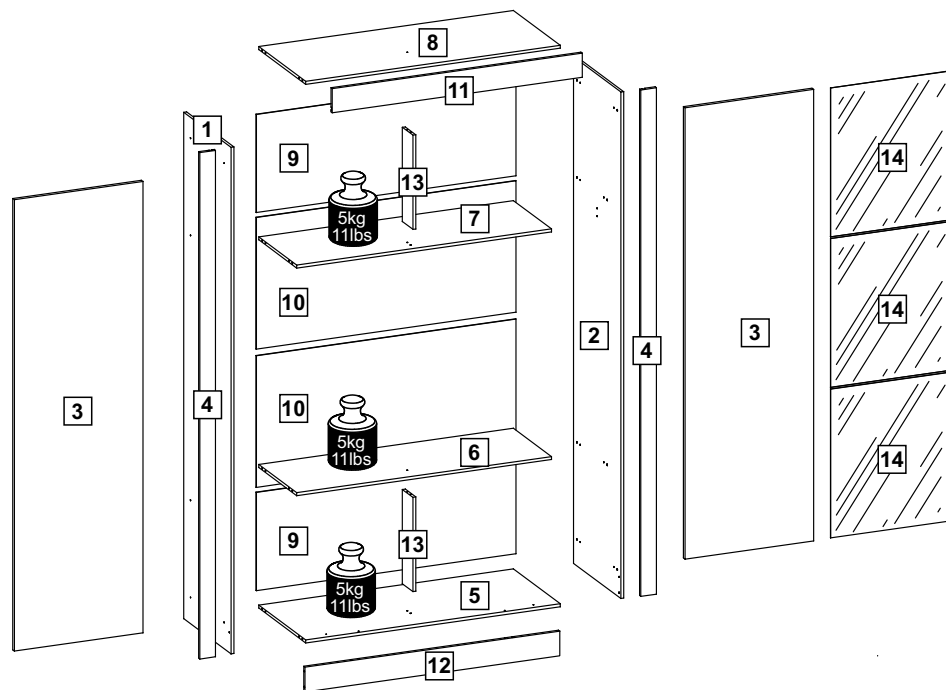

1 (12 x 450 x 2042 mm)




2 (12 x 450 x 2042 mm)




3 (15 x 539 x 1820 mm) - 2x




4 (12 x 65 x 2042 mm) - 2x

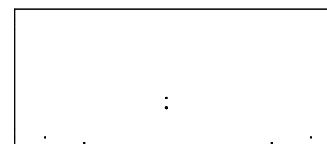


5 (12 x 446 x 1060 mm)




6 (12 x 362 x 1060 mm)



7 (12 x 362 x 1060 mm)




8 (12 x 446 x 1060 mm)




9 (3 x 396 x 1080 mm) - 2x



10 (3 x 530 x 1080 mm) - 2x




11 (12 x 97 x 1040 mm)



12 (12 x 100 x 1060 mm)





13 (12 x 100 x 380 mm) - 2x

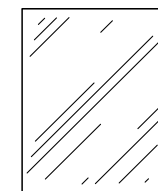


14 (495 x 600 mm)

1094: 0x
1094-1E: 3x
1094-2E: 6x


1

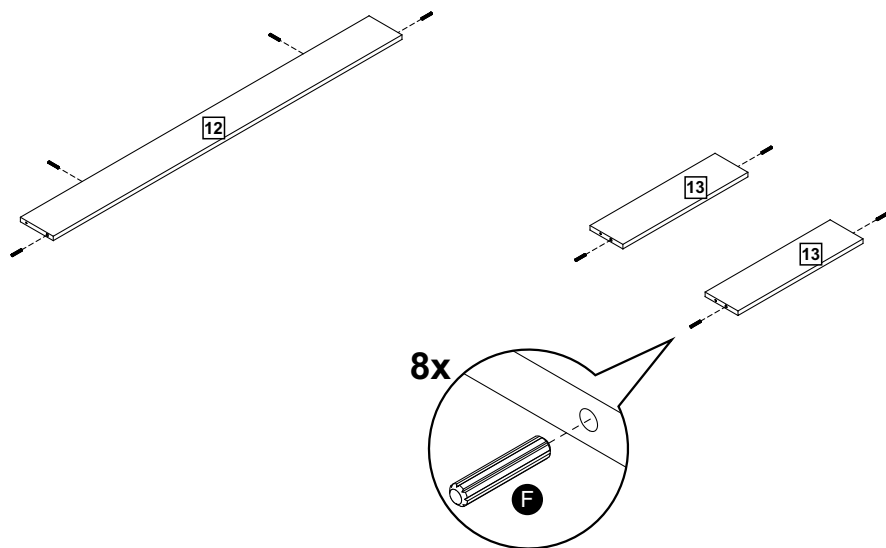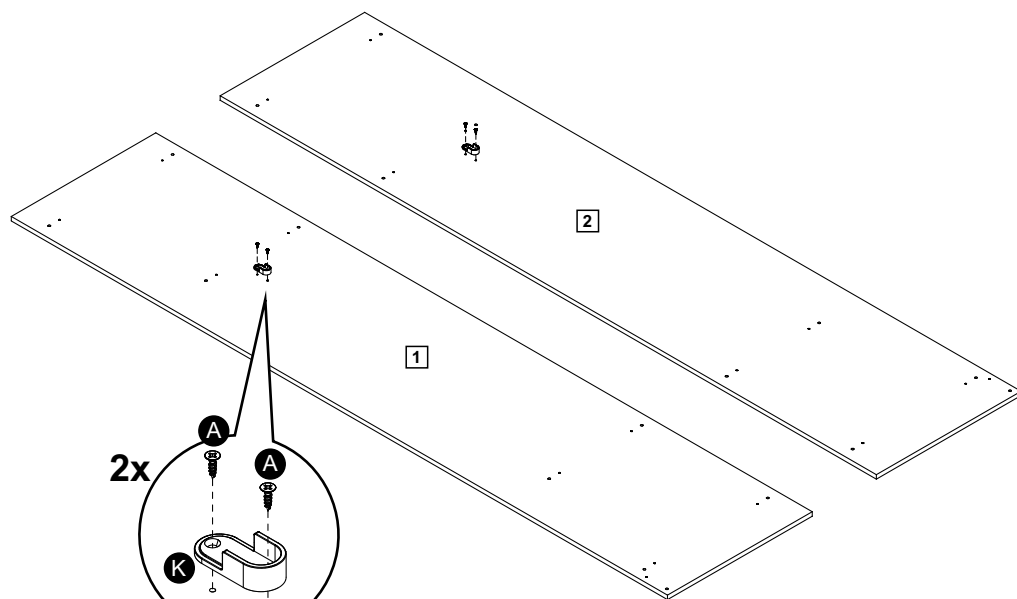


2

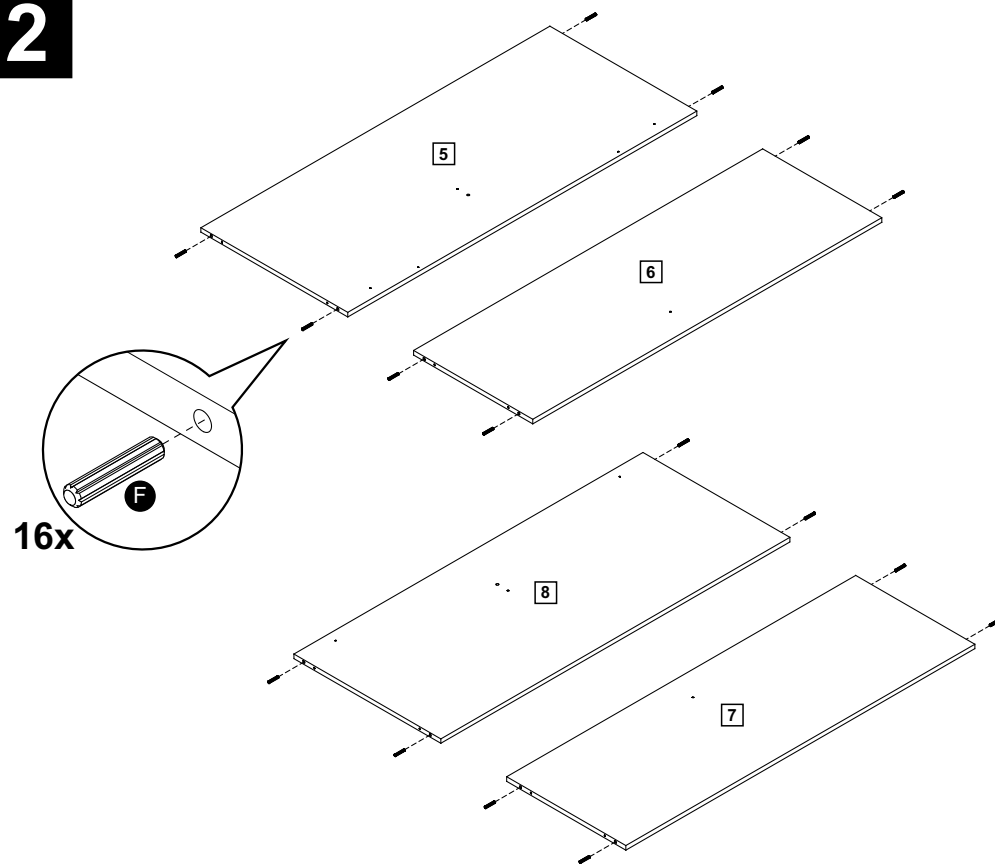


3

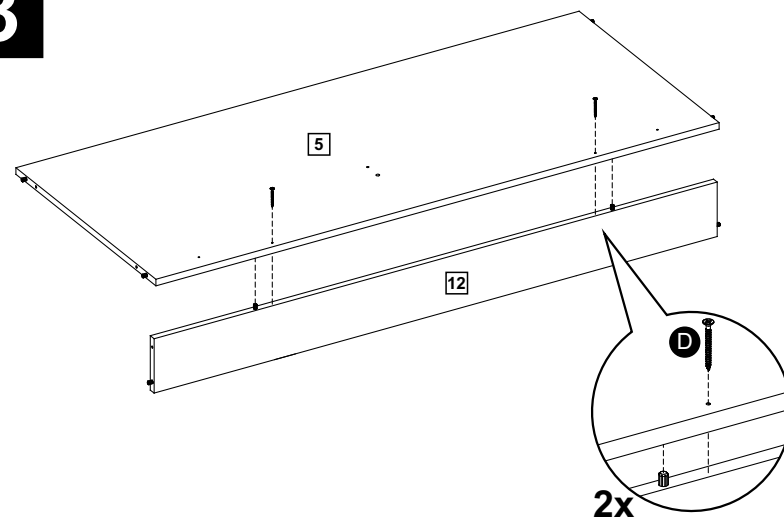


4

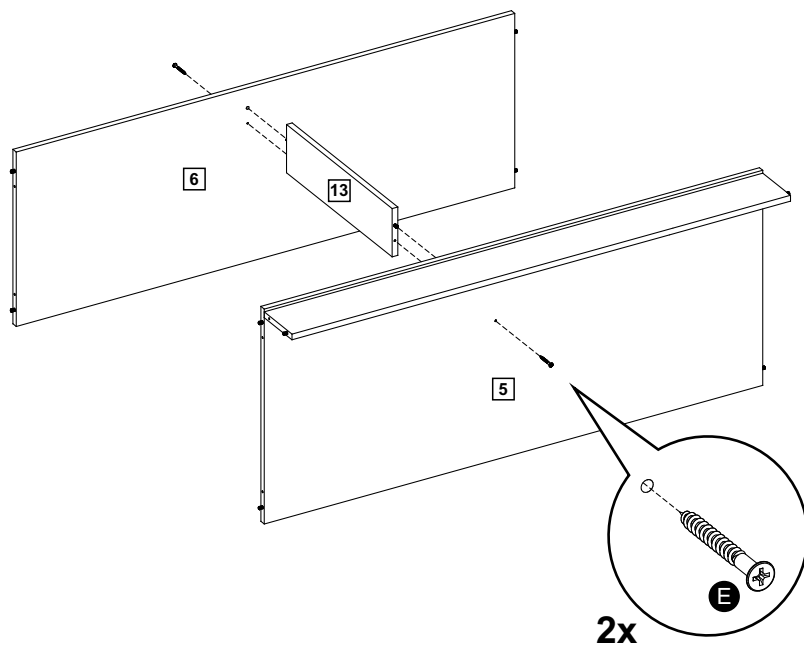


5

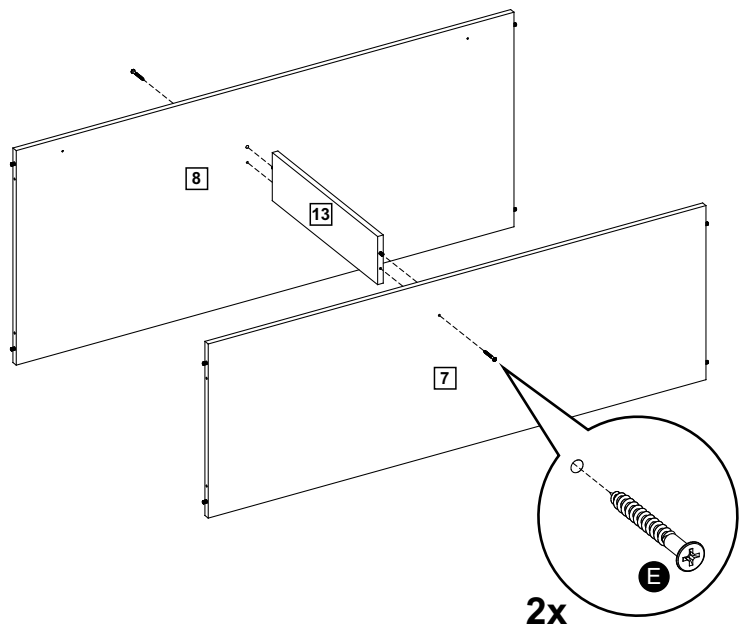

6

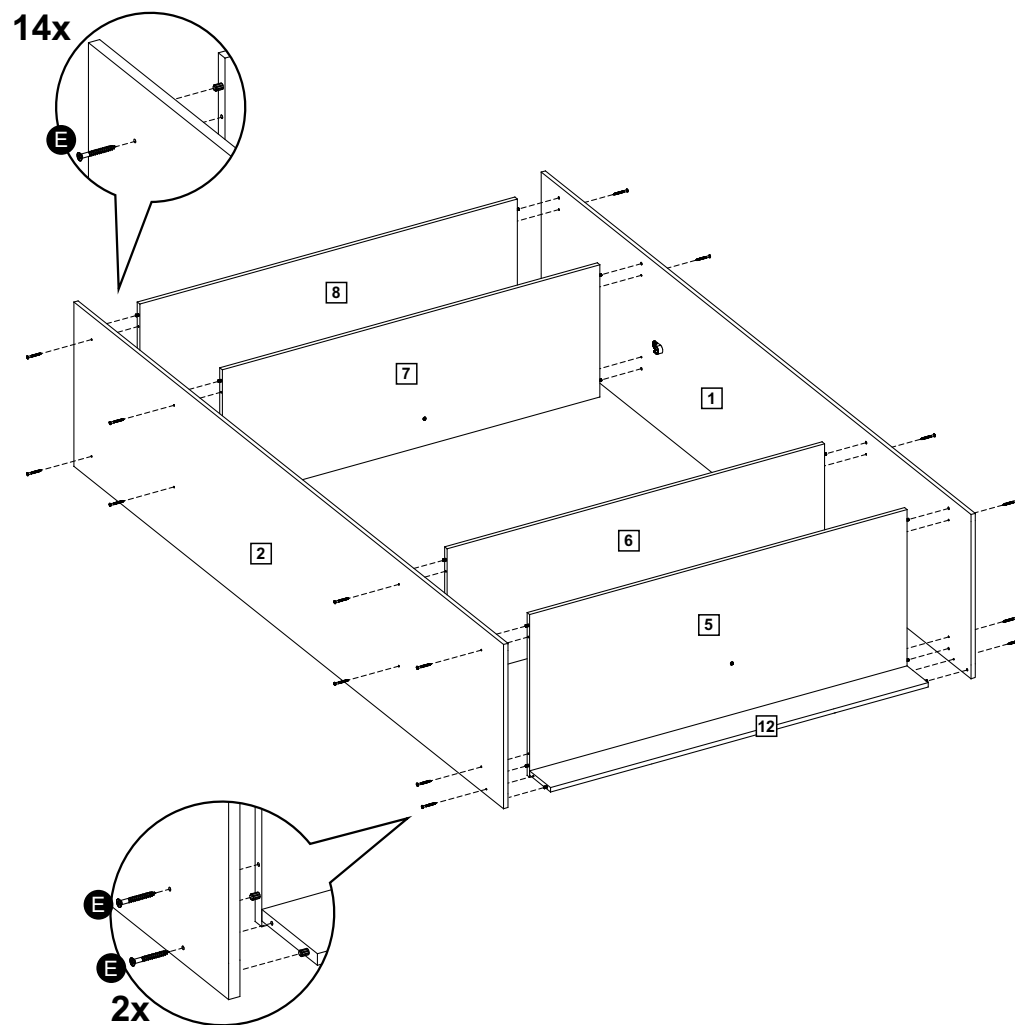

7

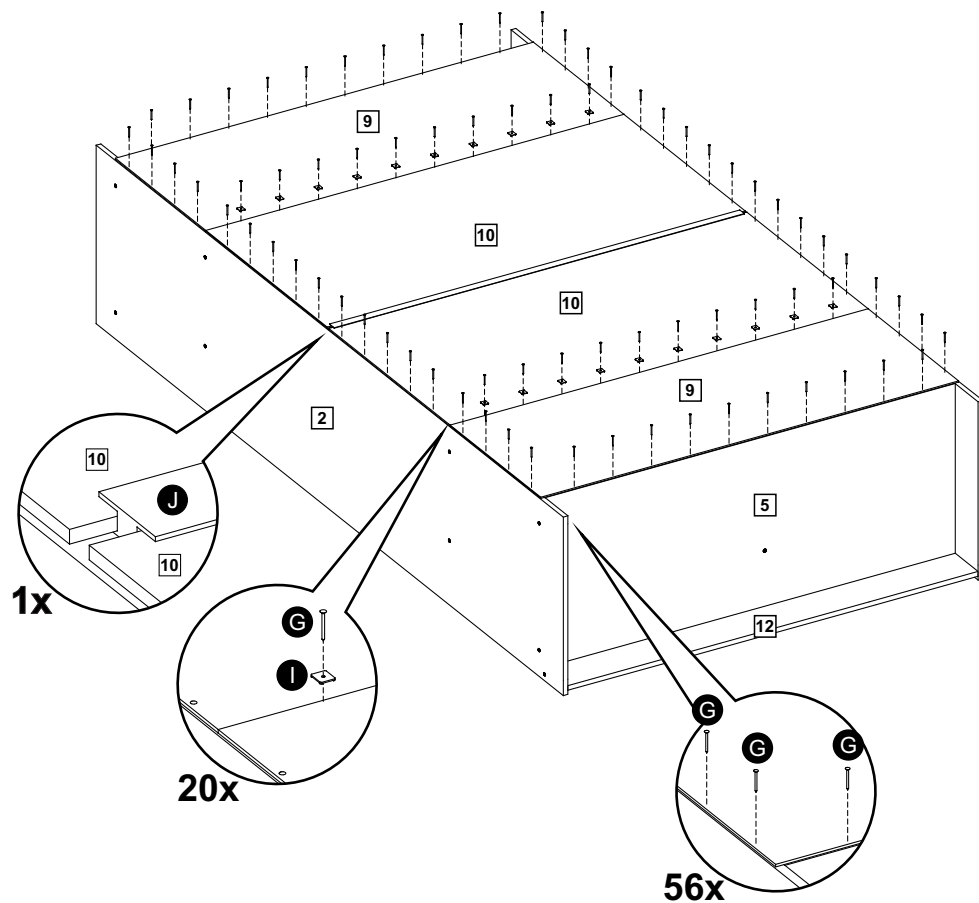

ATENÇÃO - ATENCIÓN - ATTENTION

Se adquirido a opção com pés, verificar o manual que acompanha o Kit Pés antes de dar sequência na montagem.

Se has comprado la opción con patas, comprobar el esquema que acompaña el Kit Pies antes de dar secuencia en el montaje.

If you bought the product with feet, check the assembly instructions accompanying the feet kit before proceeding with the assembly.


8

ATENÇÃO - ATENCIÓN - ATTENTION


Se adquirido a opção com pés, desconsiderar passos 8 e 9.

Se has comprado la opción con patas, no considerar los pasos 8 y 9.

If you bought the product with feet, skip steps 8 and 9.

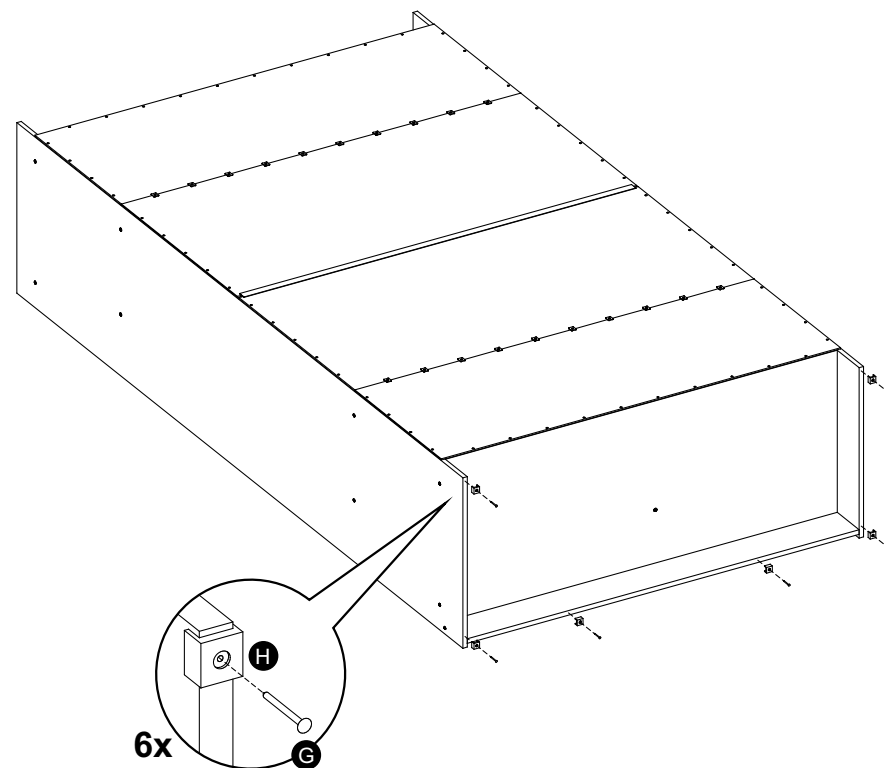


9

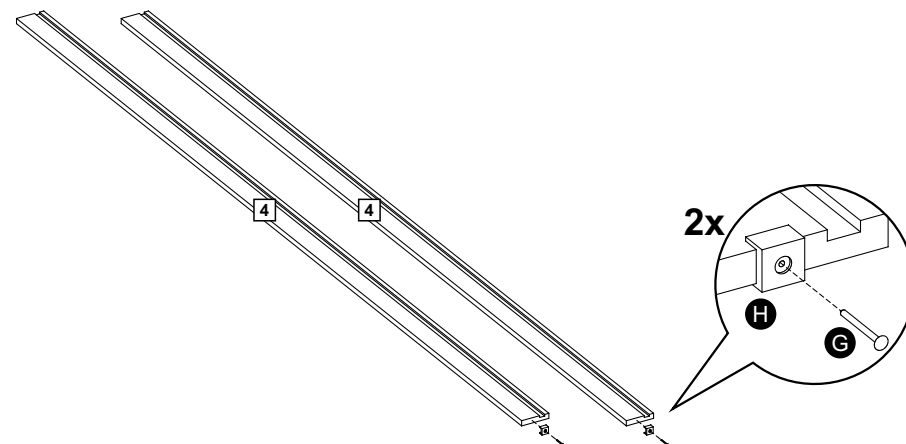



10

Si compraste el ropero con cajones, debes armar y poner los cajones antes del paso 10 del manual de ensamble. Para armar los cajones, consulte el guía de ensamble nro 3201 dentro de la embalaje de los cajones, después debes volver para la página 10 de este manual.


If you bought the wardrobe with drawers, you should assemble and fit the drawers before the assembly step number 10. To assemble the drawers, please follow the instructions of the assembly guide 3201, which is included in the drawer package, and then return to page 10 of this guide.

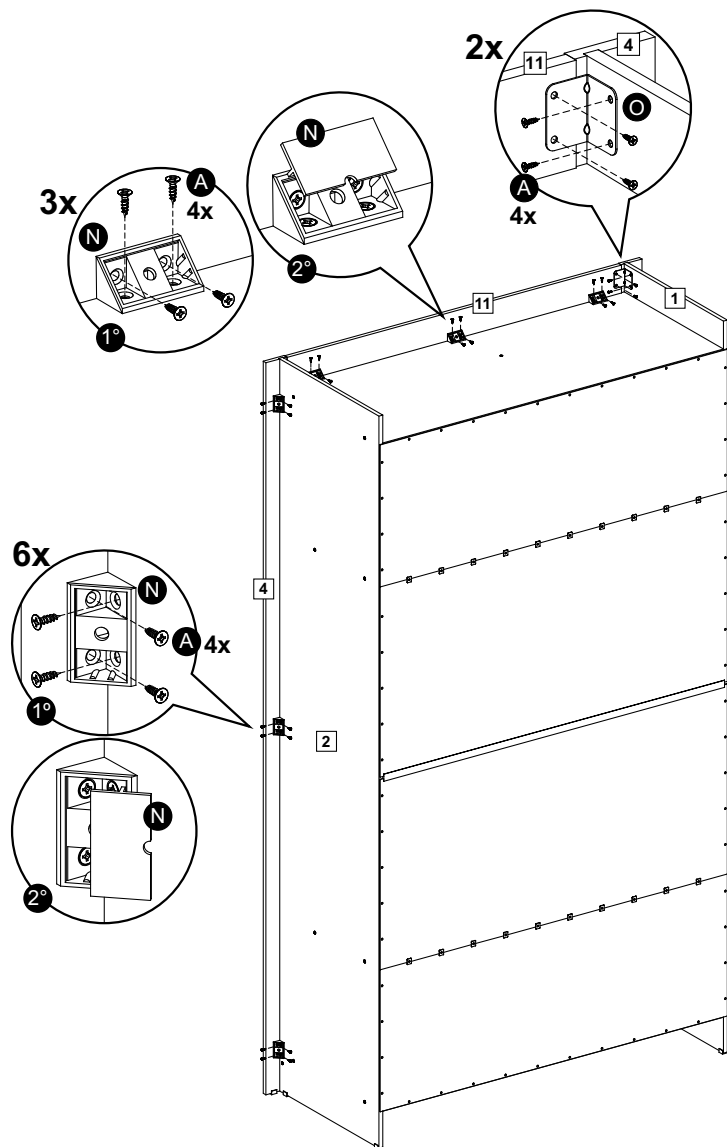

11

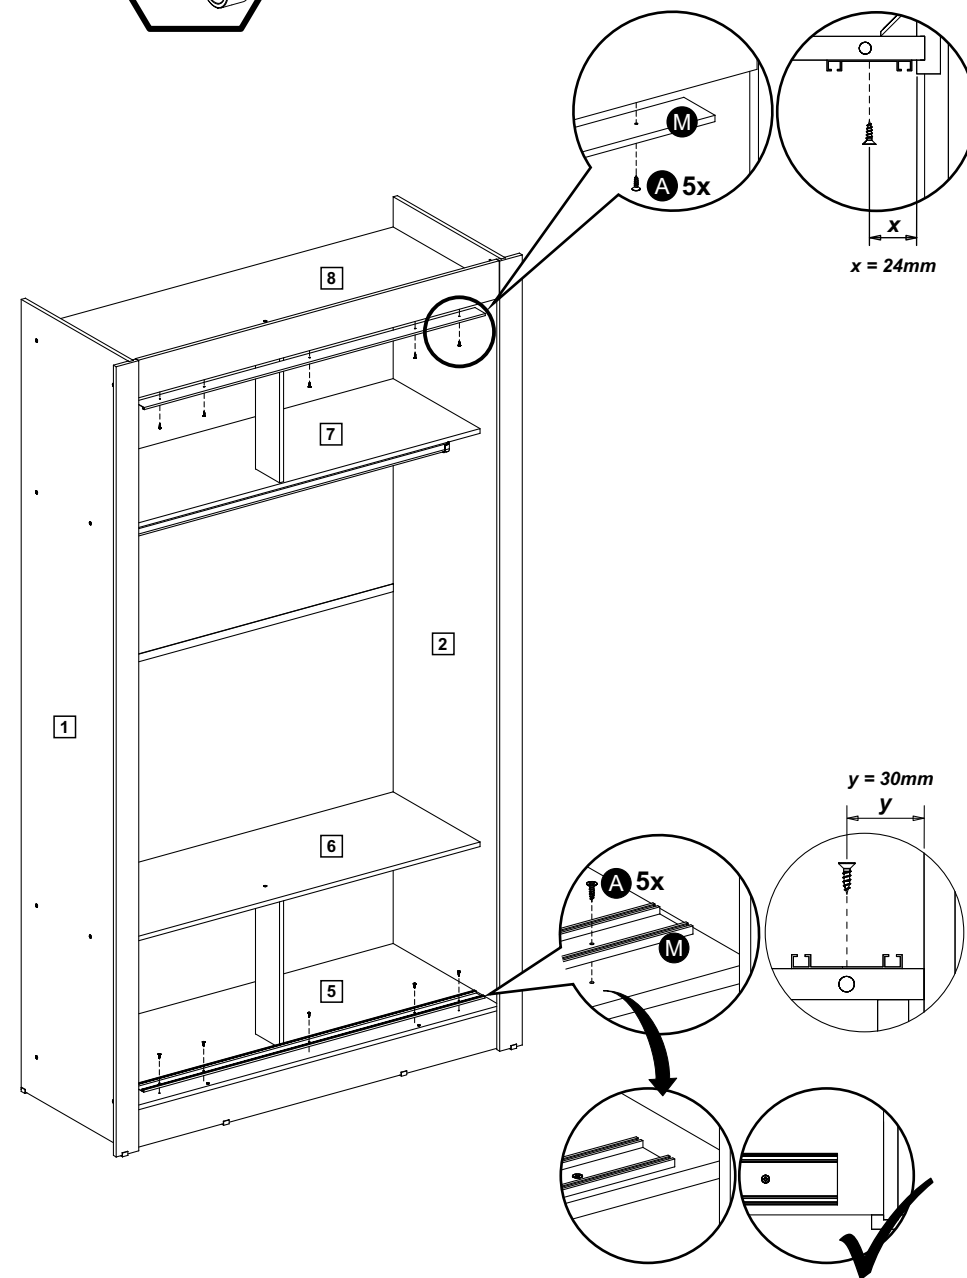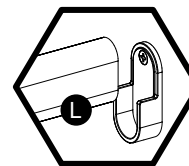

12

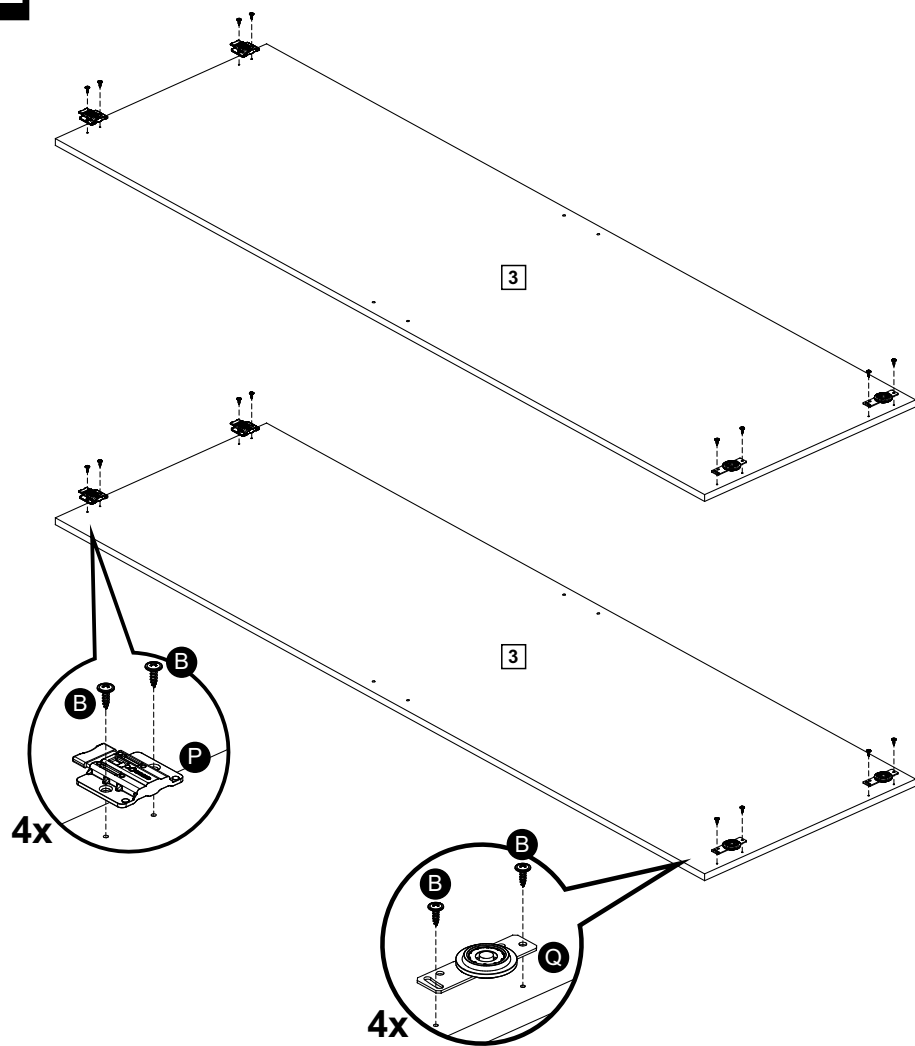


ATENÇÃO / IMPORTANTE - ATENCIÓN / IMPORTANTE - ATTENTION / IMPORTANT

A montagem do sistema de correr **NÃO** está concluída. É **EXTREMAMENTE IMPORTANTE** para o funcionamento correto das portas que posteriormente sejam feitos o **PASSO 19** (quando e necessário) e o **PASSO 20** (**SEMPRE**). Veja página 9.


El montaje del sistema corredizo **NO** está concluido. Es **EXTREMADAMENTE IMPORTANTE** para el funcionamiento correcto de las puertas, que posteriormente se hagan, el **PASO 19** (cuando sea necesario) y el **PASO 20** (**SIEMPRE**). Vea página 9.

The assembly of the sliding system is **NOT** complete. For the correct operation of the doors it is **EXTREMELY IMPORTANT** that **STEP 19** (when and if necessary) and **STEP 20** (**ALWAYS**) be done. See page 9.


13

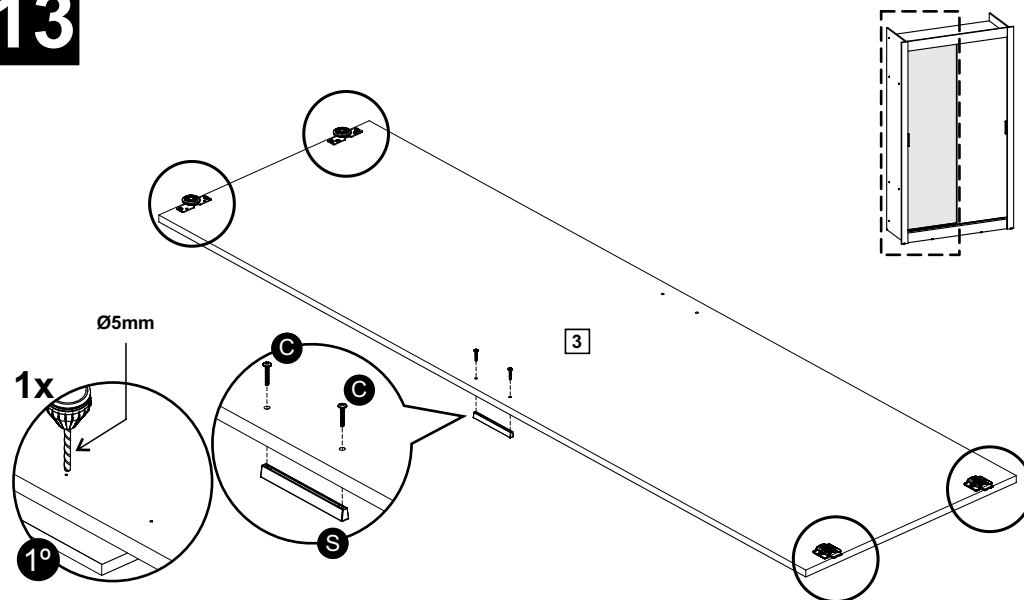


14

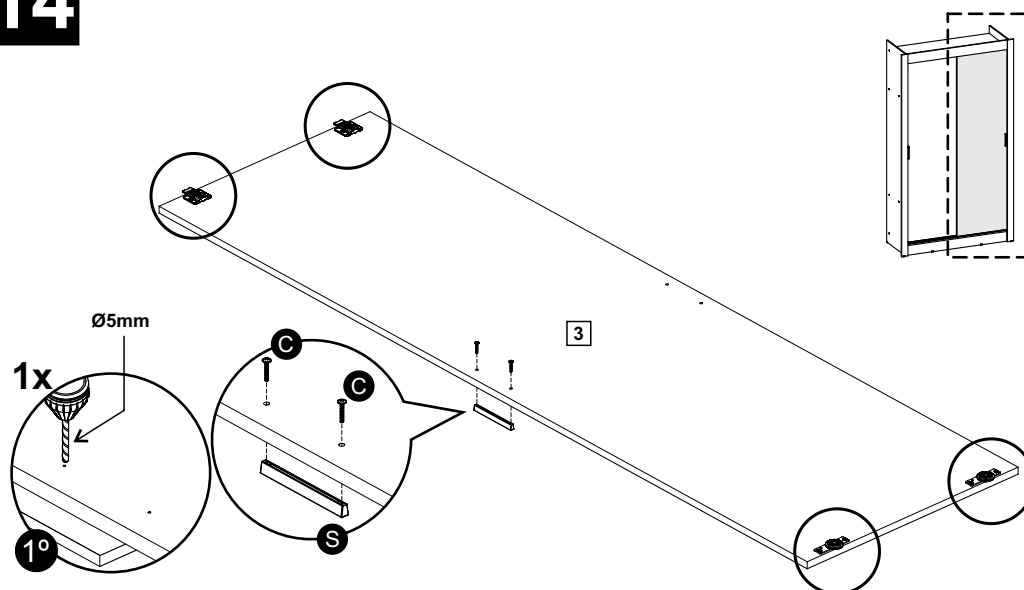


15

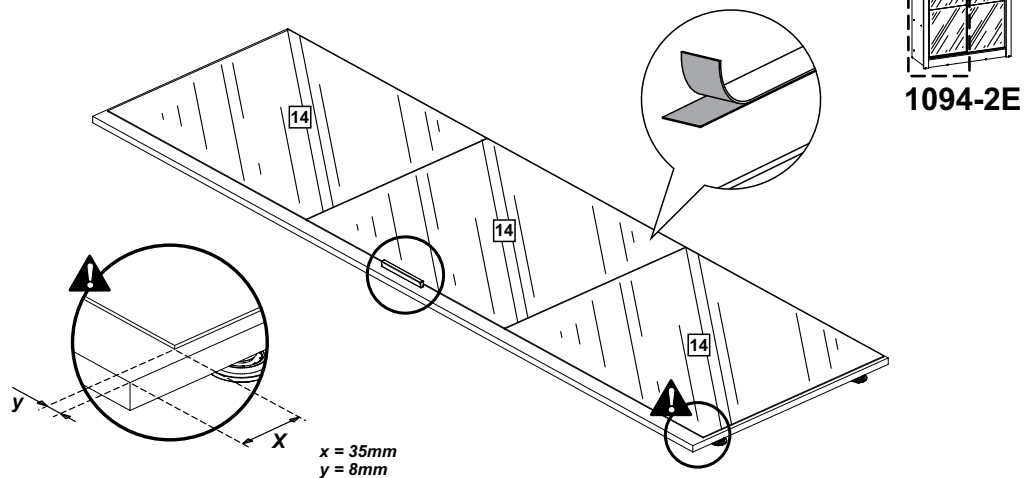


16

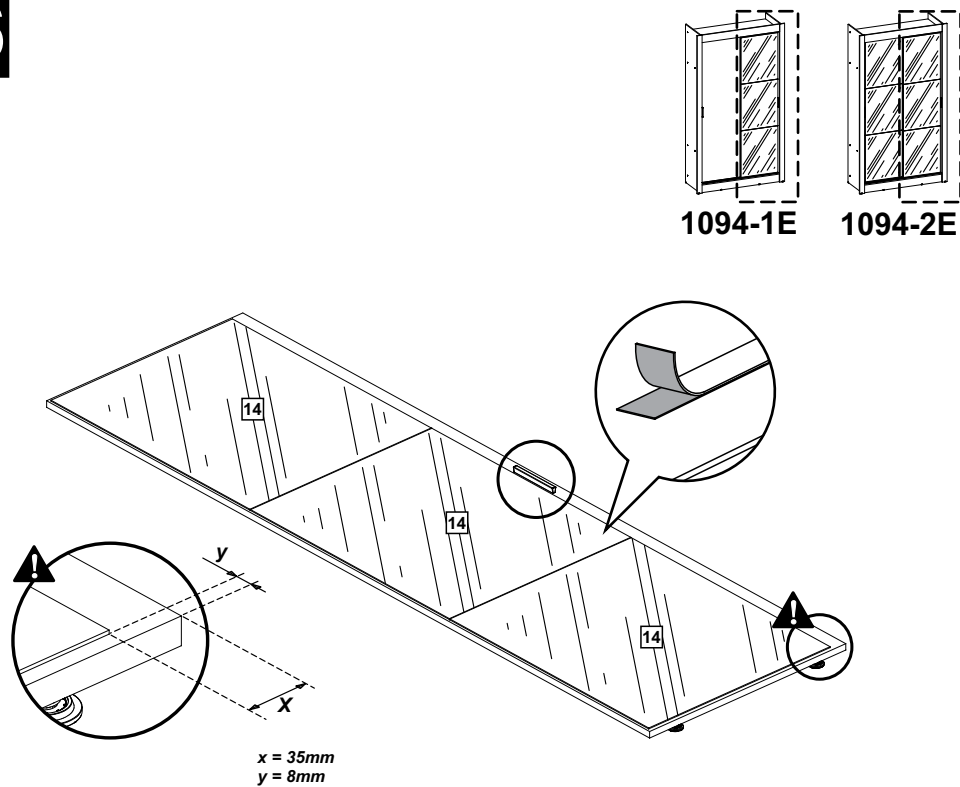

17

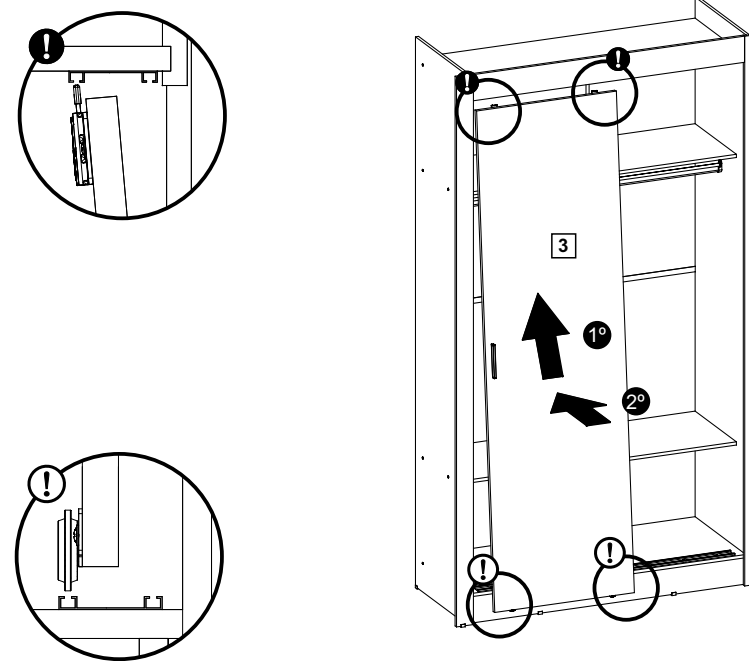


18

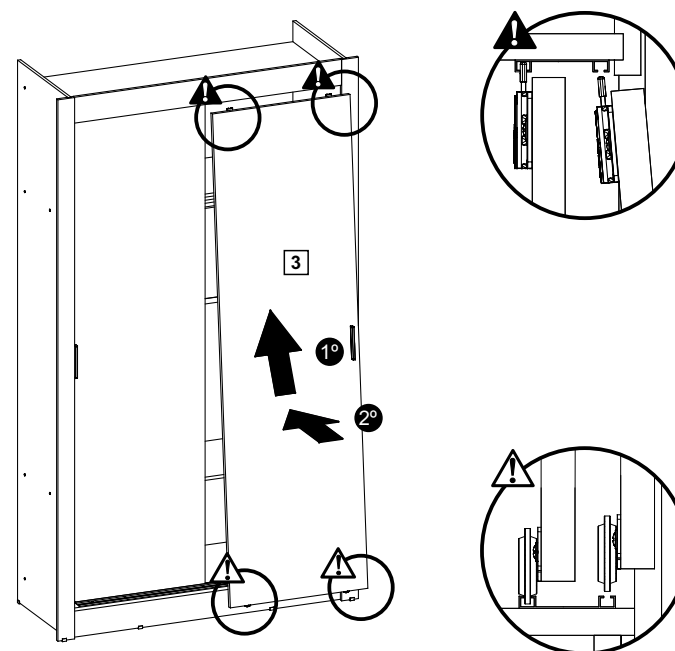


ATENÇÃO / IMPORTANTE - ATENCIÓN / IMPORTANTE - ATTENTION / IMPORTANT

Se as Portas estiverem devidamente alinhadas, ir direto para o **PASSO 19**.
Si las Puertas están alineadas correctamente, vaya directamente al **PASO 19**.
If the Doors are properly aligned, go straight to **STEP 19**.

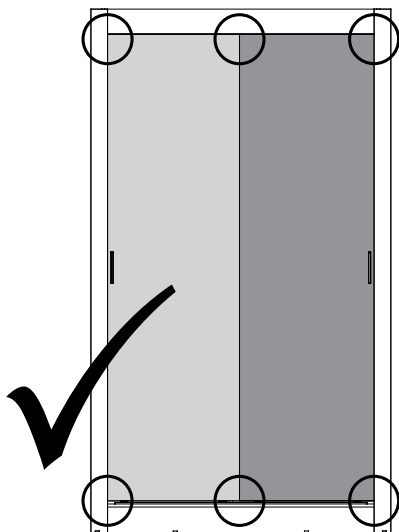



Se as Portas estiverem desalinhadas será necessário ajustá-las. Veja como fazer o ajuste no **PASSO 20**.
Si las Puertas están desalineadas, es necesario ajustarlas. Vea cómo hacer el ajuste en el **PASO 20**.
If the Doors are misaligned, it will be necessary to adjust them. See how to make the adjustment in **STEP 20**.

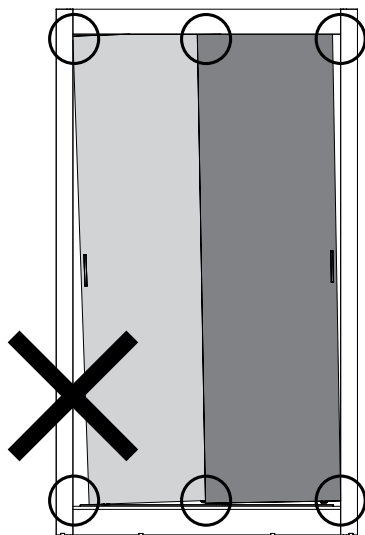


ATENÇÃO / IMPORTANTE - ATENCIÓN / IMPORTANTE - ATTENTION / IMPORTANT

19


Ajustar as portas desalinhadas.
Ajustar las puertas desalineadas.
Adjust the misaligned doors.

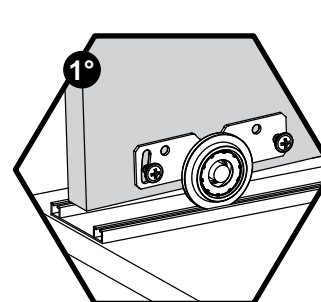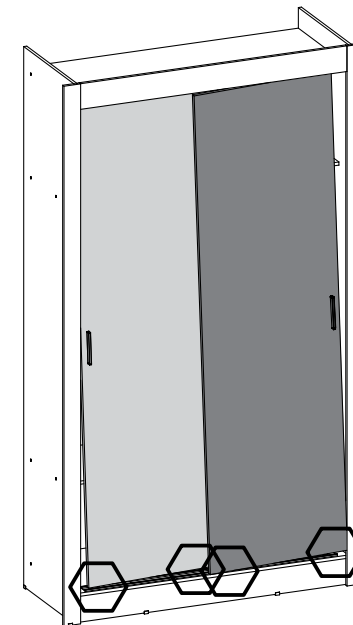

Soltar levemente os Parafusos 'B'
Afloje ligeramente los Tornillos 'B'
Slightly loosen the Screws 'B'

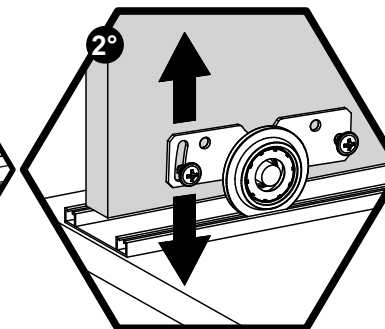

Ajustar o Alinhamento
Ajustar Alineación
Adjust Alignment

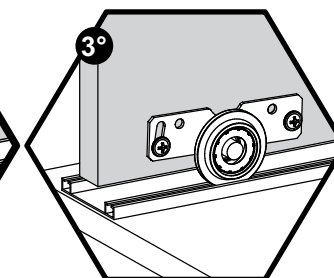

Fixar os Parafusos 'B'
Fije los Tornillos 'B'
Fix the Screws 'B'


Finalizar a Montagem
Finalizar el Montaje
Finish the Assembly



ATENÇÃO / IMPORTANTE - ATENCIÓN / IMPORTANTE - ATTENTION / IMPORTANT


20

Finalizar a montagem do sistema de correr - Extremamente Importante!
Finalizar el montaje del sistema corredizo - ¡Extremadamente Important!
It is Extremely Important to finalize the assembly of the sliding system!

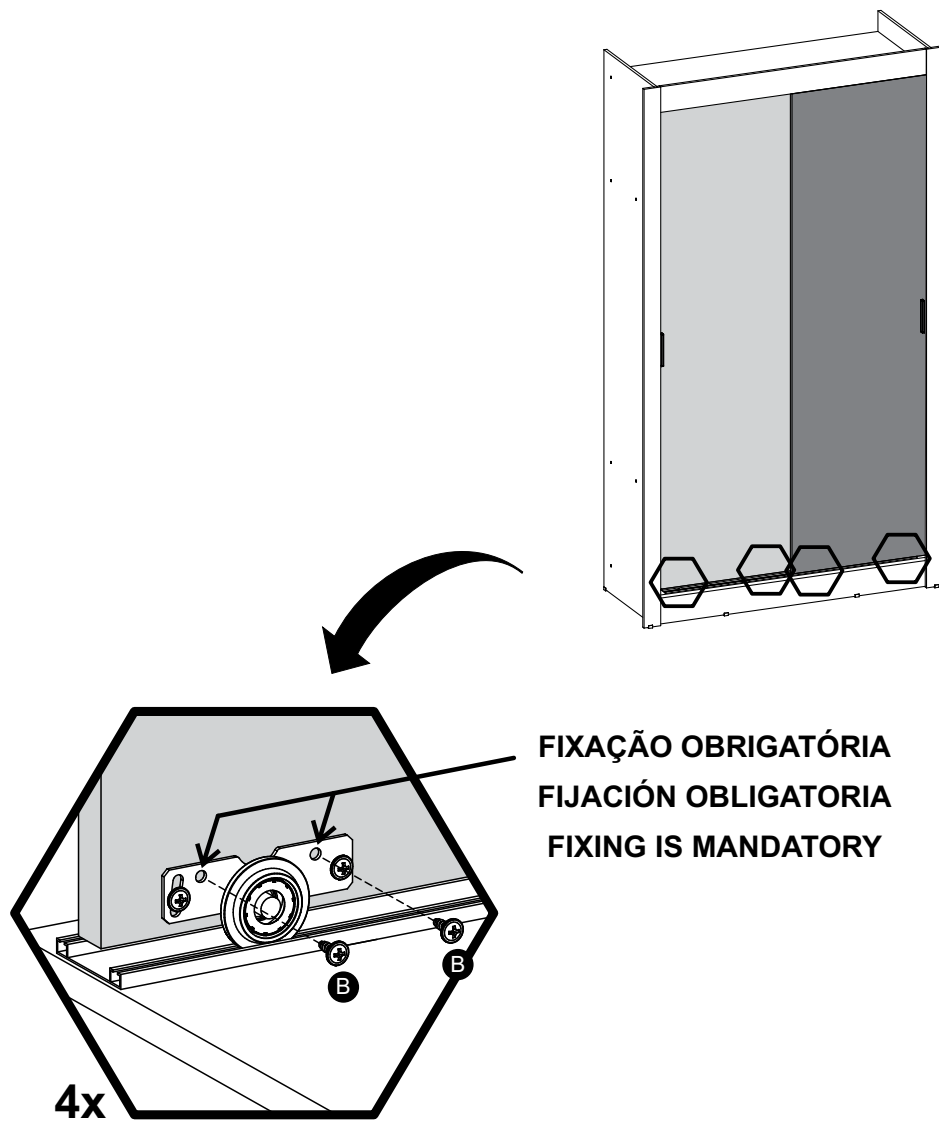


Se adquirido a opção de roupeiro com gavetas, estas são suas opções do montagem.
Si has comprado la opción de ropero con cajón, estas son las dos opciones de armadar.
If you have purchased the drawer option, these are your two assembly options.

1 1

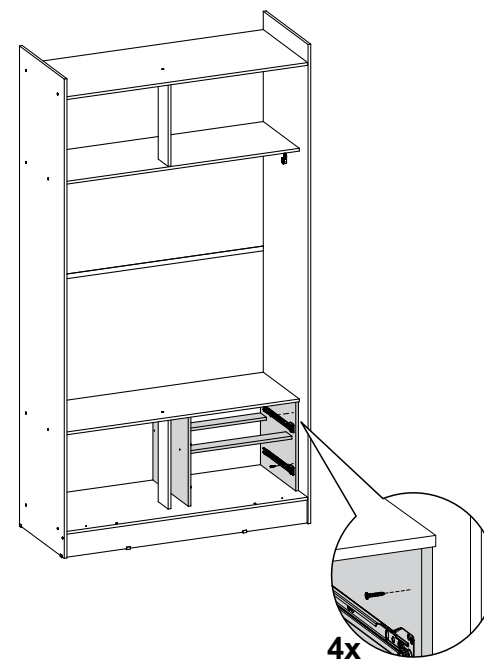


2

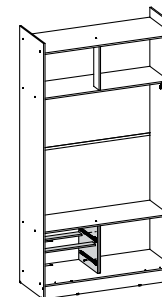

3

2x

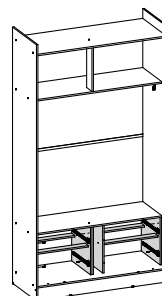

2

