


****Usar embalagem de papelão e as mantas para montar o produto em cima.***

1º Passo


- 04 - Parafuso 4x50 com bucha - K
08 - Suporte Prateleira - V
08 - Parafuso 3,5x12 - C

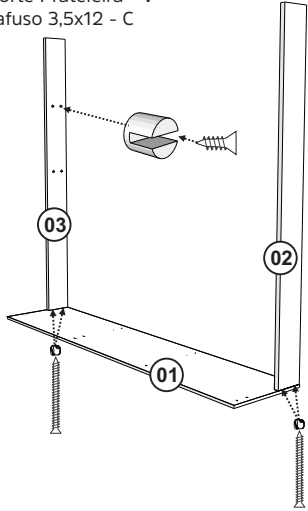

Fixar as peças 02 e 03 na peça 01 com Parafuso 4x50 com bucha. Fixar os Suportes de prateleira nas peças 02 e 03 com Parafuso 3,5x12.

2º Passo


- 08 - Parafuso 5x50 - A
08 - Cavilha 6x30 - G
04 - Parafuso 3,5x25 - B

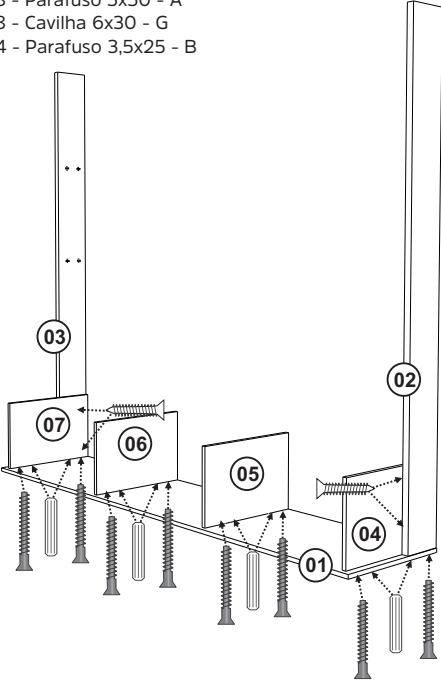

Fixar as peças 04, 05, 06 e 07 na peça 01 com Cavilha 6x30 e Parafuso 5x50. Fixar a peça 07 na peça 03 e peça 04 na peça 02 com Parafuso 3,5x25.

3º Passo


- 04 - Parafuso 5x50 - A
04 - Cavilha 6x30 - G

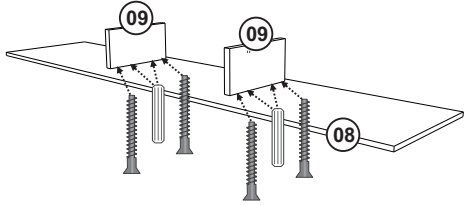

Fixar as peças 09 na peça 08 com Cavilha 6x30 e Parafuso 5x50.

4º Passo


- 08 - Minifix - F
08 - Cavilha 6x30 - G

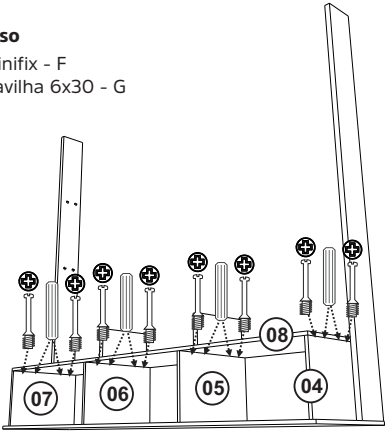

Fixar a peça 08 nas peças 04, 05, 06 e 07 com Minifix e Cavilha 6x30.

5º Passo


- 06 - Parafuso 4x50 com bucha - K
08 - Suporte prateleira - V
08 - Parafuso 3,5x12 - C

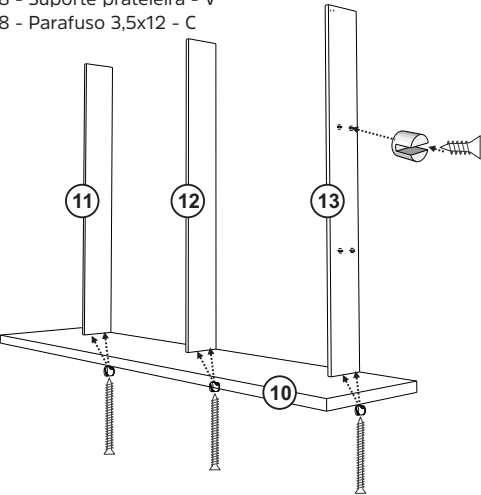

Fixar as peças 11, 12 e 13 na peça 10 com Parafuso 4x50 com bucha. Fixar os Suporte com Parafuso 3,5x12 nas peças 11 e 13

6º Passo


- 02 - Cavilha 6x30 - G
02 - Minifix - F

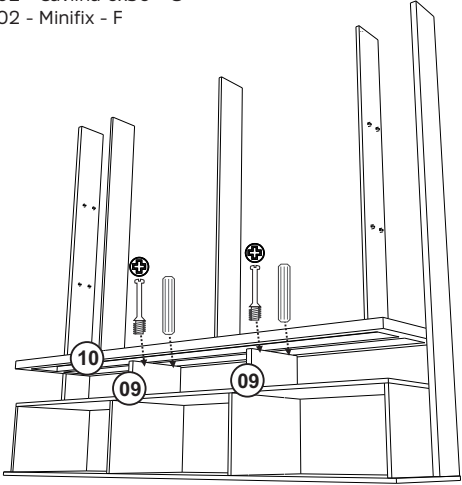

Fixar a peça 10 nas peças 09 com Minifix e Cavilha.

7º Passo


- 02 - Cavilha 6x30 - G
04 - Parafuso 5x50 - A
03 - Cantoneira metálica - H
06 - Parafuso 3,5x12 - C

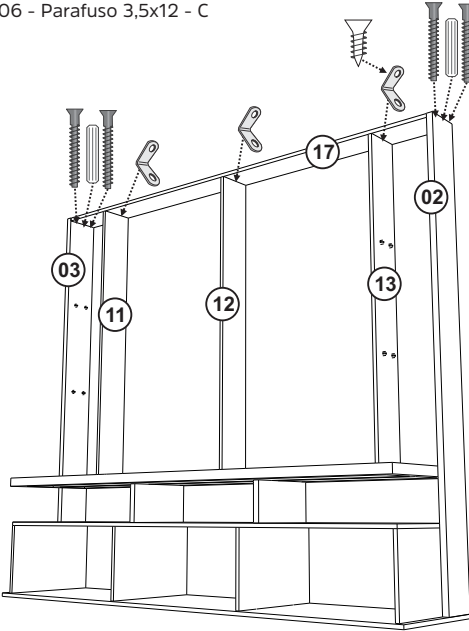

Fixar a peça 17 nas peças 02 e 03 com Parafuso 5x50 e Cavilha e nas peças 11, 12 e 13 com Cantoniera metálica e Parafuso 3,5x12.

8º Passo


- 04 - Cavilha - G
02 - Cantoneira metálica - H
04 - Parafuso 3,5x12 - C
09 - Suporte angular - I
18 - Parafuso 3,5x12 flangeado - D

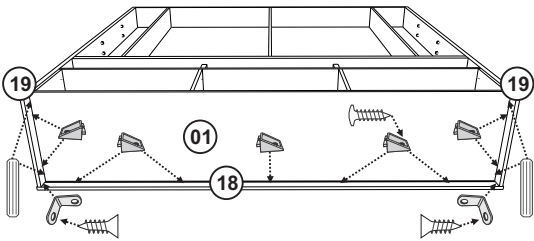

Fixar as peças 19 na peça 01 com Cavilha e Suporte angular. Fixar a peça 18 na peça 01 com Suporte angular e nas peças 19 com Cantoneira metálica. Fixar as Cantoneiras com Parafuso 3,5x12 e os Suportes angulares com Parafuso 3,5x12 flangeado.

9º Passo


- 08 - Rodízio - X
32 - Parafuso 3,5x14 - C

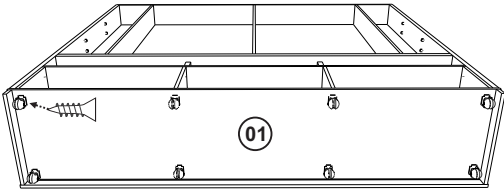

Fixar os Rodizios na peça 01 com Parafuso 3,5x14.

10º Passo (vista traseira)


- 06 - Minifix - F
06 - Cavilha - G

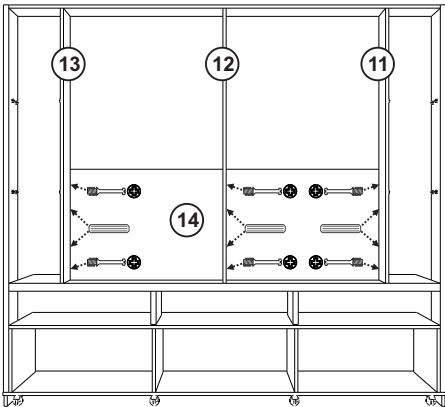

Fixar a peça 14 nas peças 11, 12 e 13 Com Minifix e Cavilha.

11º Passo (vista traseira)


- 06 - Minifix - F
06 - Cavilha - G

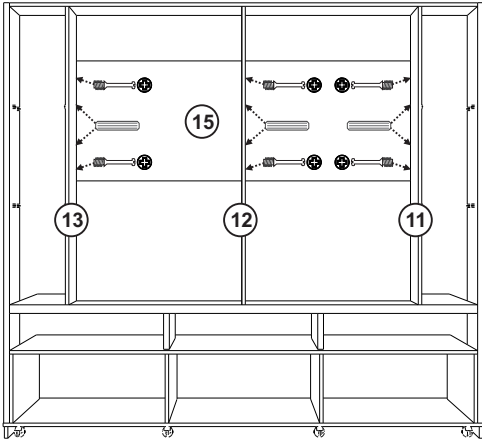

Fixar a peça 15 nas peças 11, 12 e 13 Com Minifix e Cavilha.

12º Passo (vista traseira)


- 06 - Minifix - F
03 - Cavilha - G
04 - Chapinha de ferro - T
16 - Parafuso 3,5x12 - C

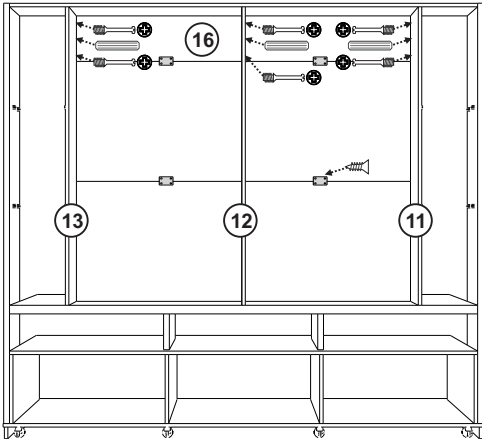

Fixar a peça 16 nas peças 11, 12 e 13 Com Minifix e Cavilha. Fixar as Chapinhas de ferro entre as peças 14, 15 e 16 com Parafuso 3,5x12.

13º Passo


- 06 - Dobradiça - N
12 - Parafuso 3,5x12 - C
12 - Parafuso 3,5x14 - E

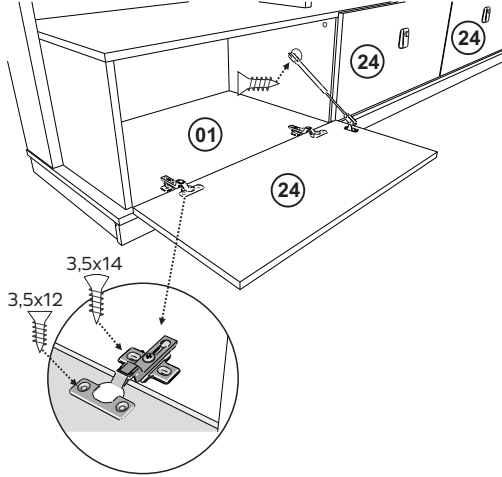

Fixar as Dobradiças nas peças 24 com Parafuso 3,5x12 e na peça 01 com Parafuso 3,5x14. Fixar o Pistão nas peças 04, 05, 06 e 24 com Parafuso 3,5x12.

Fixação Puxador


- 03 - Parafuso 4x30 - S
03 - Arruela 3/16 - P
03 - Porca Máquina - Q
03 - Tampa Botão Acabamento - R

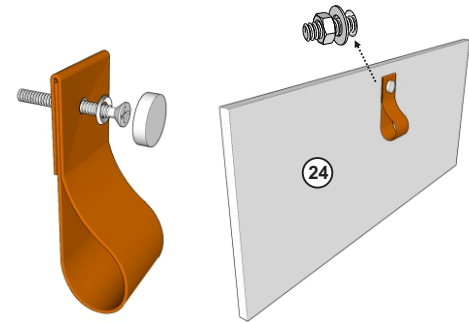

Dobrar a fita de Couro e encaixar o Parafuso 4x30 e fixar a Tampa no Parafuso. Prender o Parafuso nas portas 24 com arruela e porca.

14º Passo (vista traseira)


01 - kit LED - U

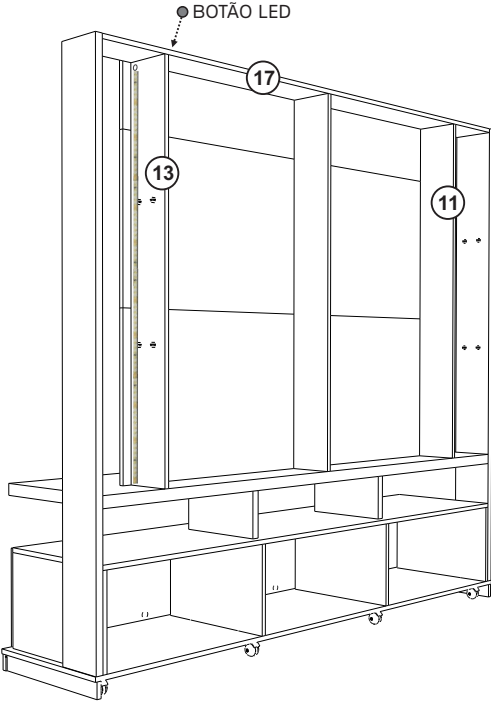

Colar as fitas de LED nas peças 11 e 13 e encaixar o botão na peça 17. Fazer a ligação de acordo com o manual de instruções.

15º Passo (vista traseira)

04 - Prateleiras de Vidro

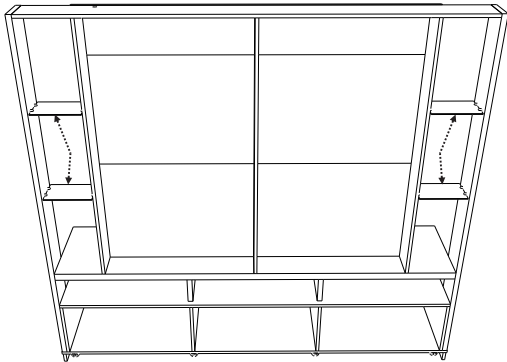


Encaixar as Prateleiras de vidro nos Suportes.













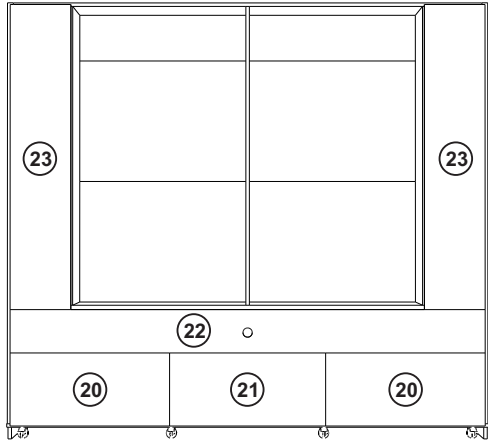










16º Passo (vista traseira)

110 - Prego - L

30 - Garrinha - M



Fixar os fundos com Prego e Garrinha.

QUANTIDADE DE ACESSÓRIOS / Parafusos em tamanho real			
A	20		PARAFUSO 5,0X50 CHATO SOBERBA PRETO S/ PONTA
B	04		PARAFUSO 3,5X25 CHATO
C	55		PARAFUSO 3,5X12 CHATO
D	18		PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO
E	45		PARAFUSO 3,5X14 CHATO
F	28		MINIFIX
G	50		CAVILHA 6X30
H	05		CATONEIRA METÁLICA
I	09		SUPORTE ANGULAR
J	01		PASSA FIO
K	10		PARAFUSO 4X50 COM BUCHA
L	110		PREGO
M	30		GARRINHA
N	06		DOBRADIÇA CALÇO ALTO
O	03		PUXADOR DE COURO
P	03		ARRUELA 3/16
Q	03		PORCA MÁQUINA
R	03		TAMPA BOTÃO ACABAMENTO
S	03		PARAFUSO 4X30
T	04		CHAPINHA DE FERRO
U	01		KIT LED
V	16		SUPORTE PRATELEIRA
X	08		RODÍZIO



Home BILBAO

Manual de Montagem

PARA UMA MONTAGEM PERFEITA DE SEU PRODUTO,
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
DE CADA PASSO DA MONTAGEM.

001	2070x450	Base
02	1809x150	Lateral Apoio Direita
03	1809x150	Lateral Apoio Esquerda
04	297x429	Lateral Direita
05	297x429	Divisória Direita
06	297x429	Divisória Esquerda
07	297x429	Lateral Esquerda
08	2015x430	Tampo Intermediário
09	160x297	Apoio Tampo
10	2015x450	Tampo Tv
11	1284x151	Trava Esquerda
12	1284x151	Trava Central
13	1284x151	Trava Direita
14	1599x540	Painel Inferior
15	1599x540	Painel Intermediário
16	1599x220	Painel Superior
17	2015x150	Chapéu
18	2068x55	Rodapé Frontal
19	430x50	Rodapé Lateral
24	665x302	Portas
20	685x314	Fundo Inferior Direito e Esquerdo
21	670x314	Fundo Inferior Central
22	2040x186	Fundo Intermediário
23	1311x261	Fundo Superior Esquerdo e Direito