


****Usar embalagem de papelão e as mantas para montar o produto em cima.***

1º Passo


- 08 - Suporte Angular - I
16 - Parafuso 3,5x12 flangeado - D
04 - Parafuso 3,5x12 chato - C
02 - Cantoneira metálica - J

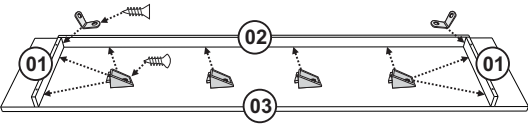

Fixar as peças 01 e 02 na peça 03 com Suporte angular e Parafuso 3,5x12 flangeado. Fixar as Cantoneiras metálicas nas peças 01 e 02 com Parafuso 3,5x12 chato.

2º Passo


- 08 - Rodízios - N
04 - Parafuso 3,5x14 - F



Fixar os Rodízios com Parafuso 3,5x14 na peça 03.

3º Passo


- 08 - Cavilha 6x30 - H
05 - Parafuso 5x50 - A

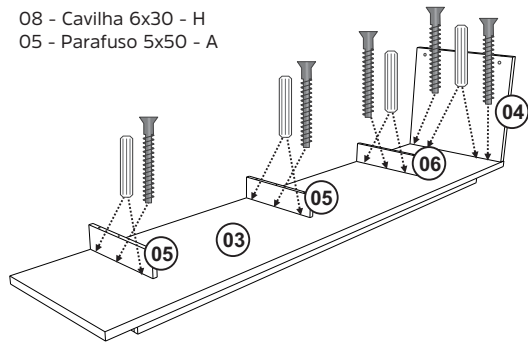

Fixar as peças 04, 05 e 06 na peça 03 com Cavilha e Parafuso 5x50.

4º Passo (imagem traseira)


- 05 - Cantoneira metálica - J
10 - Parafuso 3,5x12 - C

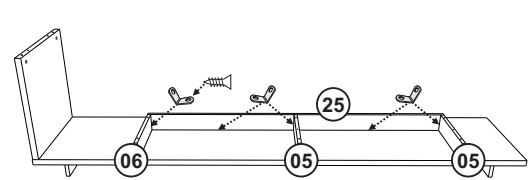

Fixar Cantoneiras metálicas nas peças 05, 06 e 25 com Parafuso 3,5x12.

5º Passo


- 03 - Parafuso 5x50 - A
06 - Cavilha 6x30 - H

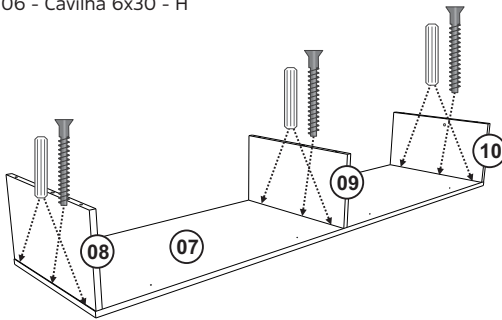

Fixar as peças 08, 09 e 10 na peça 07 com Cavilha e Parafuso 5x50.

6º Passo (imagem traseira)


- 02 - Parafuso 5x50 - A
06 - Cavilha 6x30 - H

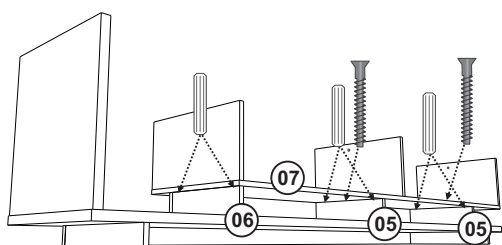

Fixar a peça 07 nas peças 05 com Cavilha e Parafuso 5x50.

7º Passo


- 03 - Parafuso 5x50 - A
06 - Cavilha 6x30 - H

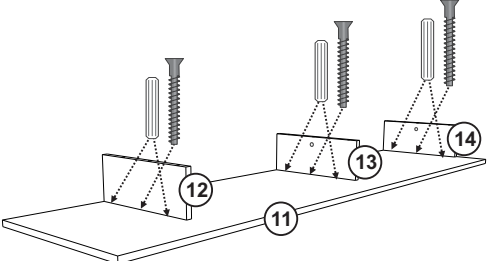

Fixar as peças 12, 13 e 14 na peça 11 com Parafuso 5x50 e Cavilha.

8º Passo


- 03 - Minifix - E
06 - Cavilha - H

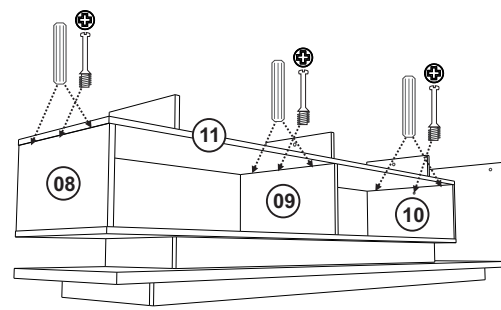

Fixar a peça 11 nas peças 08, 09 e 10 com Minifix e Cavilha.

9º Passo (vista traseira)


- 05 - Cantoneira metálica - J
10 - Parafuso 3,5x12 - C

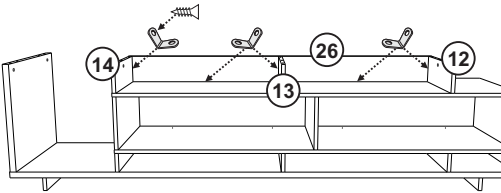

Fixar a peça 26 nas peças 12, 13 e 14 com Cantoneira metálica e Parafuso 3,5x12.

10º Passo


- 08 - Parafuso 3,5x12 - C
04 - Cantoneira metálica - J
08 - Parafuso 4x50 com bucha - G
04 - Cavilha 6x30 - H

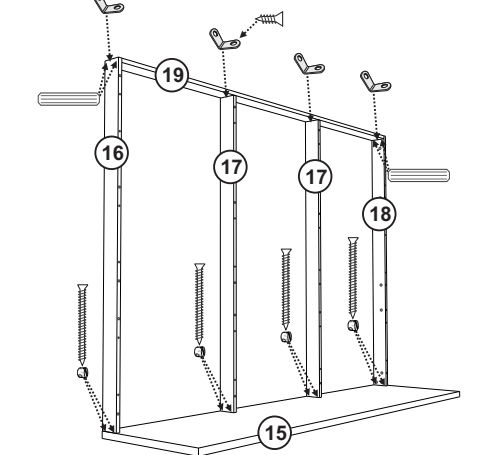

Fixar as peças 16, 17 e 18 na peça 15 com Parafuso 4x50 com Bucha. Fixar a peça 19 nas peças 16, e 18 com Cavilha e Cantoneira metálica e nas peças 17 com Cantoneira metálica e Parafuso 3,5x12.

11º Passo (vista traseira)


- 05 - Minifix - E
08 - Cavilha - H

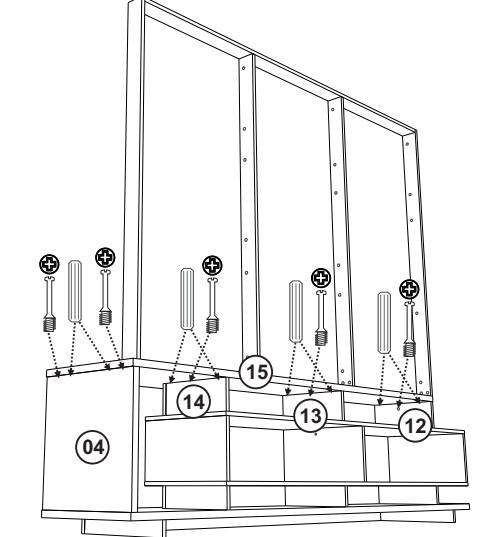

Fixar a peça 15 nas peças 04, 12, 13 e 14 com Minifix e Cavilha.

12º Passo (vista traseira)


- 08 - Minifix - E
08 - Cavilha. - H

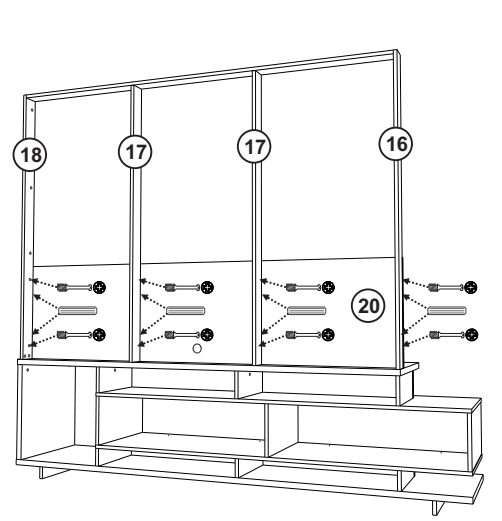

Fixar a peça 20 nas peças 16, 17 e 18 com Minifix e Cavilha.

13º Passo


- 02 - Parafuso 5x50 - A
02 - Cavilha - H

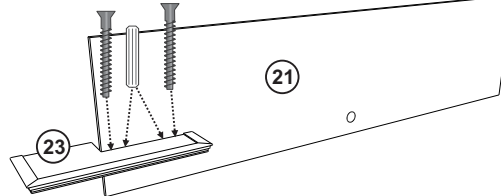

Fixar a peça 23 na peça 21 com Parafuso 5x50 e Cavilha.

14º Passo (vista traseira)


- 08 - Minifix - E
08 - Cavilha - H

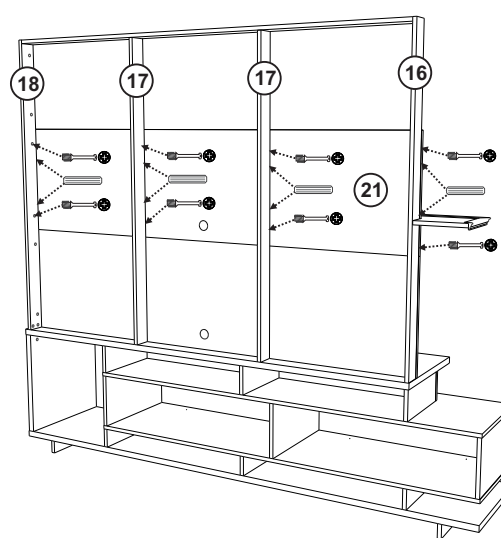

Fixar a peça 21 nas peças 16, 17 e 18 com Minifix e Cavilha.

15º Passo


- 03 - Parafuso 5x50 - A
02 - Cavilha 6x30 - H

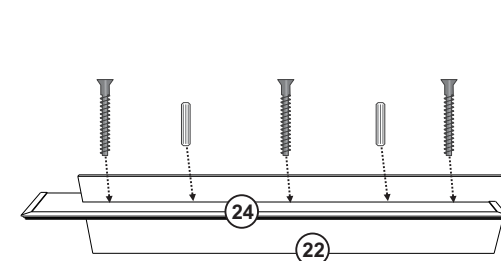

Fixar a peça 24 na peça 22 com Parafuso 5x50 e Cavilha.

16º Passo (vista traseira)


- 08 - Minifix - E
08 - Cavilha - H

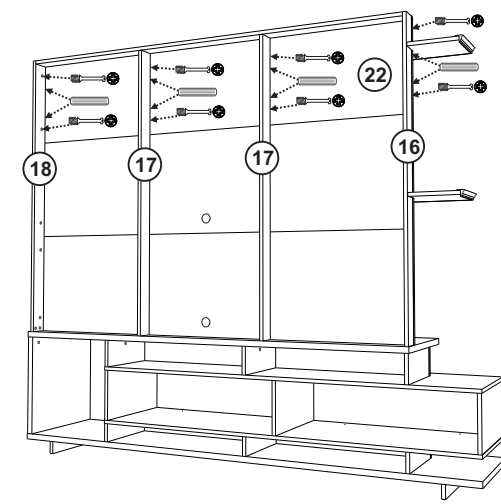

Fixar a peça 22 nas peças 16, 17 e 18 com Minifix e Cavilha.

17º Passo

- 03 - Cantoneira 4 furos - O
36 - Parafuso 3,5x12 - C
06 - Chapinha de ferro - L

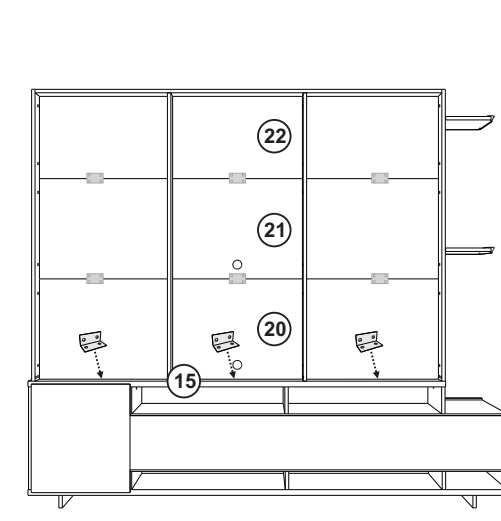

Fixar as Chapinhas de ferro com Parafuso 3,5x12 entre as peças 20, 21 e 22. Fixar as Cantoneiras 4 furos nas peças 15 e 20 com Parafuso 3,5x12.

