


*Usar embalagem de papelão e as mantas para montar o produto em cima.

1º Passo


08 - Cavilha 8x30 - G
06 - Parafuso 5x50 - A

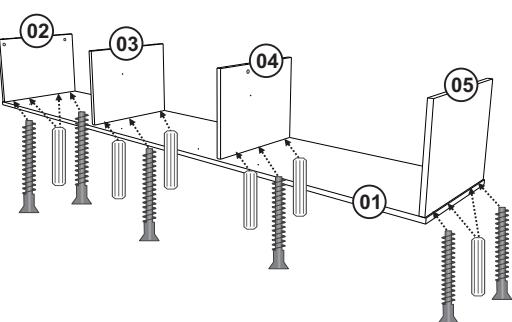

Fixar as peças 02, 03, 04 e 05 na peça 01 com Parafuso 5x50 e Cavilha.

2º Passo


02 - Cavilha 8x30 - G
02 - Parafuso 5x50 - A

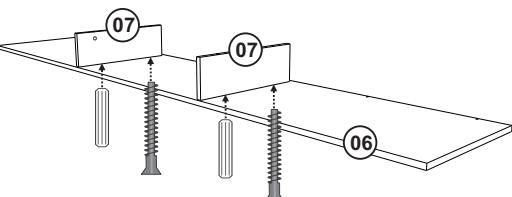

Fixar as peças 02, 03, 04 e 05 na peça 01 com Parafuso 5x50 e Cavilha.

3º Passo


02 - Cavilha 8x30 - G
02 - Parafuso 5x50 - A
02 - Parafuso 5x35 com Ponta - B

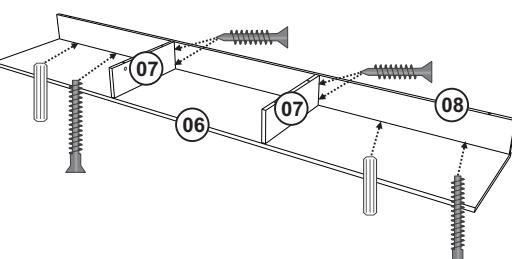

Fixar a peça 08 na peça 06 com Cavilha e Parafuso 5x50 e nas peças 07 com Parafuso 5x35 com ponta.

4º Passo


08 - Cavilha - G
06 - Minifix - F

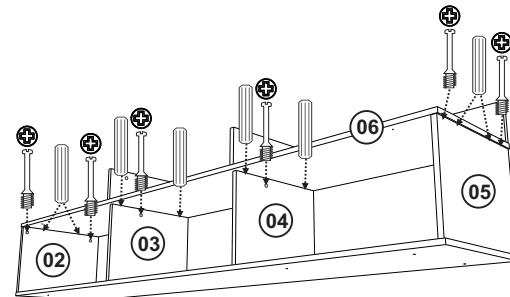

Fixar a peça 06 nas peças 02, 03, 04 e 05 com Minifix e Cavilha.

5º Passo


02 - Cavilha - G
04 - Minifix - F

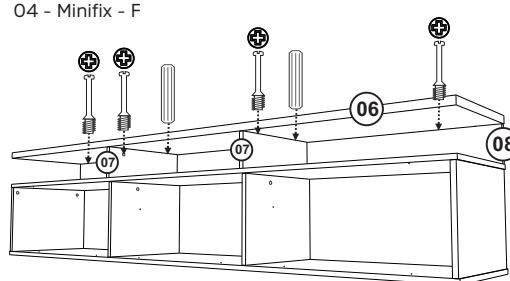

Fixar a peça 06 nas peças 07 com Minifix e Cavilha, e fixar na peça 08 com Minifix.

6º Passo


04 - Cavilha - G
12 - Suporte angular - H
24 - Parafuso 3,5x12 flangeado - D
02 - Cantoneira de ferro 4 furos - N
08 - Parafuso 3,5x12 chato - C

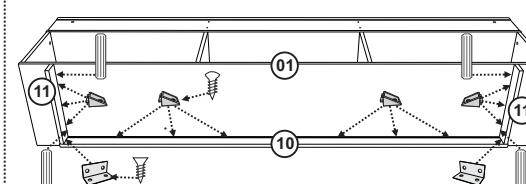

Fixar as peças 11 na peça 01 com Cavilha e Suporte angular e Parafuso 3,5x12 flangeado. Fixar a peça 10 na peça 01 com Suporte angular e Parafuso 3,5x12 chato.
Fixar as Cantoneiras de 4 furos entre as peças 10 e 11 com Parafuso 3,5x12 chato.

7º Passo


06 - Rodízios - L
24 - Parafuso 3,5x12 chato - C

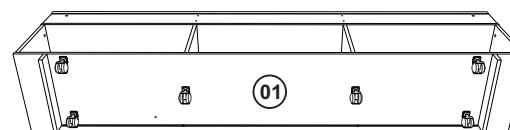

Fixar os Rodízios na peça 01 com Parafuso 3,5x12 chato.

8º Passo


60 - Prego - I
08 - Garrinha - J

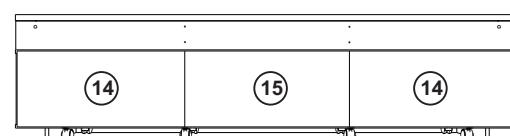

Fixar os Fundos 14 e 15 com Prego e Garrinha.

10º Passo


03 - Parafuso 4x30 - T
03 - Arruela 3/16 - Q
03 - Porca Máquina - R
03 - Tampa Botão Acabamento - S

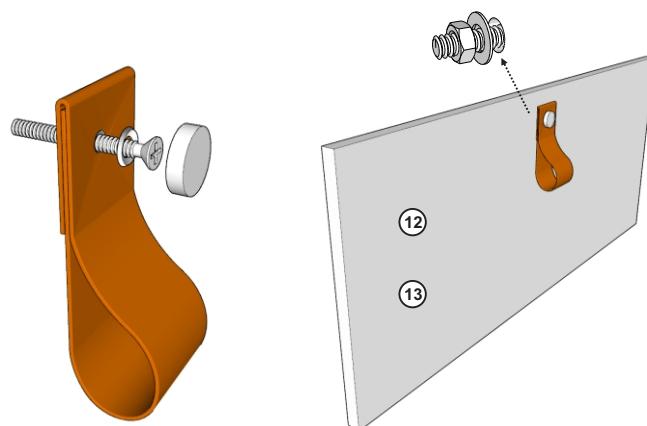

Dobrar a fita de Couro e encaixar o Parafuso 4x30 e fixar a Tampa no Parafuso.
Prender o Parafuso nas portas 12 e 13 com arruela e porca.



9º Passo

03 - Pistão - M
12 - Parafuso 3,5x12 chato - C
12 - Parafuso 3,5x14 - E
06 - Dobradiça - K

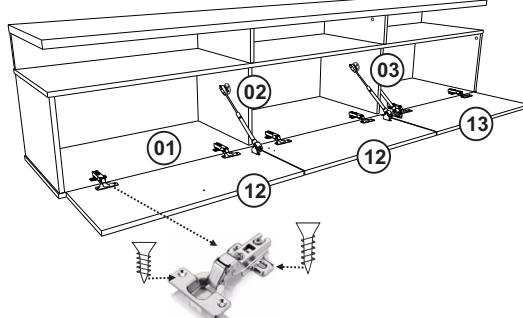

Fixar as Dobradiças nas portas 12 e 13 com Parafuso 3,5x12 e na peça 01 com Parafuso 3,5x12.
Fixar o Pistão entre as peças 03 e 12, 04 e 12, 04 e 13.

Lista de acessórios em tamanho real

| | | | |
|---|----|---|---------------------------------|
| A | 10 |  | PARAFUSO 5X50 CHATO |
| B | 04 |  | PARAFUSO PARAFUSO 5X35 C/ PONTA |
| C | 72 |  | PARAFUSO 3,5x12 |
| D | 24 |  | PARAFUSO 3,5x12 FLANGEADO |
| E | 12 |  | PARAFUSO 3,5x14 |
| F | 10 |  | MINI FIX |
| G | 26 |  | CAVILHA 6x30 |
| H | 12 |  | SUPORTE ANGULAR |
| I | 60 |  | PREGO |
| J | 08 |  | GARRINHA |
| K | 06 |  | DOBRADIÇA |
| L | 08 |  | RODÍZIO |
| M | 03 |  | PISTÃO |
| N | 02 |  | CANTONEIRA 4 FUROS |
| O | 03 |  | PASSA FIO |
| P | 03 |  | PUXADOR DE COURO |
| Q | 03 |  | ARRUELA 3/16 |
| R | 03 |  | PORCA MÁQUINA |
| S | 03 |  | TAMPA BOTÃO ACABAMENTO |
| T | 01 |  | PARAFUSO 4X30 |



Rodovia Florindo Rodrigues Martinez
Bairro Nossa Senhora Aparecida
Km 0,6 - Jaci-SP
www.lukaliam.com.br



Bancada Marrocos

Manual de Montagem

**PARA UMA MONTAGEM PERFEITA DE SEU PRODUTO,
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
DE CADA PASSO DA MONTAGEM.**



| | | |
|----|----------|---------------------|
| 01 | 2070x384 | Base |
| 02 | 383x289 | Lateral Esquerda |
| 03 | 366x291 | Divisória Esquerda |
| 04 | 366x291 | Divisória Direita |
| 05 | 383x289 | Lateral Direita |
| 06 | 2070x384 | Tampo Intermediário |
| 07 | 363x120 | Divisória Superior |
| 08 | 2066x119 | Apoio Tampo |
| 09 | 2070x384 | Tampo |
| 10 | 1830x102 | Régua Frontal |
| 11 | 342x50 | Rodapé Lateral |
| 12 | 673x285 | Porta Esquerda |
| 13 | 673x285 | Porta Direita |
| 14 | 689x311 | Fundo 1/2 |
| 15 | 676x311 | Fundo 2/2 |