


0318 Kit Cozinha Vitória

Instruções de Montagem Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

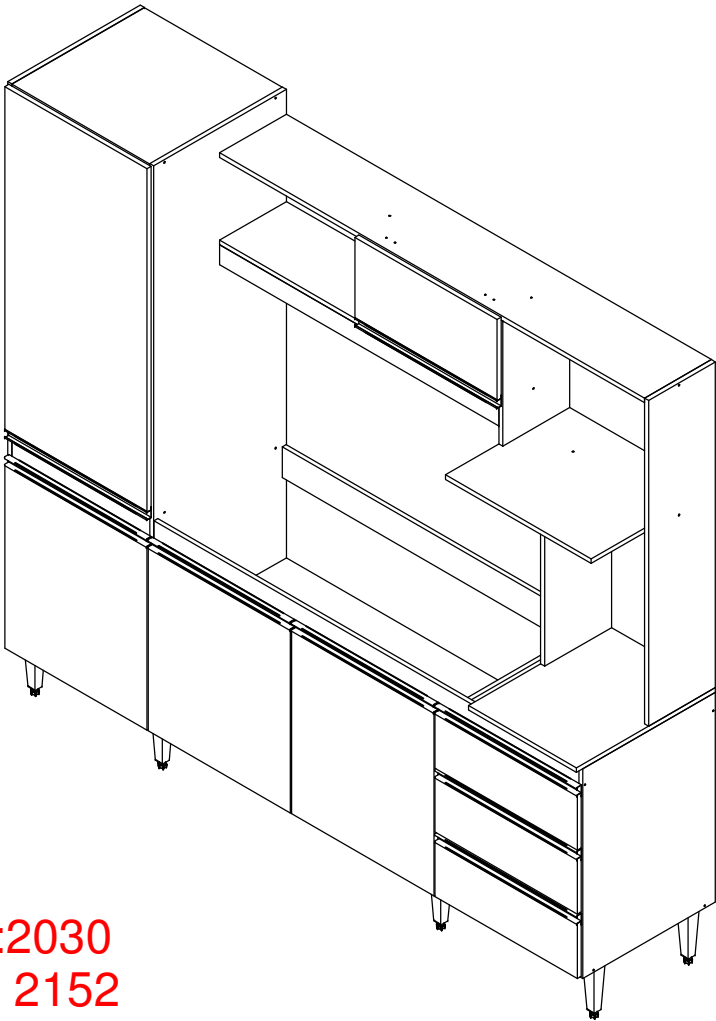


A:2030
L: 2152
P: 520

Nº	Descrição	Dimensão	Quant
18	Prateleira Móvel	516x450x15	3
19	Porta Paneleiro	1113x532x15	1
20	Lateral Dir Sup	1055x250x15	1
21	Tampo Superior	1590x250x15	1
22	Tampo Micro	545x450x15	1
23	Divisoria Maior Sup	619x250x15	1
24	Divisoria menor Sup	405x250x15	1
25	Base Superior	1045x250x15	1
26	Porta Basculante	532x263x15	1
27	Divissoria Aéreo	268x250x15	1
28	Travessa Superior	1045x65x15	1
29	Costa Aéreo	1060x290x03	1
30	Costa sup Lateral	638x396x03	1
31	Costa Inferior	1608x300x03	2
32	Costa Paneleiro Menor	600x536x03	1
33	Costa Panel Maior	1140x536x03	1
34	Costa Forno	548x423x03	1

Lista de ferragens Hardware list Lista de materiales		
REF		QNT
A	Cavilha 6 x 30	58
B	Parafuso chato 3,5 x 40	33
C	Parafuso flange 5 x 50	09
D	Prego 13 x 15	12
E	Prego 10 x 10	150
F	Parafuso chato 3,5x14	126
I	Cola	01
J	Puxador 532mm	08
L	Pé 170mm	09
M	Cantoneira 20x20	15
N	Adesivo Tapa furo	25
O	Corrediça Lateral	03
P	Corrediça Gaveta	03
Q	Cavilha 6x 50	06
R	Suporte Prateleira	16
S	Dobradiça	11
T	Fixador Costa	16


Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas			
Nº	Descrição	Dimensão	Quant
01	Lateral Esq	1830x496x15	1
02	Lateral Dir	680x496x15	1
03	Base	2122x496x15	1
04	Divisória Maior	1815x496x15	1
05	Divisória	565x496x15	1
06	Porta Inferior	532x595x15	3
07	Frente Gaveta	532x179x15	3
08	Lateral Gaveta	400x100x15	6
09	Costa Gaveta	462x100x15	3
10	Fundo Gaveta	491x404x03	3
11	Travessa Frontal	1590x100x15	1
12	Travessa Tras	1590x100x15	1
13	Trav Front Men	516x100x15	1
14	Trav Tras Menor	516x100x15	1
15	Tampo Inter	404x520x15	1
16	Prateleira Inf	1059x250x15	1
17	Tampo Panel	516x496x15	2

Ferramentas Necessárias Herramientas Necesarias

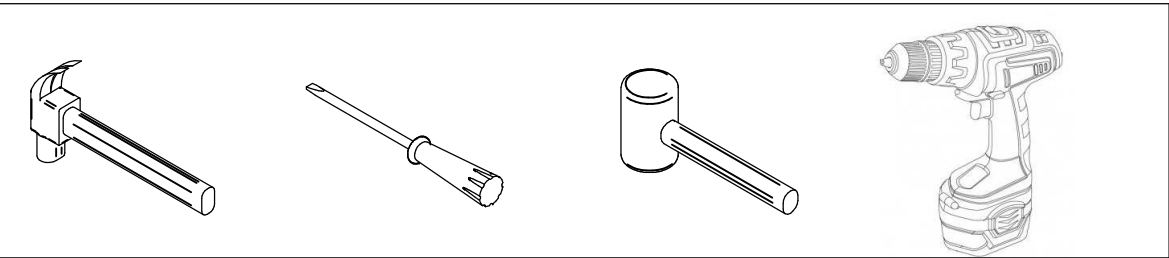

Antes de montar seu móvel, leia cuidadosamente o Manual de Instruções e o mantenha para futuras consultas.
OBRIGADO.

Antes de montar sus muebles, lea cuidadosamente el Manual de instrucciones y guárdelo para futuras referencias.
GRACIAS

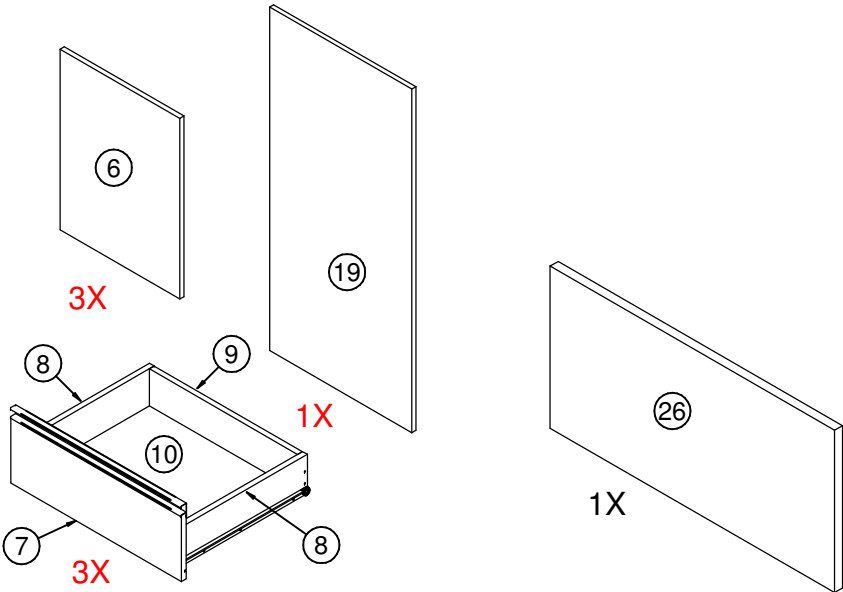

01

Obs: Utilizar cola nas cavilhas 'A'.

Usar cola para as Cavilhas

02

03

04