



Este manual enseña el armado completo del **CARRO PORTA HERRAMIENTAS**, y guía paso a paso las fijaciones y encajes necesarios para el perfecto funcionamiento del producto.

ESTRUCTURA TERMINADA

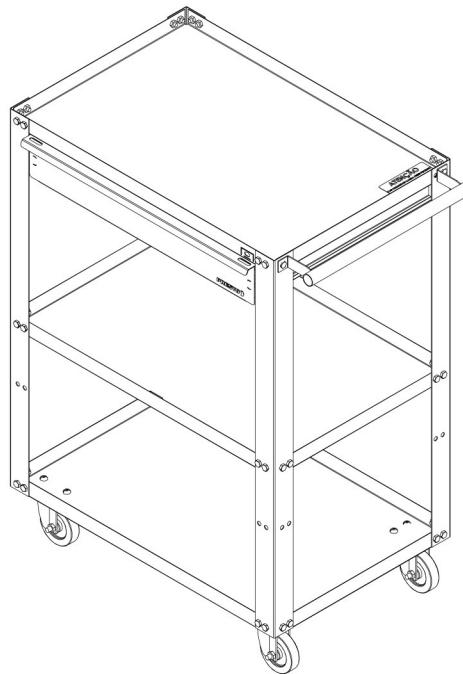

ESTRUCTURA | COMPONENTES

Separe todas las piezas para verificar toda la estructura y componentes antes del montaje.

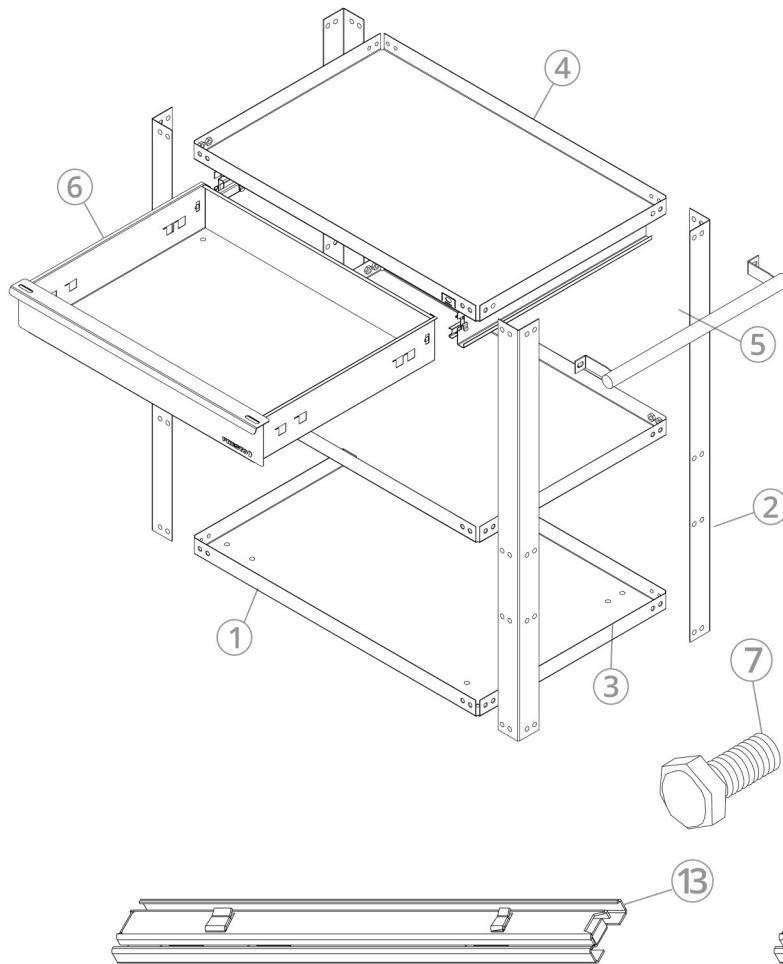

Materiales


ID - CTD DESCRIPCIÓN

01 - 01	Bandeja Inferior
02 - 04	Columnas
03 - 01	Bandeja Intermedia
04 - 01	Bandeja Superior
05 - 01	Manilla
06 - 01	Cajón

Componentes


ID - CTD DESCRIPCIÓN

07 - 46	Perno Hexagonal
08 - 16	Perno Redondo
09 - 46	Tuerca Hexagonal
10 - 16	Tuerca Auto Trabante
11 - 02	Rueda fija
12 - 02	Rueda Móvil
13 - 01	Corredora Derecha
14 - 01	Corredora izquierda

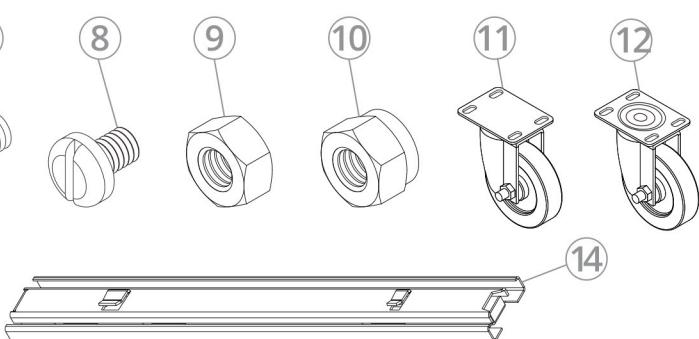

PASO A PASO

Comience el armado por la Bandeja Inferior (1) colocando las 4 columnas (2) en las cuatro esquinas de la bandeja (figura 1), coloque todos los tornillos con la mano sin apretarlos completamente. Repita el proceso para las otras bandejas.

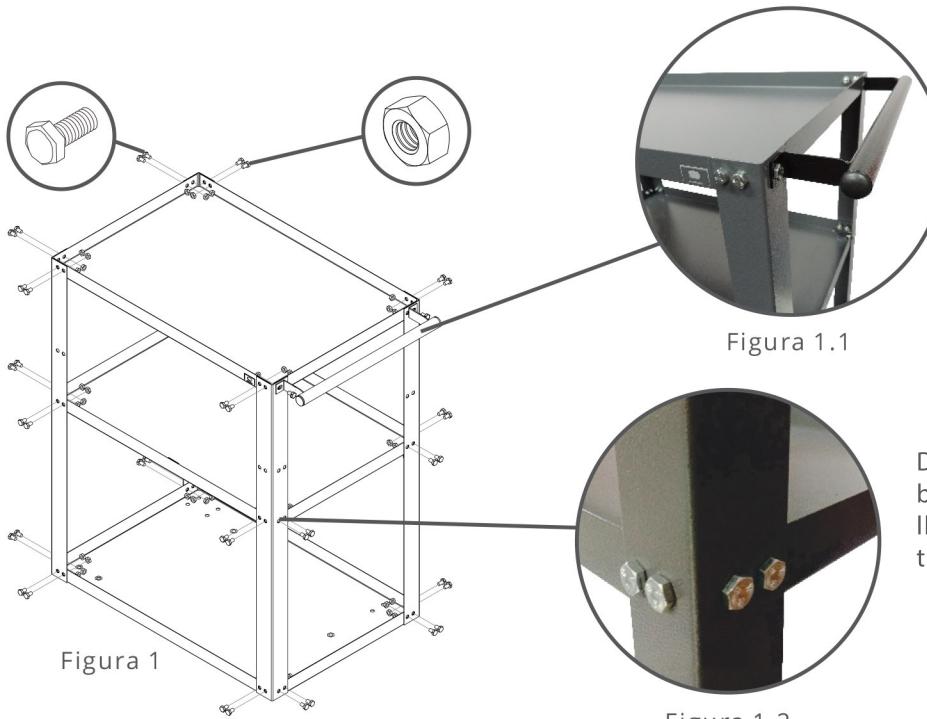

ATENCIÓN: La manilla debe ser fijada en el mismo agujero de fijación de la bandeja superior (figura 1.1).

Figura 1.1

Después de fijar todas las bandejas con la ayuda de las dos llaves 7/16 y la escuadra, apriete todos los tornillos (figura 1.2).

Figura 1.2



MONTAJE DEL CAJÓN

! Paso 1

Las correderas deben desmontarse antes de realizar el montaje (abrir completamente la corredera y desplazar el pasador de plástico para que se suelten las piezas).

! Paso 2

Posicione el enganche trasero de la corredera en la ranura trasera del soporte soldado en la bandeja superior (figura 1 y 2), deslizándolo hasta que el enganche delantero encaje en la ranura delantera (figura 3 y 4), impidiendo que se mueva hacia arriba.

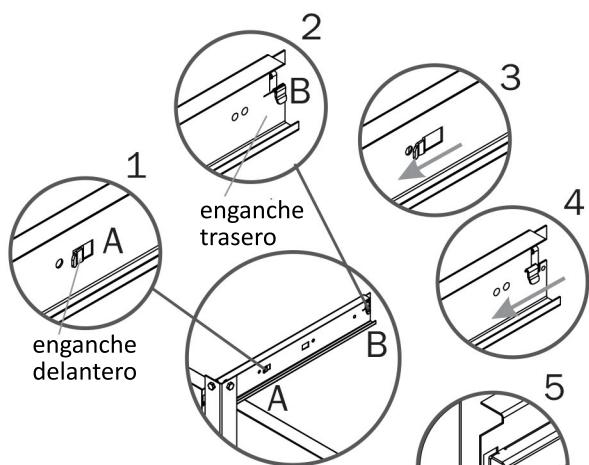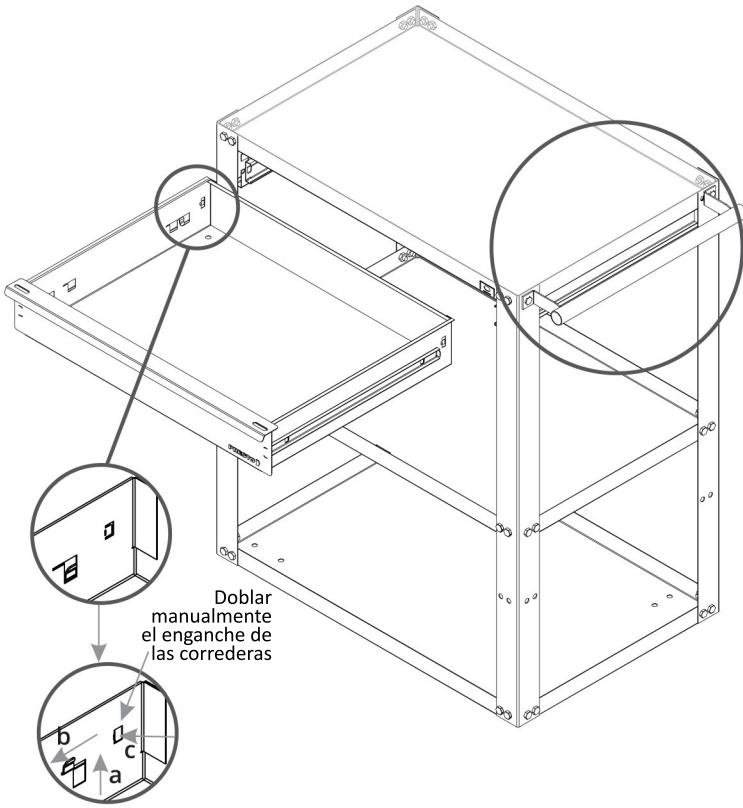

! Paso 3

Con la ayuda del destornillador, doble la pestaña del soporte hacia adentro para trabar la corredera (figura 5).

Cajón Instalado.



FIJACIÓN DE LAS RUEDAS



Figura 1.4

Gire el carro para herramientas para fijar las ruedas (figura 1.3), luego use el destornillador y la llave 7/16 para el apriete final. Figura 1.4

ATENCIÓN: La rueda giratoria (10) debe ser fijada en el mismo lado de la manilla (5) para una mejor movilidad.

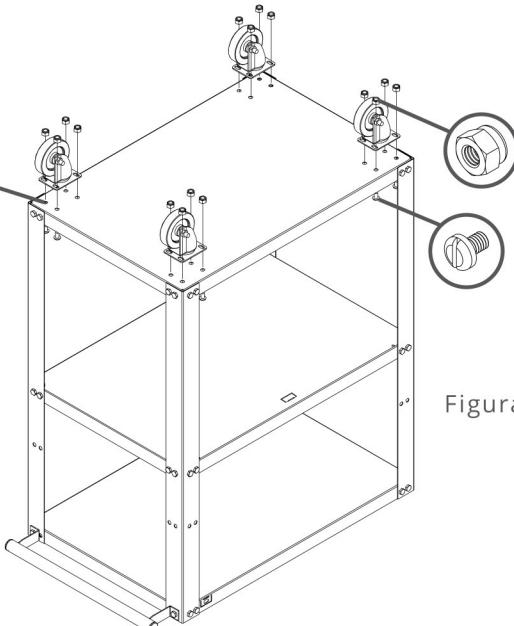


Figura 1.3