

# MANUAL DE MONTAGEM

## RT 3093

Para pedidos de Assistência técnica, informar o código e a cor da peça

### LISTA DE PEÇAS

| PEÇA / Peças | ITEM | CÓDIGO | DIMENSÕES      | QTD. |
|--------------|------|--------|----------------|------|
| PRATELEIRA   | ①    | 66134  | 570 X 300 X 15 | 06   |
| LATERAL      | ②    | 66135  | 310 X 300 X 15 | 06   |
| COSTA        | ③    | 66137  | 560 X 330 X 3  | 03   |
| PILASTRA     | ④    | 66138  | 1760 X 70 X 15 | 04   |

### LISTA DE ACESSÓRIOS RT 3093

| ACESSÓRIO          | ITEM | DESENHO                                                                             | DIMENSÕES | CÓDIGO | QTD. |
|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|
| PARAFUSO ALLEN     | Ⓐ    |    | 5 x 50    | —      | 24   |
| CHAVE Z ALLEN      | Ⓑ    |    | —         | —      | 01   |
| CAVILHA            | Ⓒ    |    | 8 X 30    | —      | 24   |
| PARAFUSO           | Ⓓ    |    | 3,5 X 14  | —      | 02   |
| PREGO              | Ⓔ    |    | 10 X 10   | —      | 62   |
| BUCHA              | Ⓕ    |    | 8 MM      | —      | 01   |
| PARAFUSO FLANGEADO | Ⓖ    |    | —         | —      | 01   |
| SUORTE DE FIXAÇÃO  | Ⓗ    |    | —         | —      | 01   |
| ASTE DE MINIFIX    | Ⓘ    |   | —         | —      | 12   |
| TAMBOR DE MINIFIX  | Ⓙ    |  | —         | —      | 12   |
| SAPATA PLÁSTICA    | Ⓚ    |  | 15 X 15   | —      | 04   |

**Atenção:**  
Evite acidentes  
Não escale ou se apoie no móvel

#### Atenção:

1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.


#### FERRAMENTAS NÃO FORNECIDAS:



NECESSÁRIO 2 PESSOAS PARA MONTAGEM


**movelbento**

Rua Joana Guindani Tonello, n° 1952 | Distrito Industrial  
Cep: 95706-300 | Bento Gonçalves | RS | Brasil  
Fone: 55 54 3454 7500  
www.movelbento.com.br

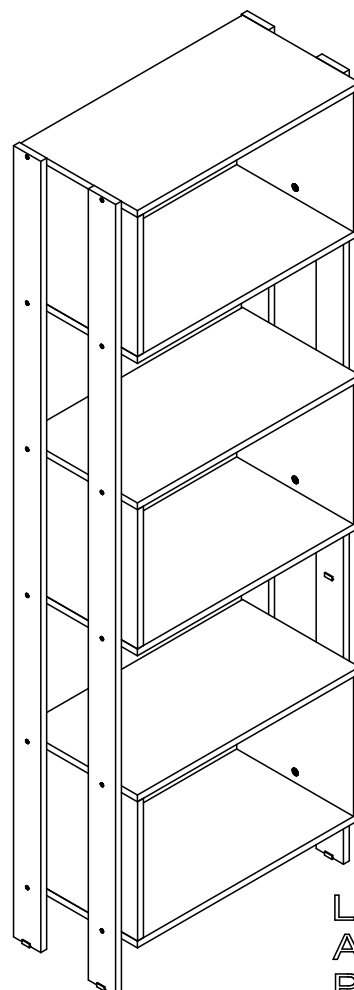


L: 600  
A: 1760  
P: 300


## Preparar as peças

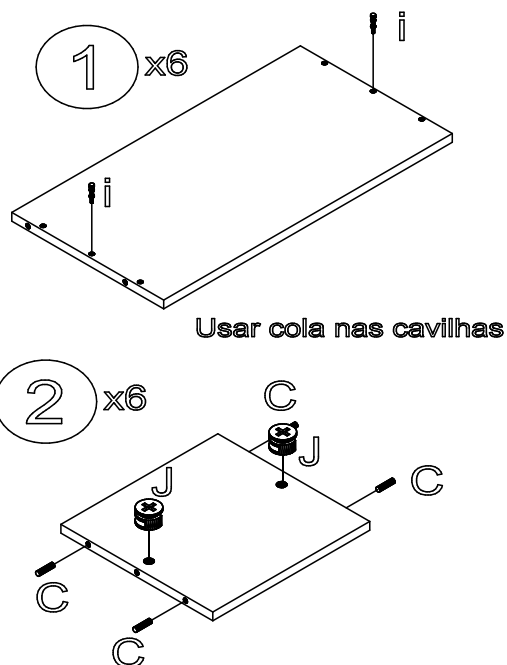

1ª etapa: montar os nichos  
Pregar as costas  
Usar cola nas cavilha  
Girar o tambor (J) sentido horário

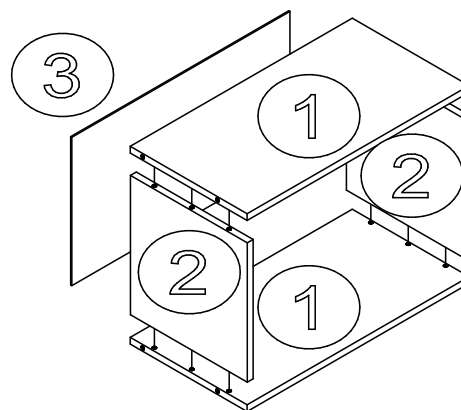

2ª etapa: Fixar as pilastras nos nichos  
Pregar as sapatas

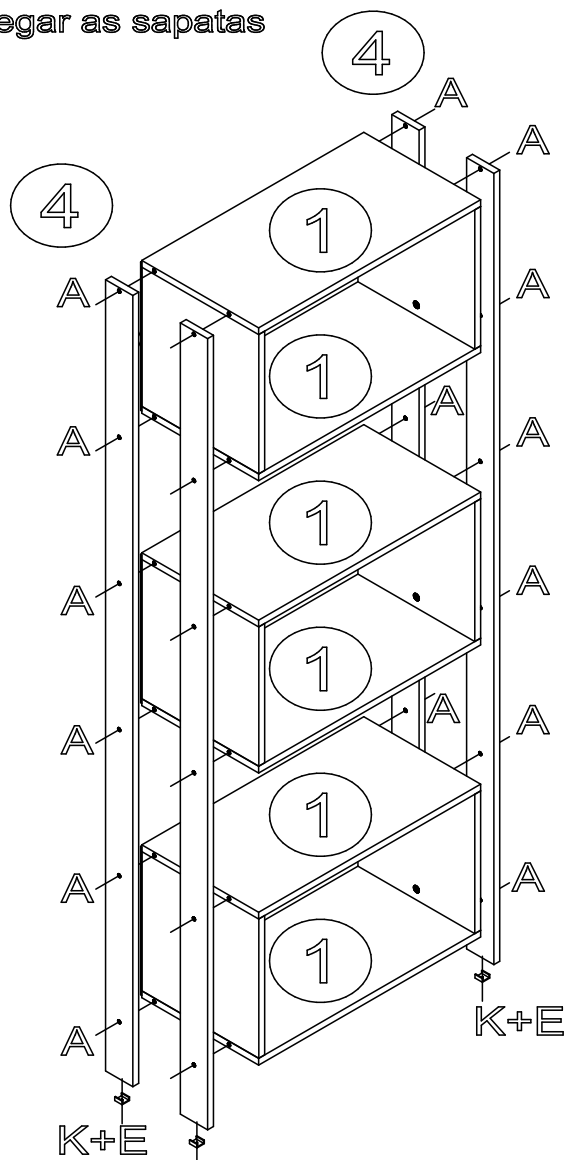

## PRENDER O MÓVEL NA PAREDE SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE

### ETAPA 5

Parafusar o fixador (H) na peça 1  
Furar a parede com uma broca de 8 mm  
Colocar a bucha (F)  
Prender com parafuso (G)

