






VELADOR POP



Armados@medular.cl



02 2717 2000

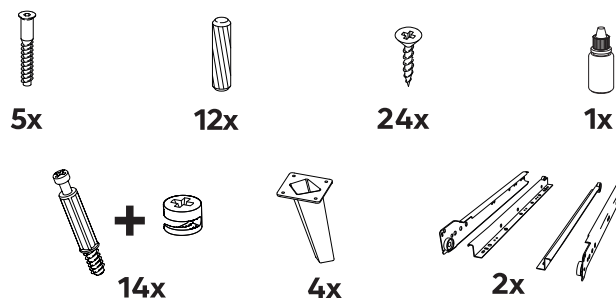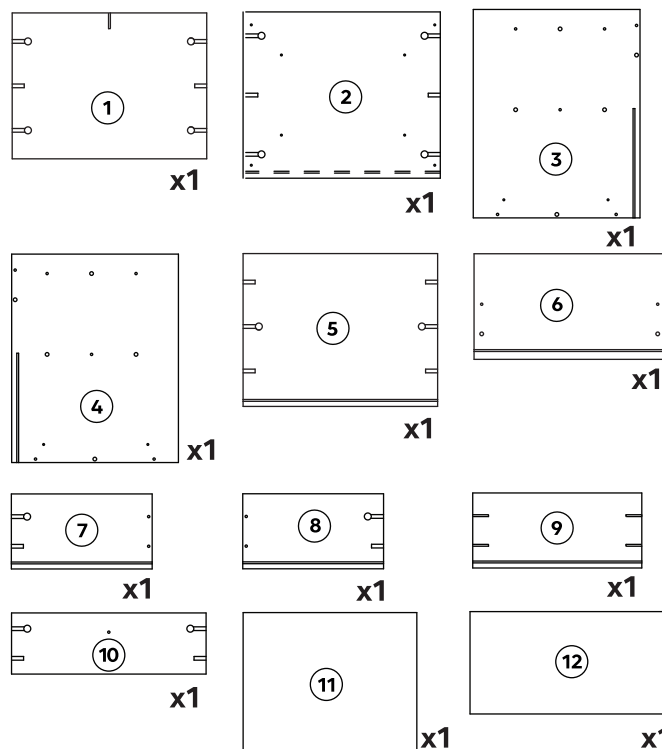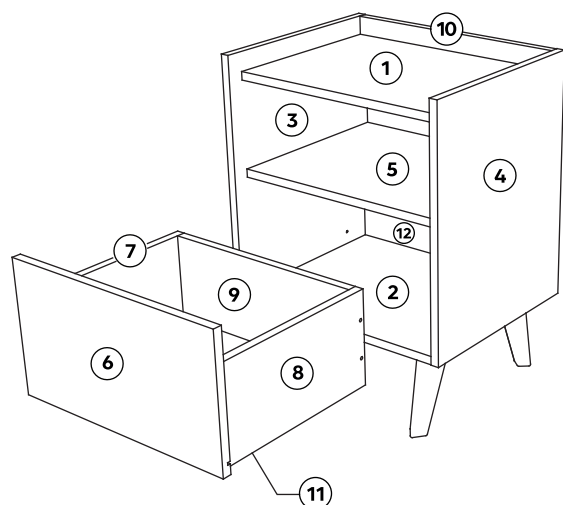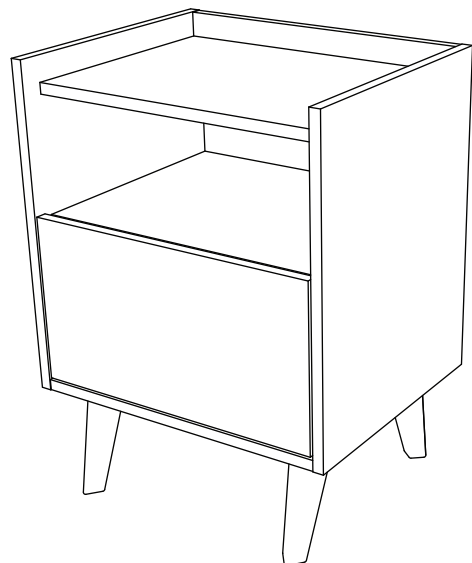

Si vas a usar destornillador eléctrico, úsalo a baja velocidad para no rodar los tornillos.




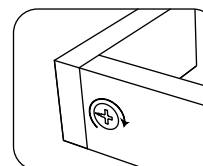


Figura 1. Instalación mini fix.

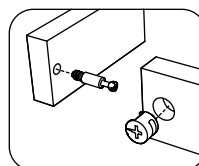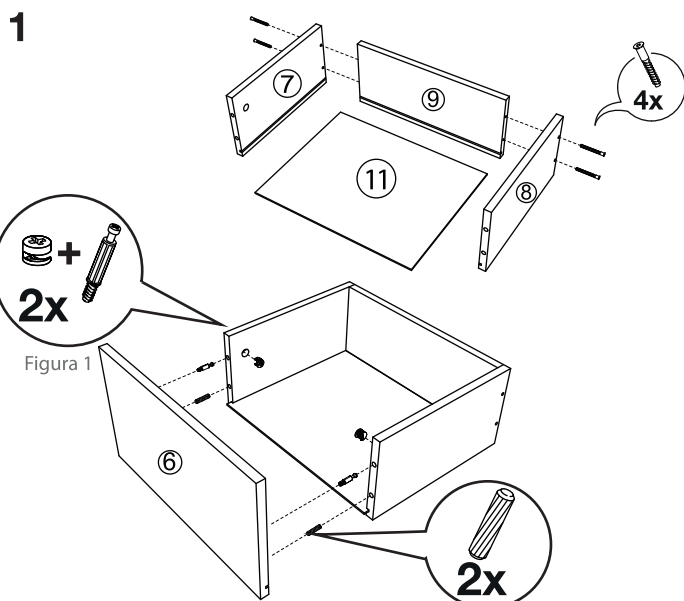


2


66 225

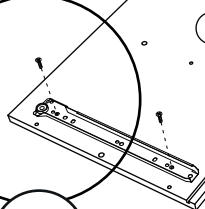


4x

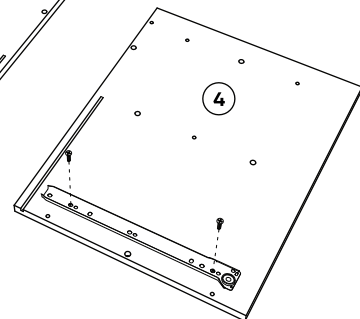

3

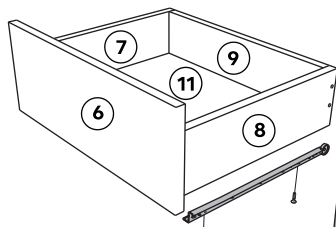


* Instalar corredera a tope del frente del cajón.

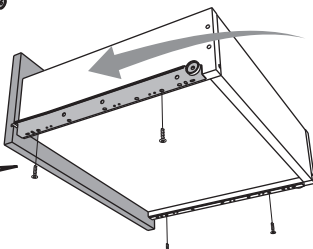


4x

4

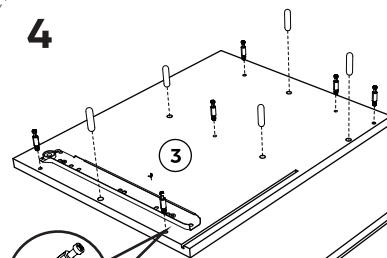


12x

10x

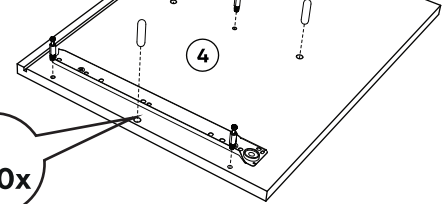

5


* Previo a unir piezas laterales, procurar fijar pieza 10 a 1 mediante tornillo soberbio.

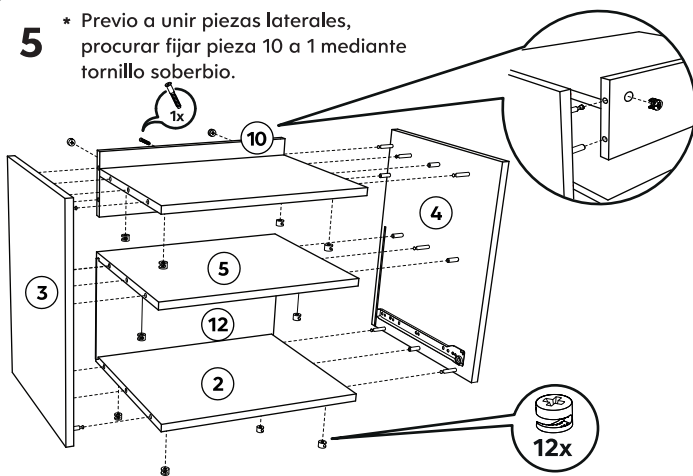

12x

6

* Recostar velador para llevar a cabo la instalación de patas.


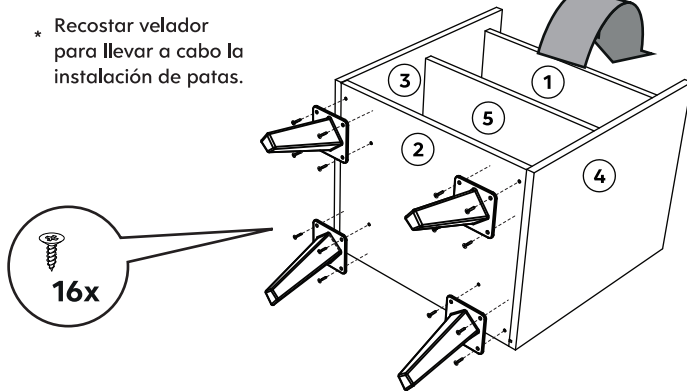


16x

7 Instalación de cajón.

* Volver el velador a su posición correcta para insertar el cajón.

Introducir el cajón en ángulo, apoyando los polines de las correderas que van en el mueble, desplázelo hacia dentro, bajando el cajón a su posición horizontal.

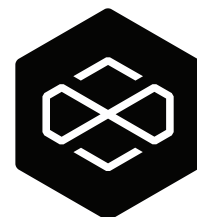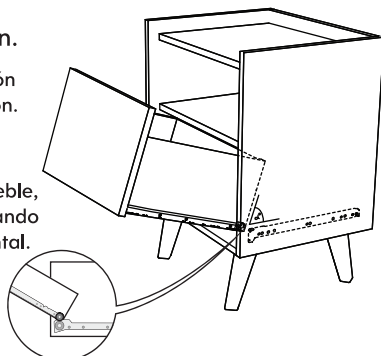

MEDULAR