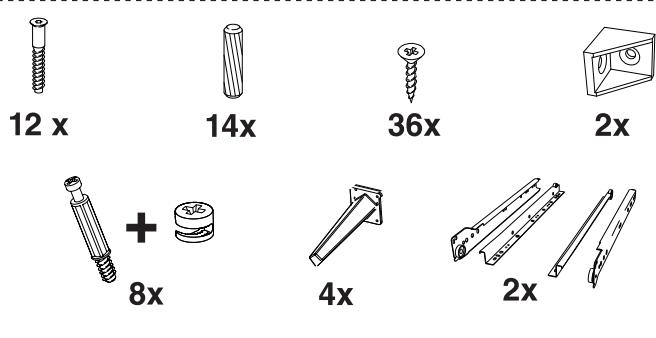
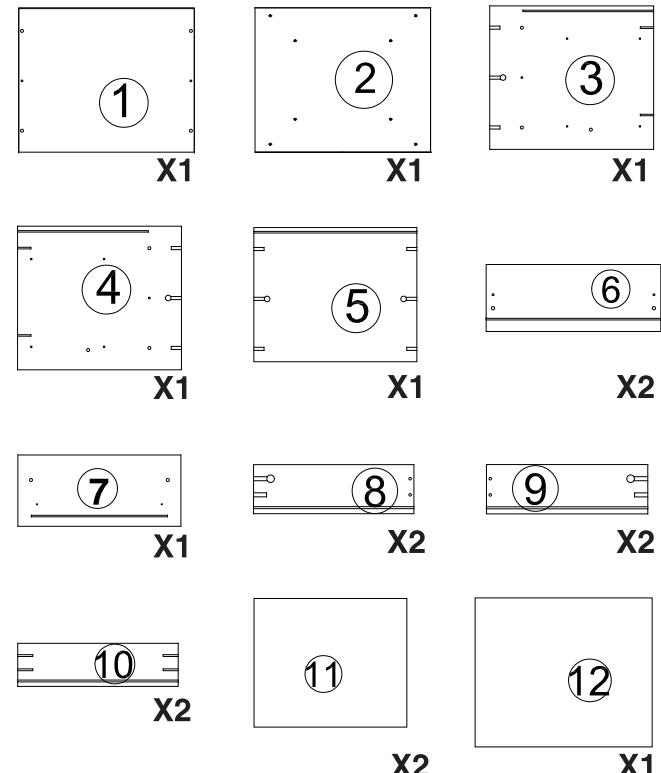
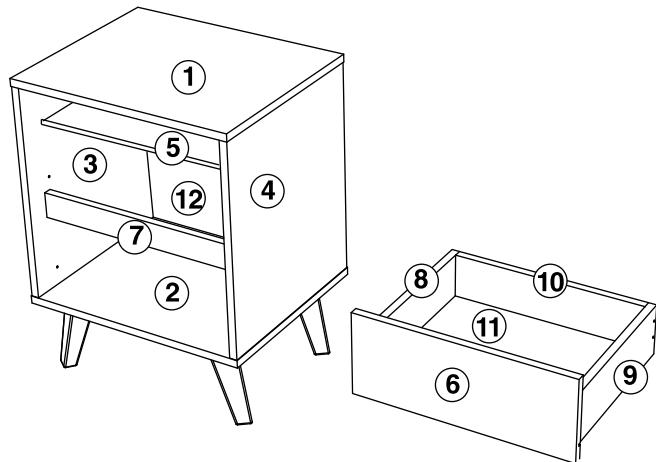
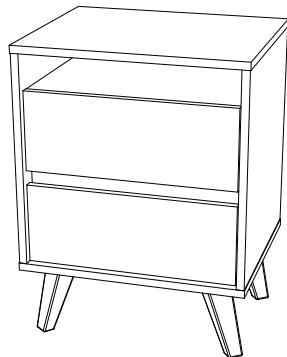


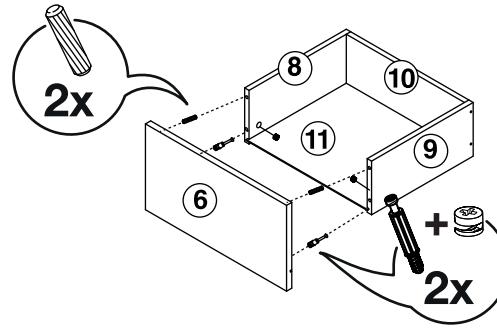
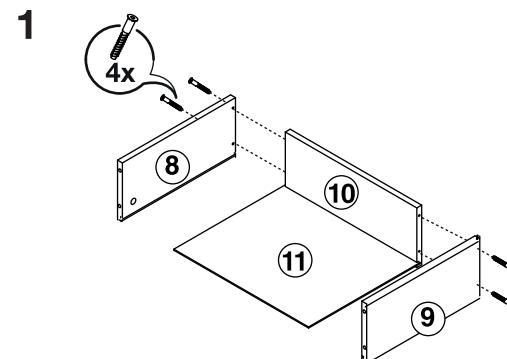
# Velador Atacama

02 2717 2000

armados@medular.cl

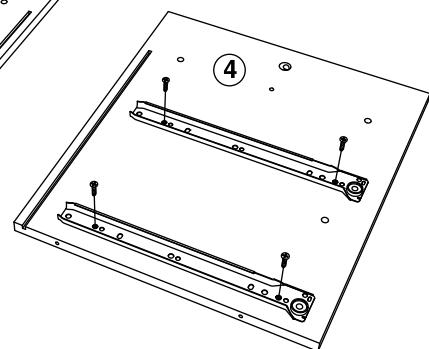
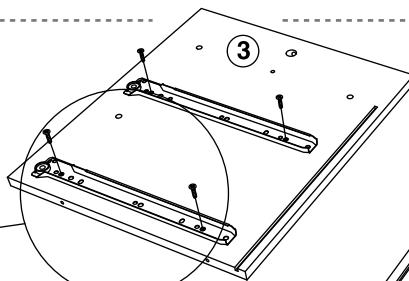
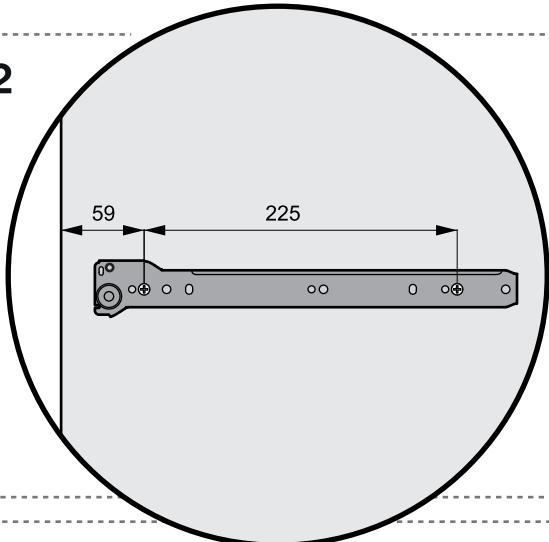
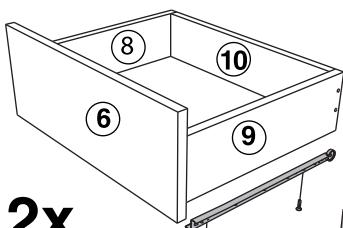


Si vas a usar destornillador eléctrico, úsalo a baja velocidad para no rodar los tornillos.

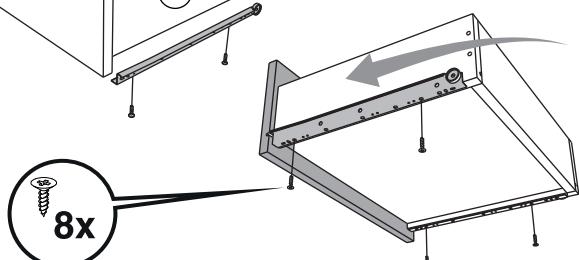
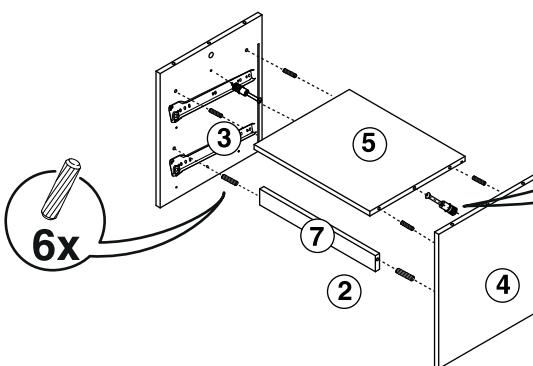
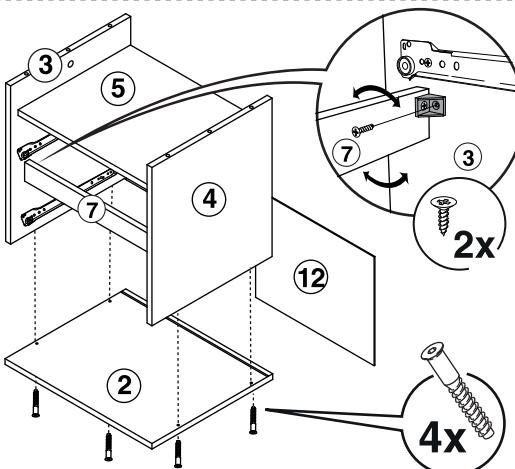


**2X**

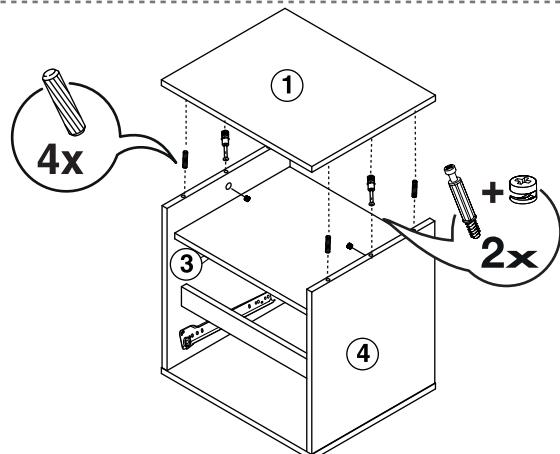
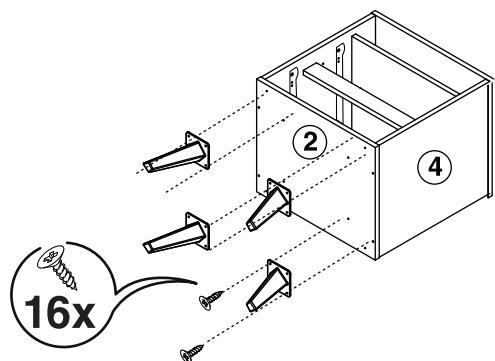
**2X**

**2****8x****3**

\* instalar corredera a tope del frente del cajón.

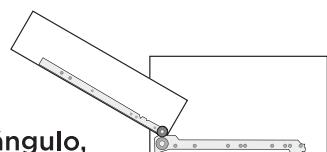
**2x****8x****4**
**2x**  
+  
2x
**5****2x**

Para evitar que la pieza 7 se gire, fíjala con la escuadra plástica hacia la pieza 3 o 4. (opcional)

**4x****6**
**2x**  
+  
2x
**7****16x**

### Instalación de cajones

Introduzca el cajón en ángulo, apoyando los polines de las correderas que van al mueble. desplácelo hacia adelante, bajando el cajón a la posición horizontal.



M E D U L A R