


RACK BAR KAZÁN CP
1200x370x600

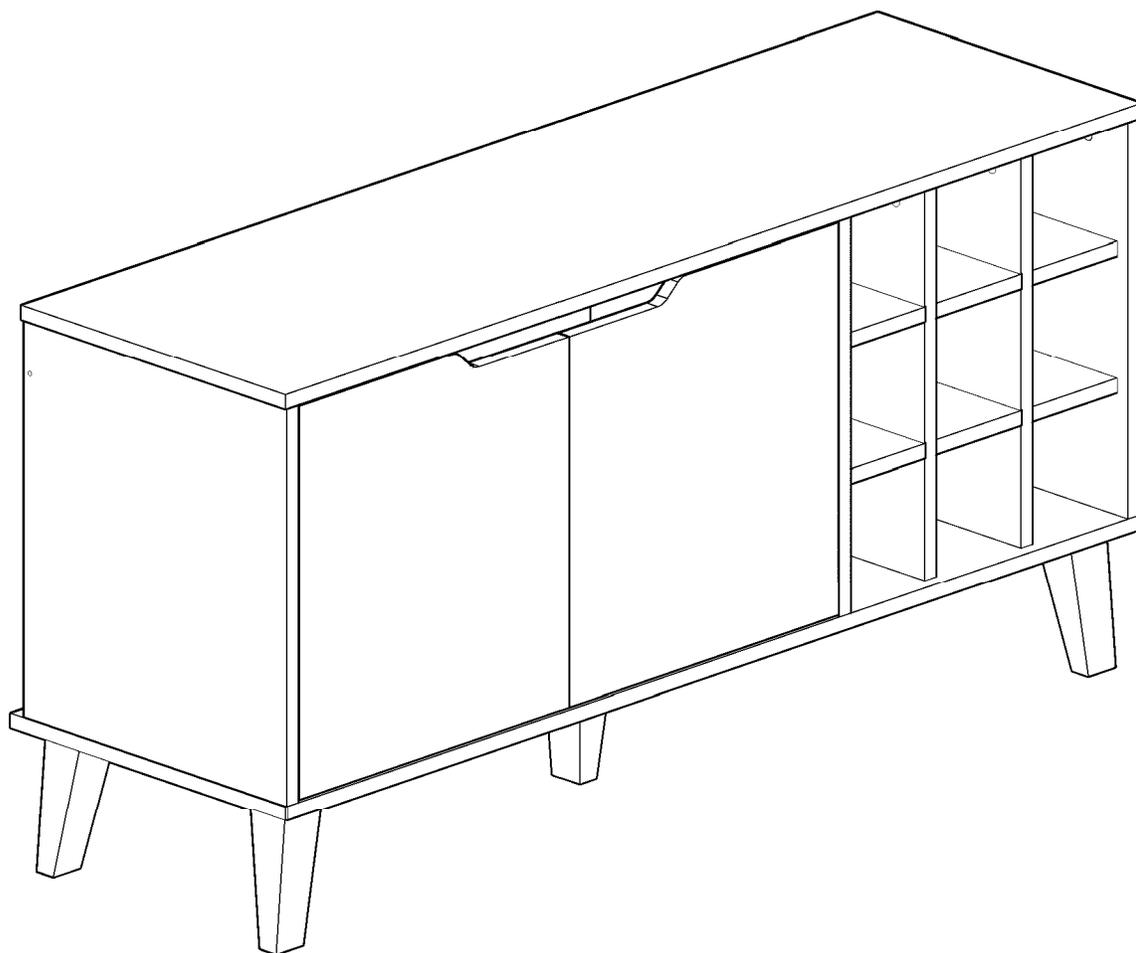

INDUSTRIA CHILENA

DETALLE DE PIEZAS: RACK BAR KAZAN CP

ITEM	DESIGNACION	MEDIDAS	CANT.
①	COSTADO DERECHO	420x368x15mm	1
②	COSTADO IZQUIERDO	420x368x15mm	1
③	COSTADO INTERNO	420x348x15mm	1
④	CUBIERTA	1200x370x15mm	1
⑤	PISO	1194x370x15mm	1
⑥	BARRA DE AMARRE	1164x80x15mm	1
⑦	PUERTA DERECHA	414x376x15mm	1
⑧	PUERTA IZQUIERDA	414x376x15mm	1
⑨	DIVISORES BOTELLERO	420x333x15mm	2
⑩	REPISAS BOTELLEROS	119x332x15mm	6
⑪	SOPORTE COPAS 1	320x60x15mm	1
⑫	SOPORTE COPAS 2	320x40x15mm	2
⑬	TRASERA	1178x432x3mm	1

DETALLE DE FERRETERÍA: RACK BAR KAZAN CP

ITEM	DESIGNACIÓN	CANT.	GRÁFICO
Ⓐ	SOBERBIO	12	
Ⓑ	TARUGO	12	
Ⓒ	MINIFIX	10	  CABEZA VÁSTAGO
Ⓓ	BISAGRAS	4	
Ⓔ	SPAX 3.5x15 (16 PARA BISAGRAS+2 PARA TOPE PUERTA)	18	
Ⓕ	TAPA AUTOADHESIVA MINIFIX	9	
Ⓖ	LLAVE ALLEN	1	
Ⓗ	ROSCALATA 1x8 (PORTACOPAS)	6	
Ⓘ	TOPE PUERTA	2	
Ⓙ	SOPORTE DUPLO (REPISAS BOTELLERO)	24	
Ⓚ	PATAS PLÁSTICAS	5	
Ⓛ	ROSCALATA 8X1/2 (PATAS PLÁSTICAS)	20	

COMO DIFERENCIAR LAS PIEZAS : RACK BAR KAZAN CP

NOTA: SE CONSIDERA COMO FRENTE EL CANTO ENCHAPADO DE CADA LATERAL

⊕ PERFORACIONES QUE TRASPASAN LA PIEZA

○ PERFORACIONES QUE SE VEN POR UNA SOLA CARA

⊗ PUNTOS GUIAS

① NUMERO IDENTIFICADOR DE PIEZA EN INSTRUCTIVO

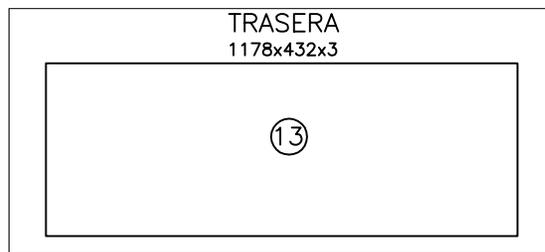
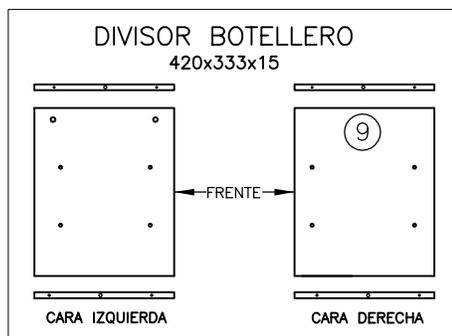
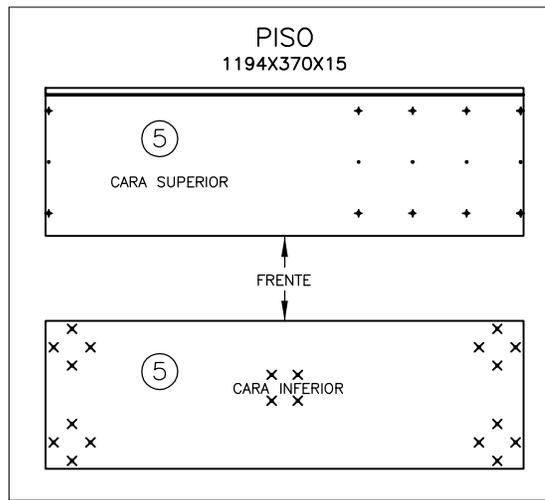
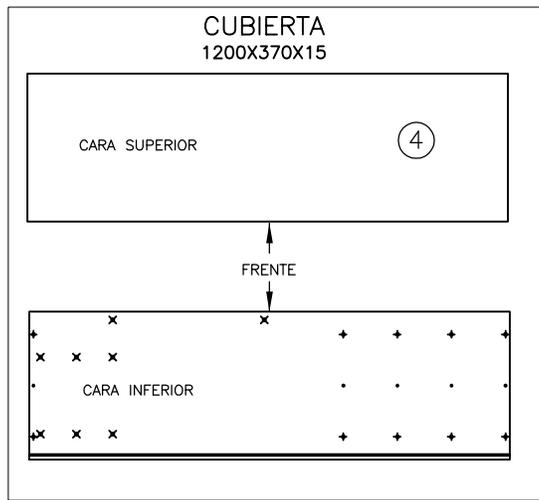
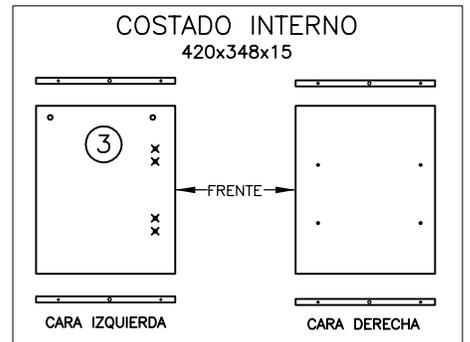
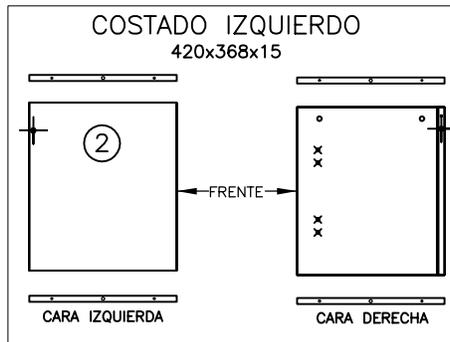
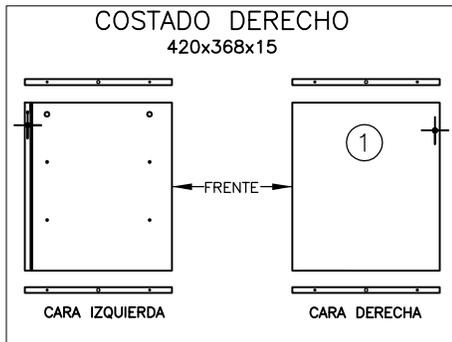


DIAGRAMA 1 : DETALLE DE MONTAJE DE PUERTAS

- 1° UBIQUE PARTE "A" DE BISAGRA EN EL COSTADO Y ATORNILLE.
- 2° HAGA EXACTAMENTE LO MISMO CON PARTE "B" DE BISAGRA EN LA PUERTA.
- 3° INSERTE PARTE "B" EN PARTE "A" Y FIJE CON TORNILLOS.
- 4° LOS TORNILLOS DE FIJACION LE PERMITIRÁN REGULAR LA ALTURA Y UBICACIÓN DE LA PUERTA:
 LOS TORNILLOS 1 Y 2 DE DIAGRAMA PERMITEN LA REGULACION DE LA ALTURA DE LA PUERTA.
 EL TORNILLO 6 DEL DIAGRAMA LE PERMITIRÁ ACERCAR MENOS O MÁS LA PUERTA AL MUEBLE O HACIA SU CUERPO EN FORMA HORIZONTAL.
 EL TORNILLO 5 DEL DIAGRAMA PERMITE REGULAR HACIA LA IZQUIERDA O DERECHA LA PUERTA.
 LOS DEMAS TORNILLOS DEL DIAGRAMA CUMPLEN LA FUNCION DE FIJAR BISAGRA A LA MELAMINA.

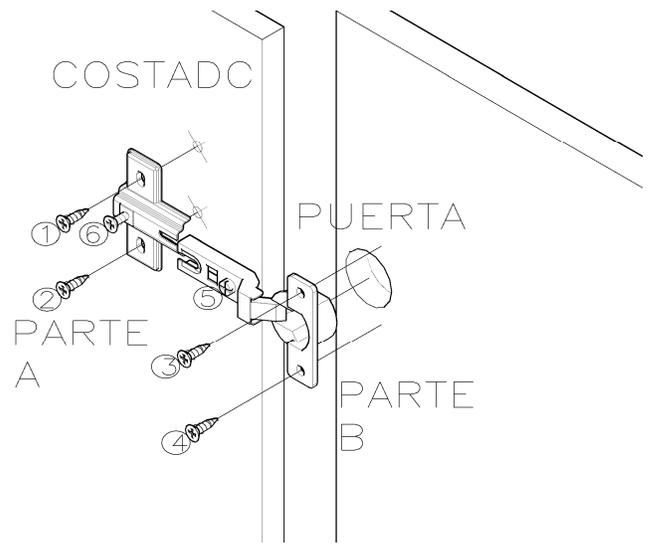


DIAGRAMA 2 : DETALLE DE MONTAJE DE MINIFIX

1° INSERTE CABEZA EN PERFORACIÓN HECHA EN EL COSTADO DERECHO E IZQUIERDO, DEJANDO EL TRIÁNGULO (DIBUJADO EN LA PIEZA) MIRANDO HACIA LA PERFORACIÓN DEL CANTO.

2° INSERTAR VÁSTAGO (ATORNILLADO EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA O FRENTE DE CAJÓN A PERFORACIÓN DEL CANTO HASTA QUE TOPE CON LA CABEZA.

3° ROTAR CON ATORNILLADOR EN 180 GRADOS LA CABEZA DEL MINIFIX, AJUSTANDO ASI EL MECANISMO.


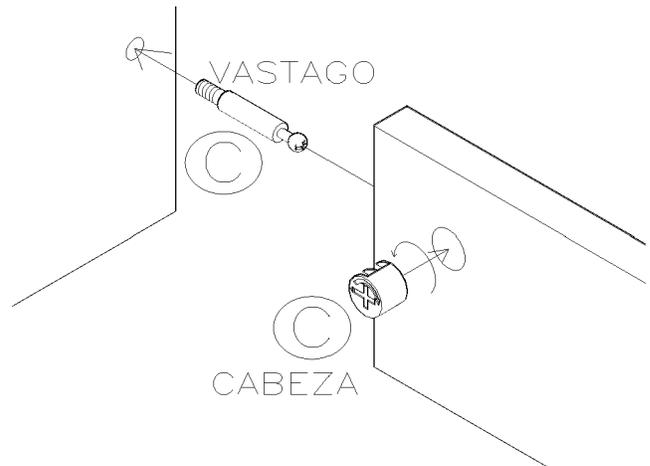


DIAGRAMA 3 : ORIENTACIÓN DE PATAS PLÁSTICAS

POR FAVOR MUCHO CUIDADO EN ORIENTACIÓN DE PATAS ANTES DE SU FIJACIÓN, SEGUIR DIAGRAMA CON SU ORIENTACIÓN. FLECHAS INDICAN EL SENTIDO DE LA INCLINACIÓN.

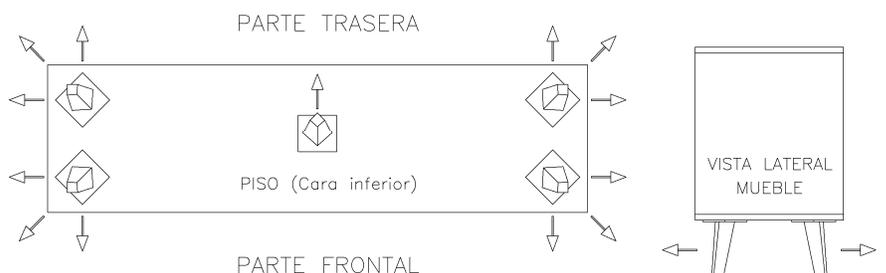

RECOMENDACIONES GENERALES

1º DESEMBALE CON CUIDADO Y ORDENE TODAS LAS PIEZAS Y LA FERRETERÍA. PARA PROTECCIÓN DE LAS PIEZAS UTILICE EL CARTÓN COMO SUPERFICIE DE TRABAJO.


2º PARA INSERTAR LOS TARUGOS A LAS PERFORACIONES, DAR PEQUEÑOS GOLPES EN SU CABEZA PARA NO QUEBRARLOS EN EL INTERIOR DE LA PERFORACIÓN.

PRECAUCIÓN: PATA DE MUEBLE DELICADA

PARA TRASLADAR EL MUEBLE TENER LA PRECAUCIÓN DE DESOCUPAR ANTES DE CUALQUIER MOVIMIENTO Y NO ARRASTRAR SINO QUE LEVANTAR ENTRE DOS PERSONAS PARA EVITAR DETERIORO DEL MUEBLE.

DIAGRAMA 4

FIJAR CON ROSCALATA (H) LOS SOPORTE DE COPAS 1 (15) Y SOPORTE DE COPAS 2 (16) EN PARTE BAJA DE CUBIERTA (4) USANDO PUNTOS GUIAS.

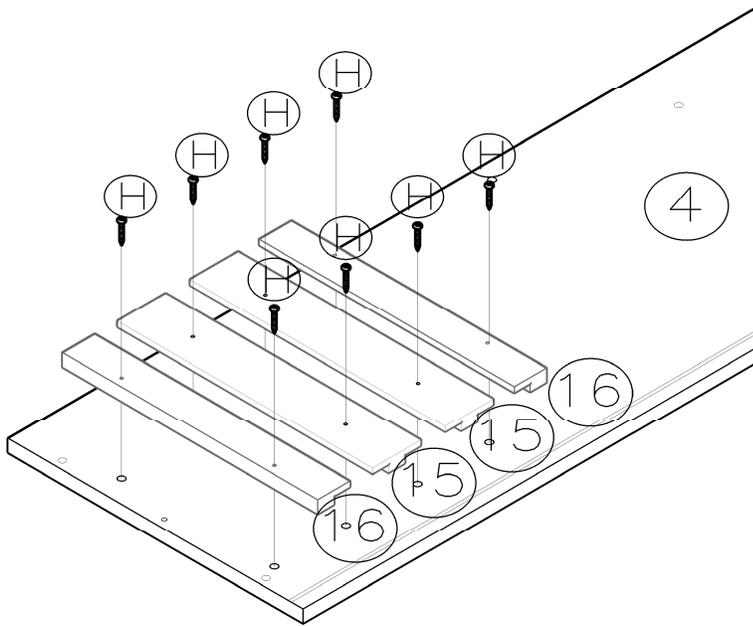

INSTRUCCIONES DE ARMADO

SE RECOMIENDA ANTES DE INICIAR EL ARMADO DEL MUEBLE:

* COLOCAR PARTE "A" DE BISAGRAS (D) EN COSTADO INTERNO (3) E IZQUIERDO (2), PARA MAYOR COMODIDAD.

* FIJAR CON ROSCALATA LOS SOPORTE DE COPAS 1 (11) Y SOPORTE DE COPAS 2 (12). (SEGÚN DIAGRAMA 4, PAGINA N° 5).

1° INICIAR EL ARMADO DEL MUEBLE ATORNILLANDO LOS VÁSTAGOS DE MINIFIX (C) EN CARA INFERIOR DE CUBIERTA (4). A CONTINUACIÓN COLOCAR CUBIERTA (4) Y COSTADO DERECHO (1) EN FORMA PERPENDICULAR Y CON EL TAPACANTO ENCHAPADO HACIA ARRIBA. UNIR UTILIZANDO TARUGO (B) COMO GUÍA Y ATORNILLANDO SISTEMA MINIFIX (C). VER DIAGRAMA N°2: DETALLE MONTAJE DE MINIFIX PAG. 4. FIJAR BARRA DE AMARRE (6) A COSTADO DERECHO (1).

2° CONTINUAR COLOCANDO DIVISORES BOTELLERO (9), COSTADO INTERNO (3) Y COSTADO IZQUIERDO (2) SIGUIENDO LOS PASOS ANTERIORES: INSERTAR TARUGOS (B) Y USARLOS COMO GUÍA PARA UNIR A CUBIERTA (4) Y LUEGO ATORNILLAR SISTEMA MINIFIX (C). VER DIAGRAMA N°2: DETALLE MONTAJE DE MINIFIX PAG. 4. FIJAR BARRA AMARRE (6) A COSTADO IZQUIERDO (2).

3° INSERTAR TRASERA (13) EN RANURA UBICADA EN COSTADOS DERECHO (1) E IZQUIERDO (2) Y DESPLAZAR HASTA INTRODUCIR EN RANURA DE CUBIERTA (4).

(VER FIGURA N°1)

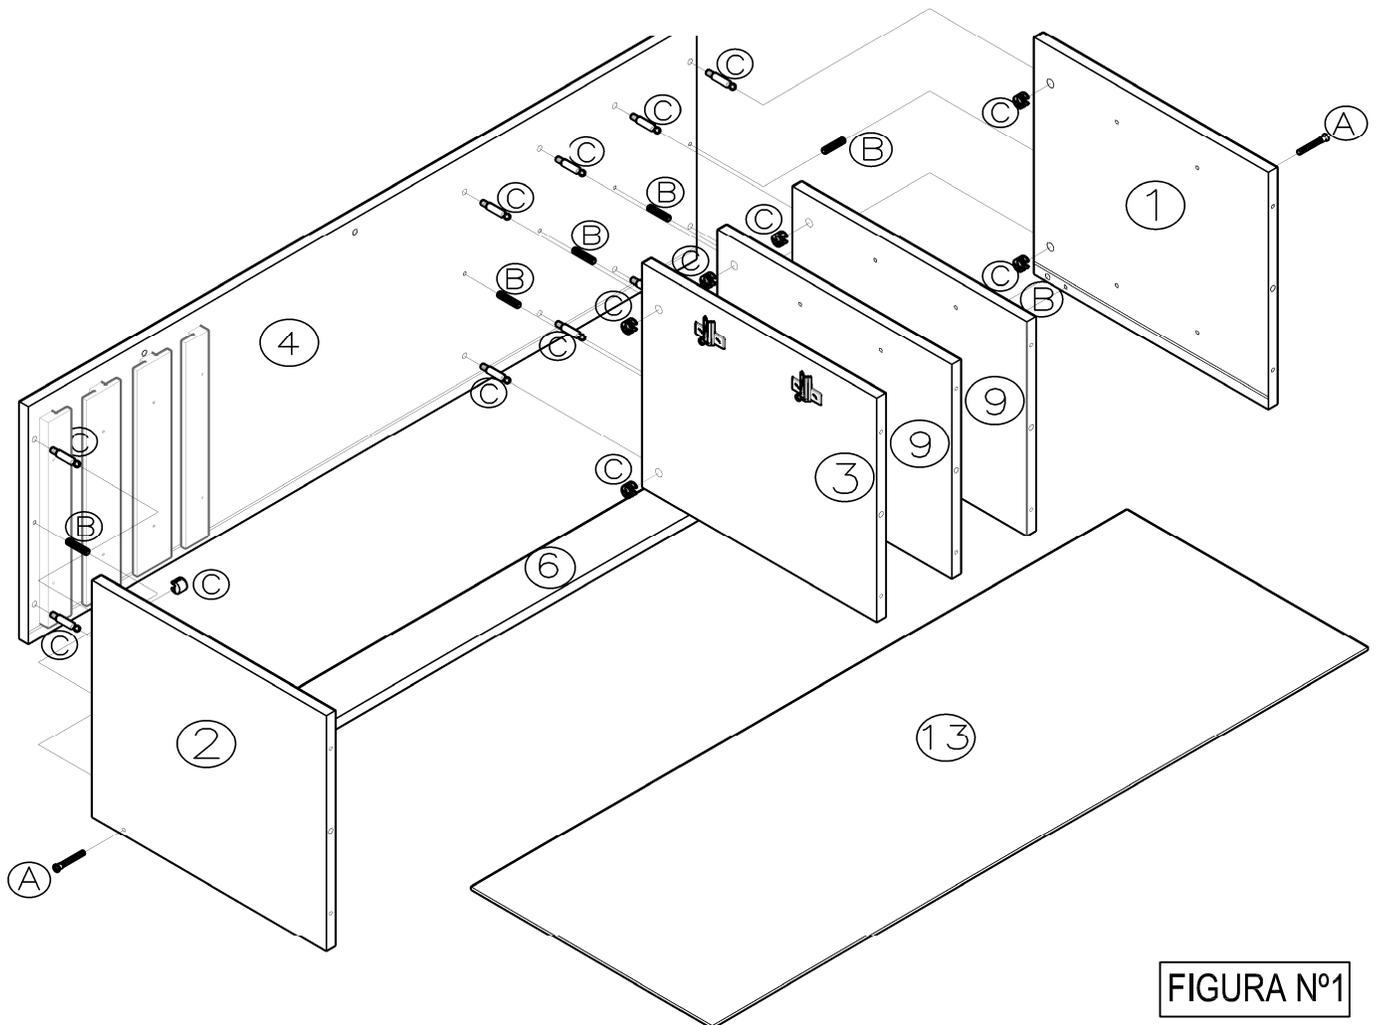


FIGURA N°1

4.-A CONTINUACIÓN COLOCAR TARUGOS (B) COMO GUÍAS EN CANTOS INFERIORES DE COSTADO DERECHO (1) DIVISORES BOTELLERO (9) COSTADO INTERNO (3) Y COSTADO IZQUIERDO (2) Y LUEGO DESDE PARTE BAJA FIJAR EL PISO (5) USANDO SOBERBIOS (A).

(VER FIGURA N°2)

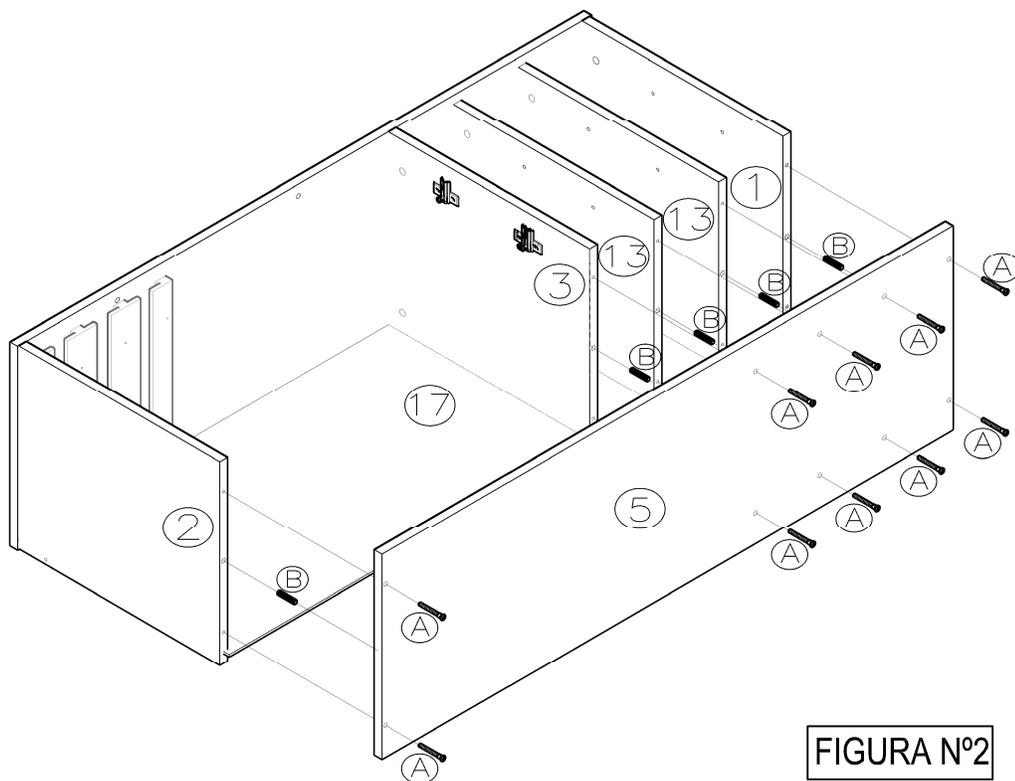


FIGURA N°2

5.-FIJAR LAS PATAS PLÁSTICAS (K) A LA CARA INFERIOR DEL PISO (5) CON ROSCALATAS (L). (SEGÚN DIAGRAMA 3 : ORIENTACIÓN DE PATAS PLATICAS, PAG 4)

(VER FIGURA N°3)

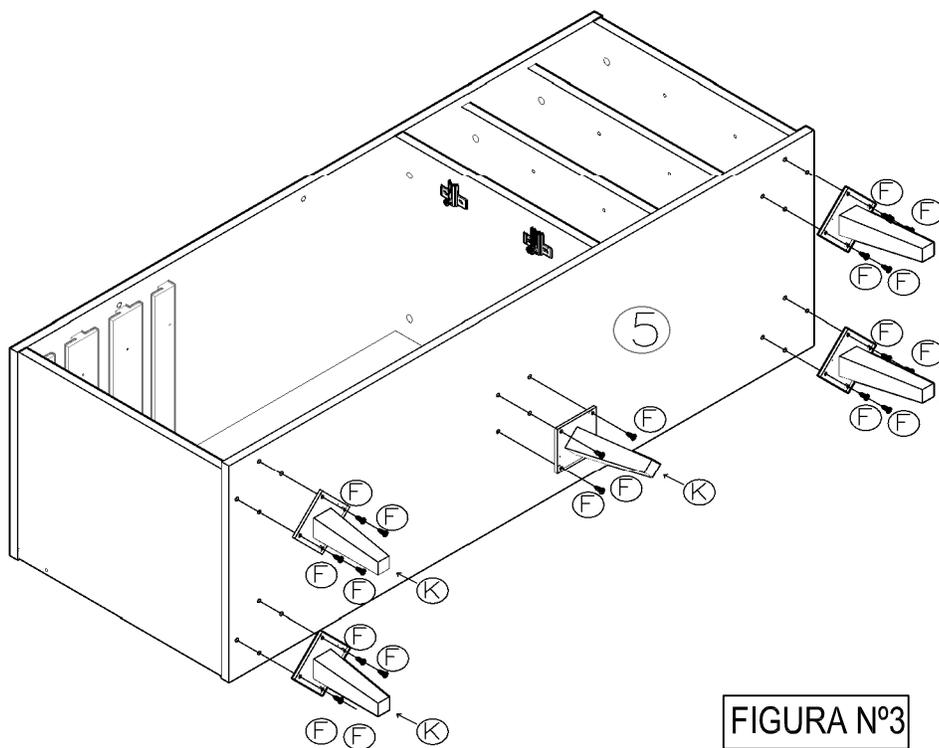


FIGURA N°3

6.-COLOCAR PUERTAS ⑪ Y ⑫ SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE DIAGRAMA 1 : DETALLE DE MONTAJE DE PUERTAS, PAG 4.

7.-COLOCAR SOPORTES DUPLO ① EN PERFORACIONES DE COSTADO DERECHO ①, DIVISORES BOTELLERO ⑨ Y COSTADO INTERNO ③, LUEGO COLOCAR LAS REPISAS BOTELLERO ⑩.

(VER FIGURA N°4)

DE ESTA FORMA UD. TIENE ARMADO EL RACK BAR KAZÁN CP.

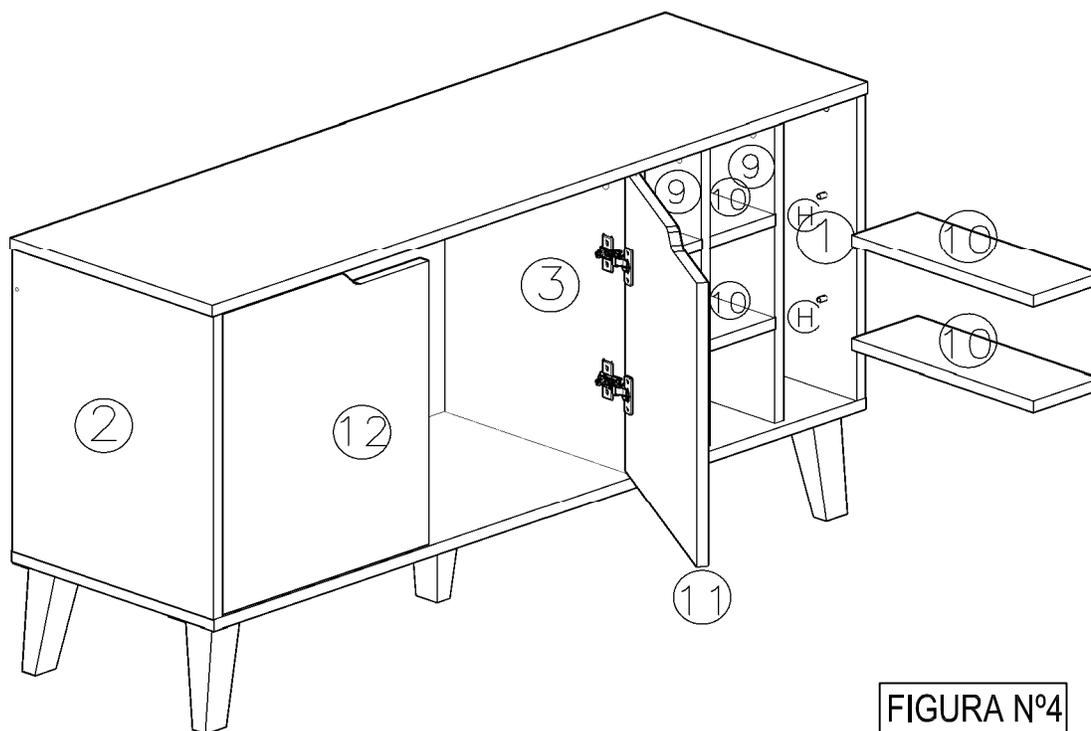


FIGURA N°4

SERVICIO TÉCNICO
CEL: +569 85494217