



01



01

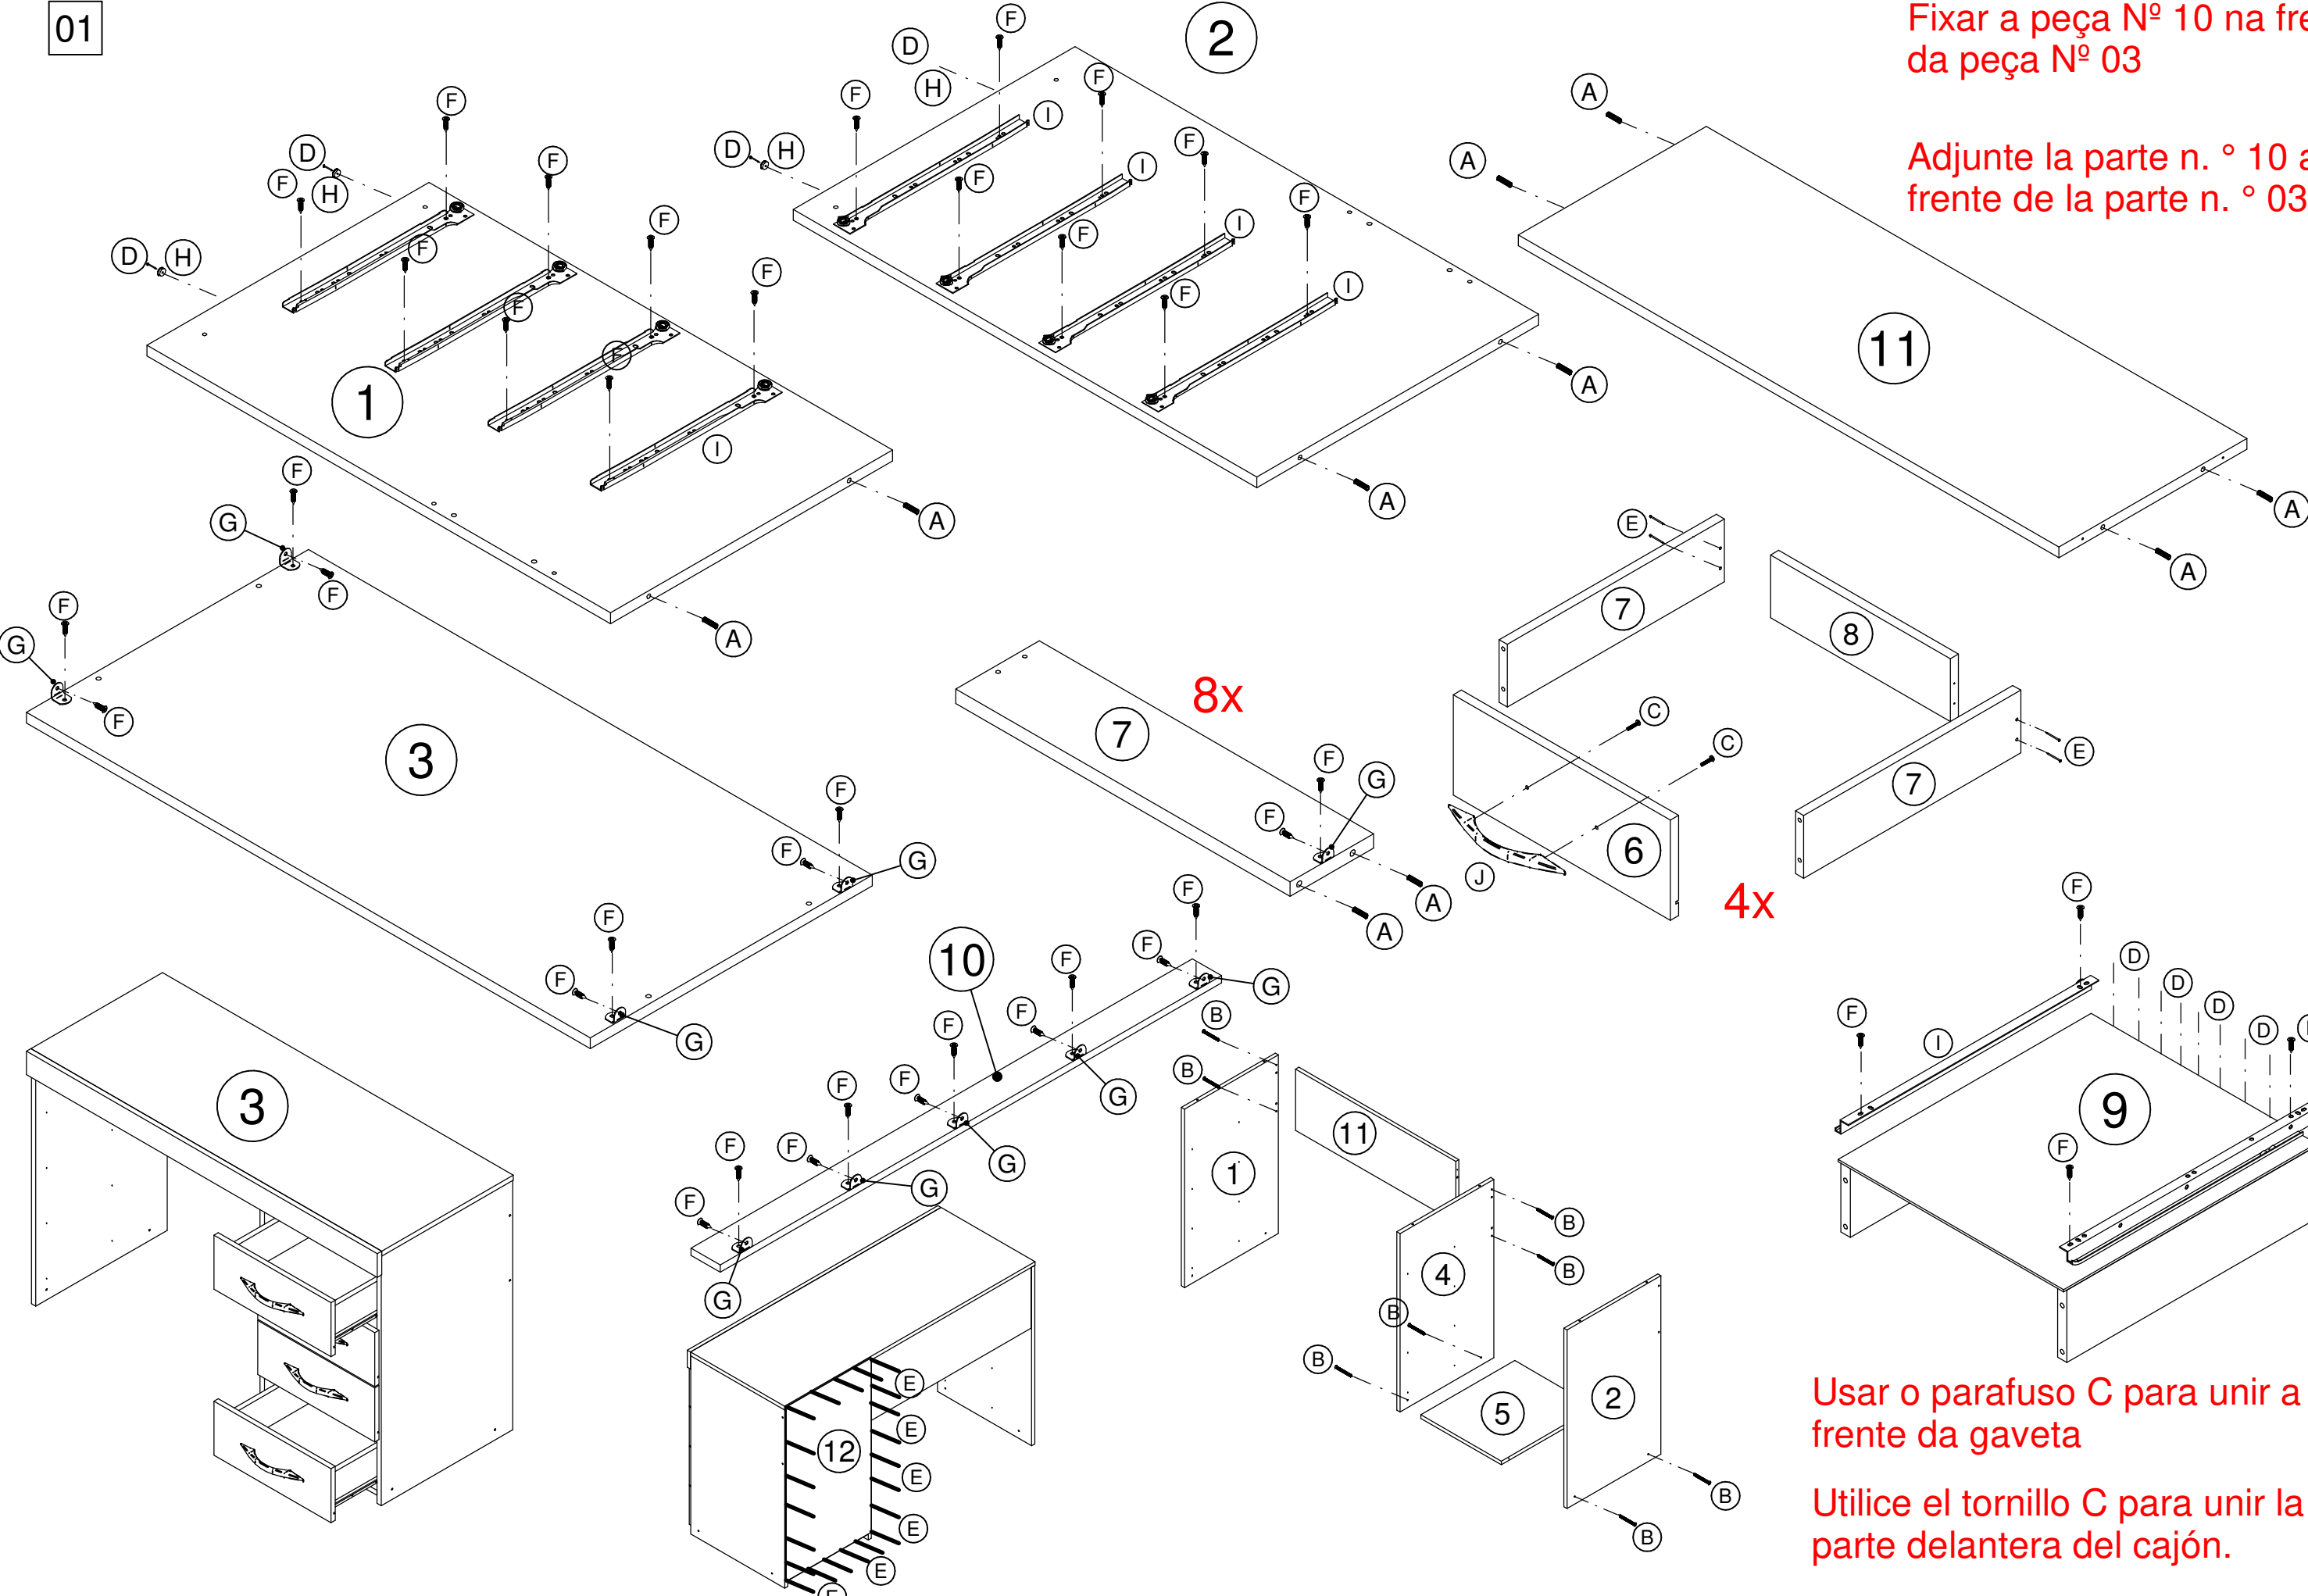

Fixar a peça N° 10 na frente da peça N° 03

Adjunte la parte n. ° 10 al frente de la parte n. ° 03

Usar o parafuso C para unir a frente da gaveta

Utilice el tornillo C para unir la parte delantera del cajón.