


0702 Mesa SLIM


Instruções de Montagem

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

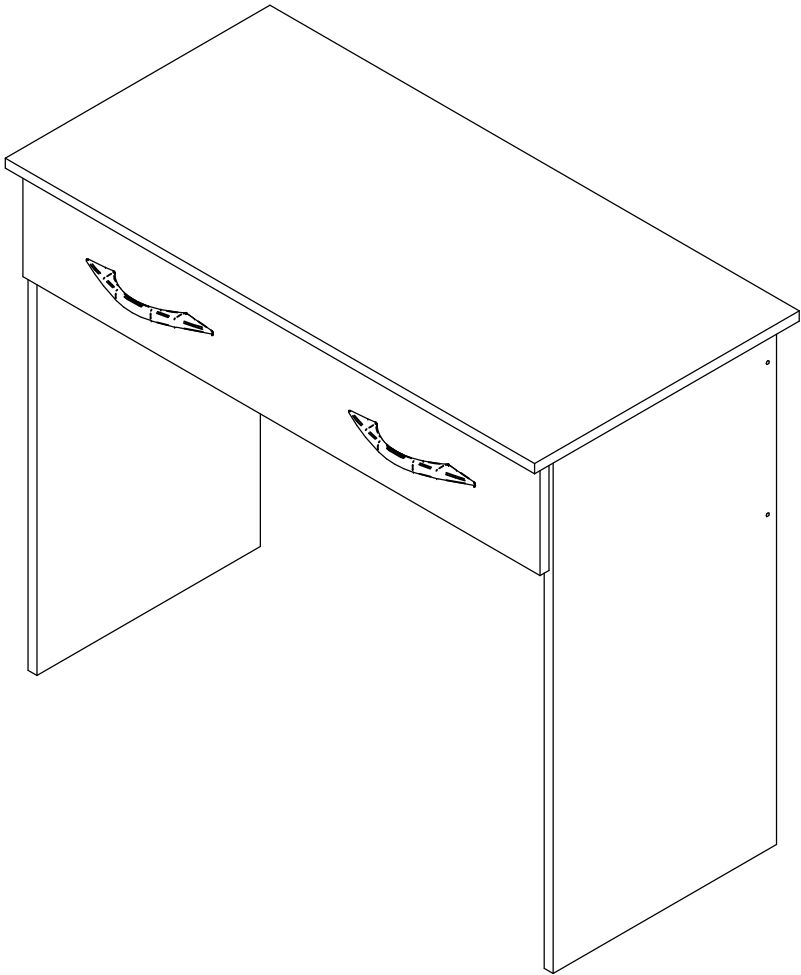


Lista de ferragens Hardware list Lista de materiales		
REF		QNT
A	Cavilha 6 x 30	08
B	Parafuso chato 3,5 x 40	08
C	Parafuso chato 4 x 25	04
D	Prego 10 x 10	30
E	Prego 13 x 15	08
F	Parafuso chato 3,5x14	16
G	Cantoneira 20x20	04
H	Sapatas	04
I	Corrediça	01
J	Puxador	02
L	Pafufo Flangeado 3,5x40	04

Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas			
Nº	Descrição	Dimensão	Quant.
1	Lateral Esq	755x380x15	1
2	Lateral Dir	755x380x15	1
3	Tampo	900x450x15	1
4	Travessa Mesa	863x300x15	1
5	Frente Gaveta	880x160x15	1
6	Lateral Gaveta	350x100x15	2
7	Costa Gaveta	809x100x15	2
8	Fundo Gaveta	838x350x03	1
9	Dvisoria Gaveta	320x100x15	1

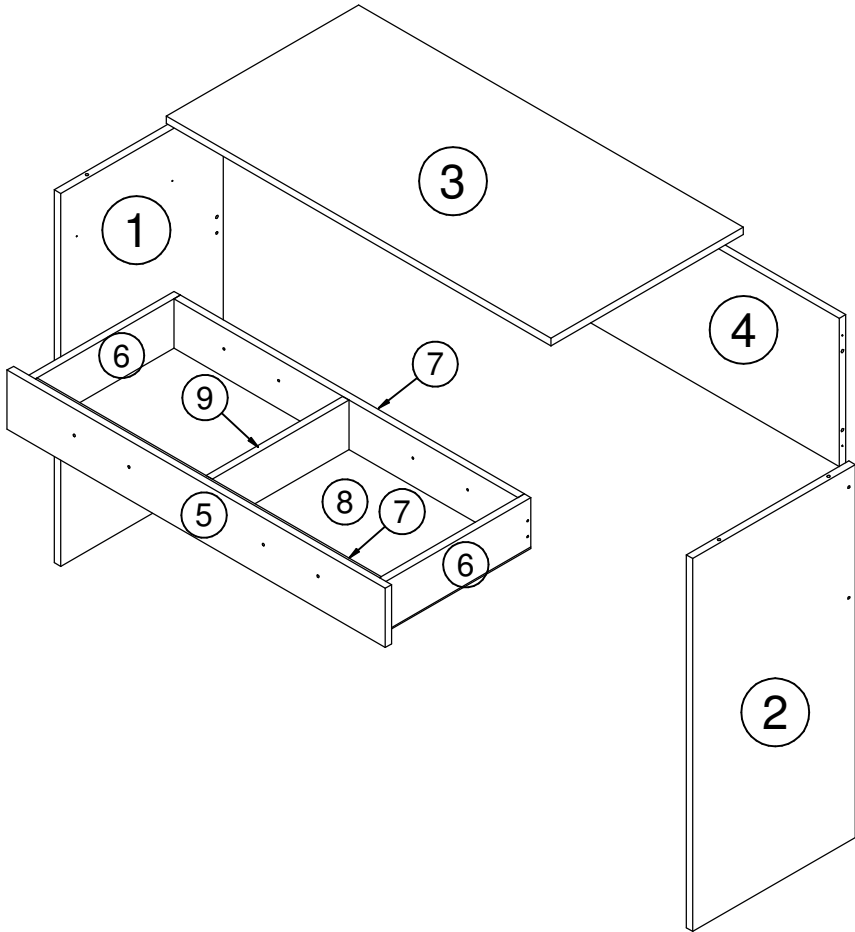


Ferramentas Necessárias

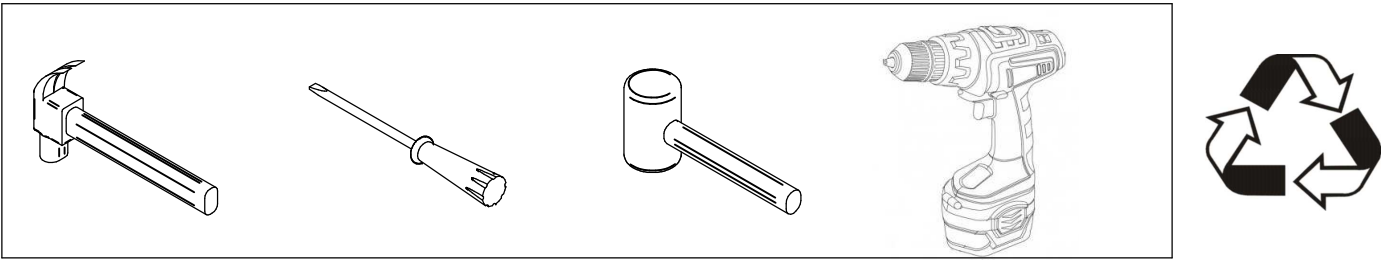

Antes de montar seu móvel, leia cuidadosamente o Manual de Instruções e o mantenha para futuras consultas.
OBRIGADO.

01

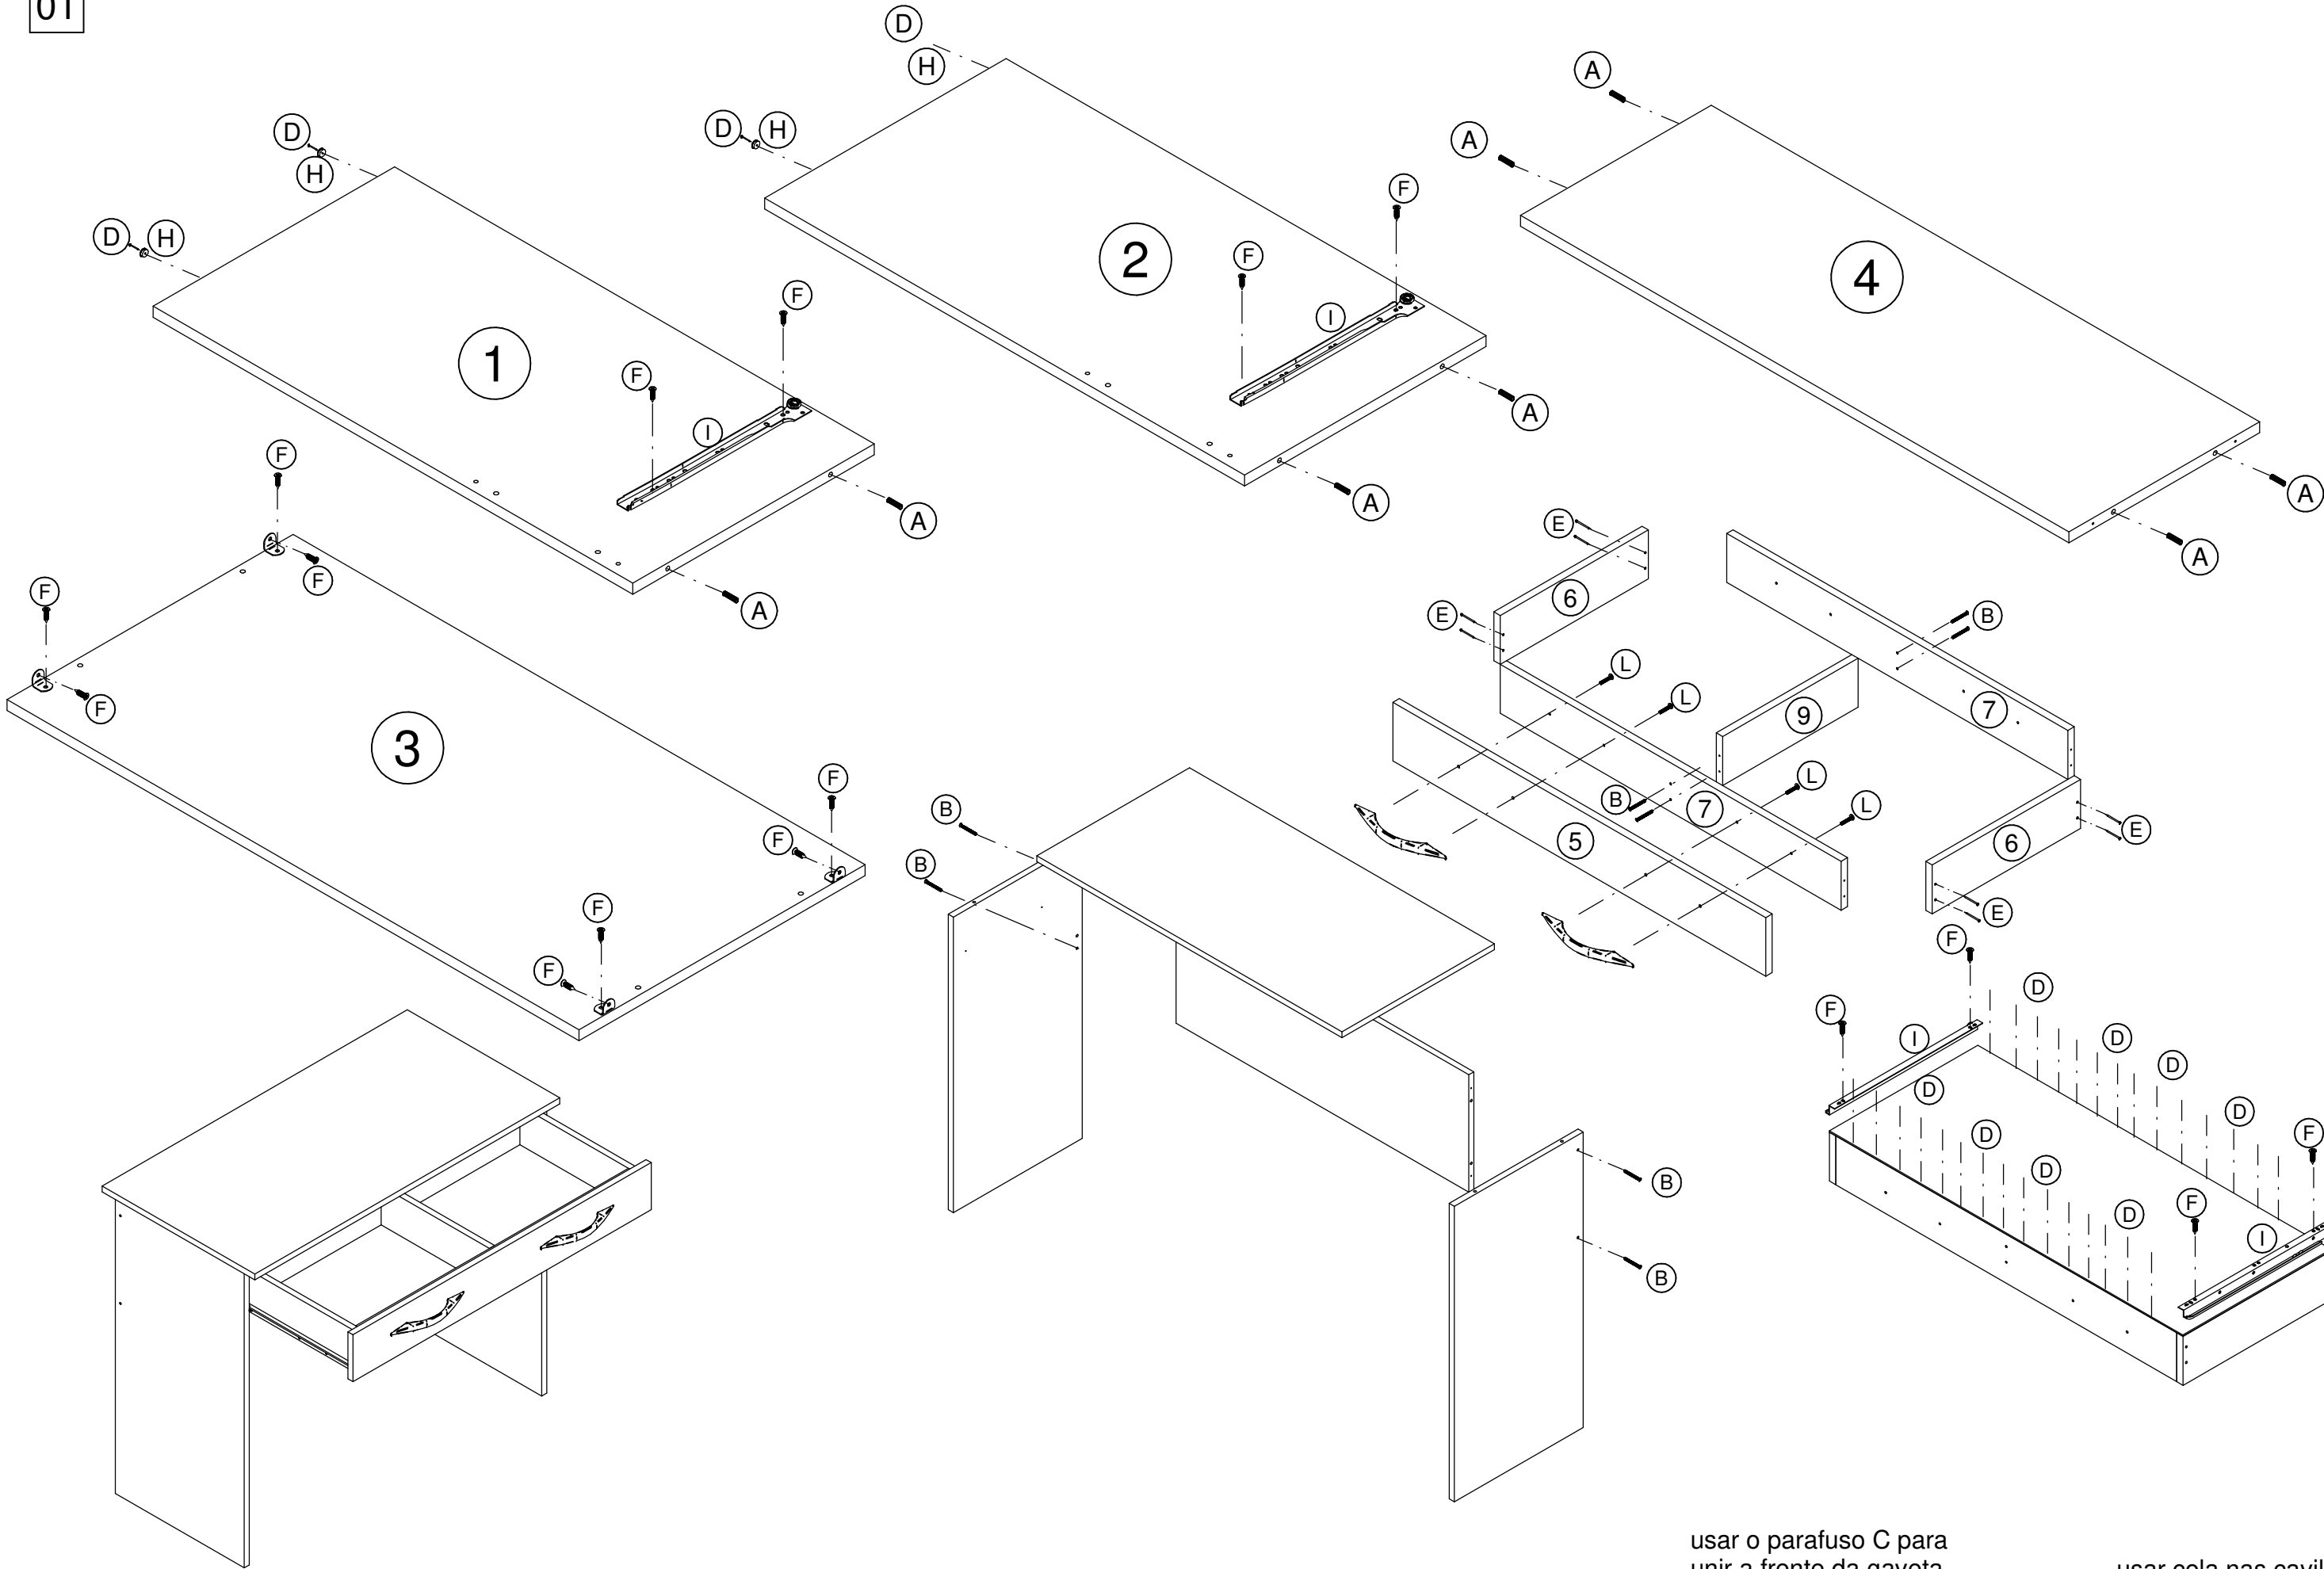

usar o parafuso C para
unir a frente da gaveta

usar cola nas cavilhas