

# COMODA 1 PUERTA 3 CAJONES

## KIDS








## Encuentre su Manual de armado:

- 1- Ingrese a [www.cic.cl](http://www.cic.cl)
- 2- Busque el nombre del mueble.
- 3- Haga clic sobre el mueble seleccionado.
- 4- Digíjase a la opción "ARMALO TU MISMO".
- 5- Descargue el manual de armado.

o escanée el siguiente código QR.




## HERRAMIENTAS A USAR · NO INCLUIDAS

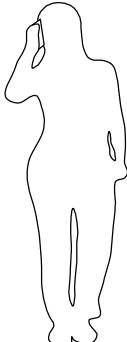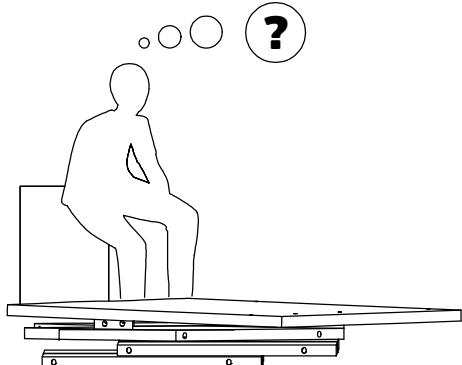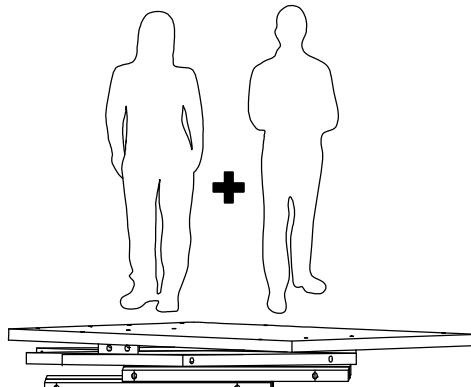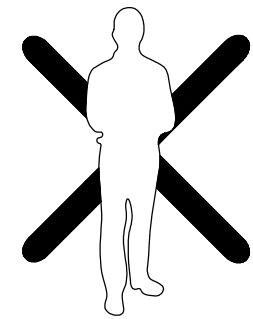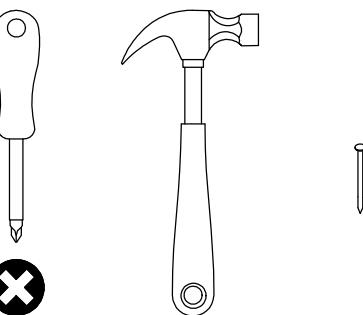


**SERVICIO AL CLIENTE  
800 74 00 00**

## INDICA TAPACANTO

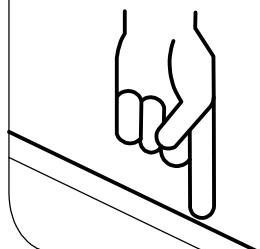

- 1.- Revise que todos los herrajes contenido(s) en la(s) bolsa(s), coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.
- 2.- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes).
- 3.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herramienta y cantidad).
- 4.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.


# PIEZAS Y COMPONENTES

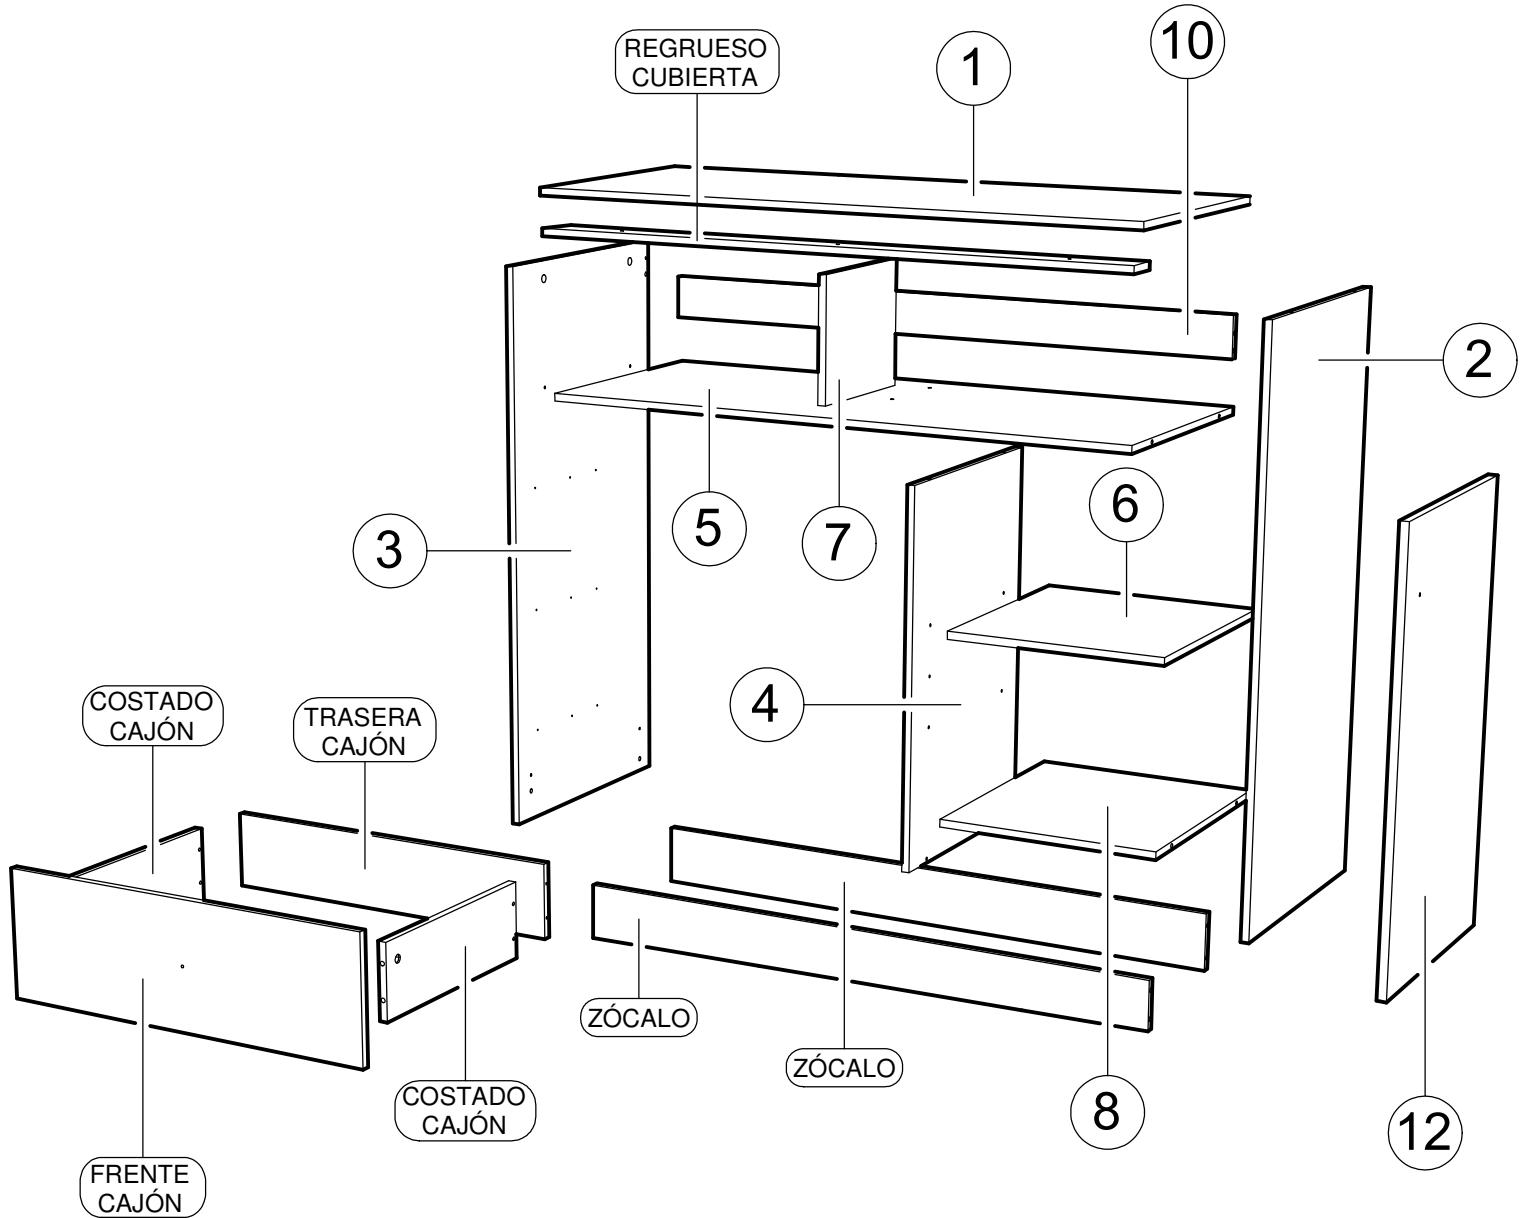


1	CUBIERTA	x1
2	COSTADO DERECHO	x1
3	COSTADO IZQUIERDO	x1
4	COSTADO CENTRAL	x1
5	REPISA FIJA	x1
6	REPISA MÓVIL	x1
7	DIVISIÓN VERTICAL	x1
8	FONDO	x1

S/N	REGRUESO CUBIERTA	x1
10	BARRA TRASERA	x1
S/N	ZÓCALO	x2
12	PUERTA	x1
S/N	FRENTE CAJÓN	x3
S/N	COSTADO CAJÓN	x6
S/N	TRASERA CAJÓN	x3

# HERRAJES



M x15




x28



x28




x70

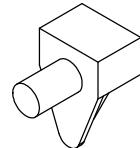

x4




R x3




x12



x6

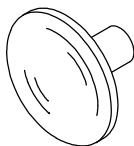


x4




T x4




C x30



2

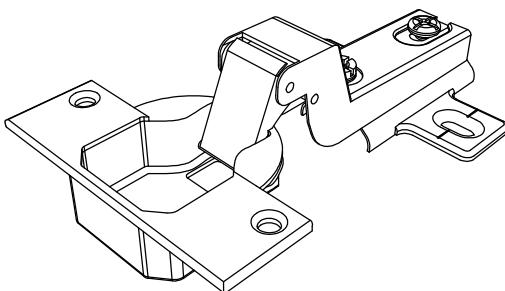

x2

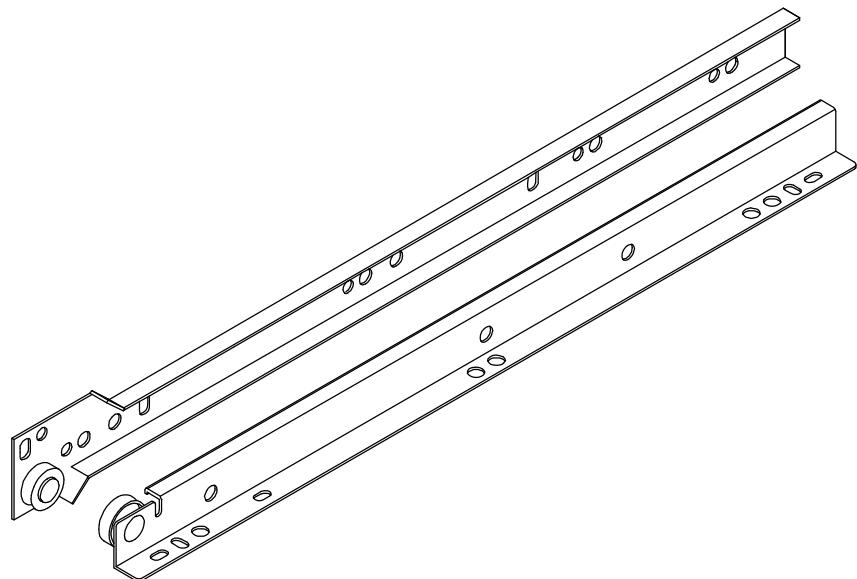


x3

**LOS HERRAJES PARA FIJACIÓN A MURO ESTÁN EN LA PENÚLTIMA HOJA DE ESTE MANUAL.**




# PREPARACIÓN DE PIEZAS

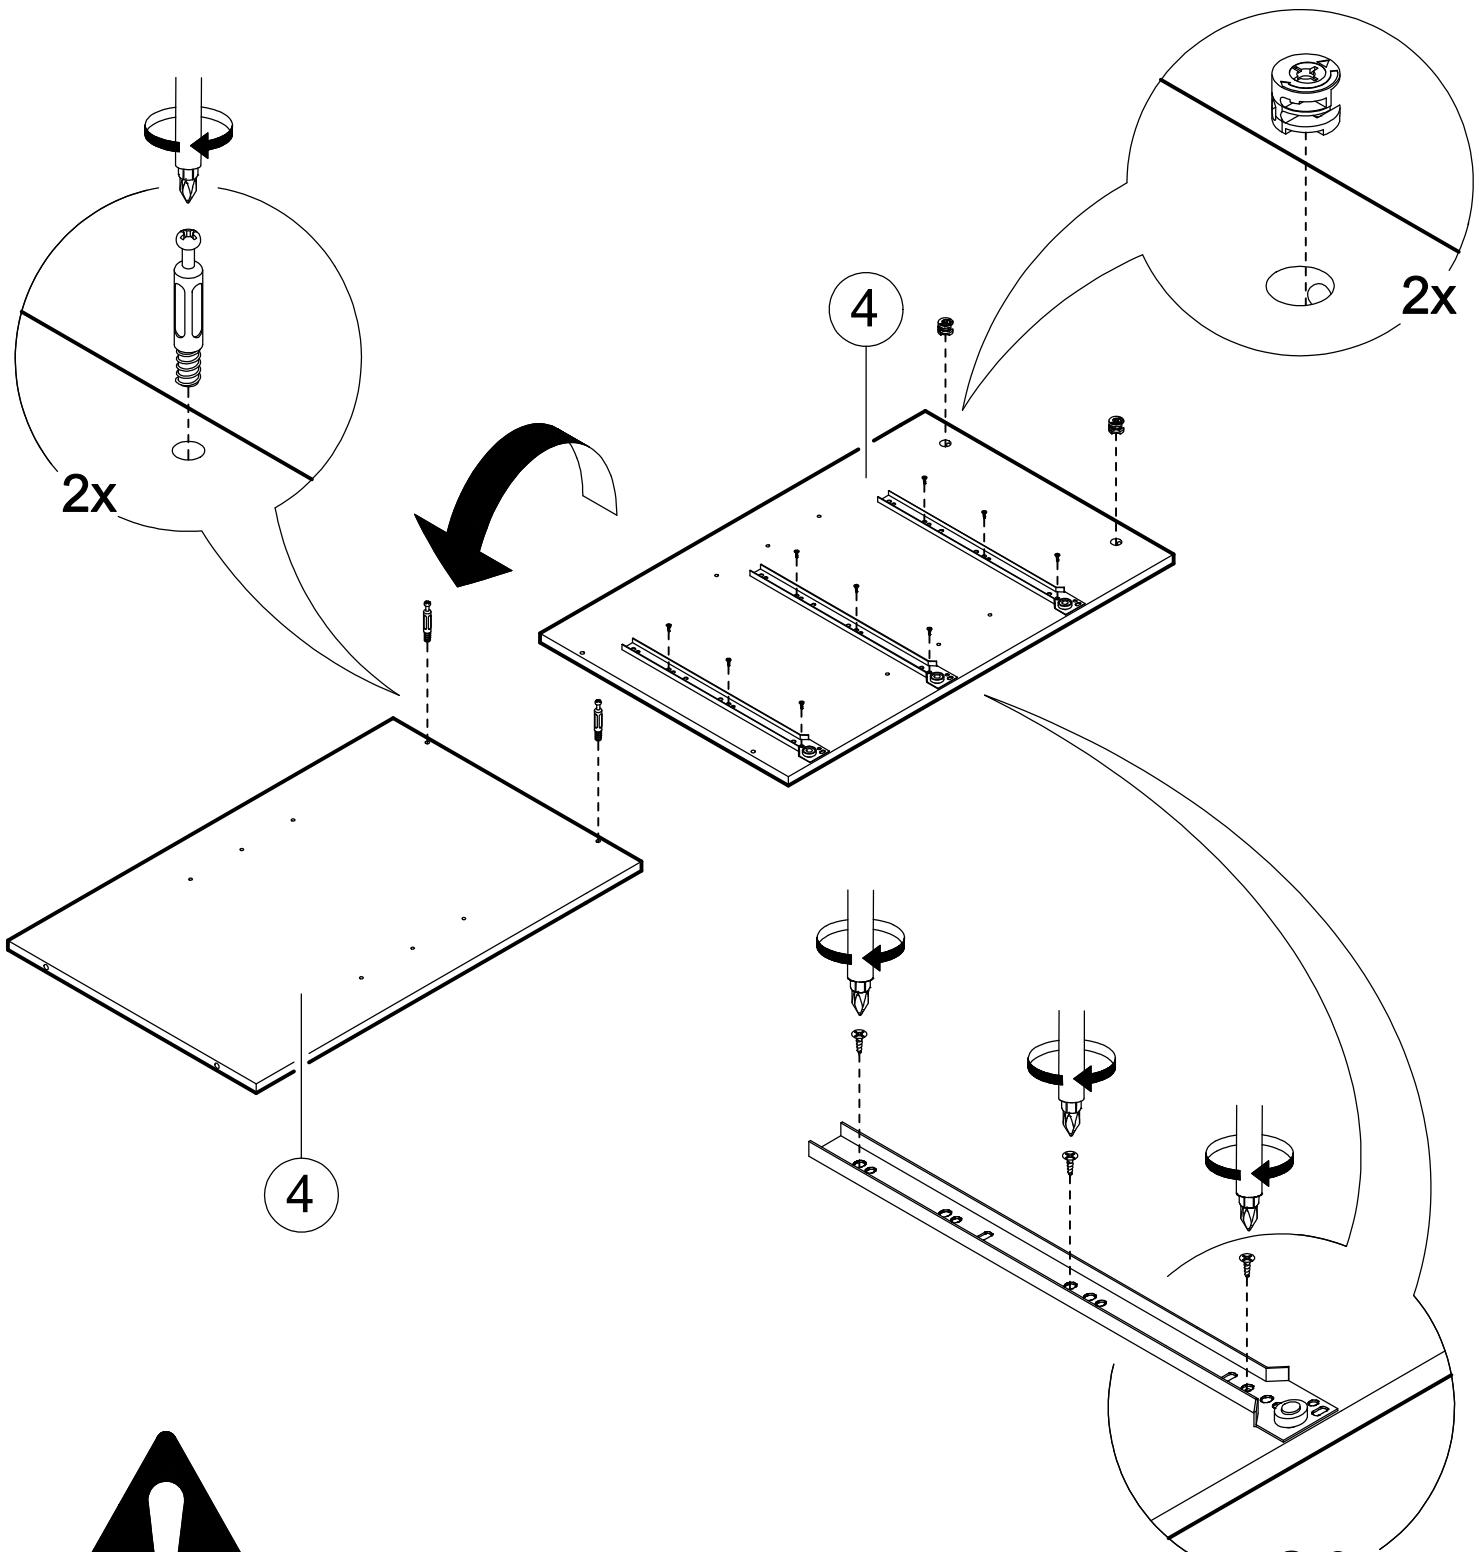

## PRECAUCIÓN


LA CABEZA DE LOS TORNILLOS DEBE QUEDAR ALINEADA CON LA CORREDERA. DE NO SER ASÍ, SE PRODUCIRÁ UN ROCE (RUIDO) AL ABRIR Y CERRAR EL CAJÓN

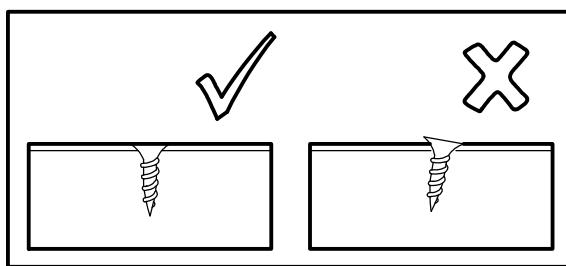


C 9x





# PREPARACIÓN DE PIEZAS

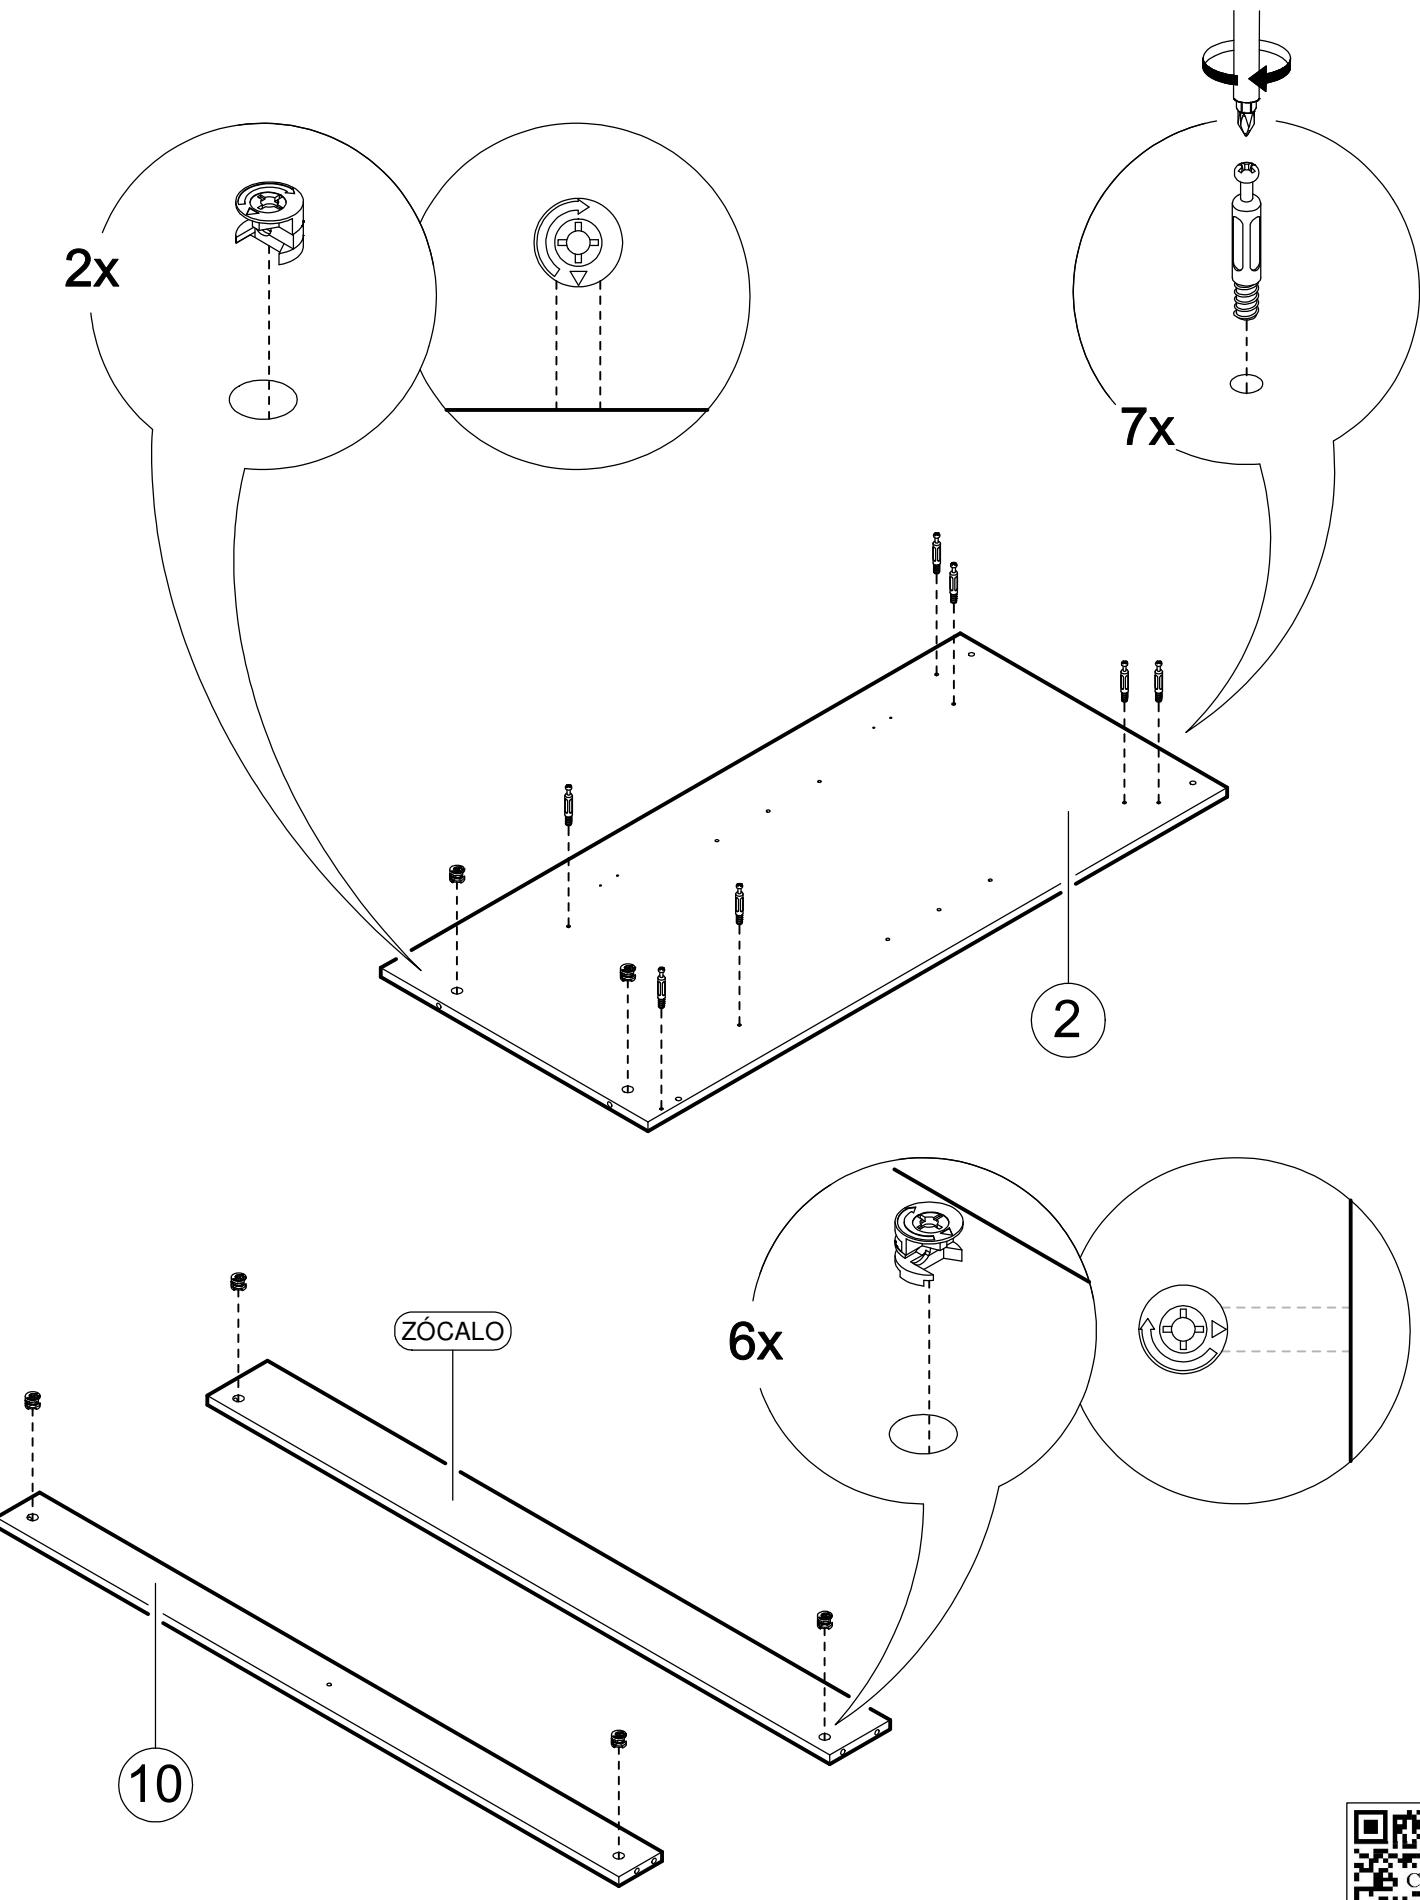

# PREPARACIÓN DE PIEZAS

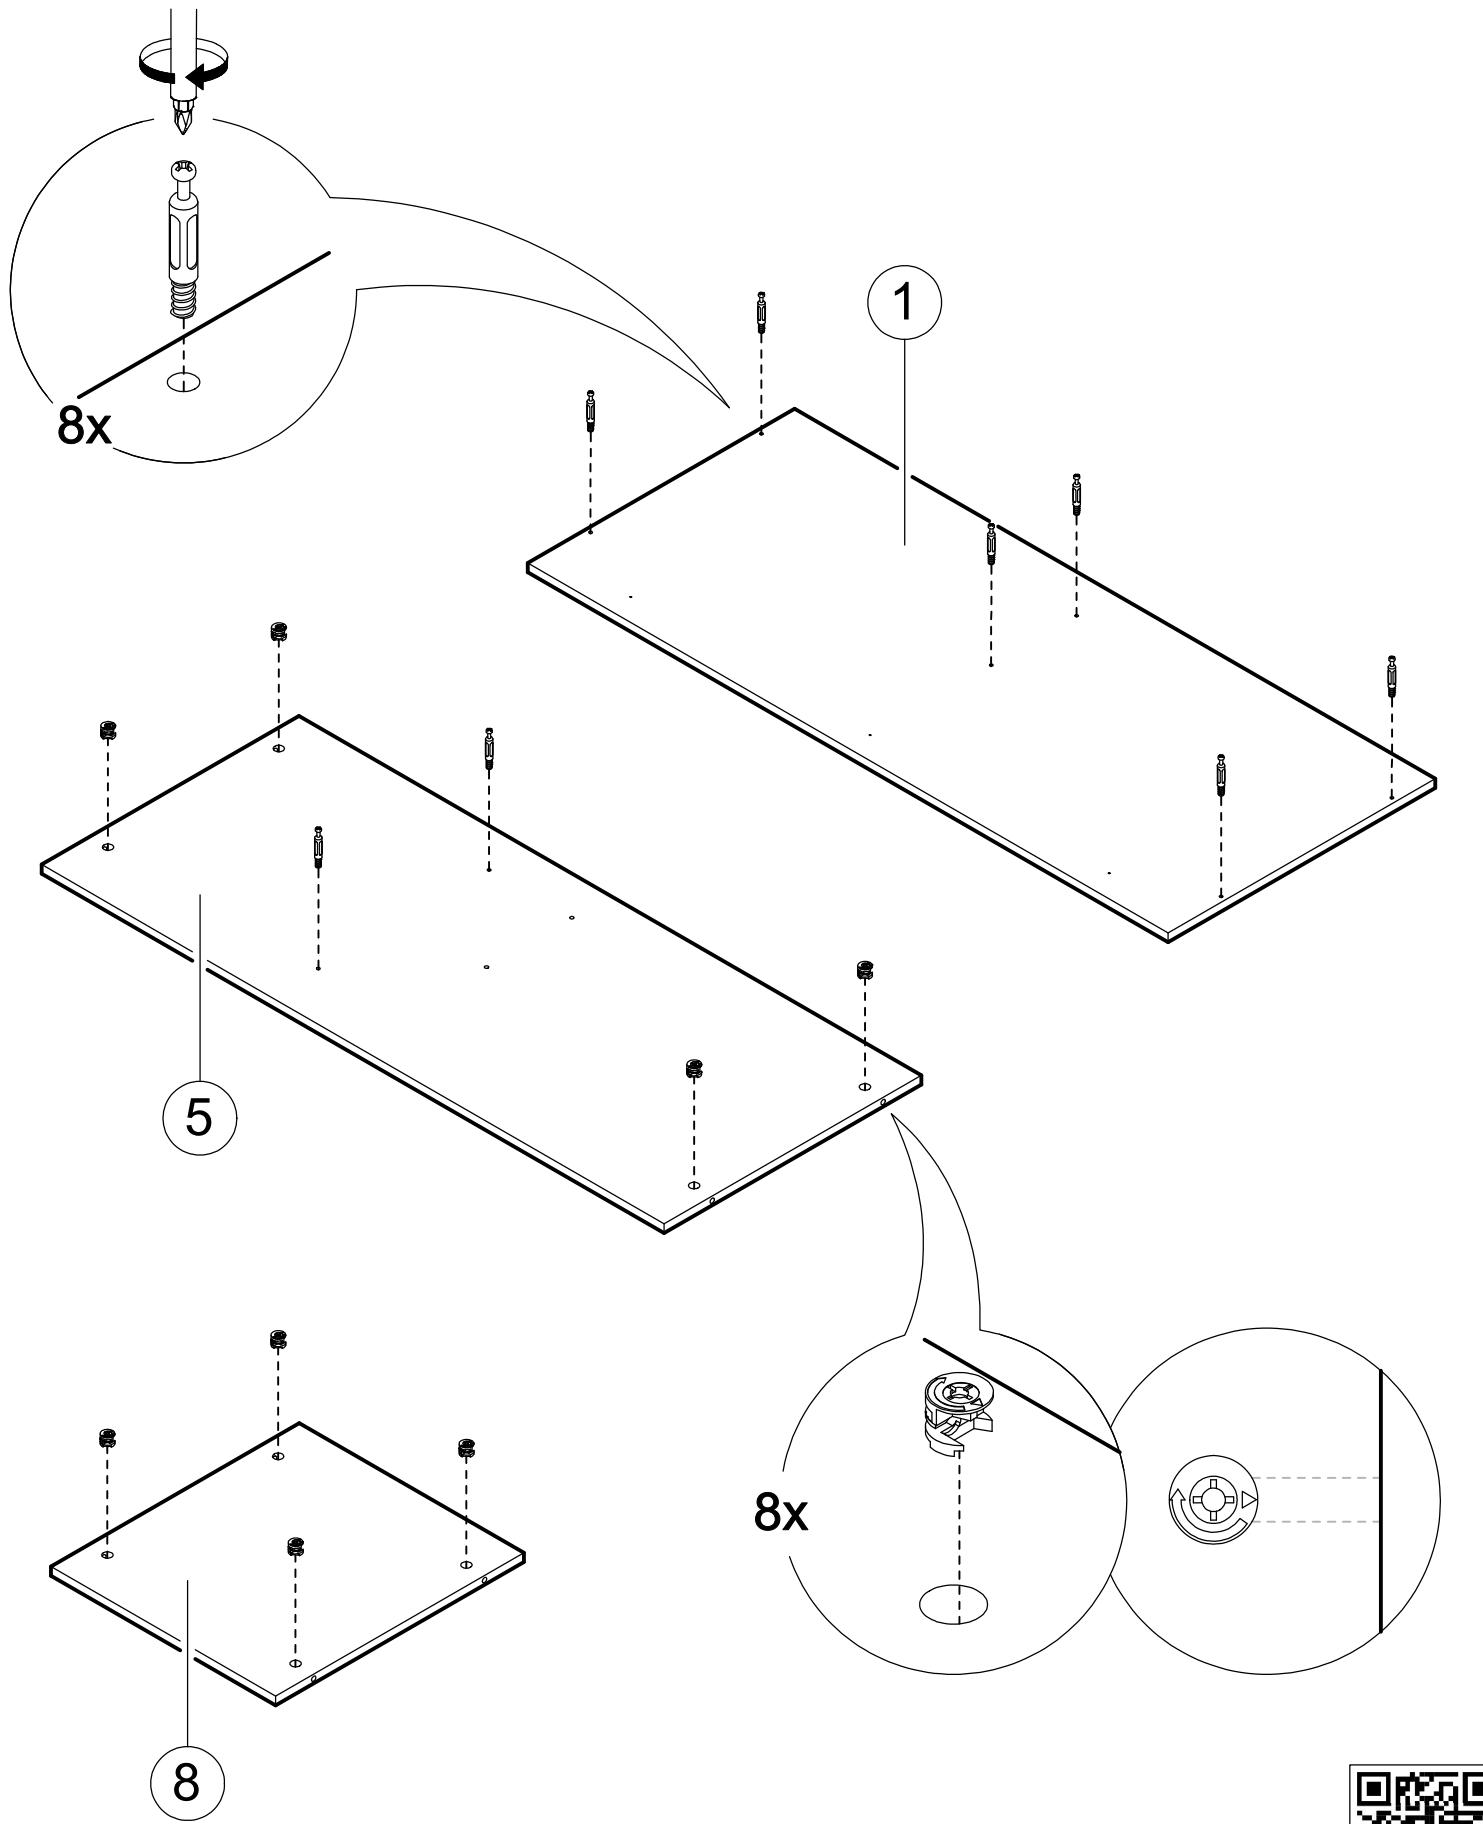

# PREPARACIÓN DE PIEZAS

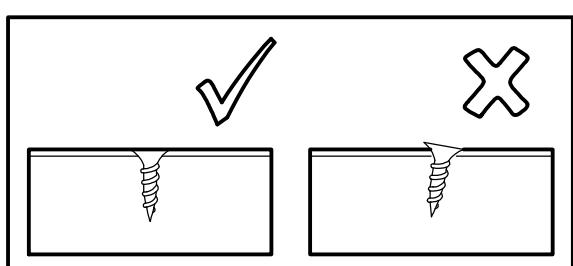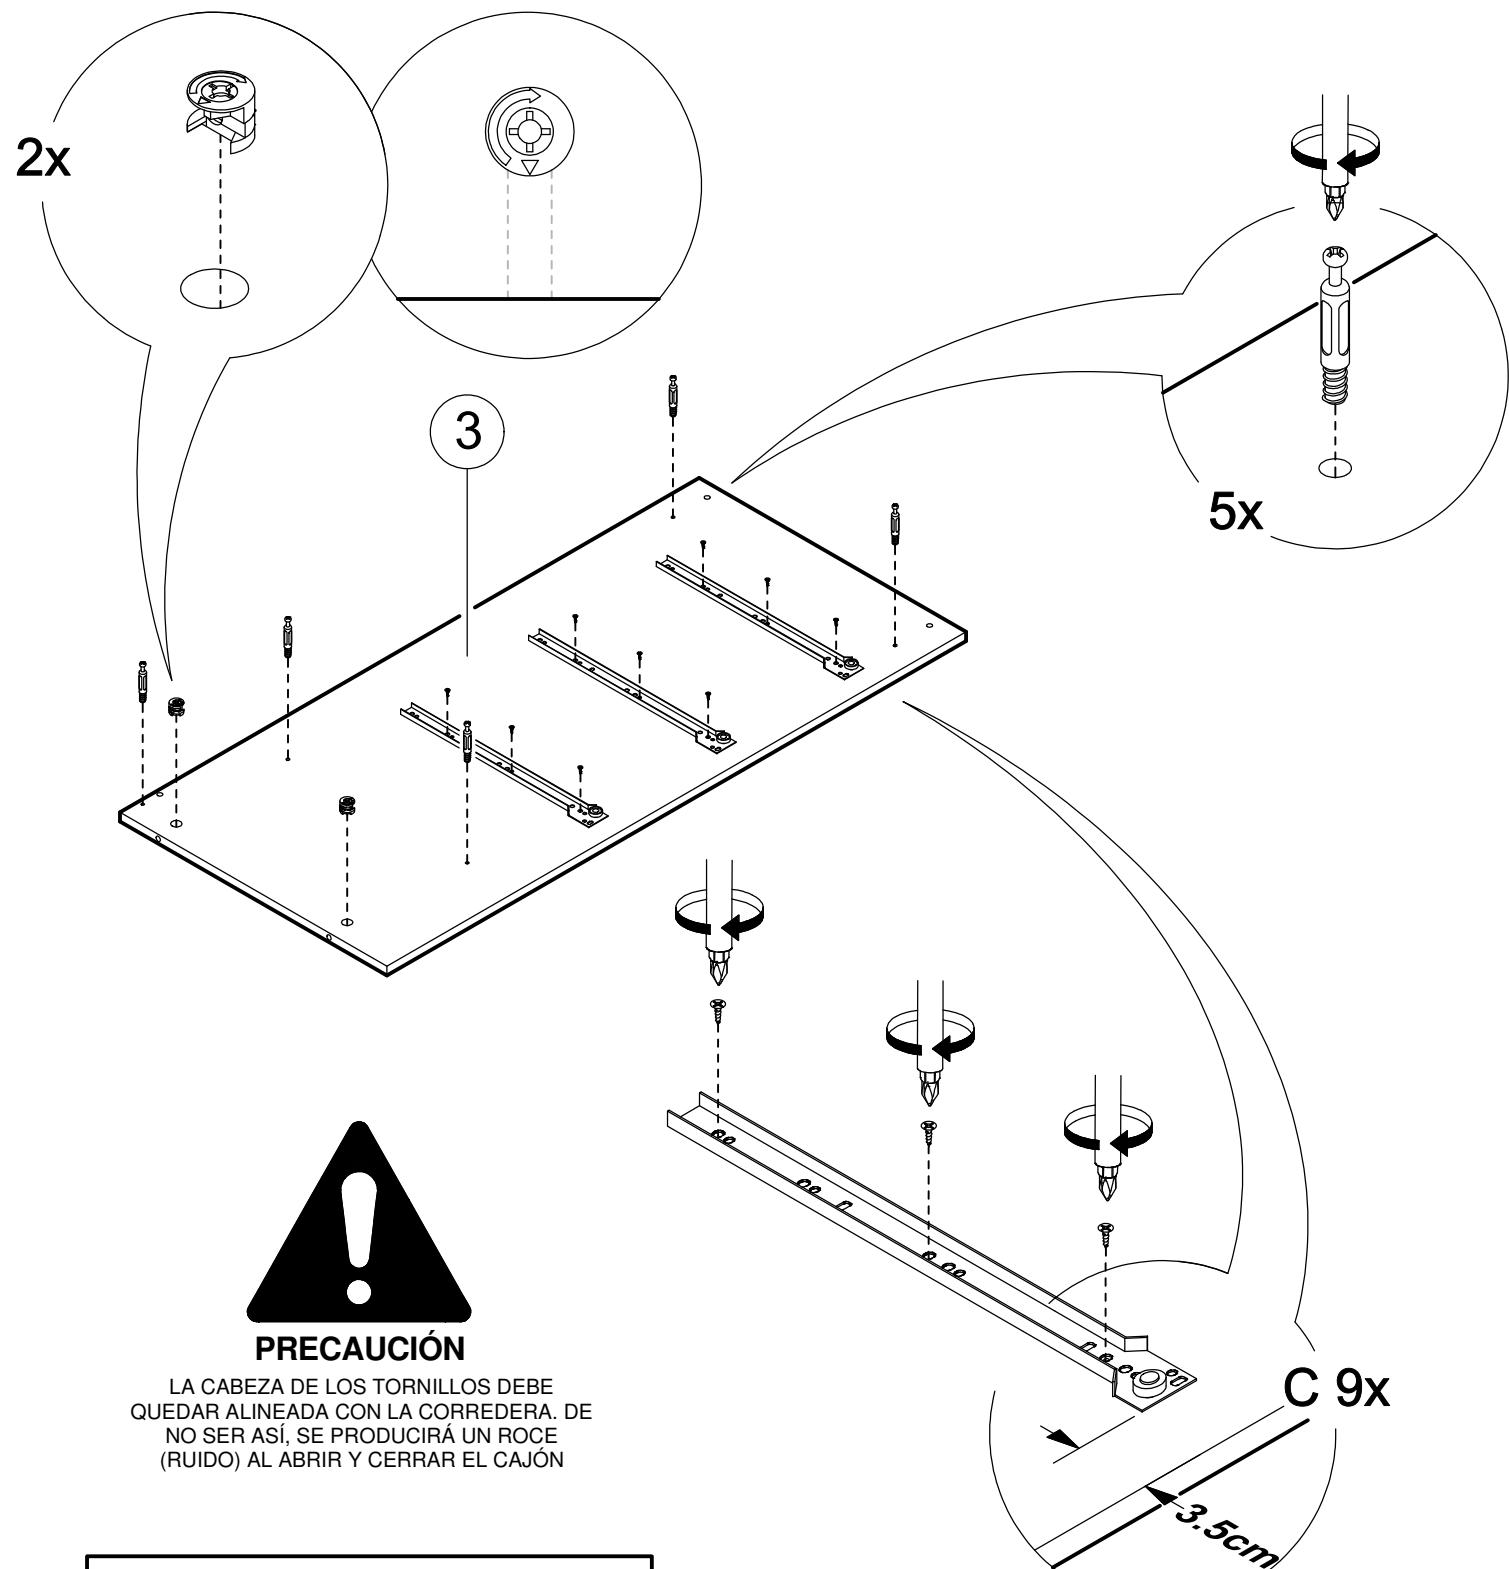


# PREPARACIÓN DE PIEZAS



## PRECAUCIÓN

EN LAS PUERTAS, LAS PERFORACIONES PARA LOS TORNILLOS DEBE HACERLAS USTED CON MARTILLO Y CLAVO. SE RECOMIENDA COLOCAR UNA GUÍA RECTA A LO LARGO DE LAS 2 BISAGRAS PARA MANTENERLAS EN UNA POSICIÓN CORRECTA.

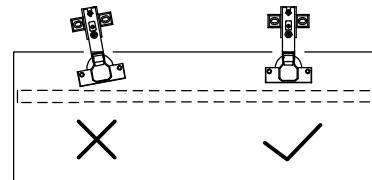

4x

12

T 1x


7

2x




# SECUENCIA DE ARMADO


1

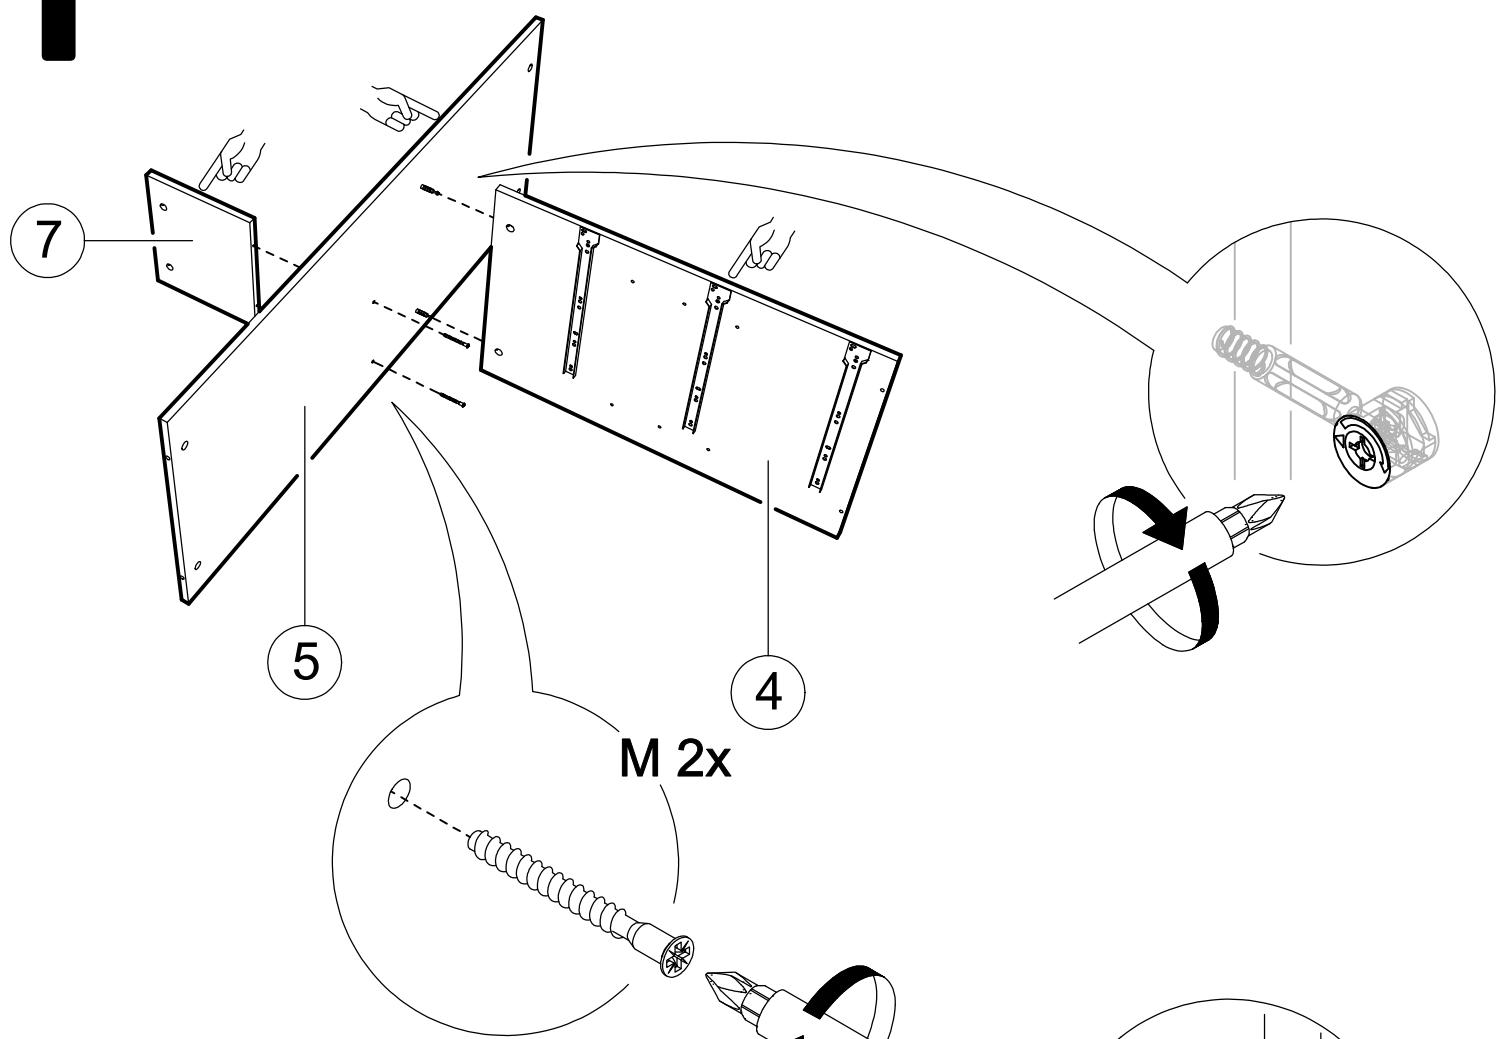


2

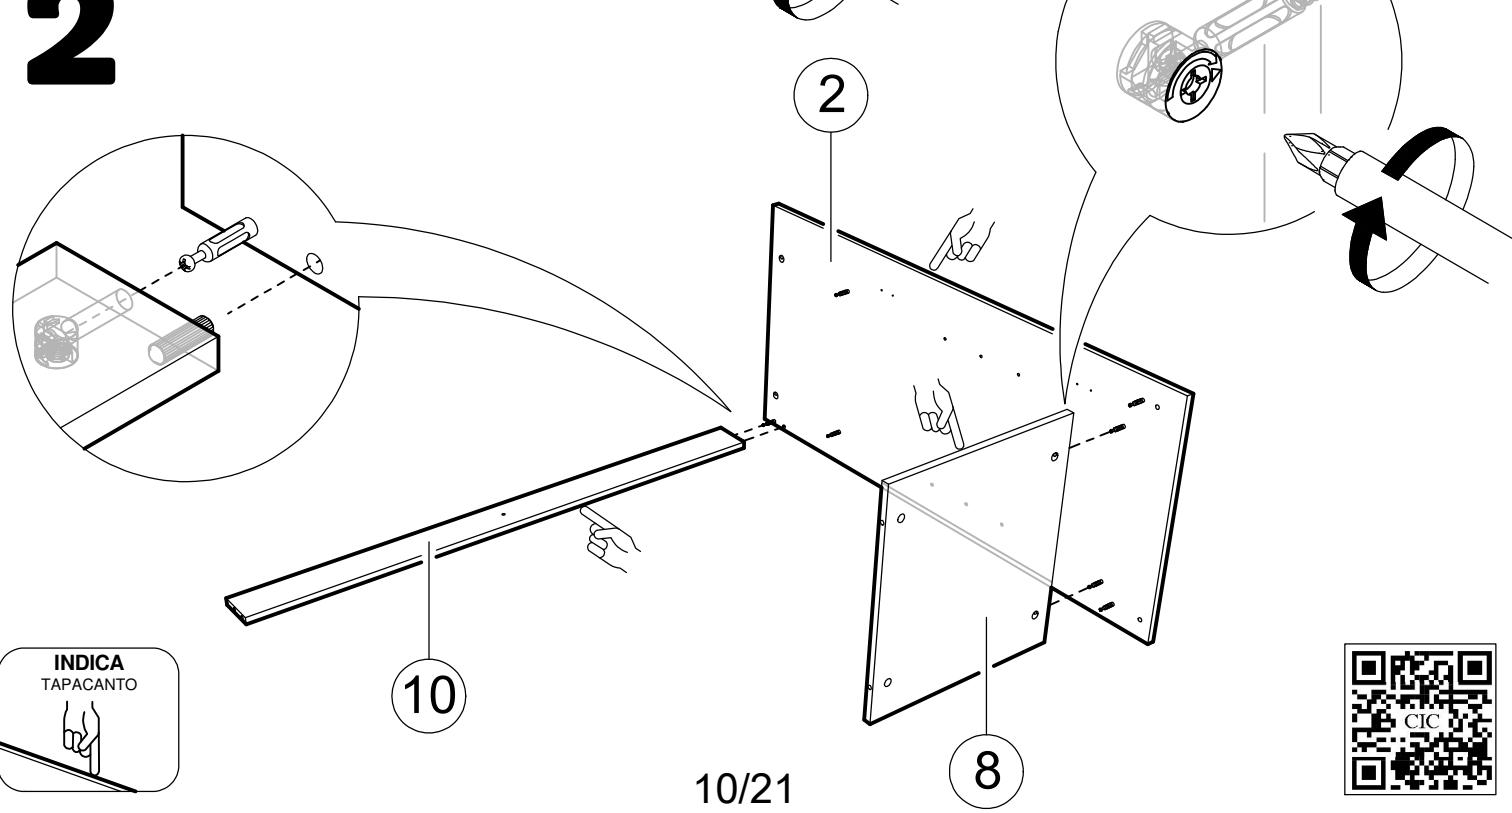


# 3

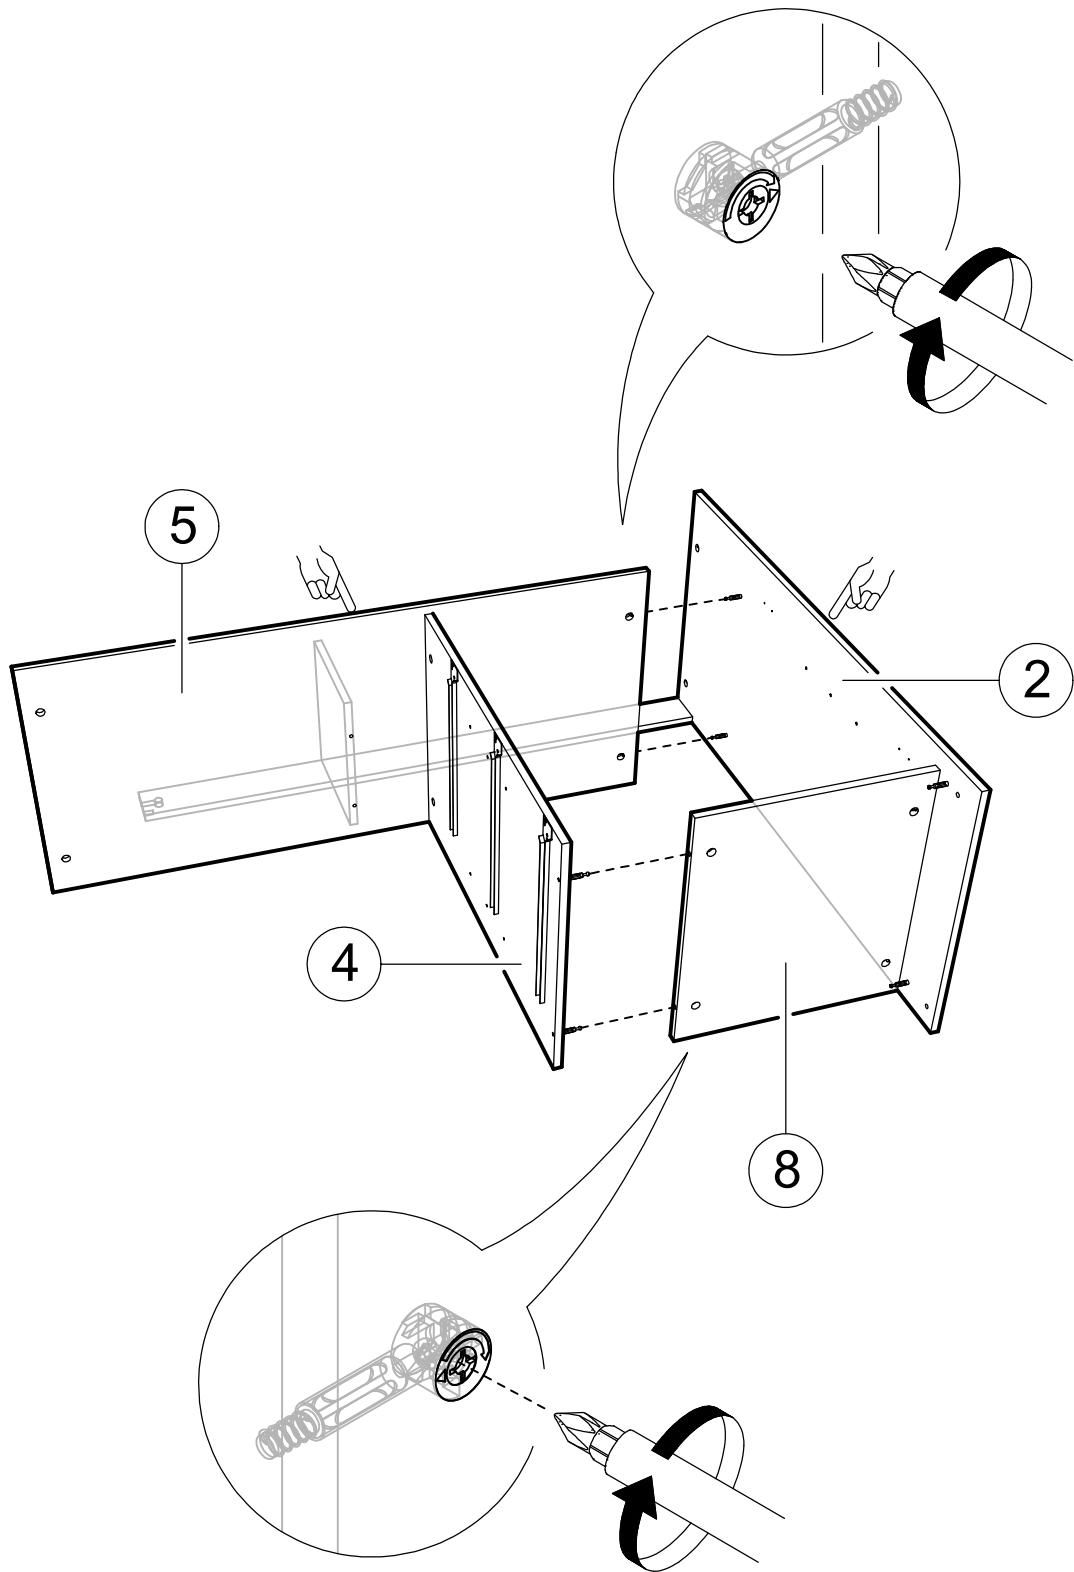


# 4

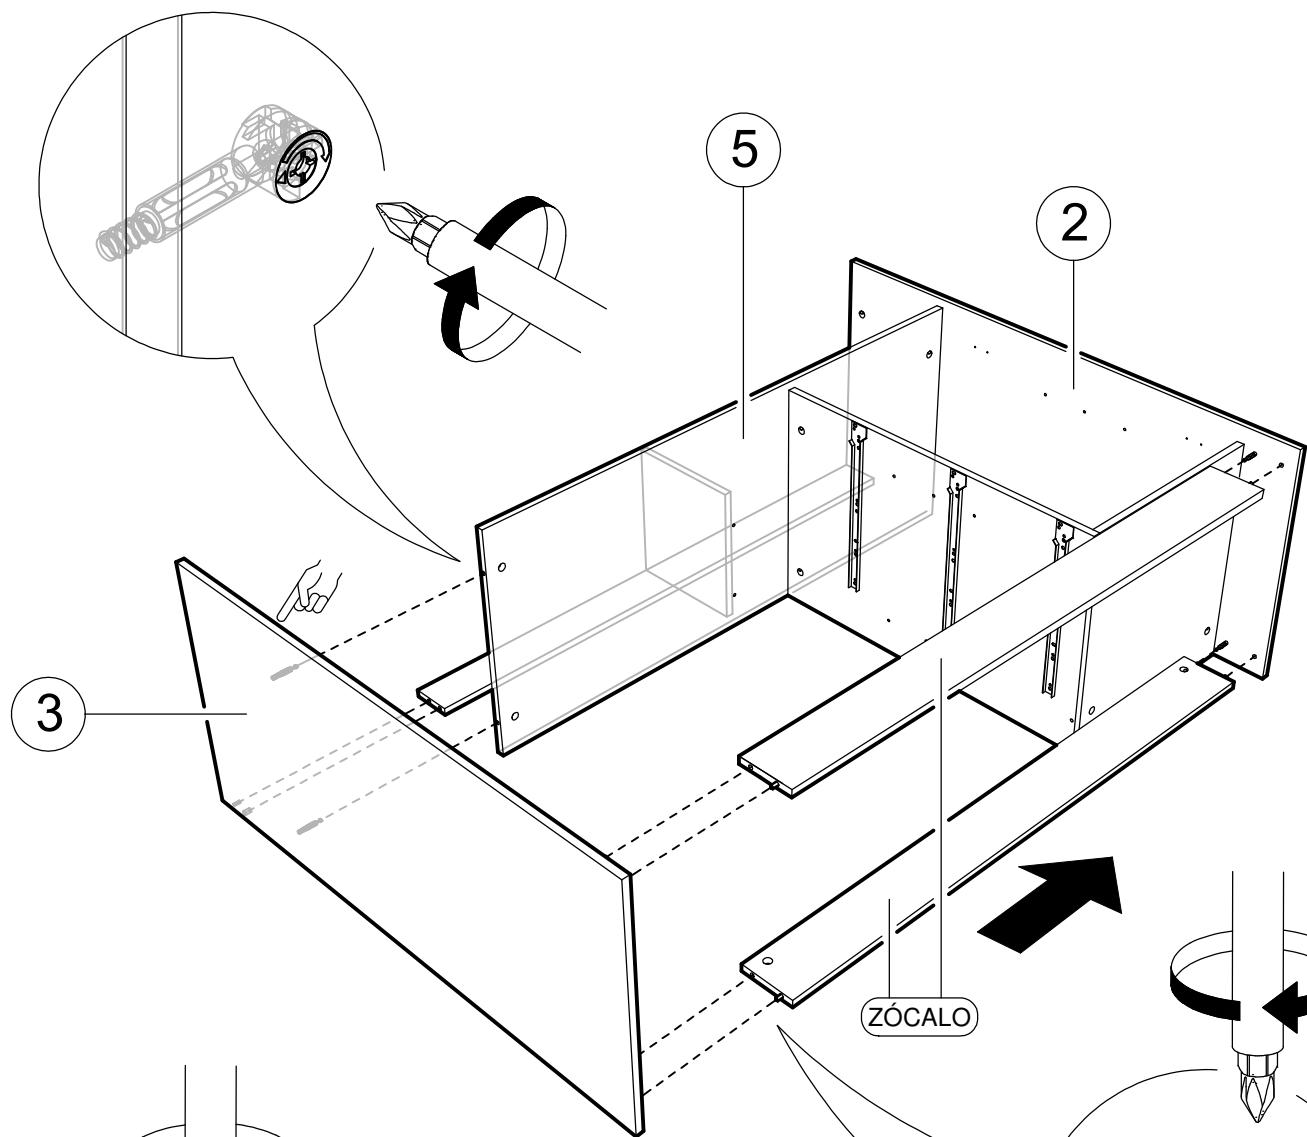

# 5

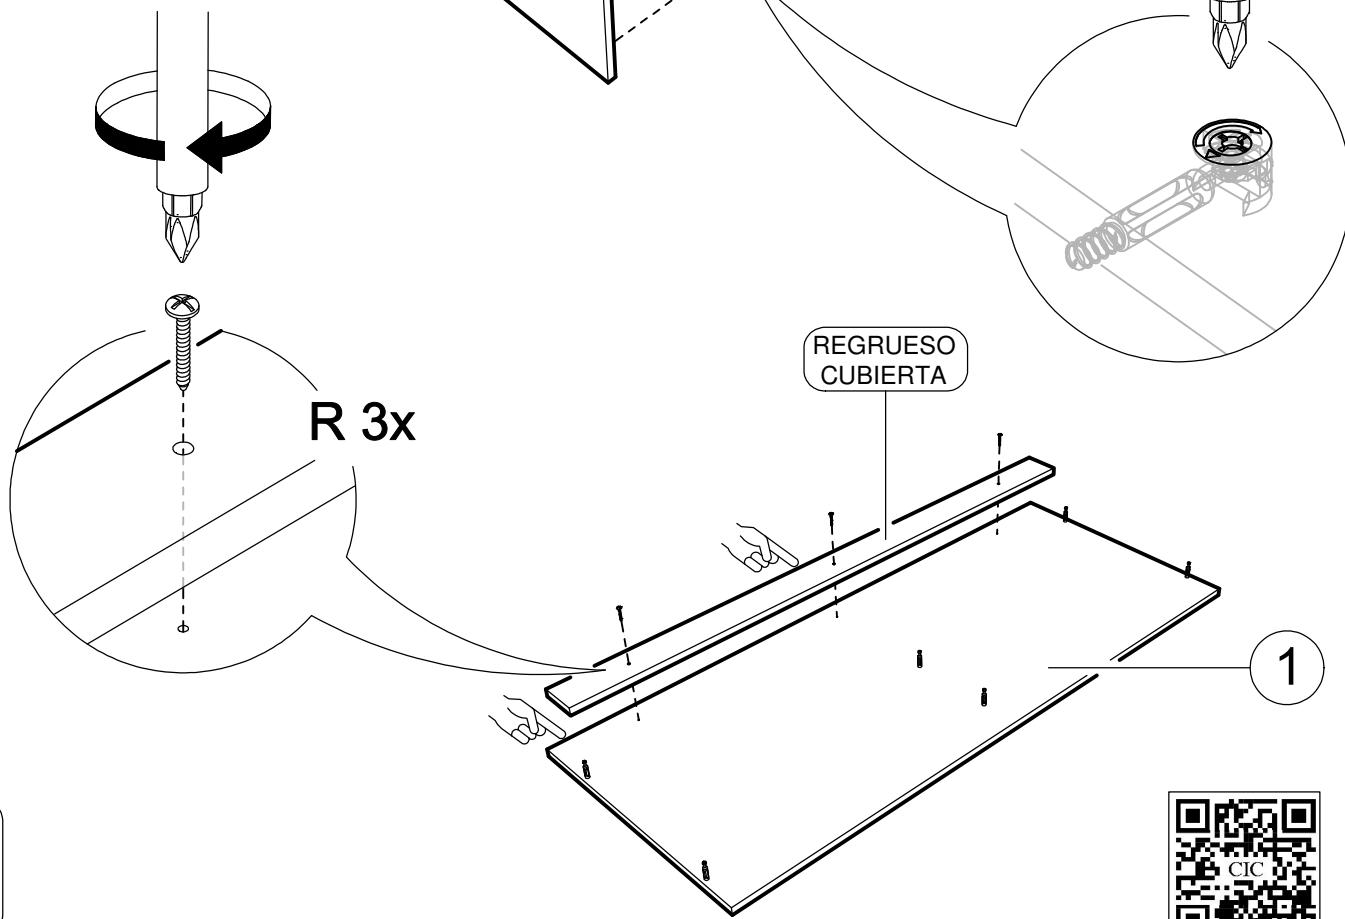

# 6

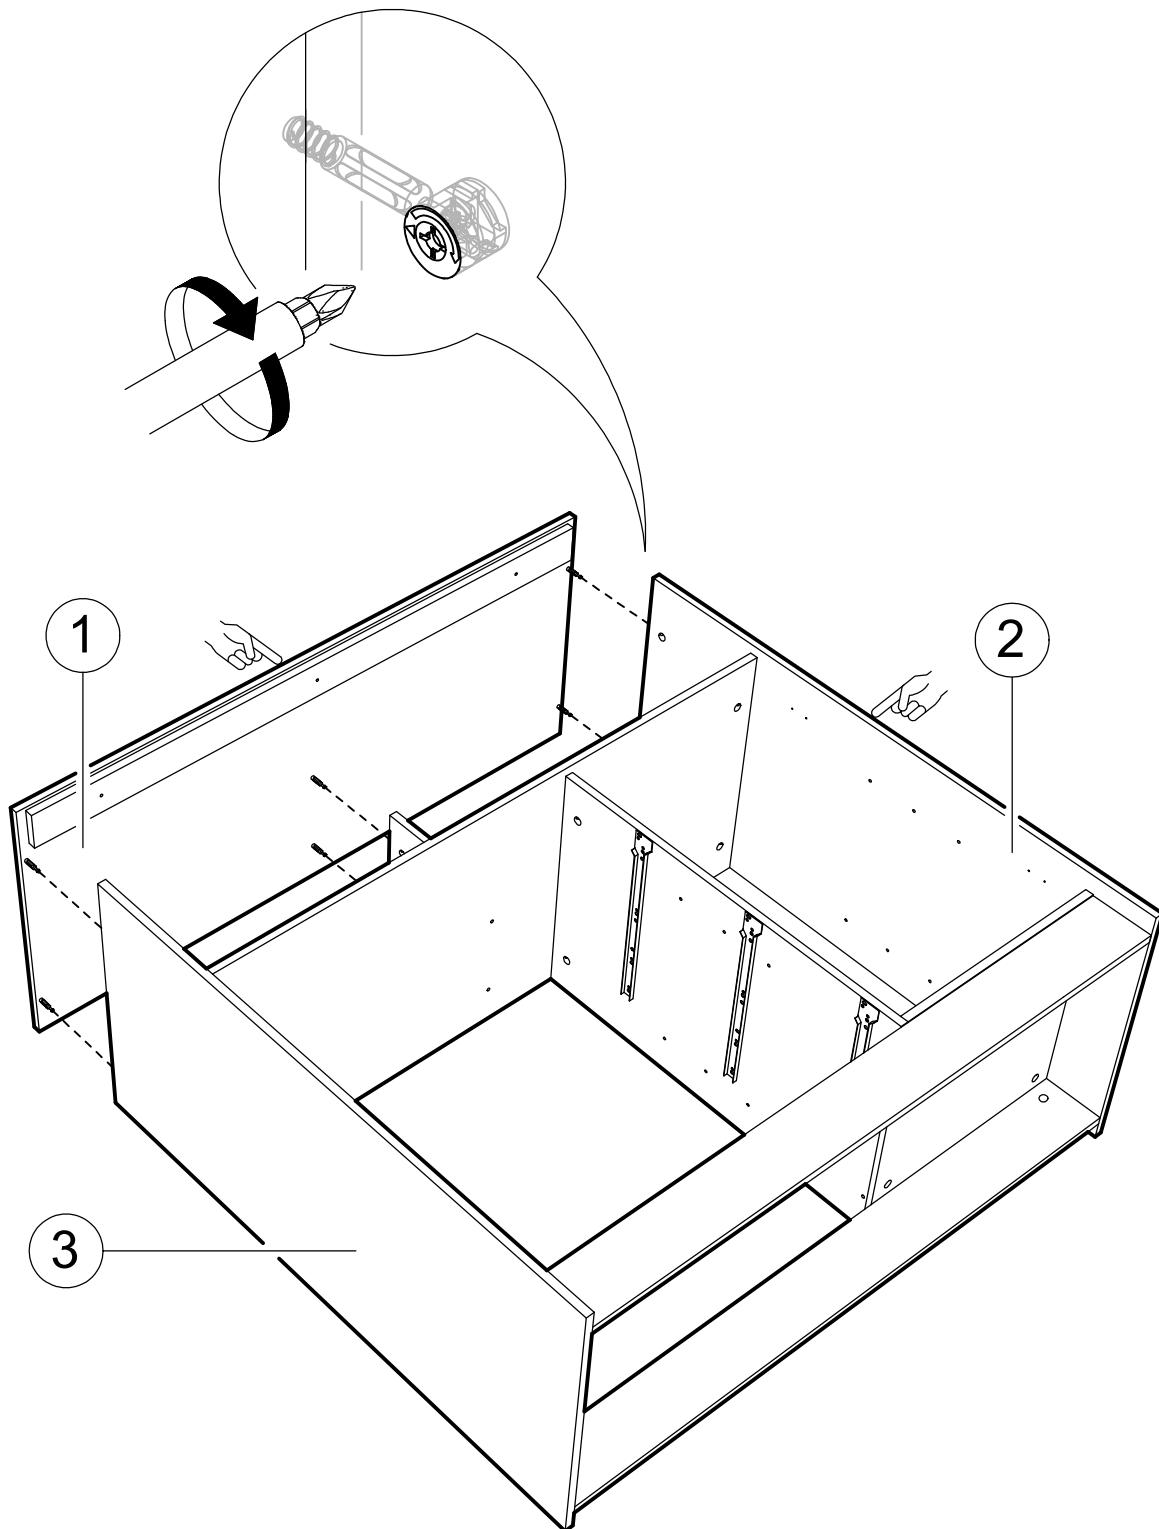


7




**PRECAUCIÓN**

AYÚDESE DE OTRA  
PERSONA PARA REALIZAR  
ESTA ACCIÓN.

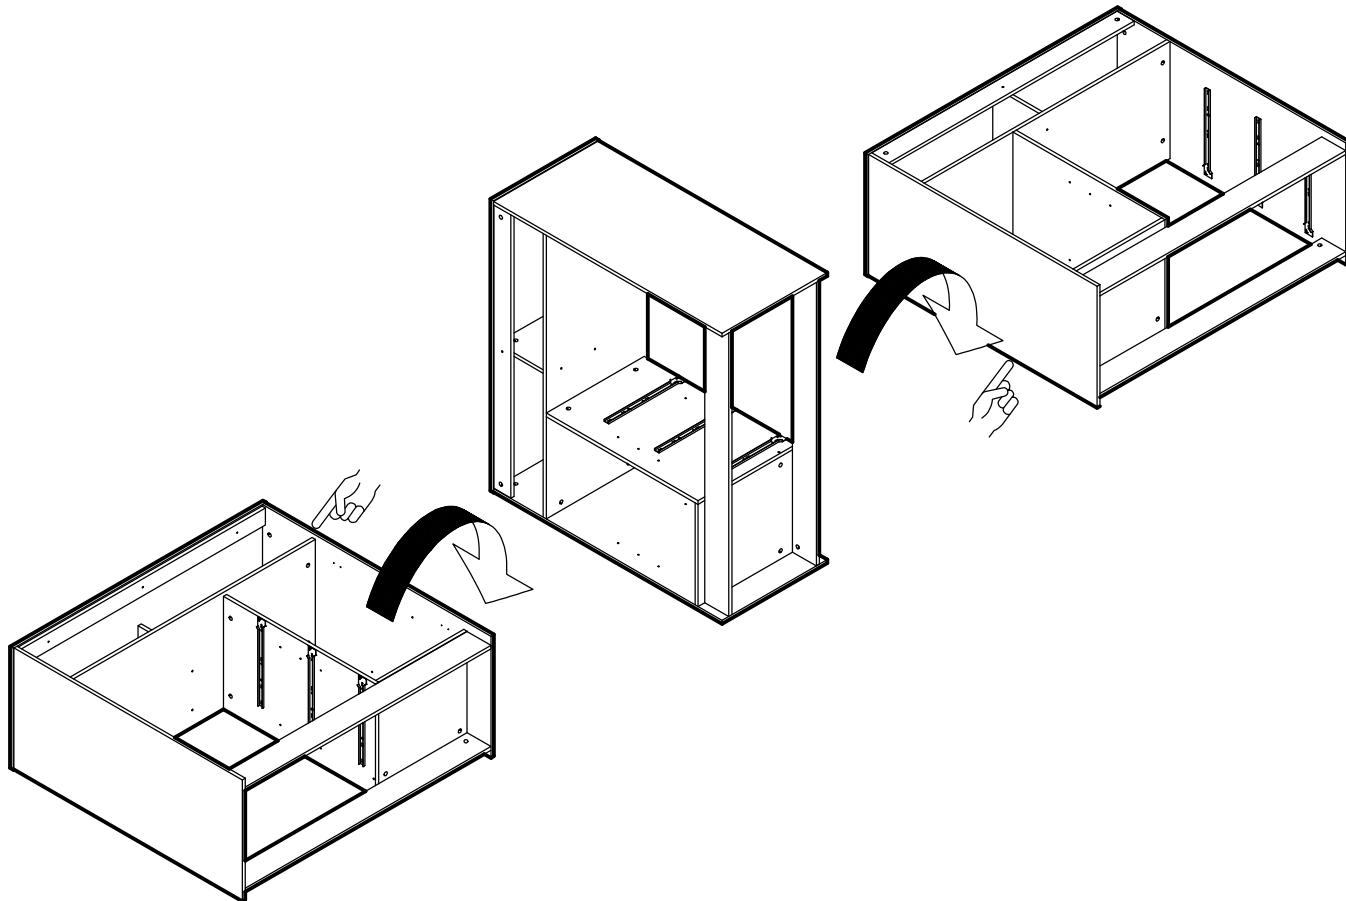

INDICA  
TAPACANTO



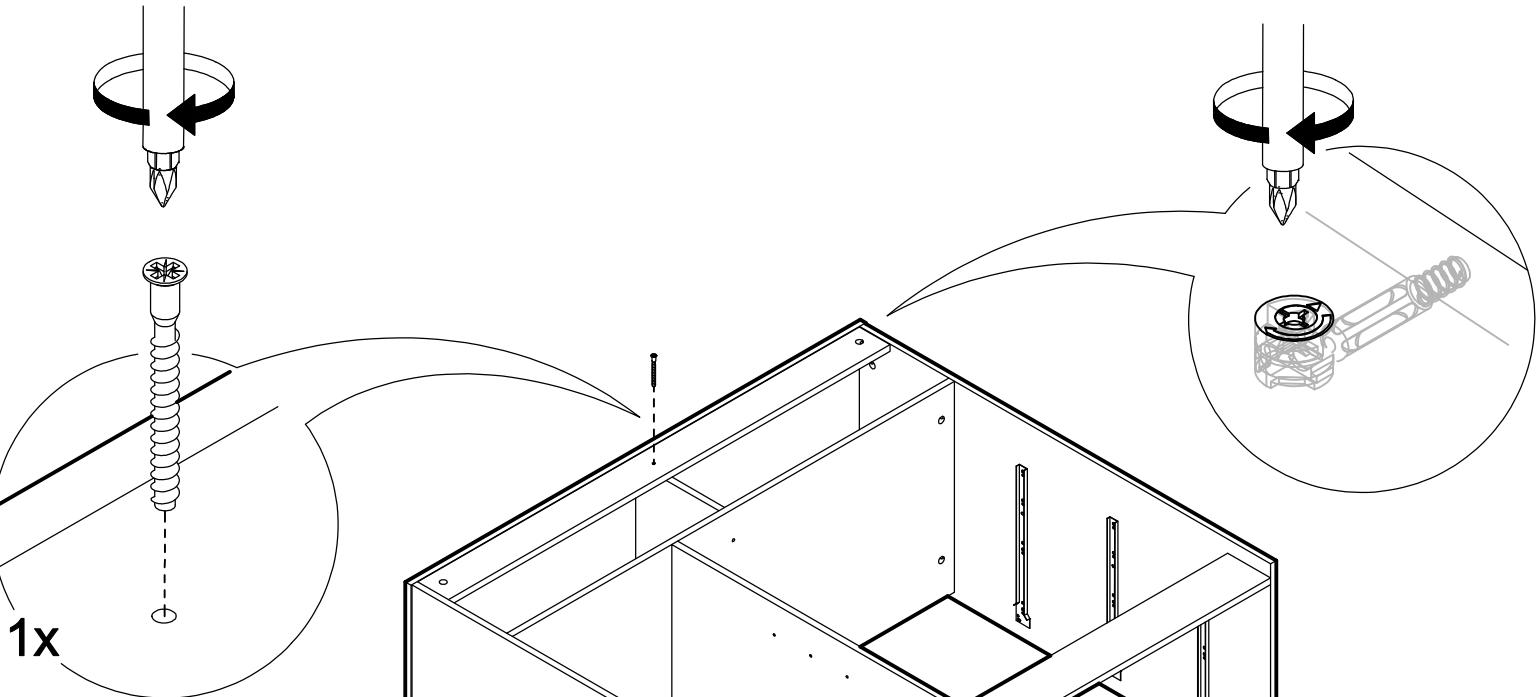

**8**

**9**




#### PRECAUCIÓN

DEL TOTAL DE CLAVOS (70 UNIDADES), OCUPE 10 UNID. PARA FIJAR ESTA TRASERA.

5

10x

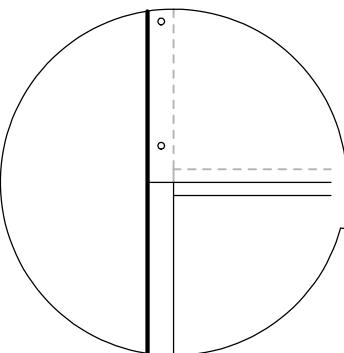

#### PRECAUCIÓN


LA TRASERA DEBE CUBRIR LA MITAD DE LA REPISA FIJA 5. ASEGUÍRESE DE ESTO ANTES DE CLAVARLA.



15/21




# 10

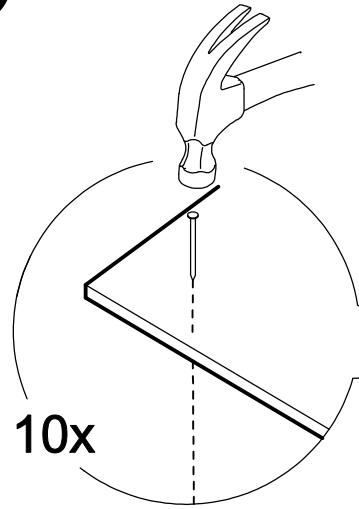

## PRECAUCIÓN

LA TRASERA DEBE CUBRIR LA MITAD DEL COSTADO CENTRAL 4. ASEGUÍRESE DE ESTO ANTES DE CLAVARLA.

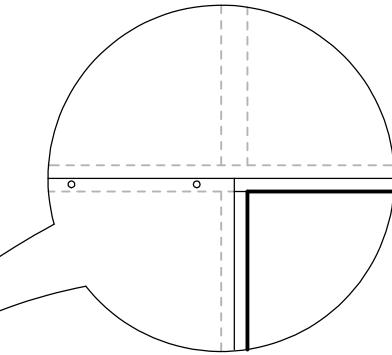


10x





## PRECAUCIÓN

DEL TOTAL DE CLAVOS RESTANTES (60 UNIDADES), OCUPE 10 UNID. PARA FIJAR ESTA TRASERA.

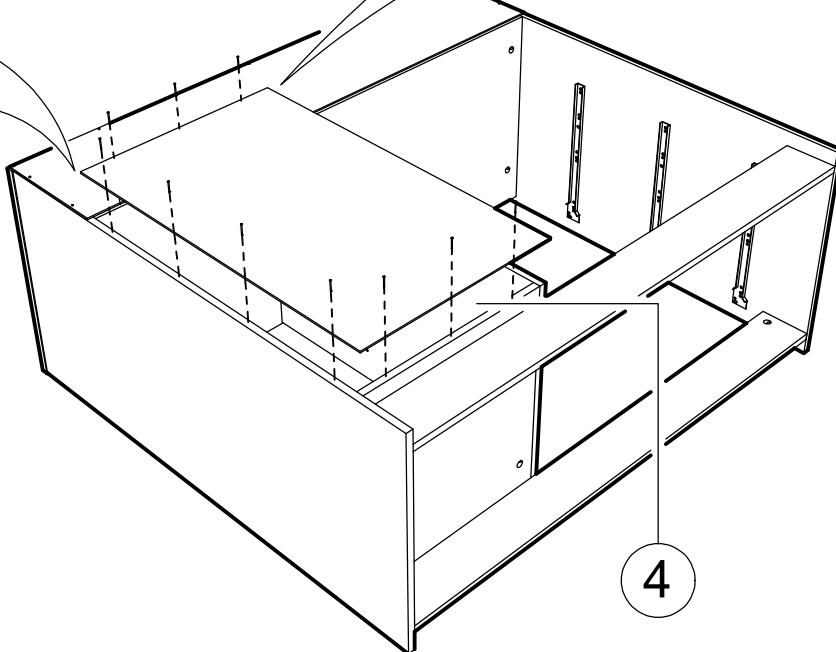

4

# 11

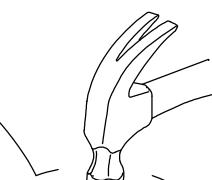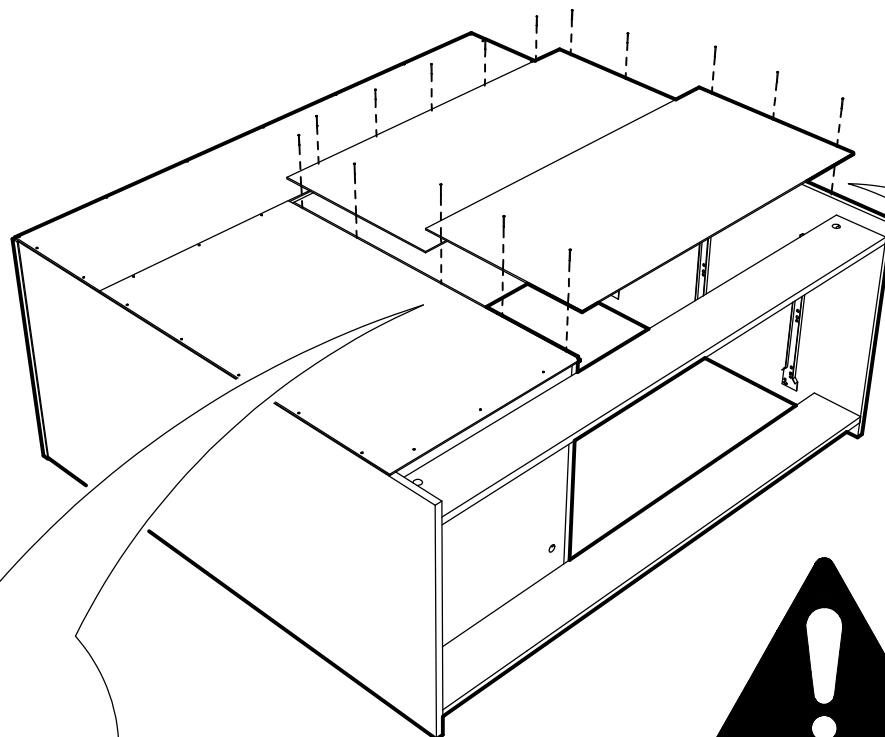

20x




## PRECAUCIÓN


DEL TOTAL DE CLAVOS RESTANTES (50 UNIDADES), OCUPE 20 UNID. PARA FIJAR LAS DOS TRASERAS.




# 12

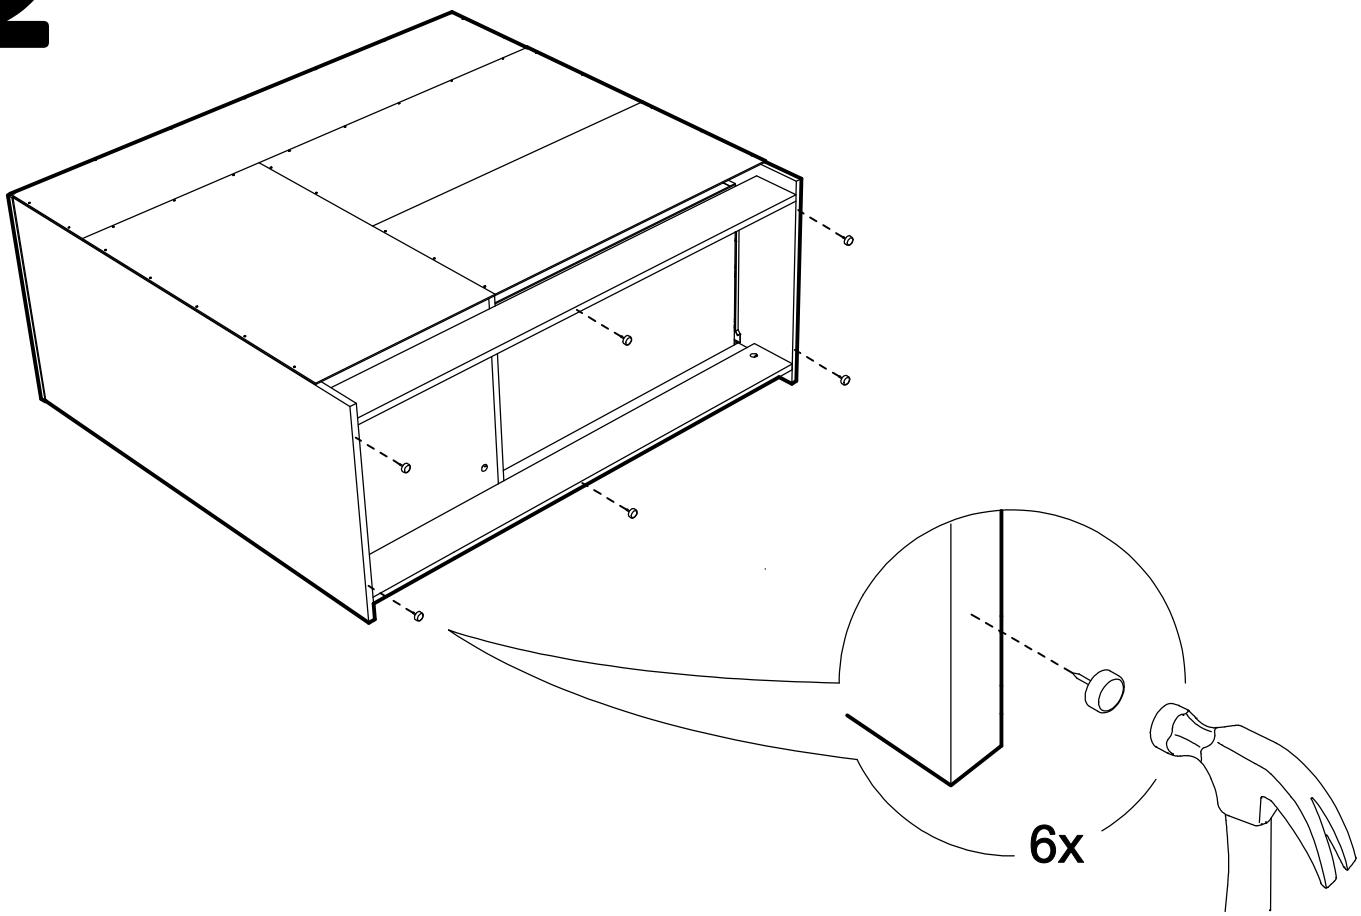

# 13

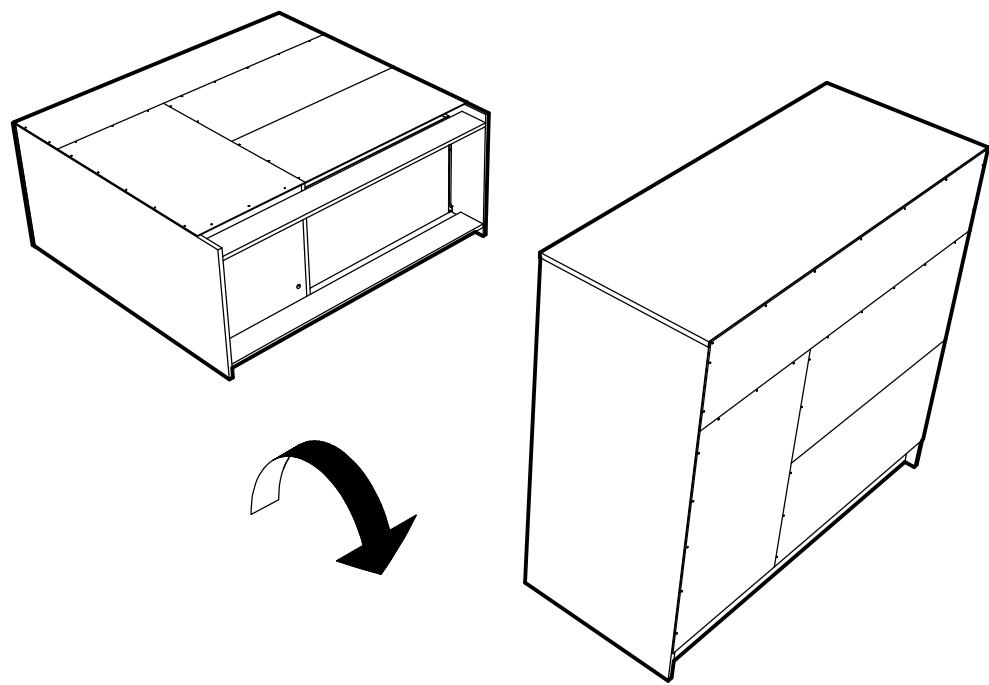


# 14


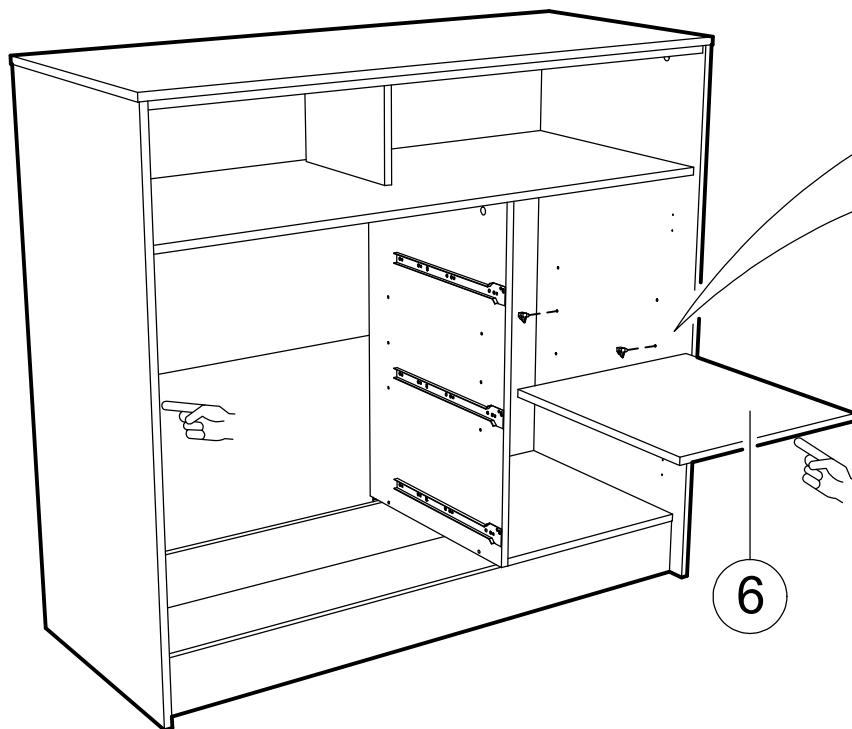


4x

# 15

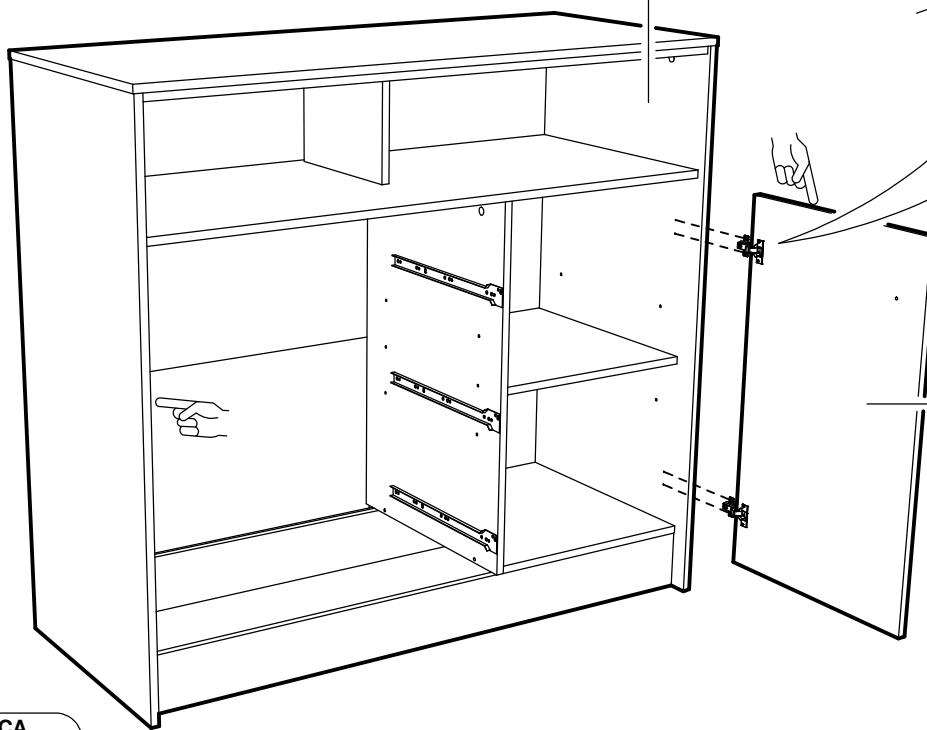

12

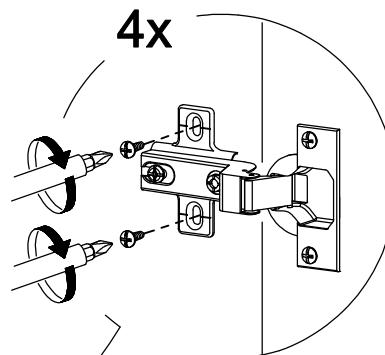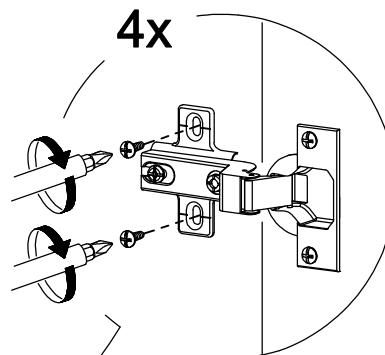



## PRECAUCIÓN

PARA REGULAR LAS BISAGRAS,  
CONSULTAR LA PÁGINA  
"REGULACIÓN DE PUERTAS"  
AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.




INDICA  
TAPACANTO





# 16

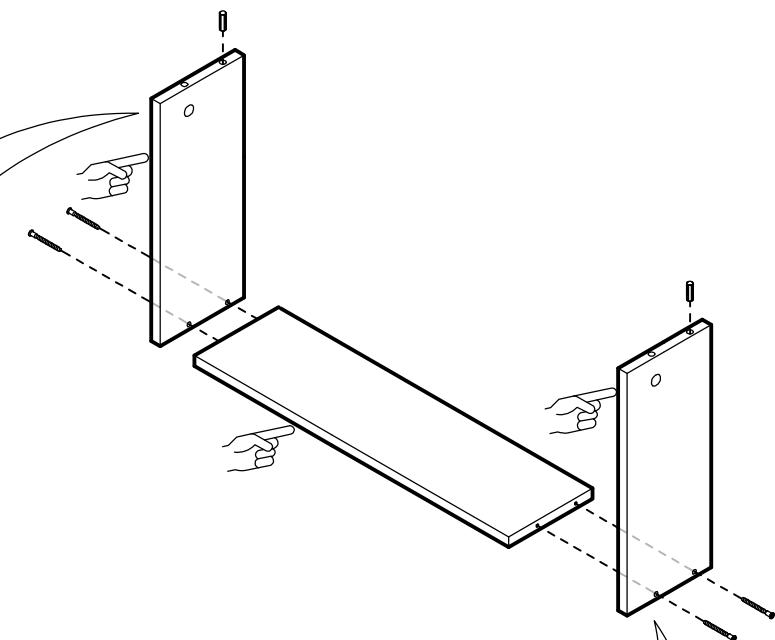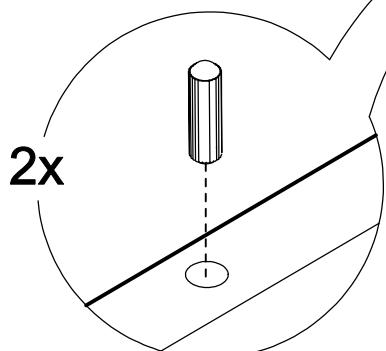


# 17

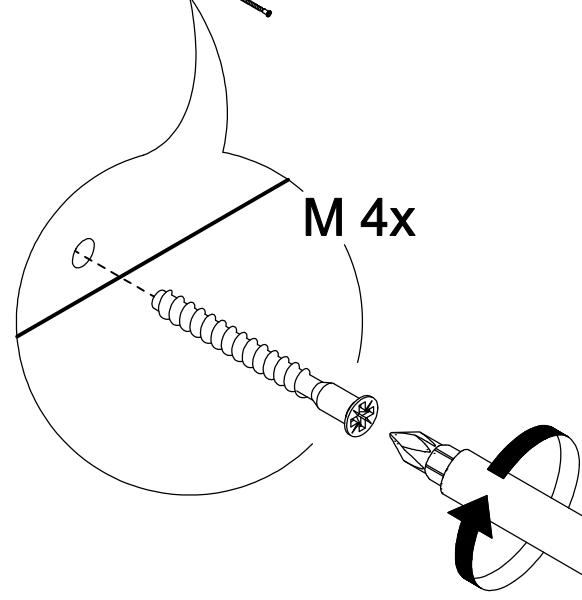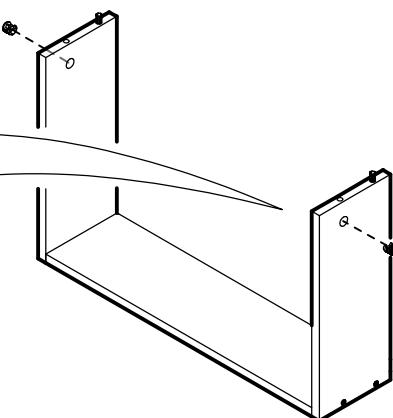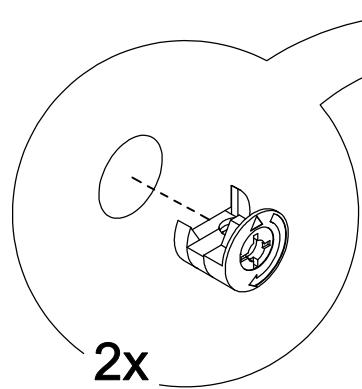

# 18

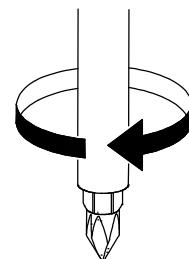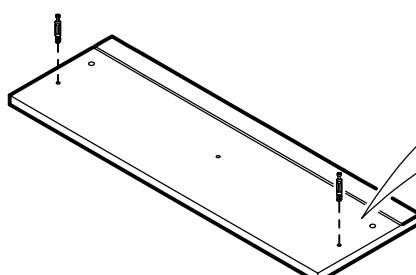


2x

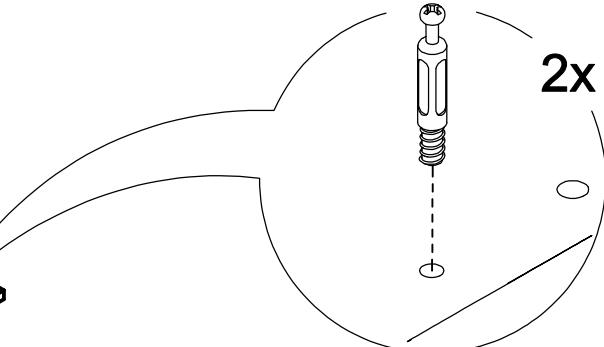

INDICA  
TAPACANTO




# 19

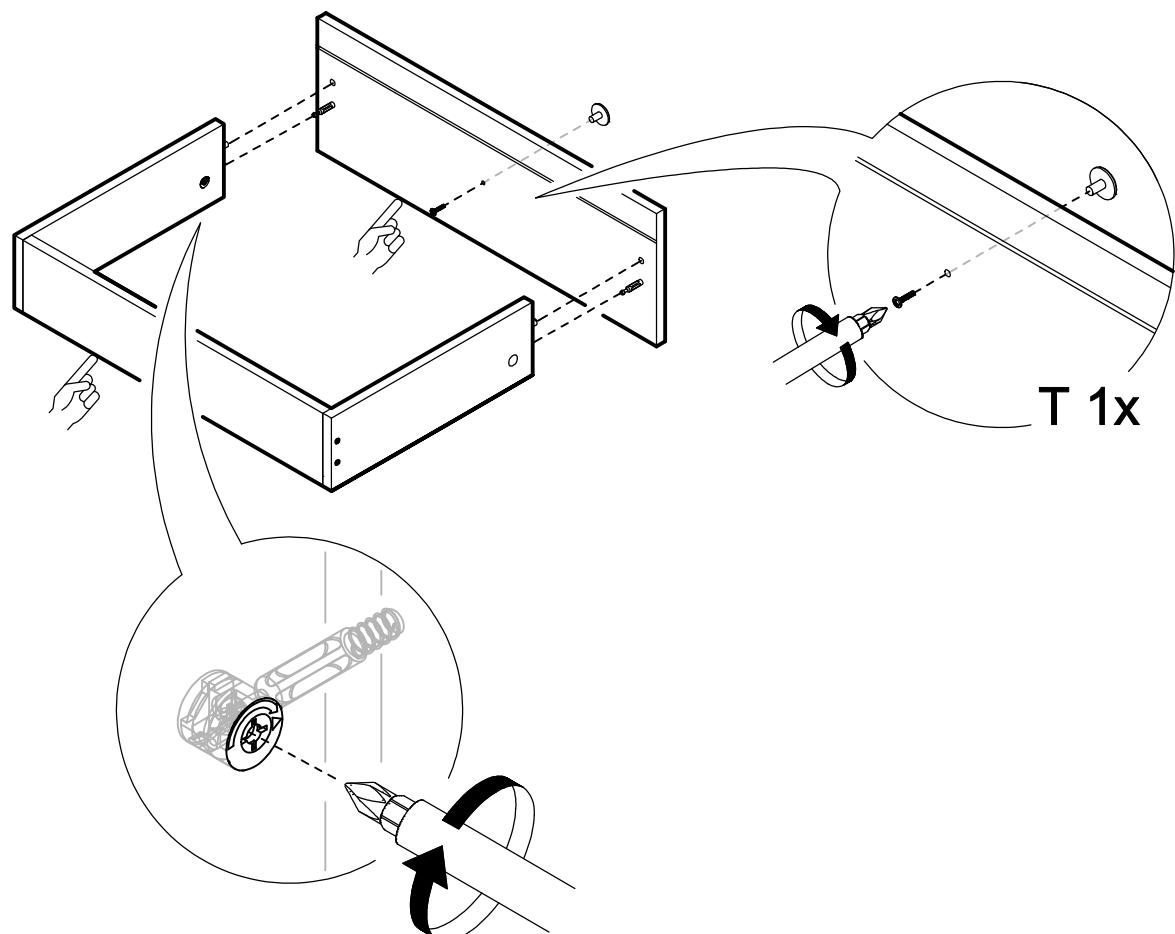


T 1x

# 20

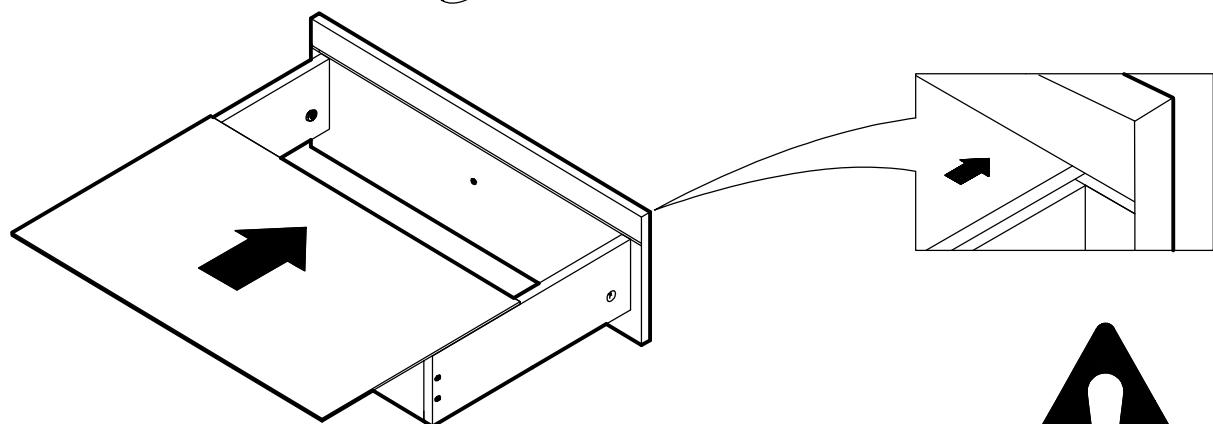

# 21

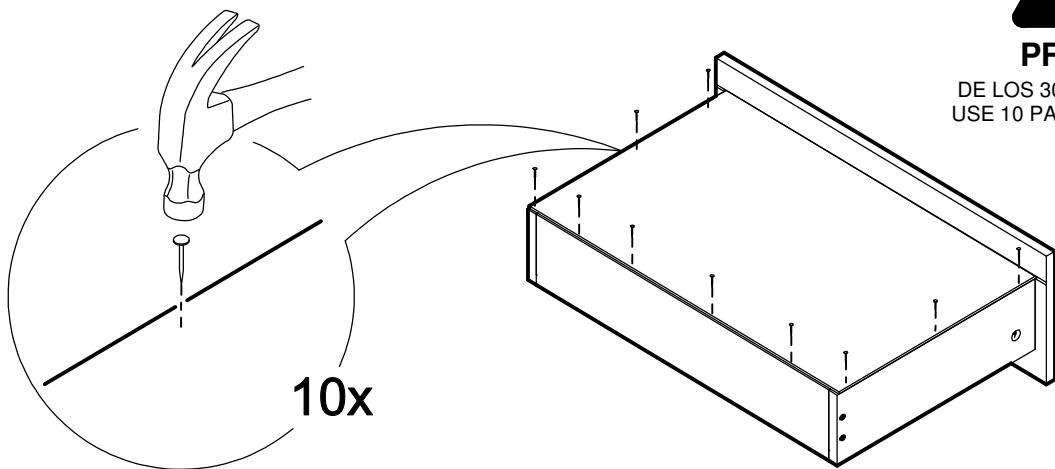

INDICA  
TAPACANTO

10x





20/21



**PRECAUCIÓN**

DE LOS 30 CLAVOS RESTANTES,  
USE 10 PARA FIJAR CADA FONDO  
DEL CAJÓN.


# 22

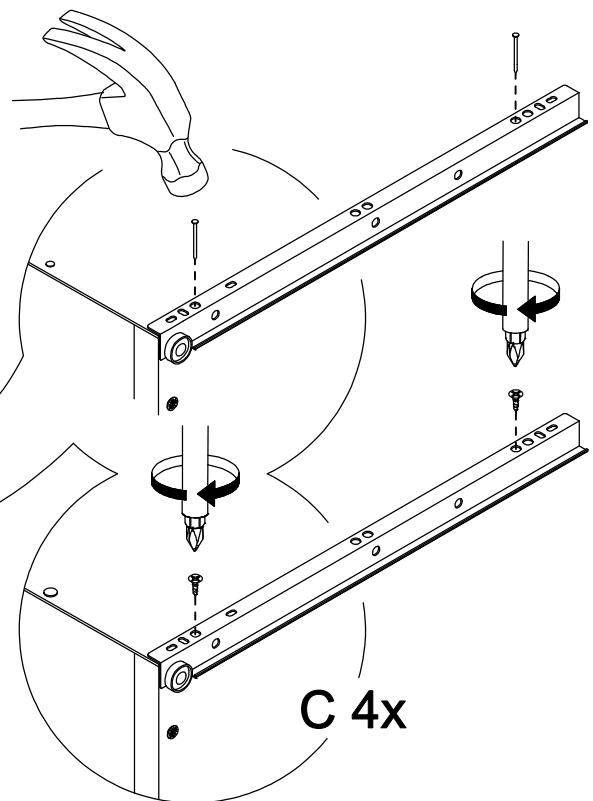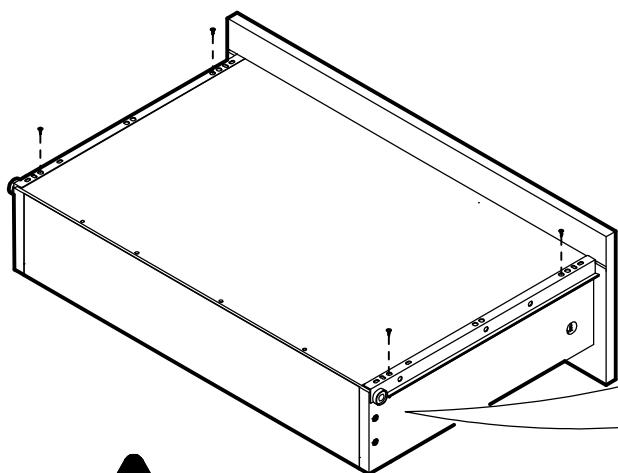

## PRECAUCIÓN

CON MARTILLO Y CLAVO REALICE  
ENCAMINADOS EN EL FONDO  
DEL CAJÓN. LUEGO, ATORNILLE  
EN LAS GUIAS QUE REALIZÓ.

# 23

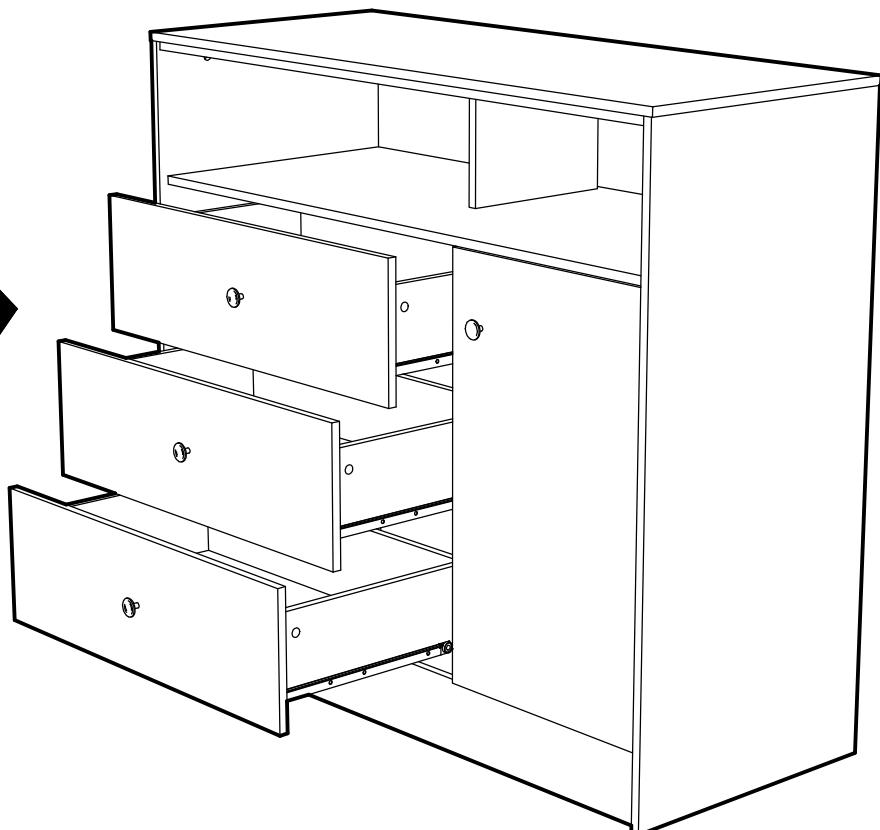


INDICA  
TAPACANTO




# REGULACIÓN DE PUERTAS

\* Imagen de mueble referencial

## REGULACIÓN HORIZONTAL

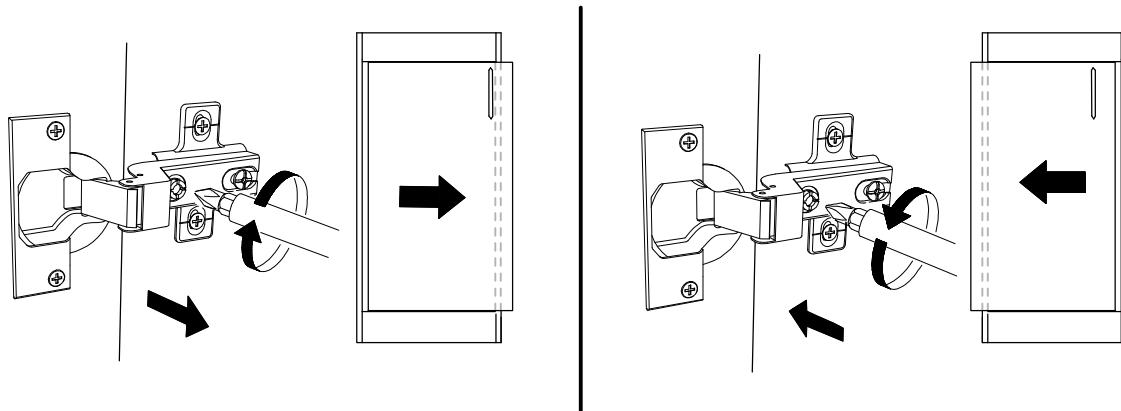

## REGULACIÓN VERTICAL

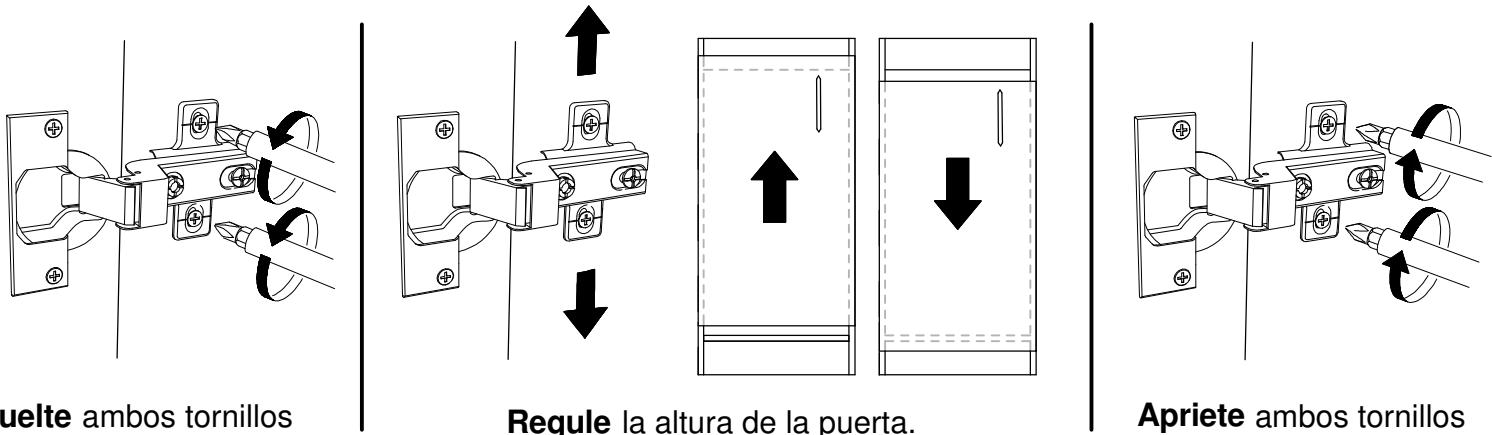


**Suelte** ambos tornillos  
de la bisagra.

**Regule** la altura de la puerta.


**Apriete** ambos tornillos  
de la bisagra.

## REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

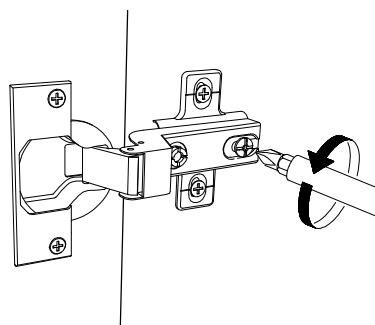

**Suelte** el tornillo.


**Regule** la profundidad de la puerta.

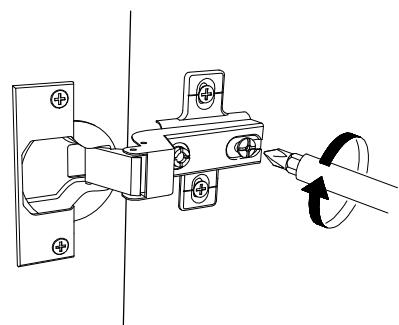

**Apriete** el tornillo.

# ANCLAJE A MURO


## HERRAJES




x2



x4



R x4

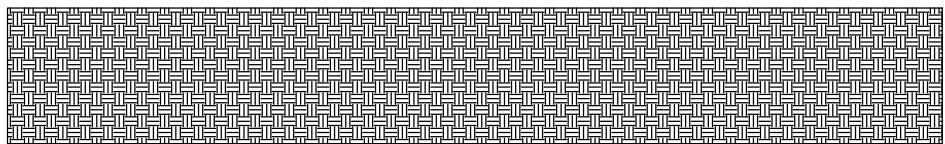


x2




### PRECAUCIÓN

NO OLVIDAR LA GOLILLA  
ENTRE CINTA DE  
SEGURIDAD Y  
TORNILLO

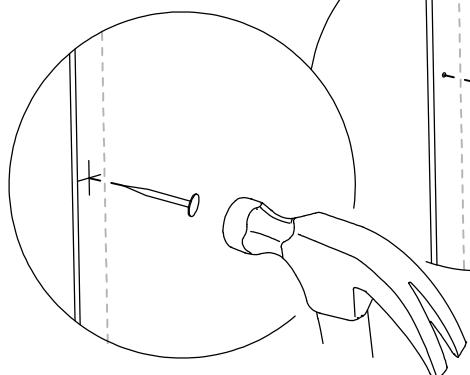

R 1x


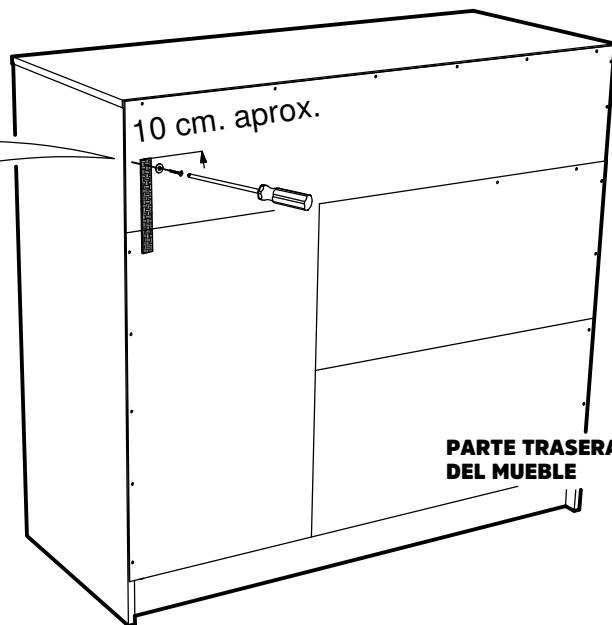


10 cm. aprox.

PARTE TRASERA  
DEL MUEBLE

### PRECAUCIÓN

CON UN LÁPIZ, HAGA UNA MARCA EN  
EL MURO, A LA MISMA ALTURA DEL  
TORNILLO QUE FIJÓ EN EL MUEBLE.  
REPITA ESTE PASO EN EL LADO  
DERECHO DEL MUEBLE.

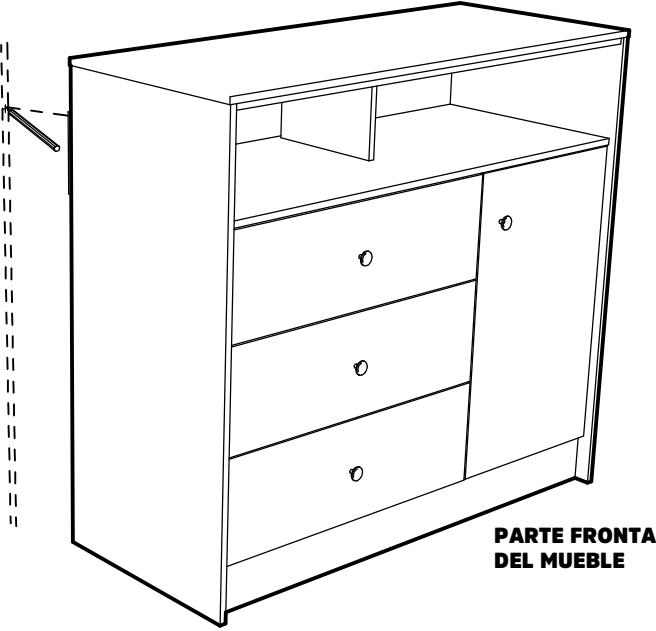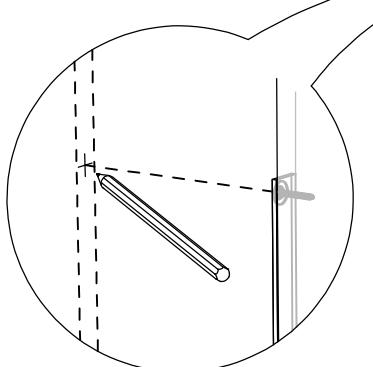

CON UN TALADRO, REALICE PERFORACIONES EN LAS MARCAS QUE HIZO ANTERIORMENTE.  
USE LOS HERRAJES SEGÚN EL TIPO DE MURO:

- MURO DE MADERA: BROCA DE Ø3mm PARA MADERA.
- MURO DE CONCRETO: BROCA DE Ø6mm PARA CONCRETO.

