


ESTANTE DE BAÑO

2 PUERTAS

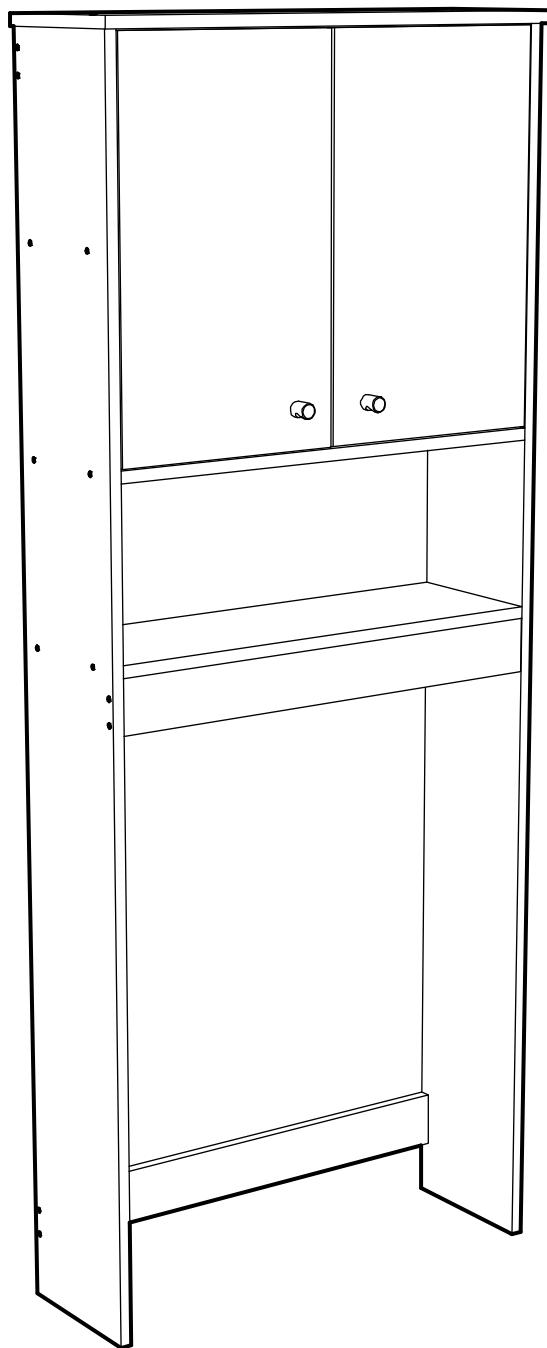



Encuentre su instructivo de armado:

- 1- Ingrese a www.cic.cl**
- 2- Busque el nombre del mueble.**
- 3- Haga click sobre el mueble seleccionado.**
- 4- Diríjase a la opción “ARMALO TU MISMO”**
- 5- Descargue el manual de armado.**

o escanée el siguiente código QR.




HERRAMIENTAS A USAR • NO INCLUIDAS

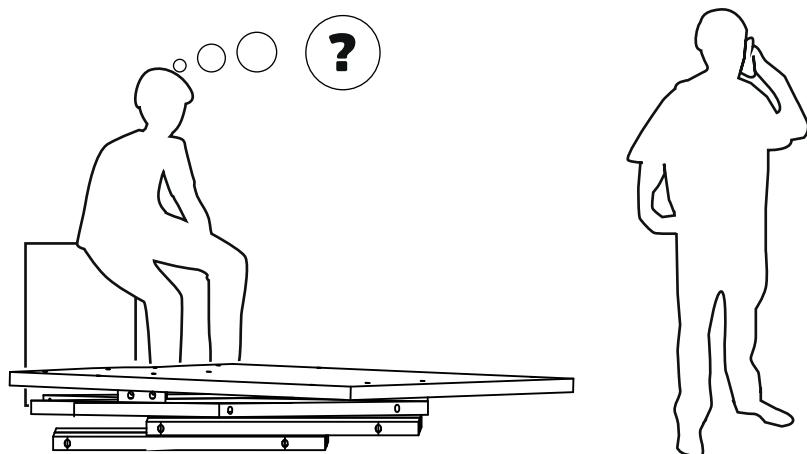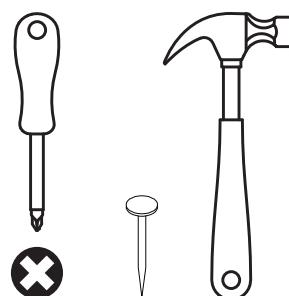

**SERVICIO AL CLIENTE
800 74 00 00**


**INDICA
TAPANCANTO**

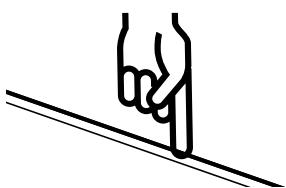

- 1 - Revise que todos los herrajes contenidos en la(s) bolsa(s) coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.
- 2- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes)
- 3 -Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herramienta y cantidad)
- 4- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.




PIEZAS Y COMPONENTES

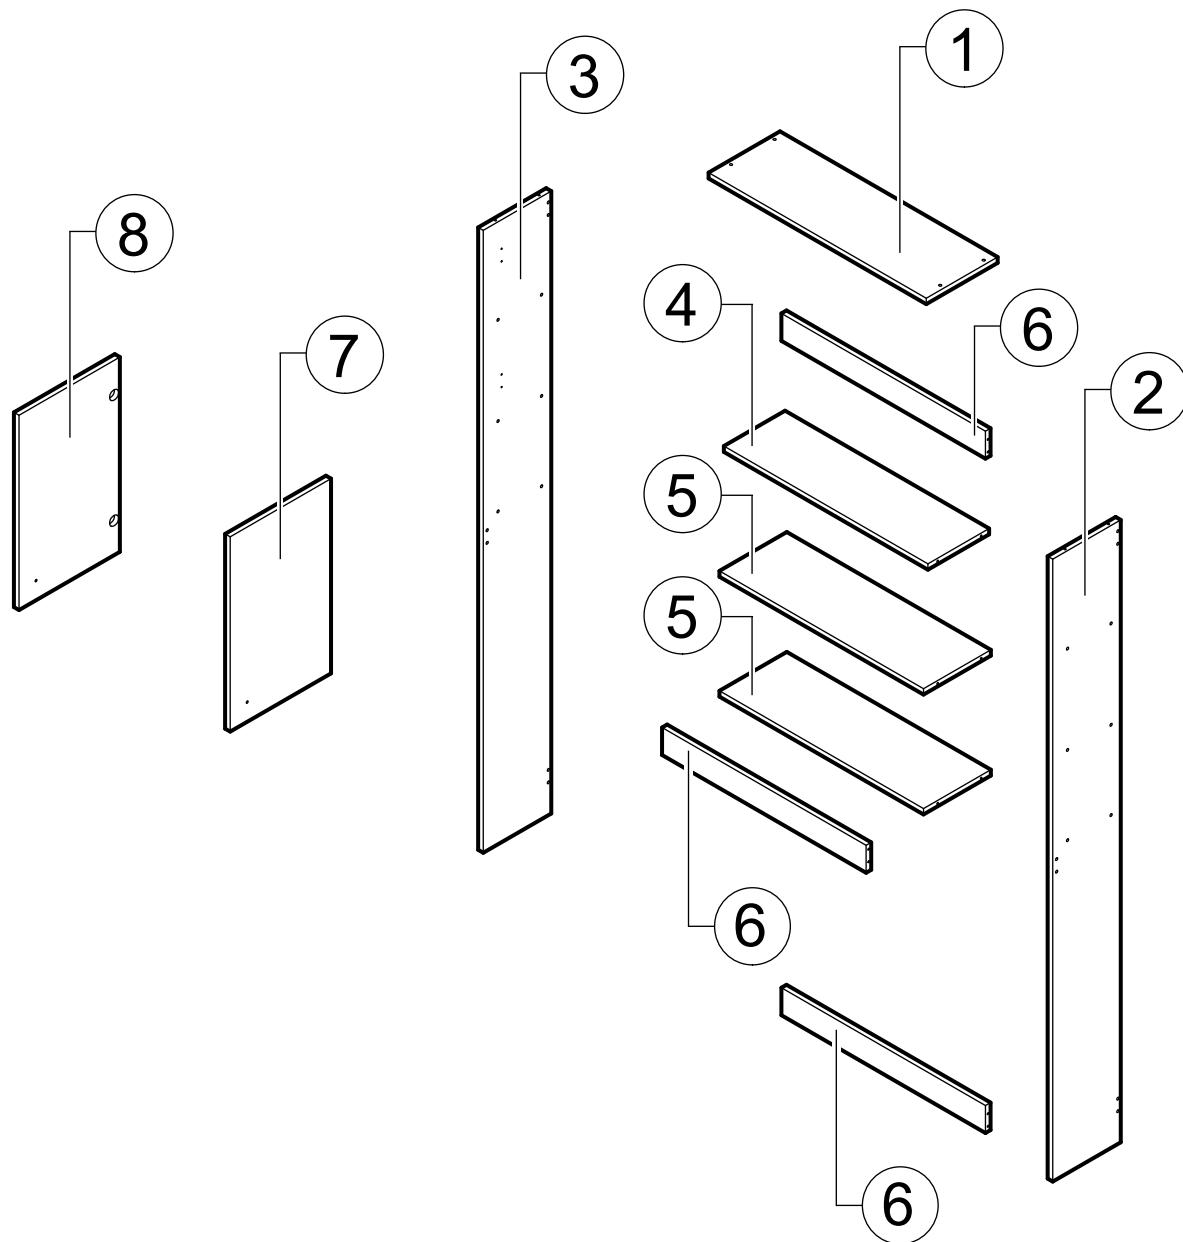

1	CUBIERTA	x1	5	REPISA FIJA CENTRAL	x2
2	COSTADO DERECHO	x1	6	BARRA	x3
3	COSTADO IZQUIERDO	x1	7	PUERTA DERECHA	x1
4	REPISA FIJA SUPERIOR	x1	8	PUERTA IZQUIERDA	x1


HERRAJES



M x28




T x2




x25



x28

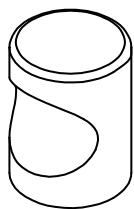

x2

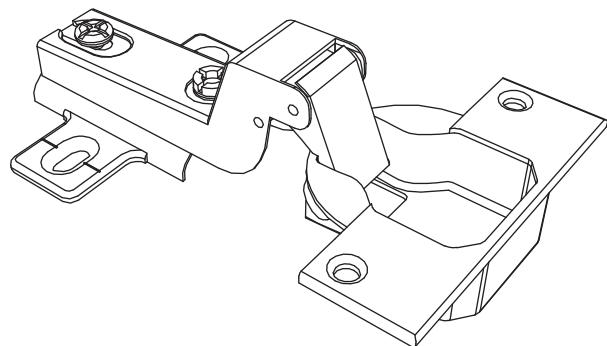

x4







PREPARACIÓN DE PIEZAS



PRECAUCIÓN


LAS PERFORACIONES PARA TORNILLOS DEBE HACERLAS USTED CON MARTILLO Y CLAVO.

SE RECOMIENDA COLOCAR UNA GUÍA RECTA A LO LARGO DE LAS 2 BISAGRAS PARA MANTENERLAS EN UNA POSICIÓN CORRECTA.

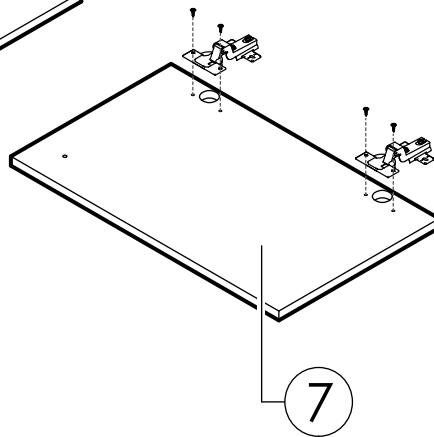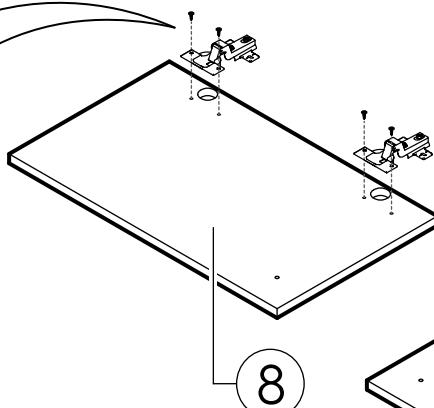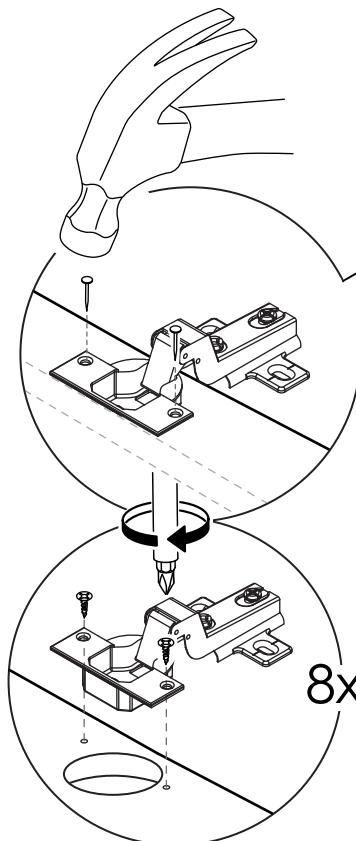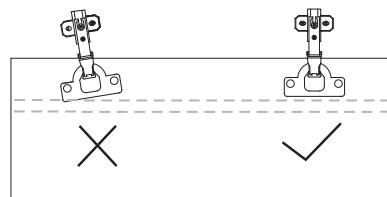

1

SECUENCIA DE ARMADO

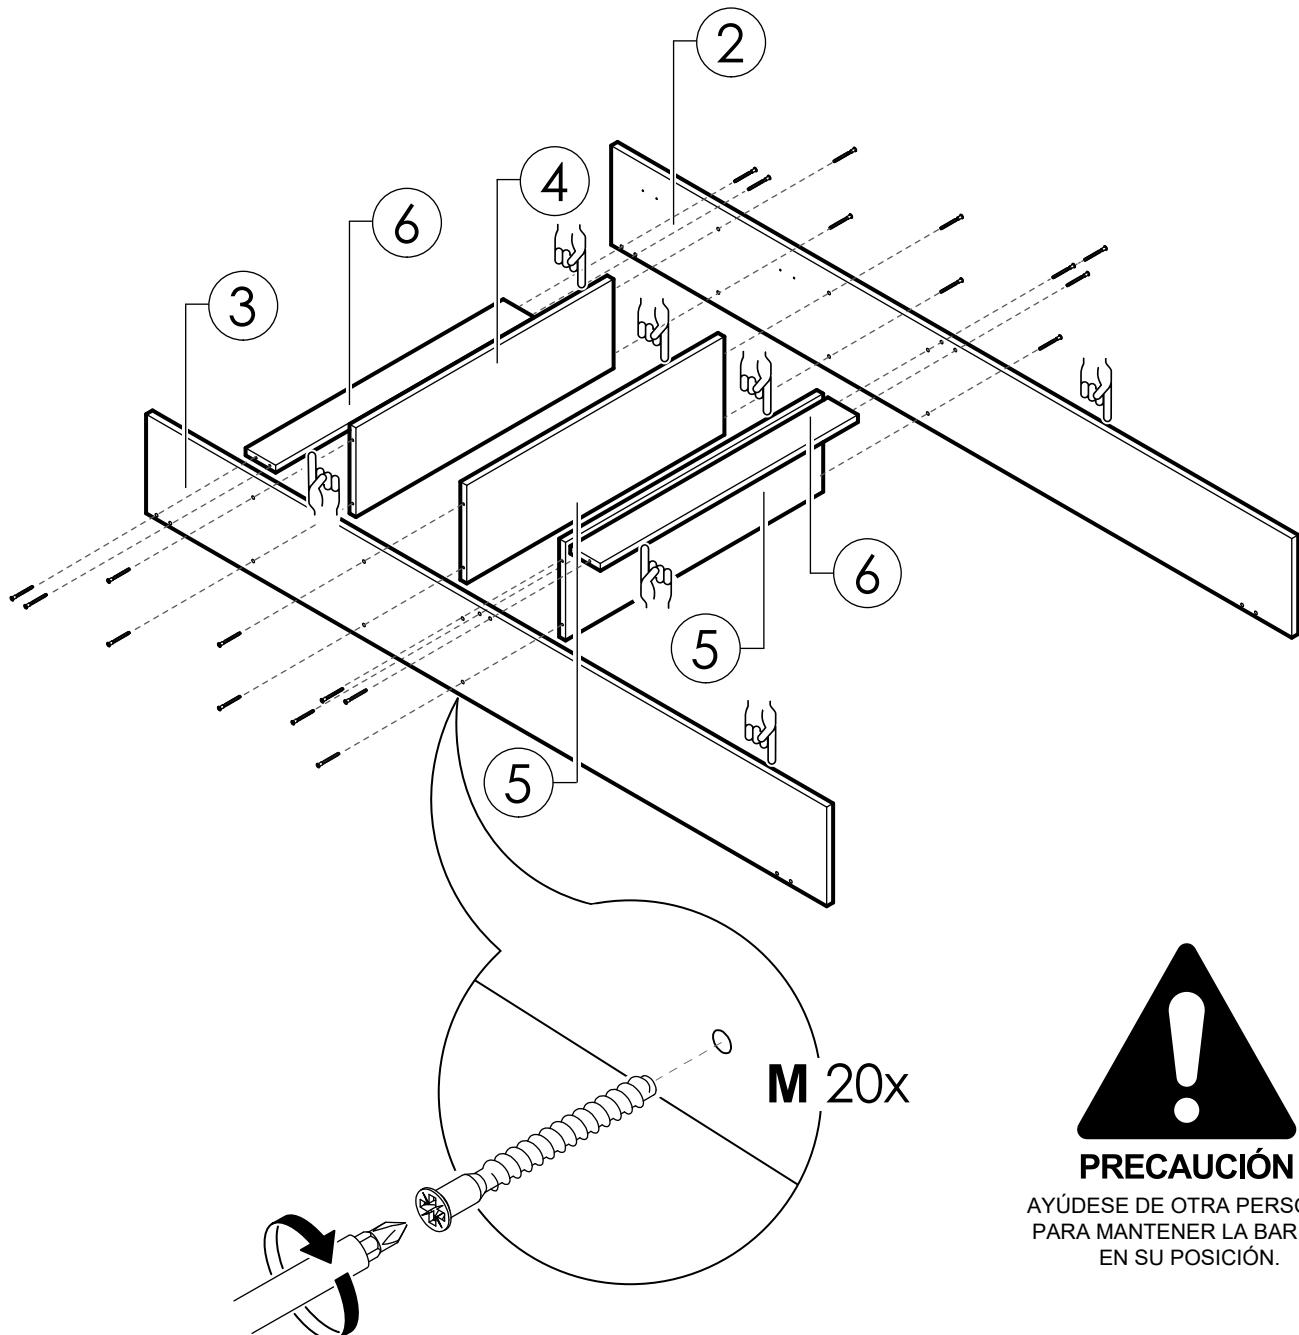


2




PRECAUCIÓN

PARA UNA MEJOR VISUALIZACIÓN DEL ARMADO,
ESTA VISTA MUESTRA EL LADO CONTRARIO
AL DE LA PÁGINA ANTERIOR.

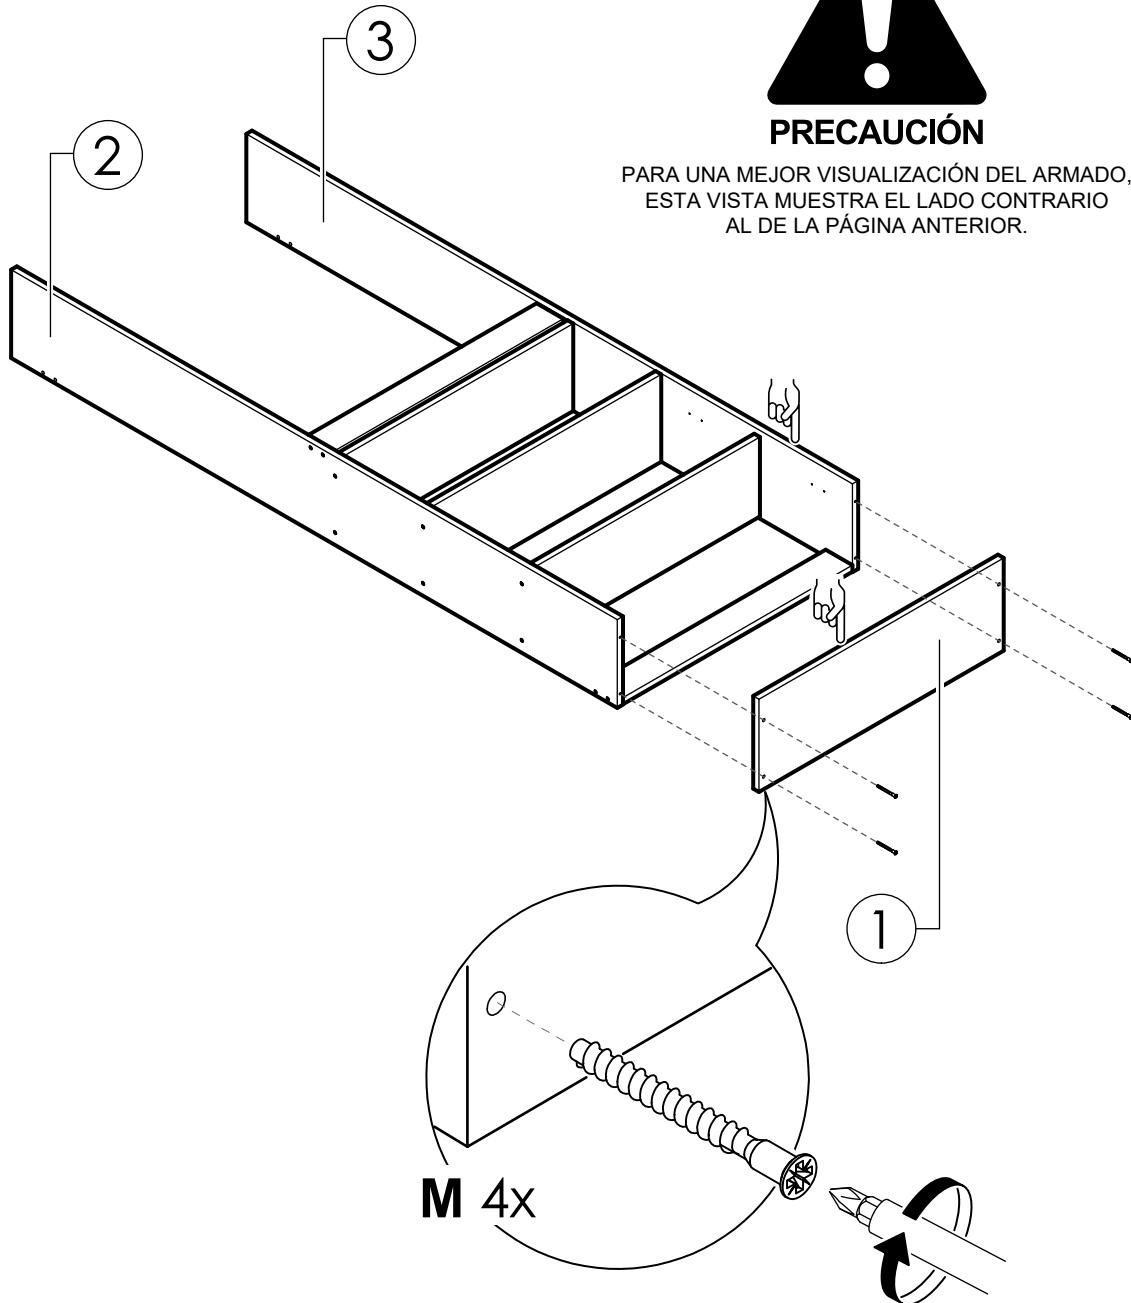

3

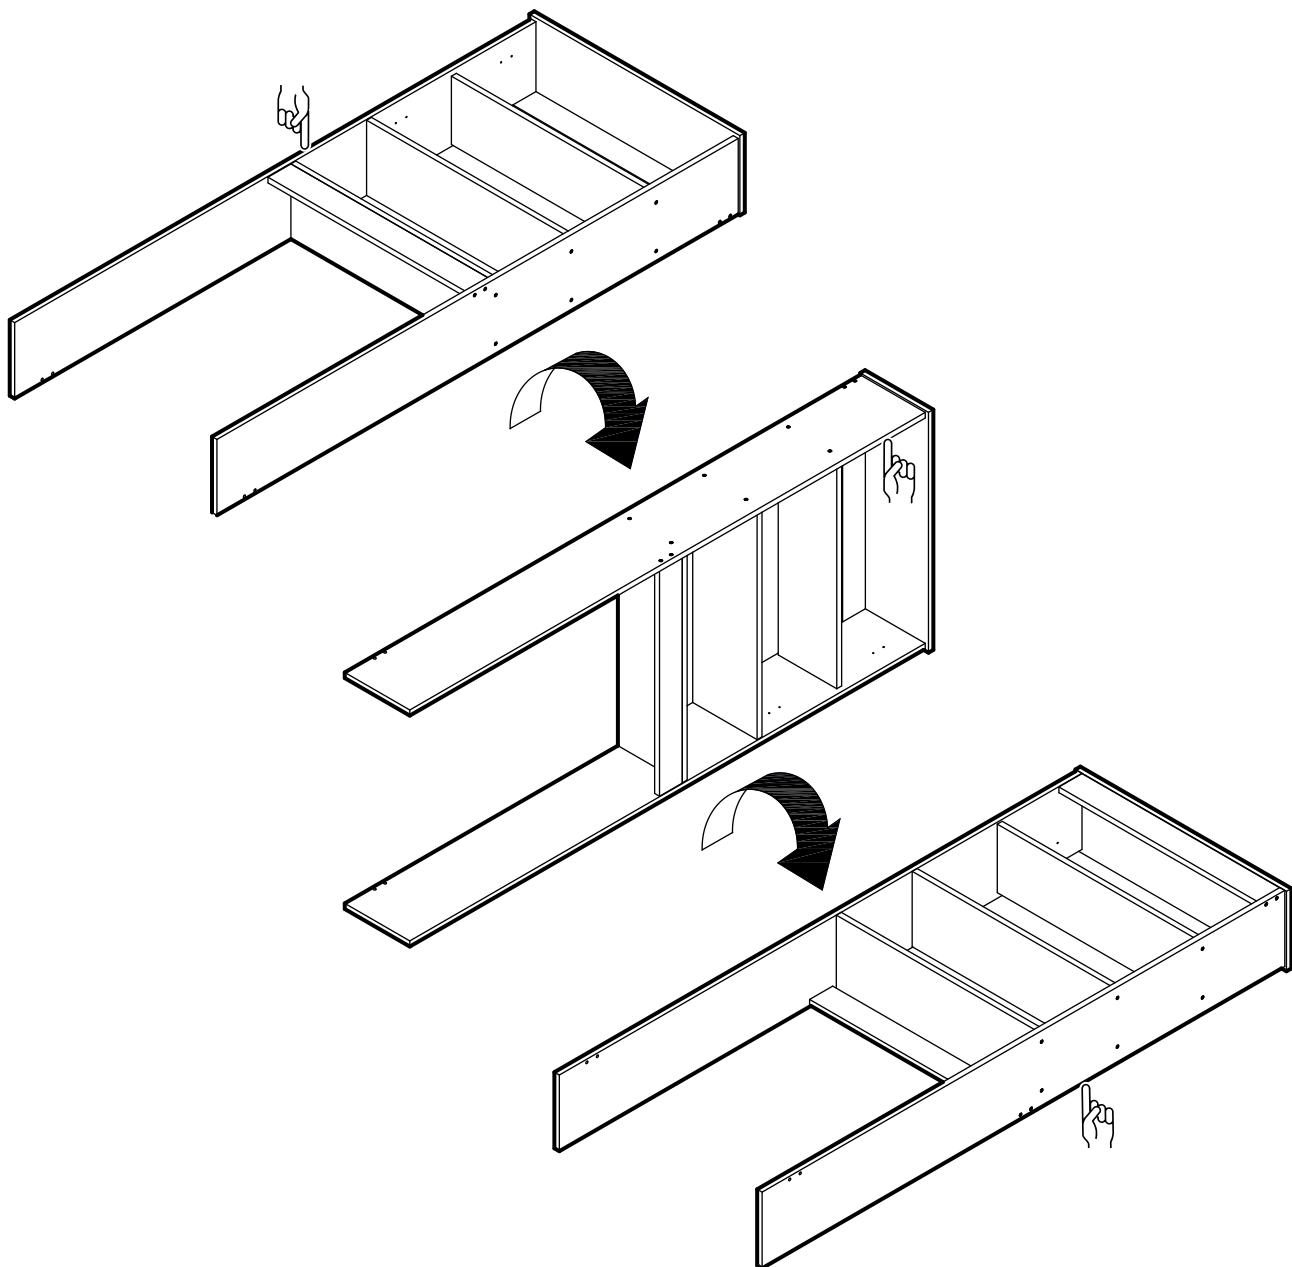


4






PRECAUCIÓN

FIJE PRIMERAMENTE LA TRASERA
SUPERIOR. ÉSTA DEBE QUEDAR CASI A
RAS CON LA CUBIERTA.

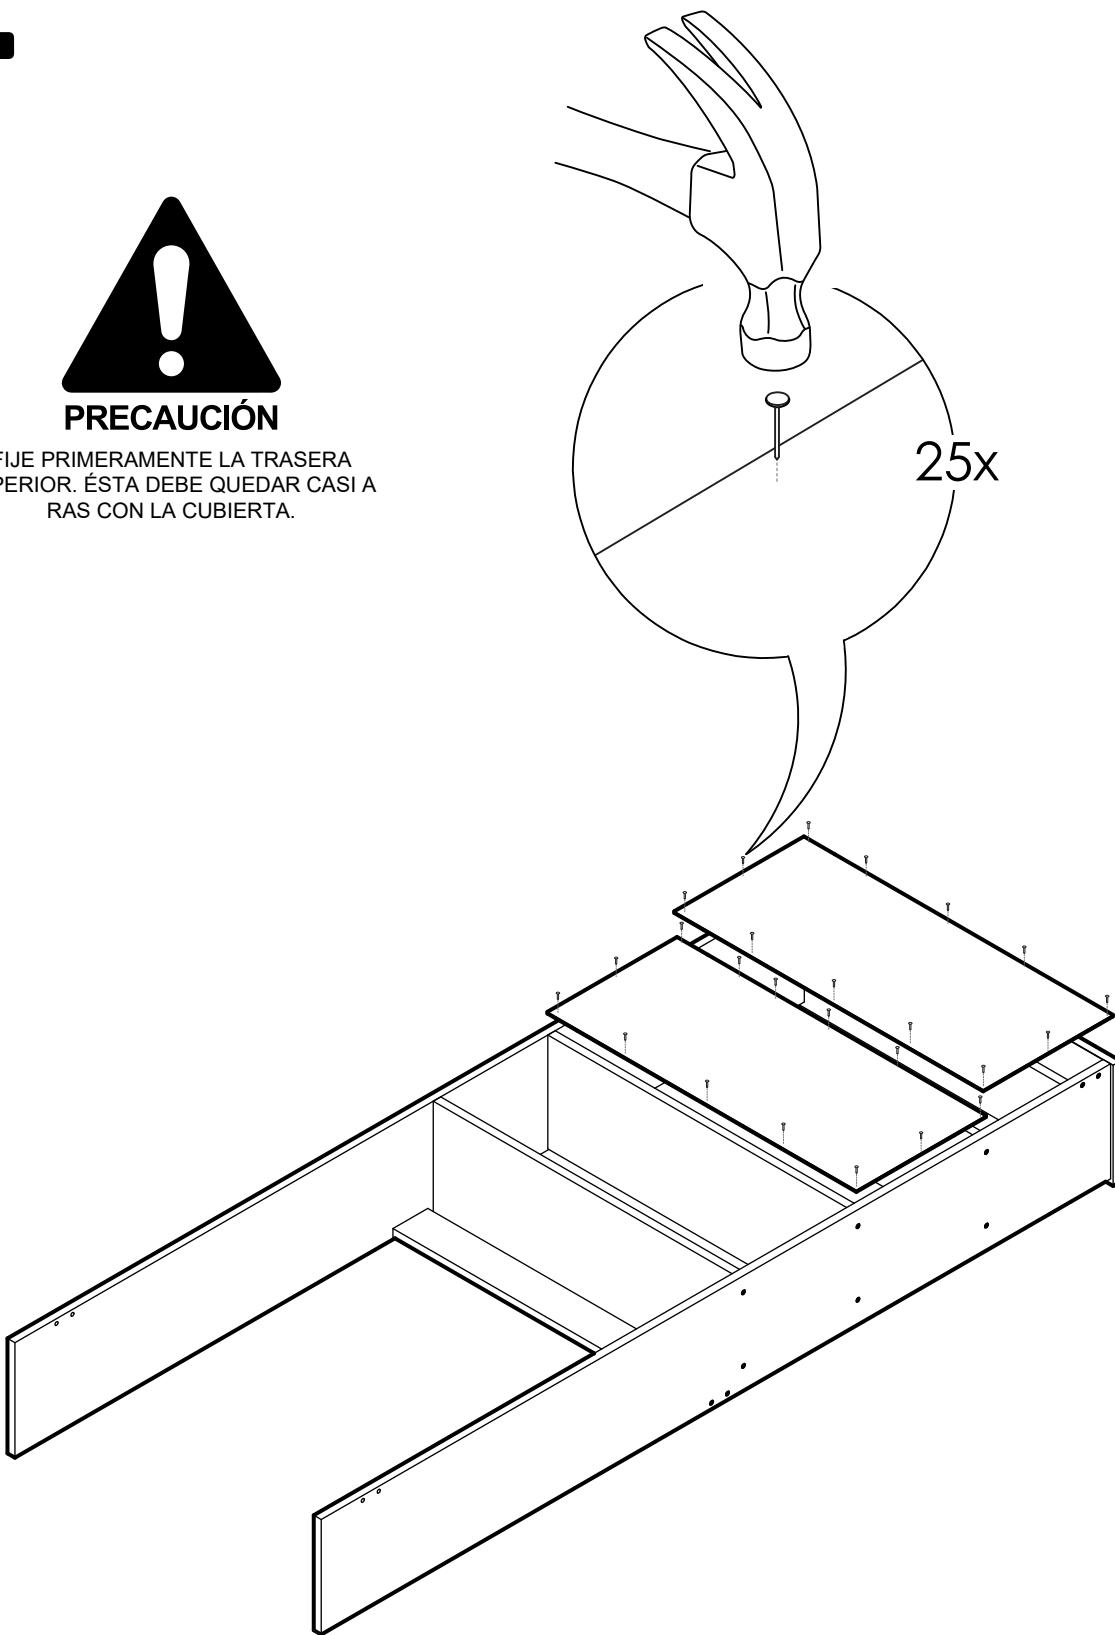

5

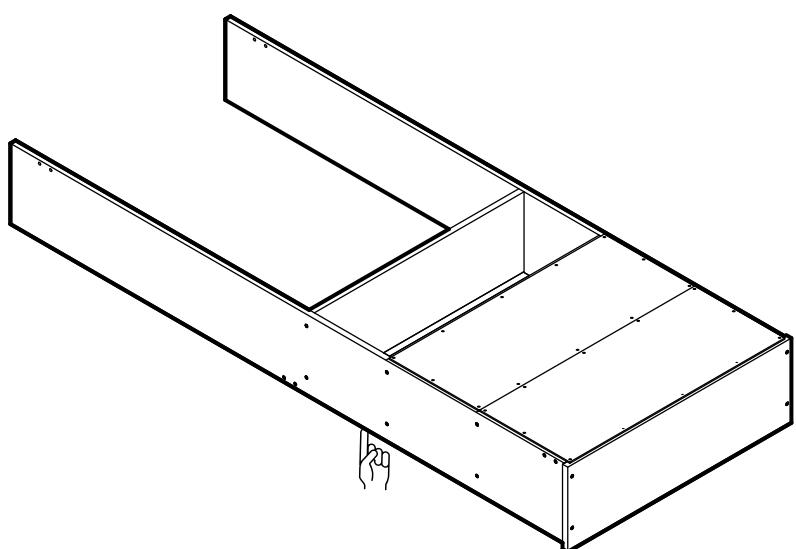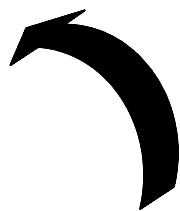
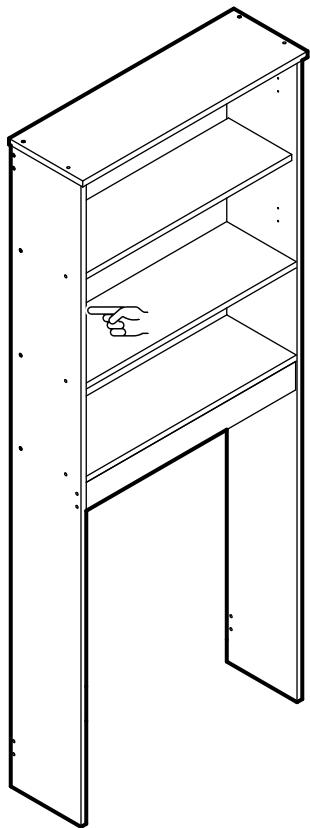


6



PRECAUCIÓN

PARA REGULAR LAS BISAGRAS,
CONSULTAR LA PÁGINA “REGULACIÓN DE
PUERTAS”, AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.

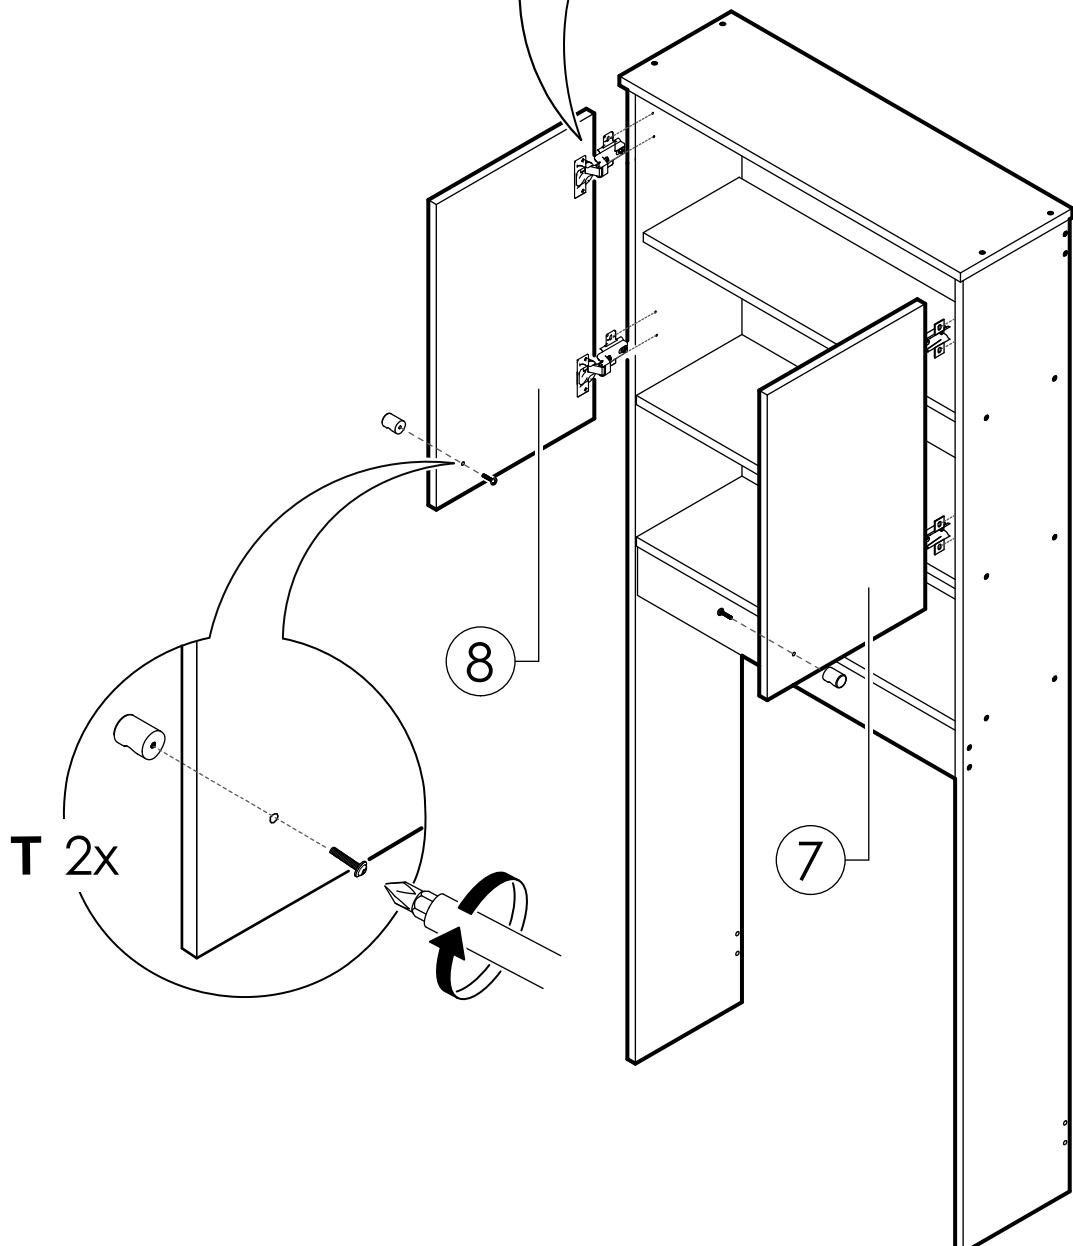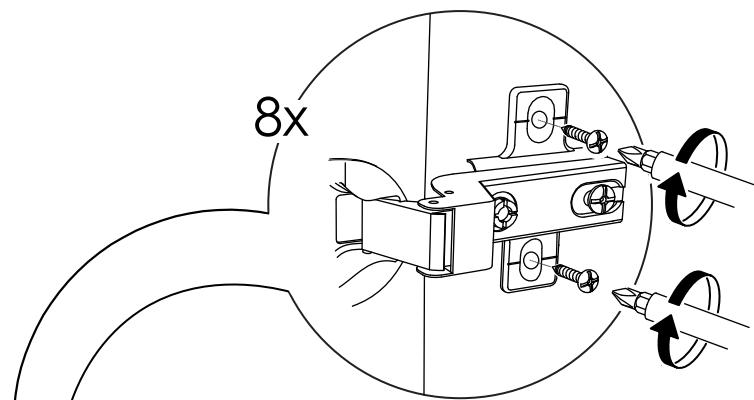


7




PRECAUCIÓN

CON AYUDA DE OTRA PERSONA DESPLACE EL MUEBLE
HACIA EL W.C, DEJÁNDOLO PEGADO AL MURO.




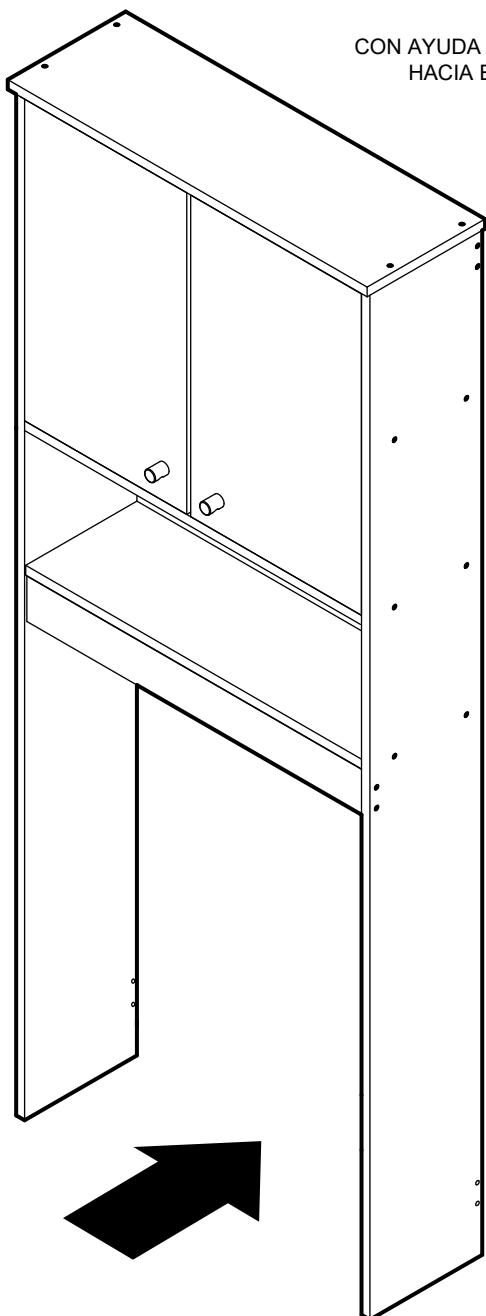


8



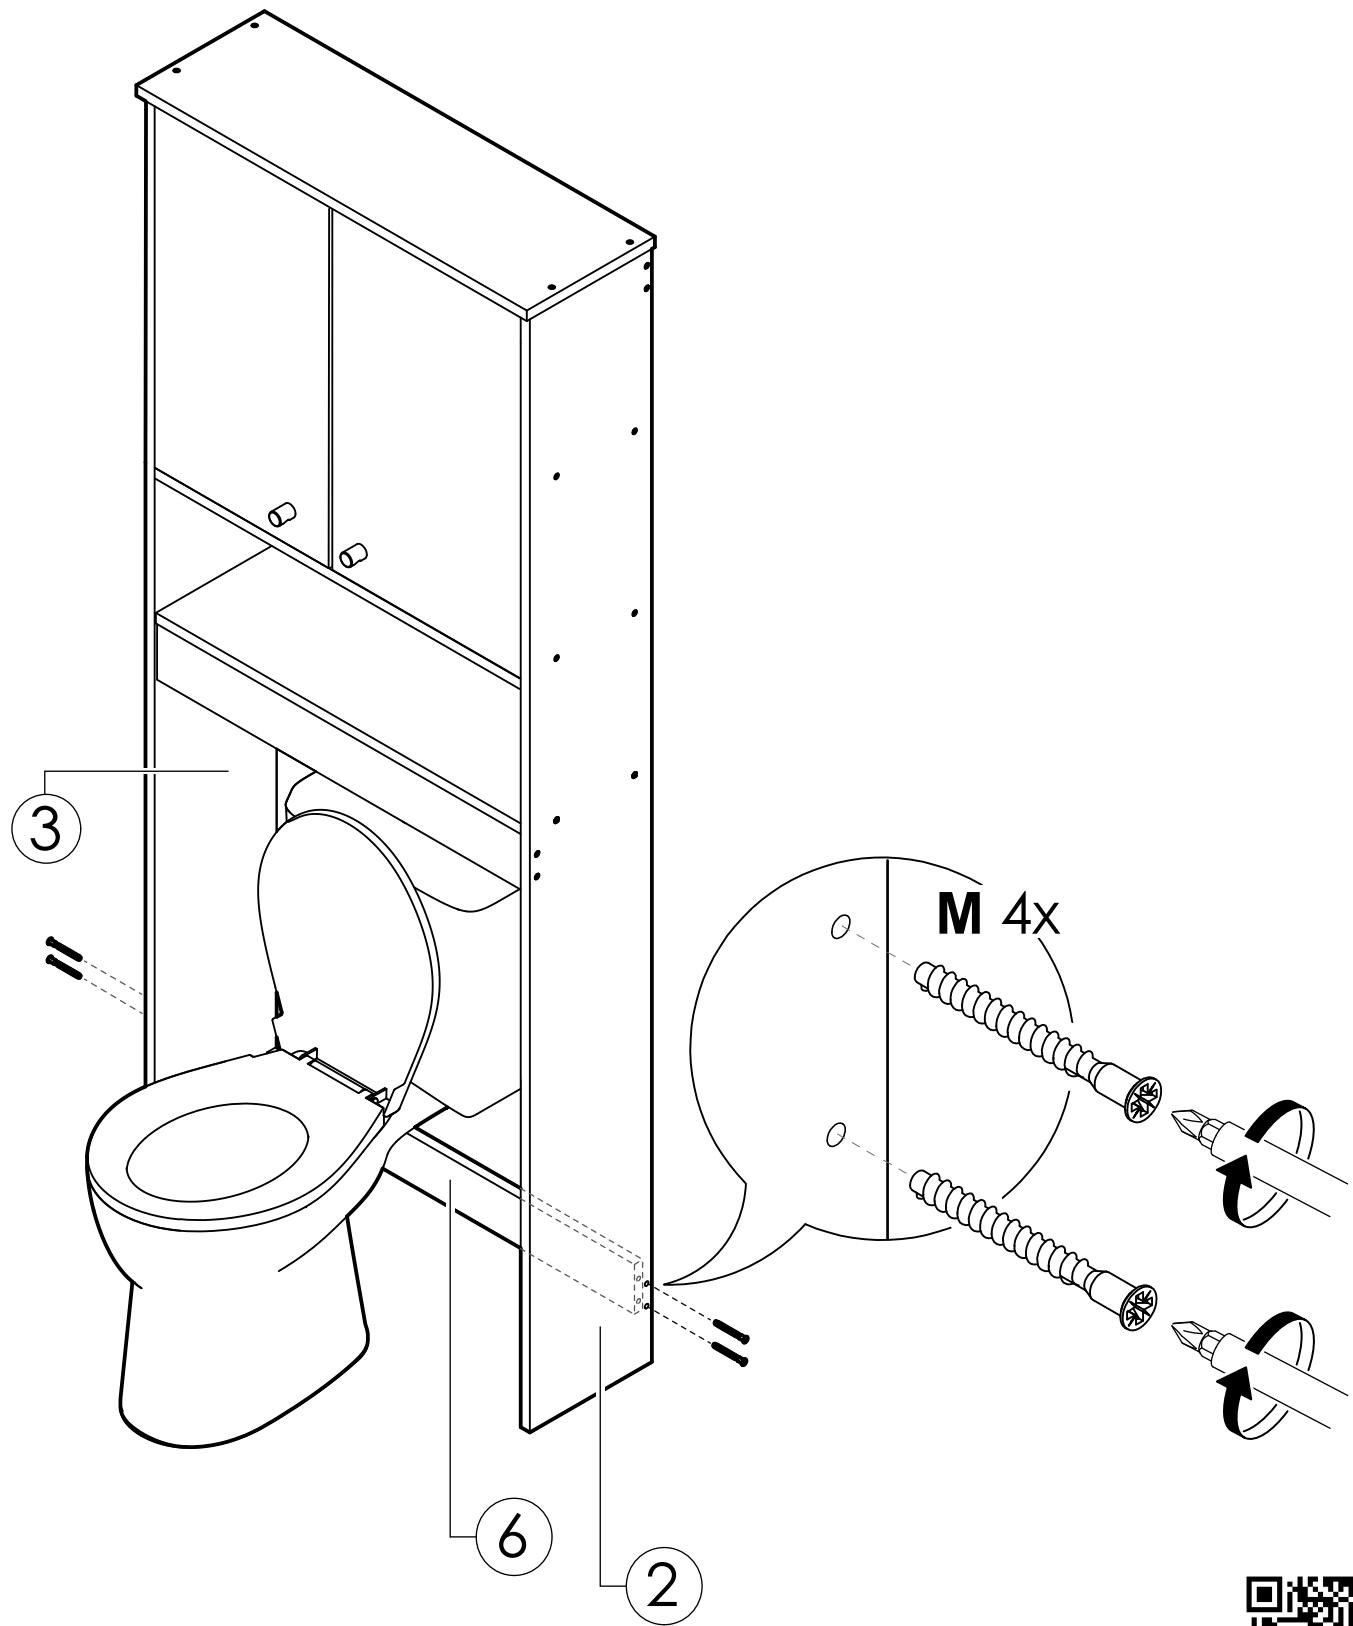


REGULACIÓN DE PUERTAS

REGULACIÓN HORIZONTAL

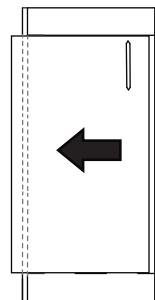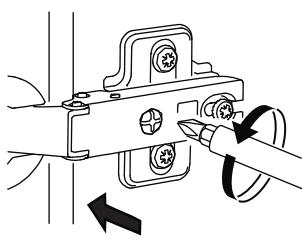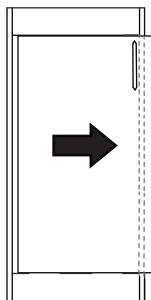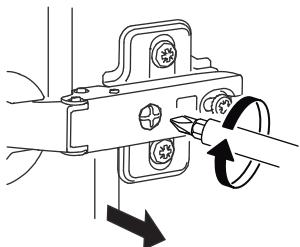

REGULACIÓN VERTICAL

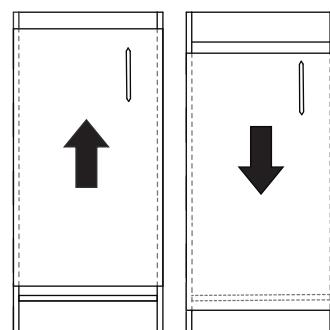
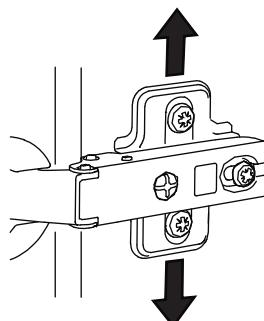
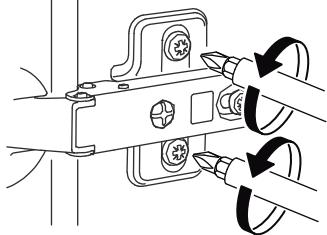


Suelte ambos tornillos
de la bisagra

Regule la altura de la puerta


Apriete ambos tornillos
de la bisagra

REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

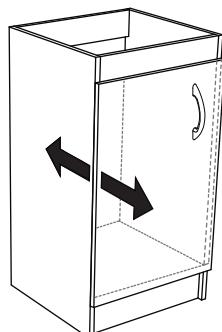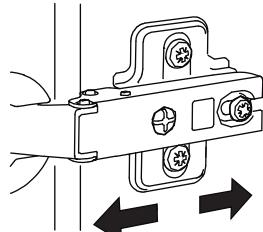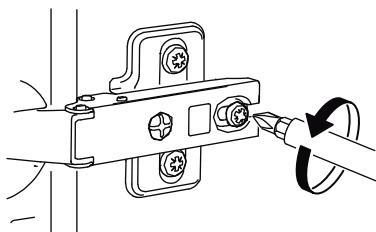

Suelte el tornillo

Regule la profundidad de la puerta

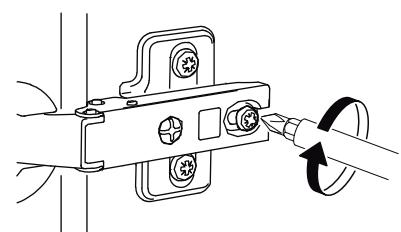


Apriete el tornillo



VANITORIO

2 PUERTAS

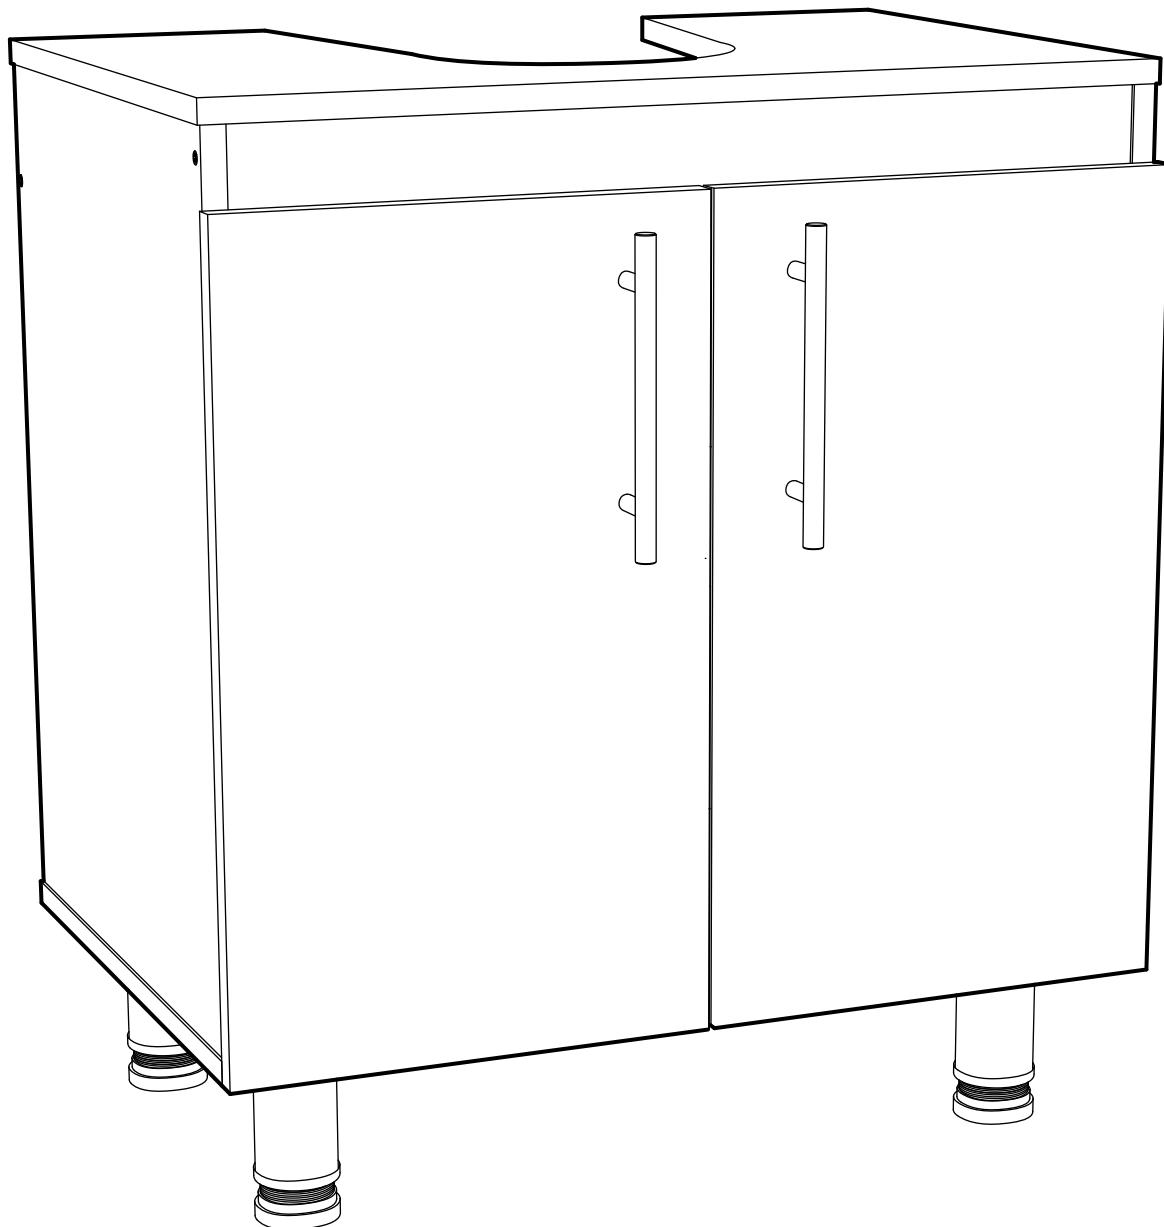



HERRAMIENTAS

A USAR • NO INCLUIDAS

Encuentre su instructivo de armado:


- 1- Ingrese a www.cic.cl**
- 2- Busque el nombre del mueble.**
- 3- Haga click sobre el mueble seleccionado.**
- 4- Diríjase a la opción “ARMALO TU MISMO”**
- 5- Descargue el manual de armado.**

O escanée el siguiente
código QR.

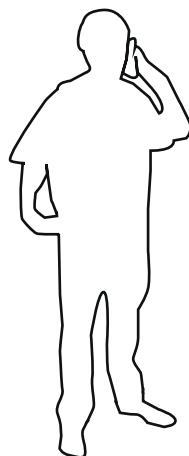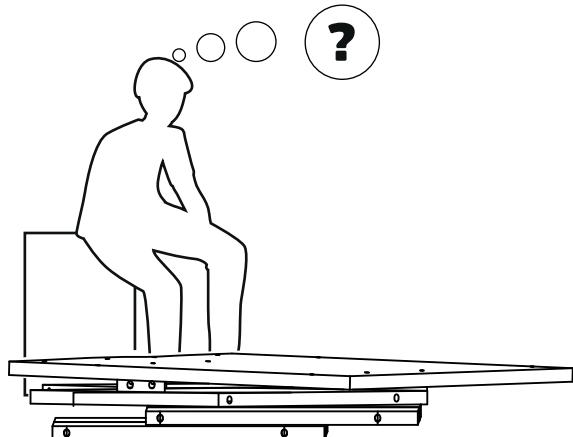

**SERVICIO AL CLIENTE
800 74 00 00**

**INDICA
TAPANCANTO**

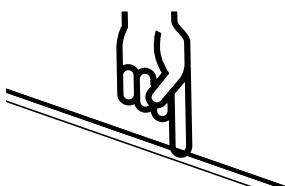

1 - Revise que todos los herrajes contenidos en la(s) bolsa(s) coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.


2- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes)

3 -Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad)

4- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.



PIEZAS Y COMPONENTES

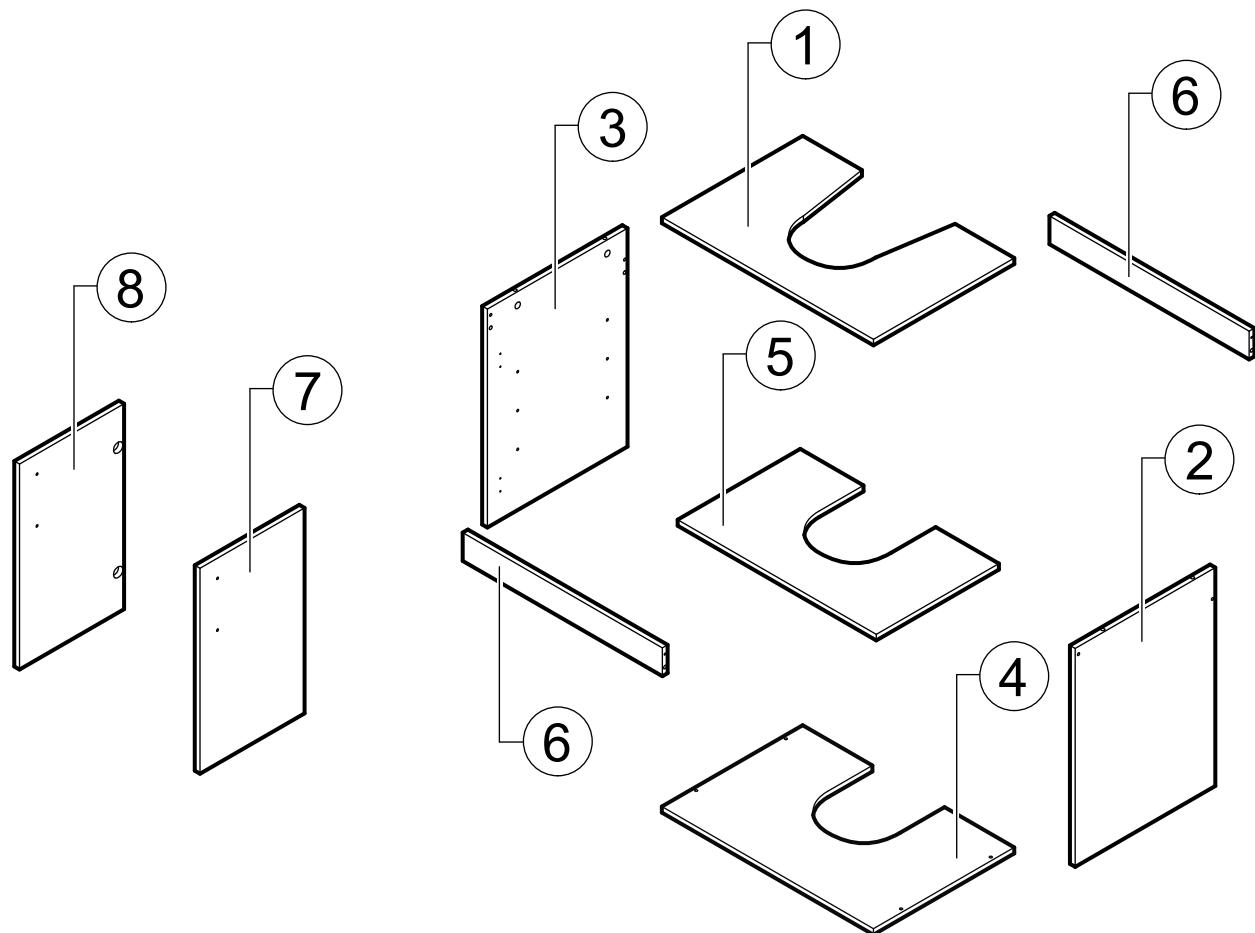

1	CUBIERTA	x1	5	REPISA MÓVIL	x1
2	COSTADO DERECHO	x1	6	BARRA	x2
3	COSTADO IZQUIERDO	x1	7	PUERTA DERECHA	x1
4	FONDO	x1	8	PUERTA IZQUIERDA	x1

HERRAJES



x4



x4



M x8




S x16



T x4




x4

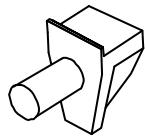


x4




x4

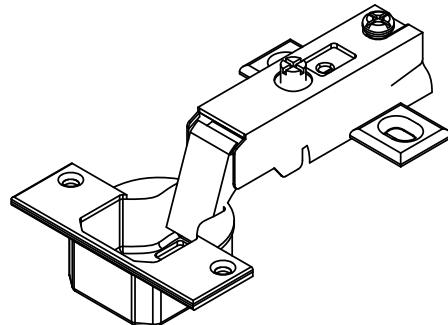

x4

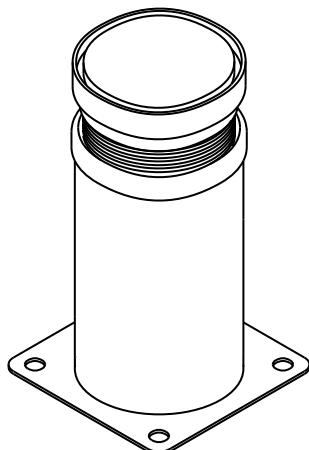


x4

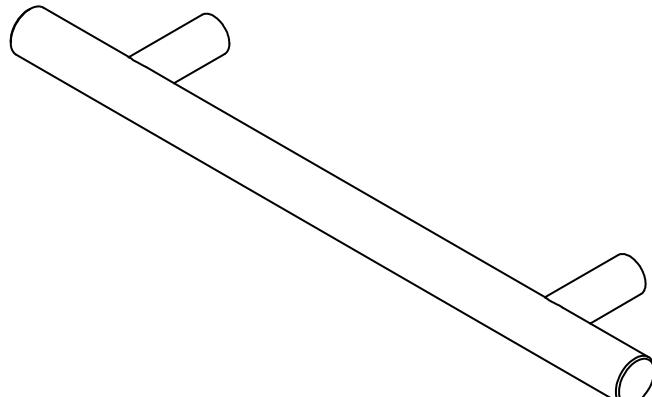


x2



PREPARACIÓN DE PIEZAS

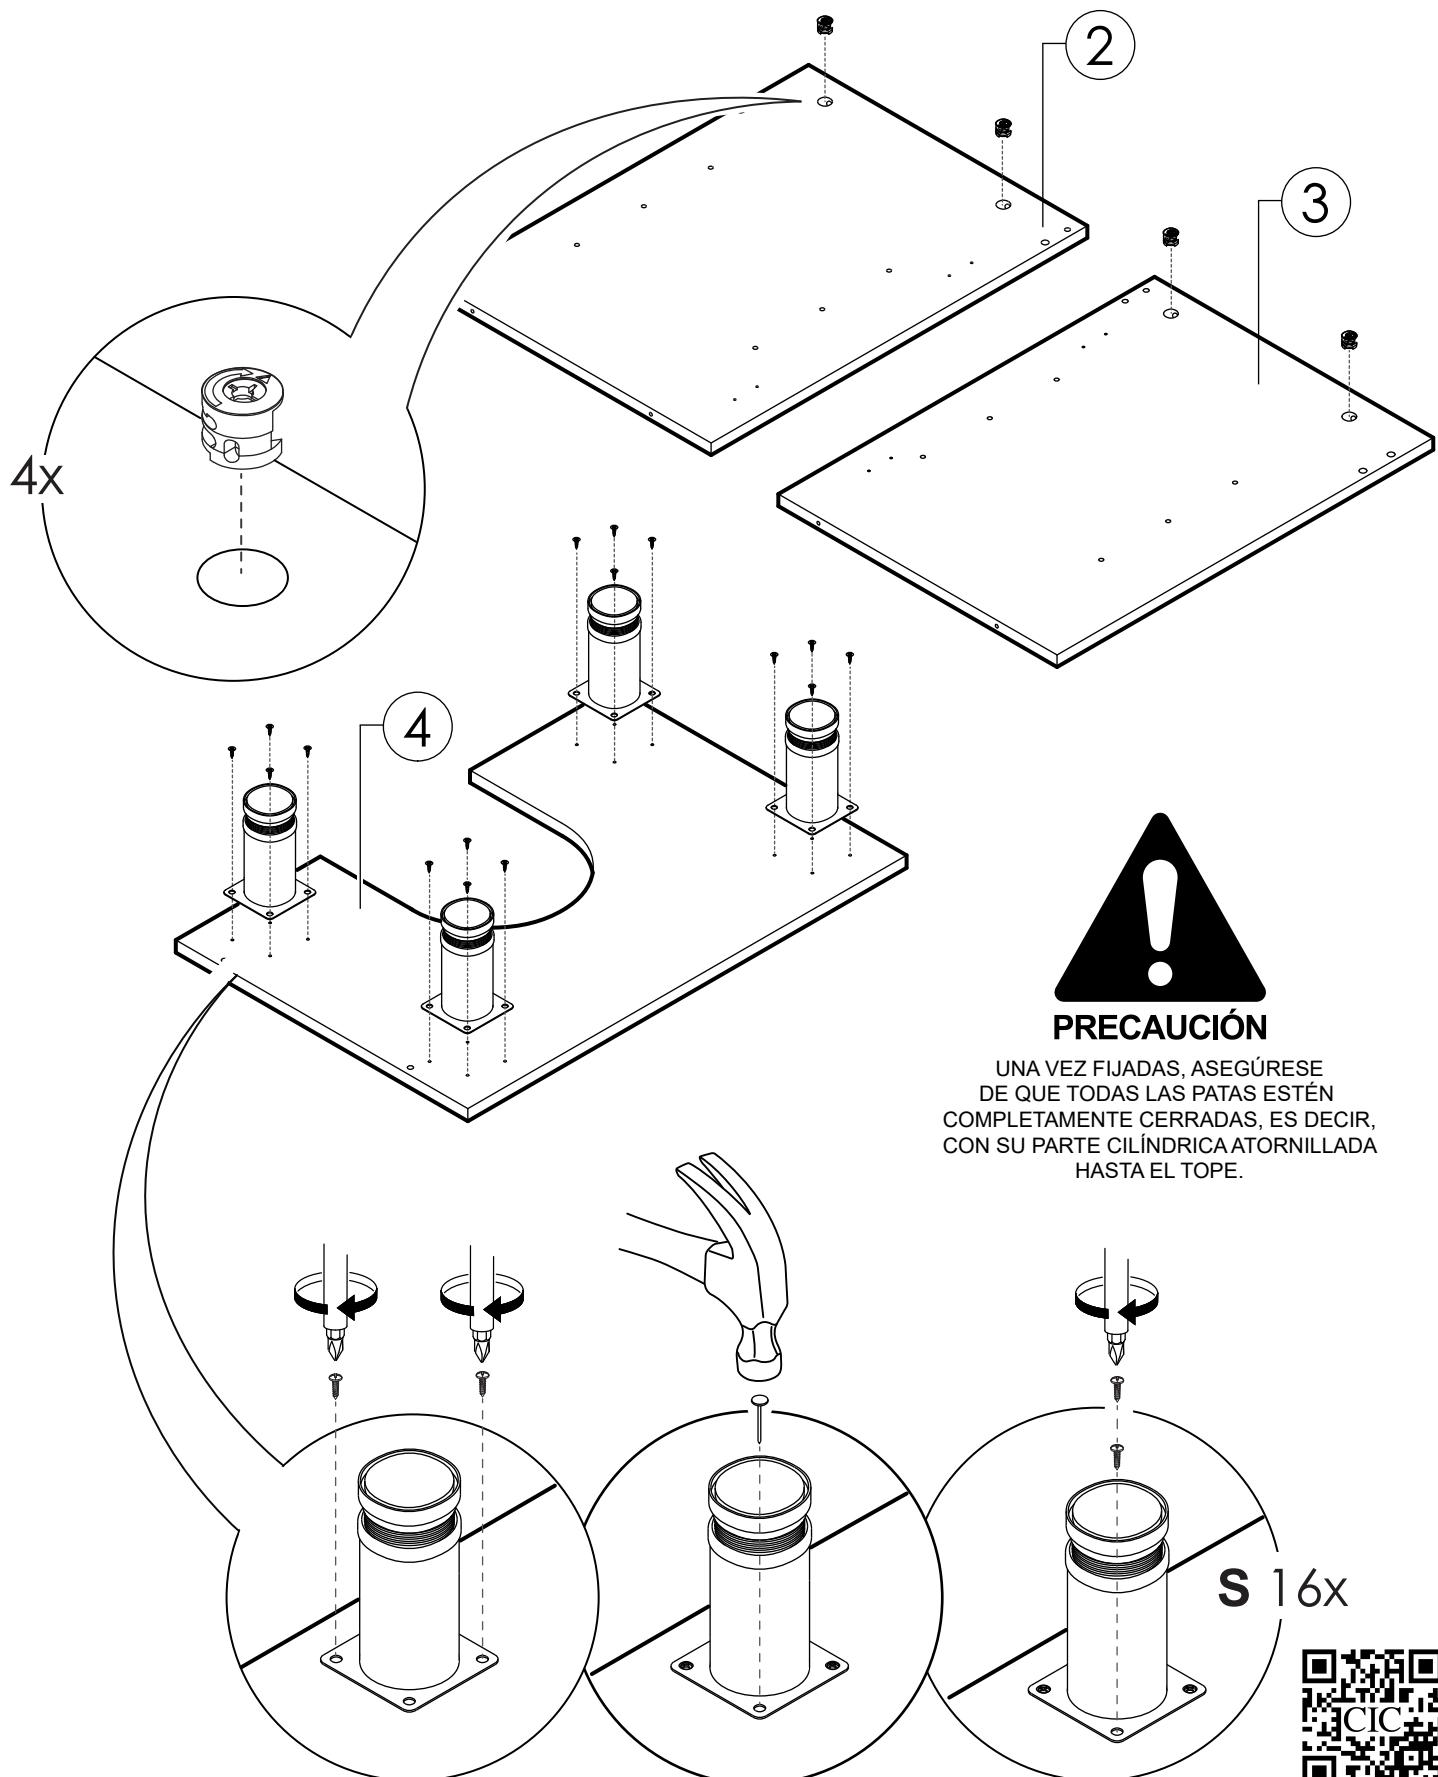


PREPARACIÓN DE PIEZAS

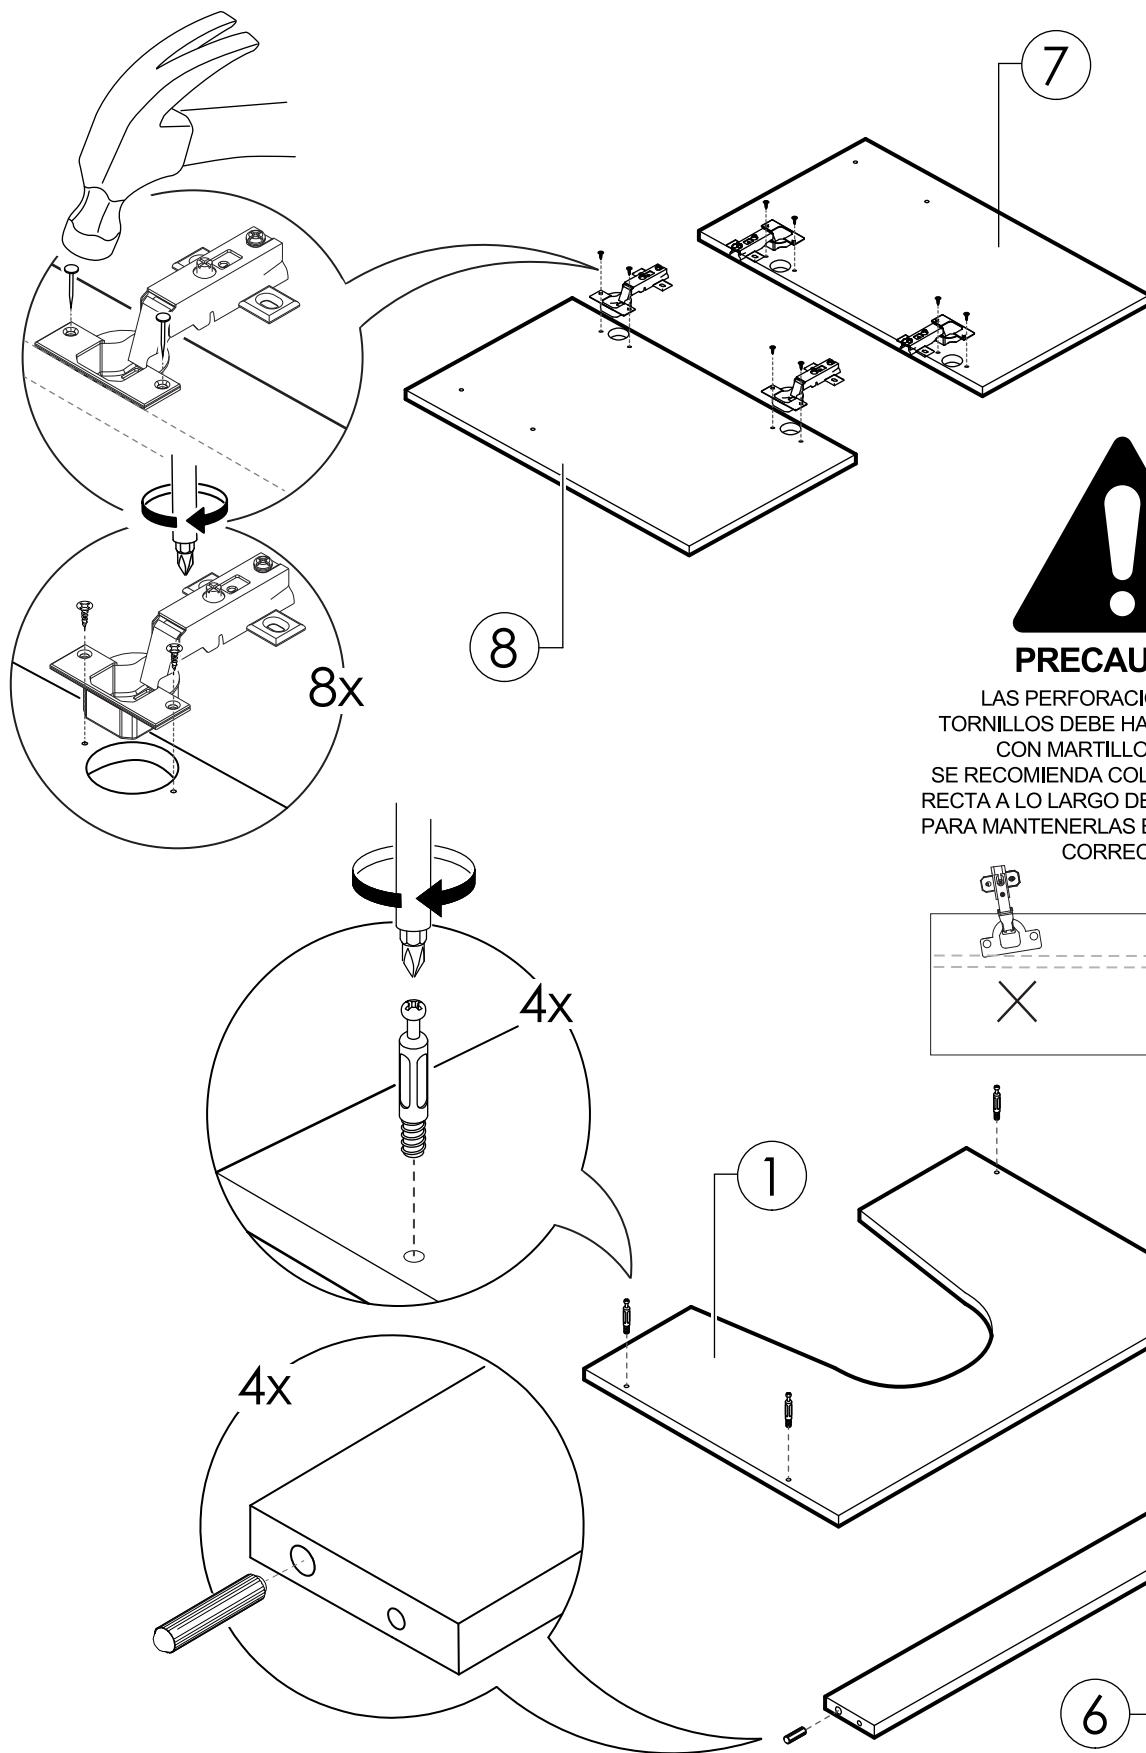


PRECAUCIÓN

LAS PERFORACIONES PARA TORNILLOS DEBE HACERLAS USTED CON MARTILLO Y CLAVO.
SE RECOMIENDA COLOCAR UNA GUÍA RECTA A LO LARGO DE LAS 2 BISAGRAS PARA MANTENERLAS EN UNA POSICIÓN CORRECTA.

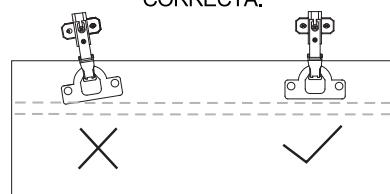


1


SECUENCIA DE ARMADO

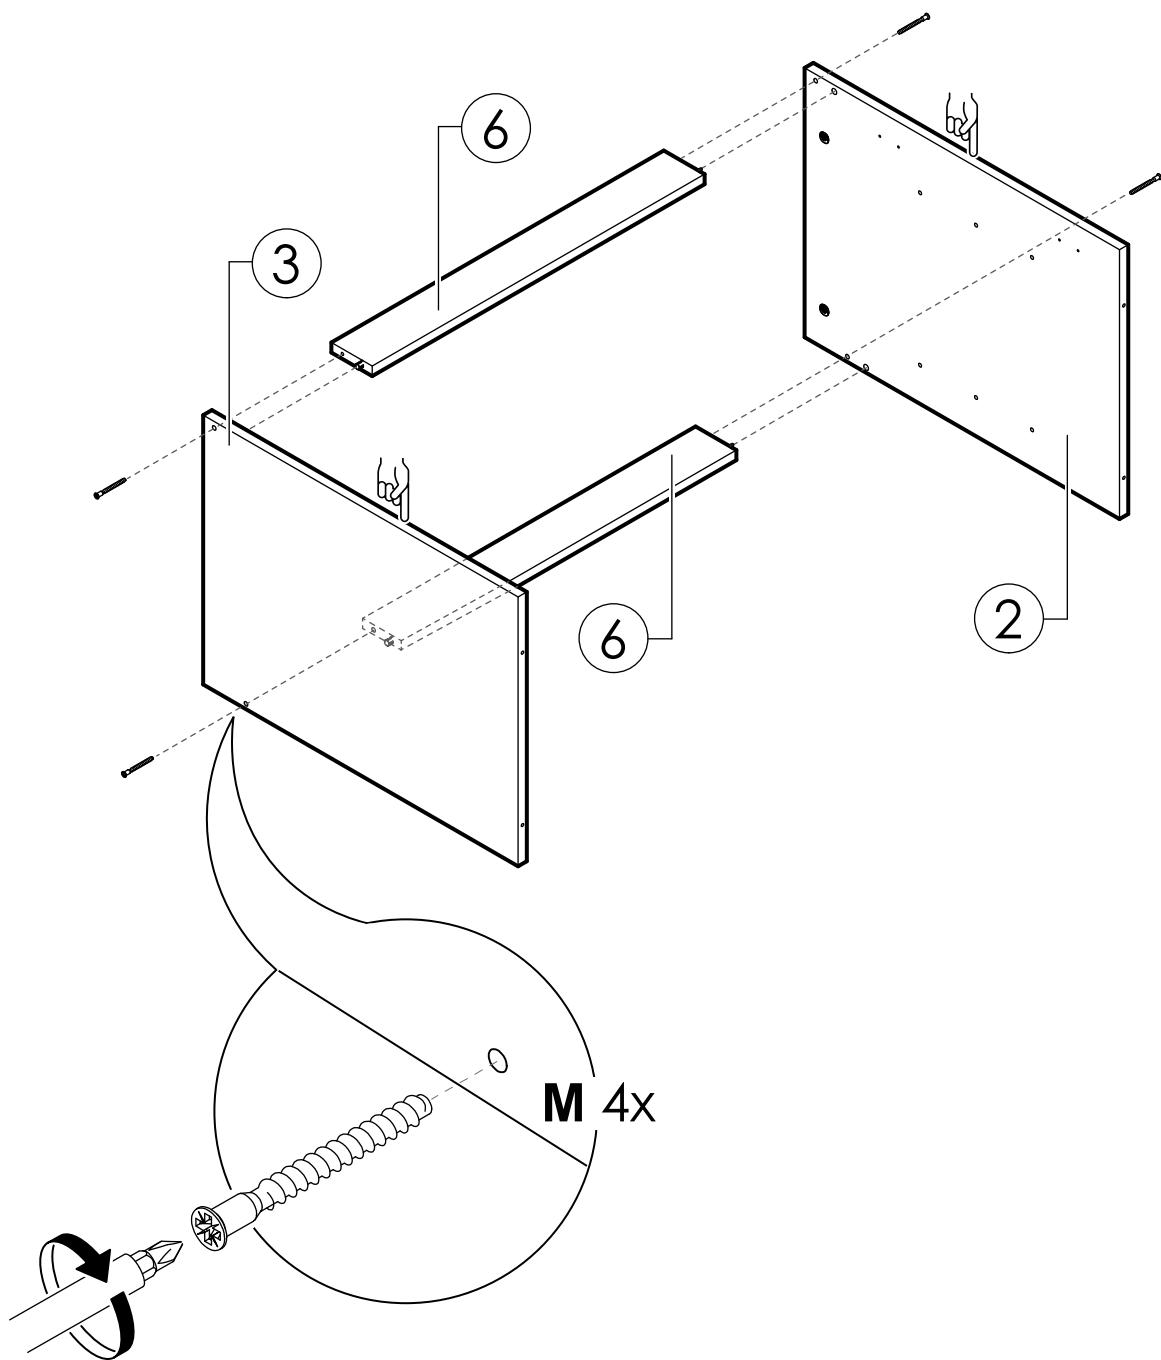


2

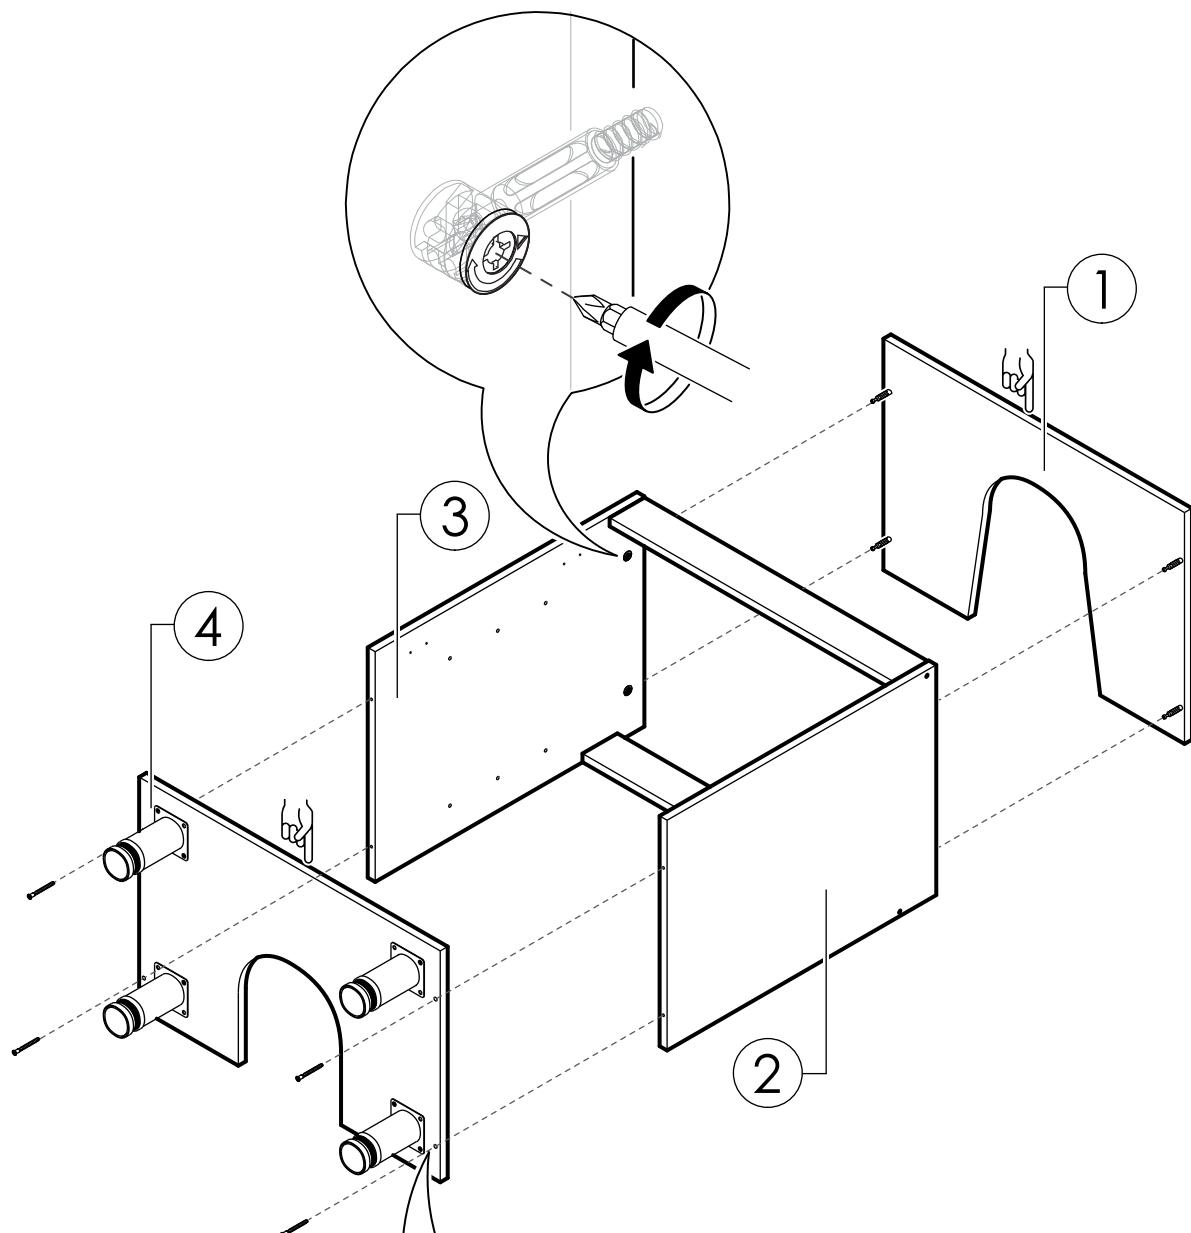


M 4x

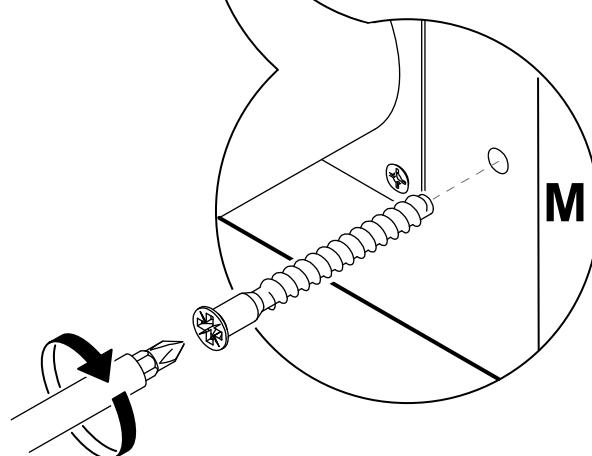


3

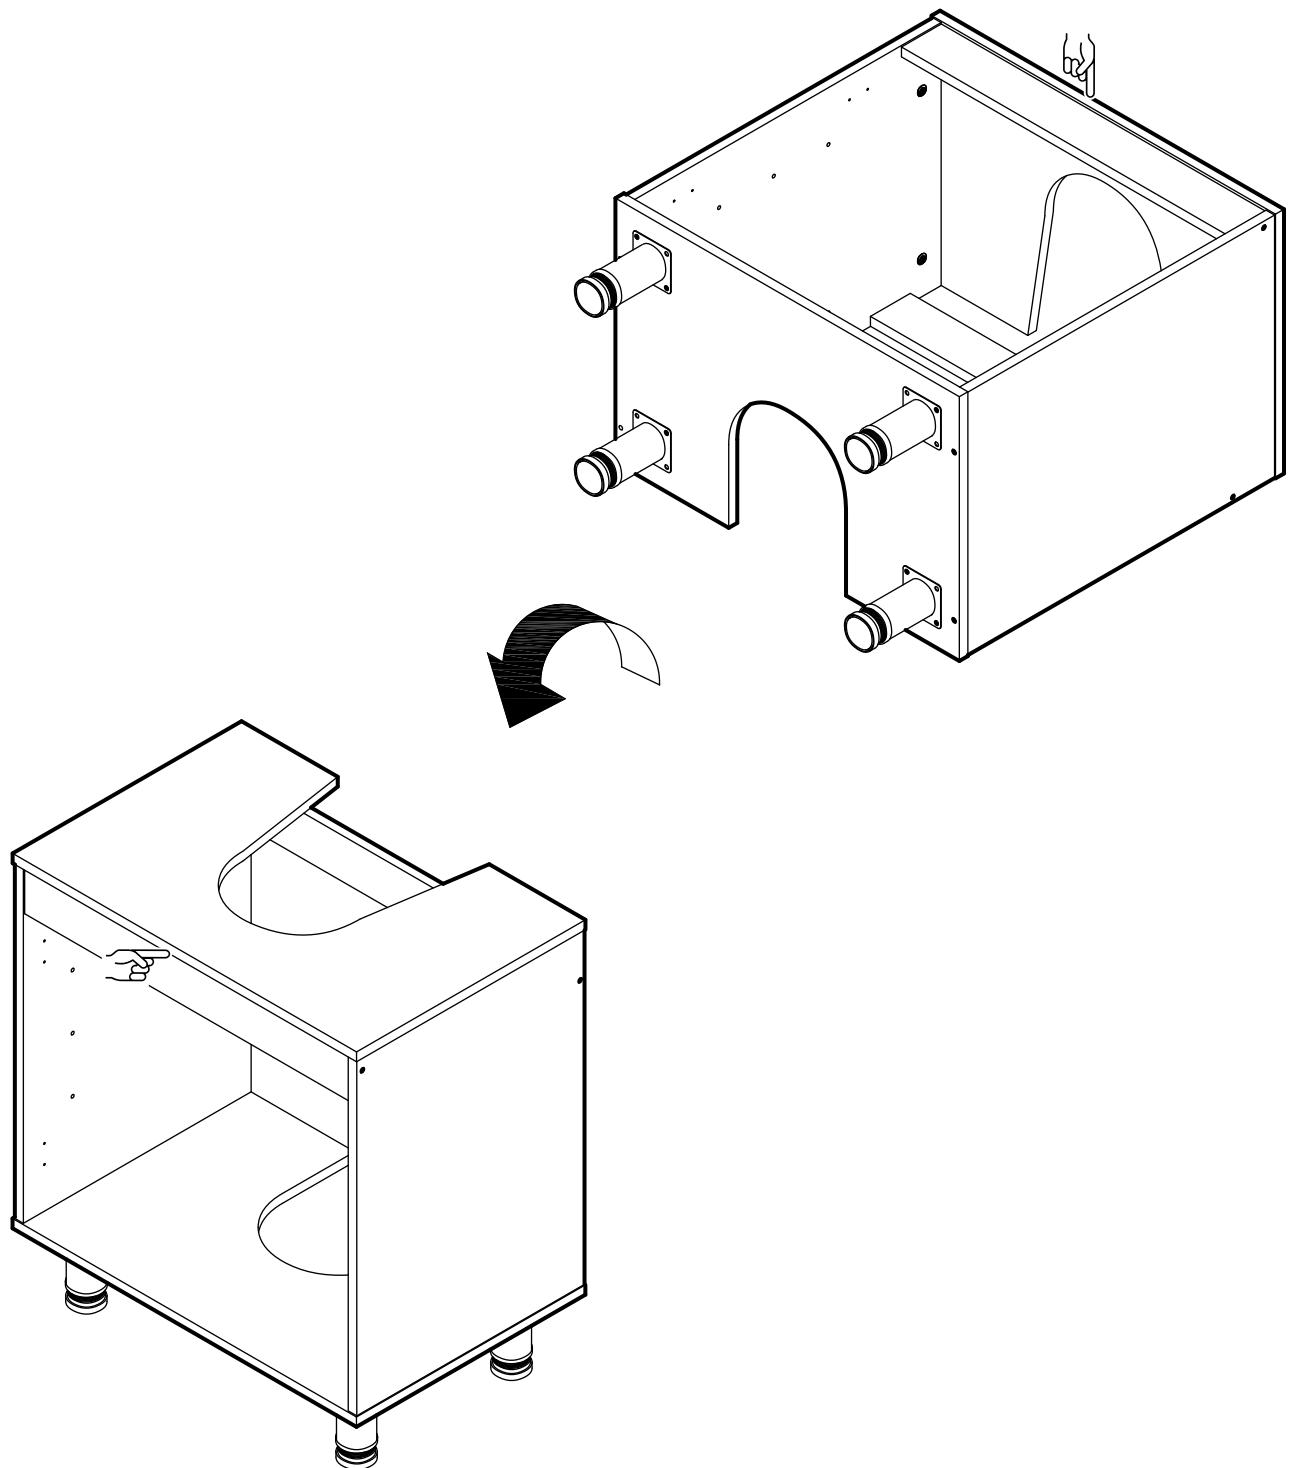

4

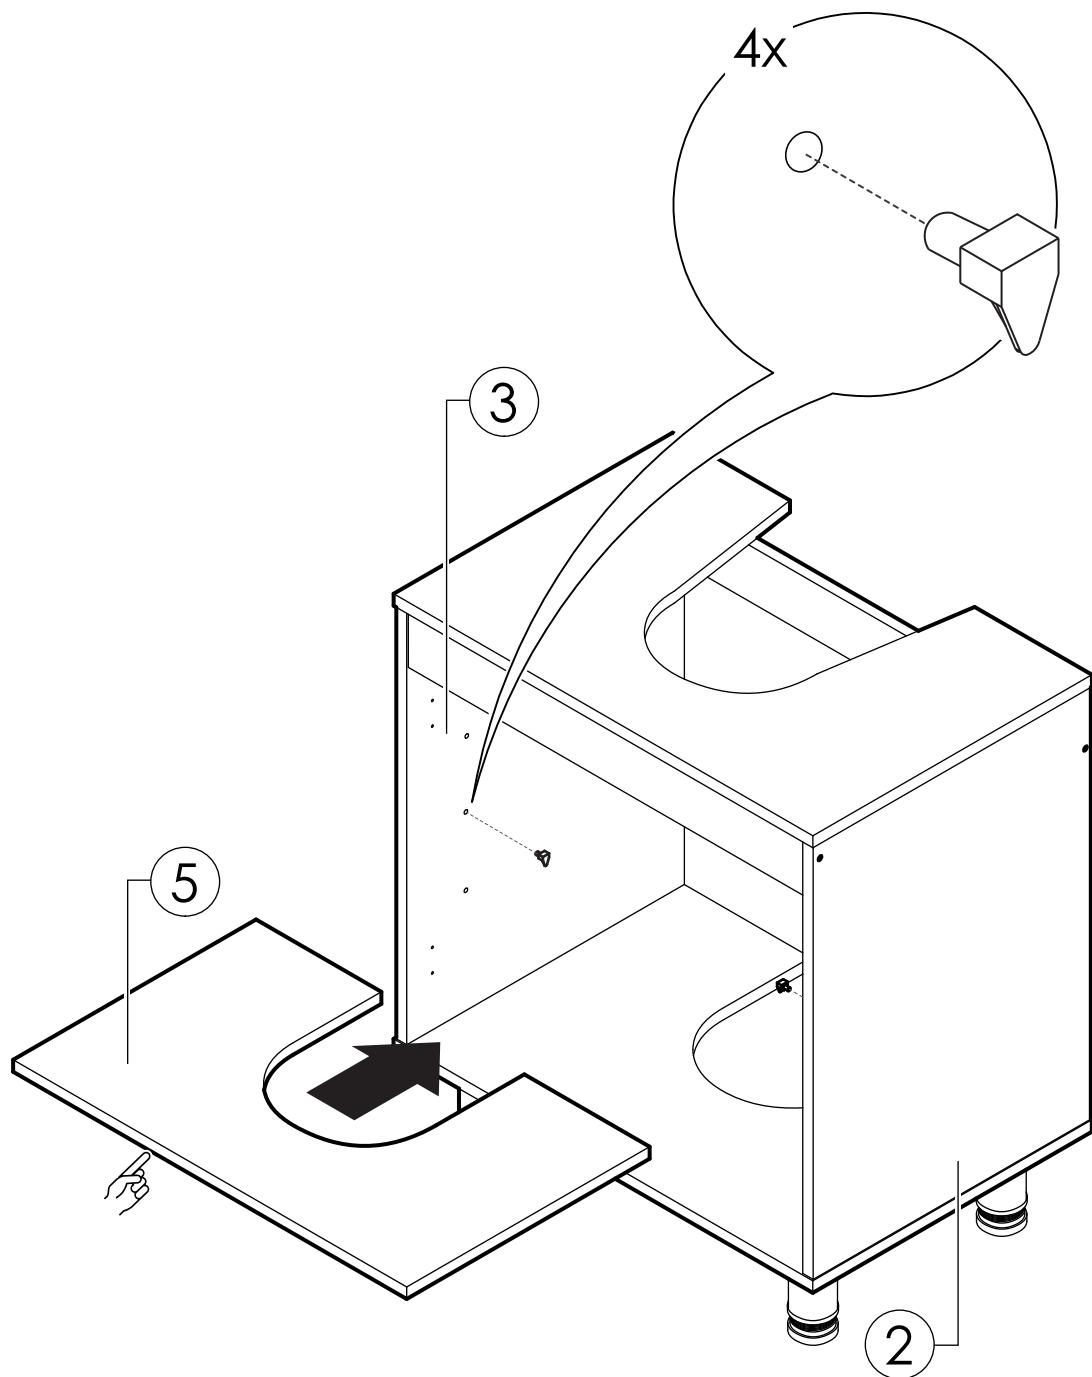

5

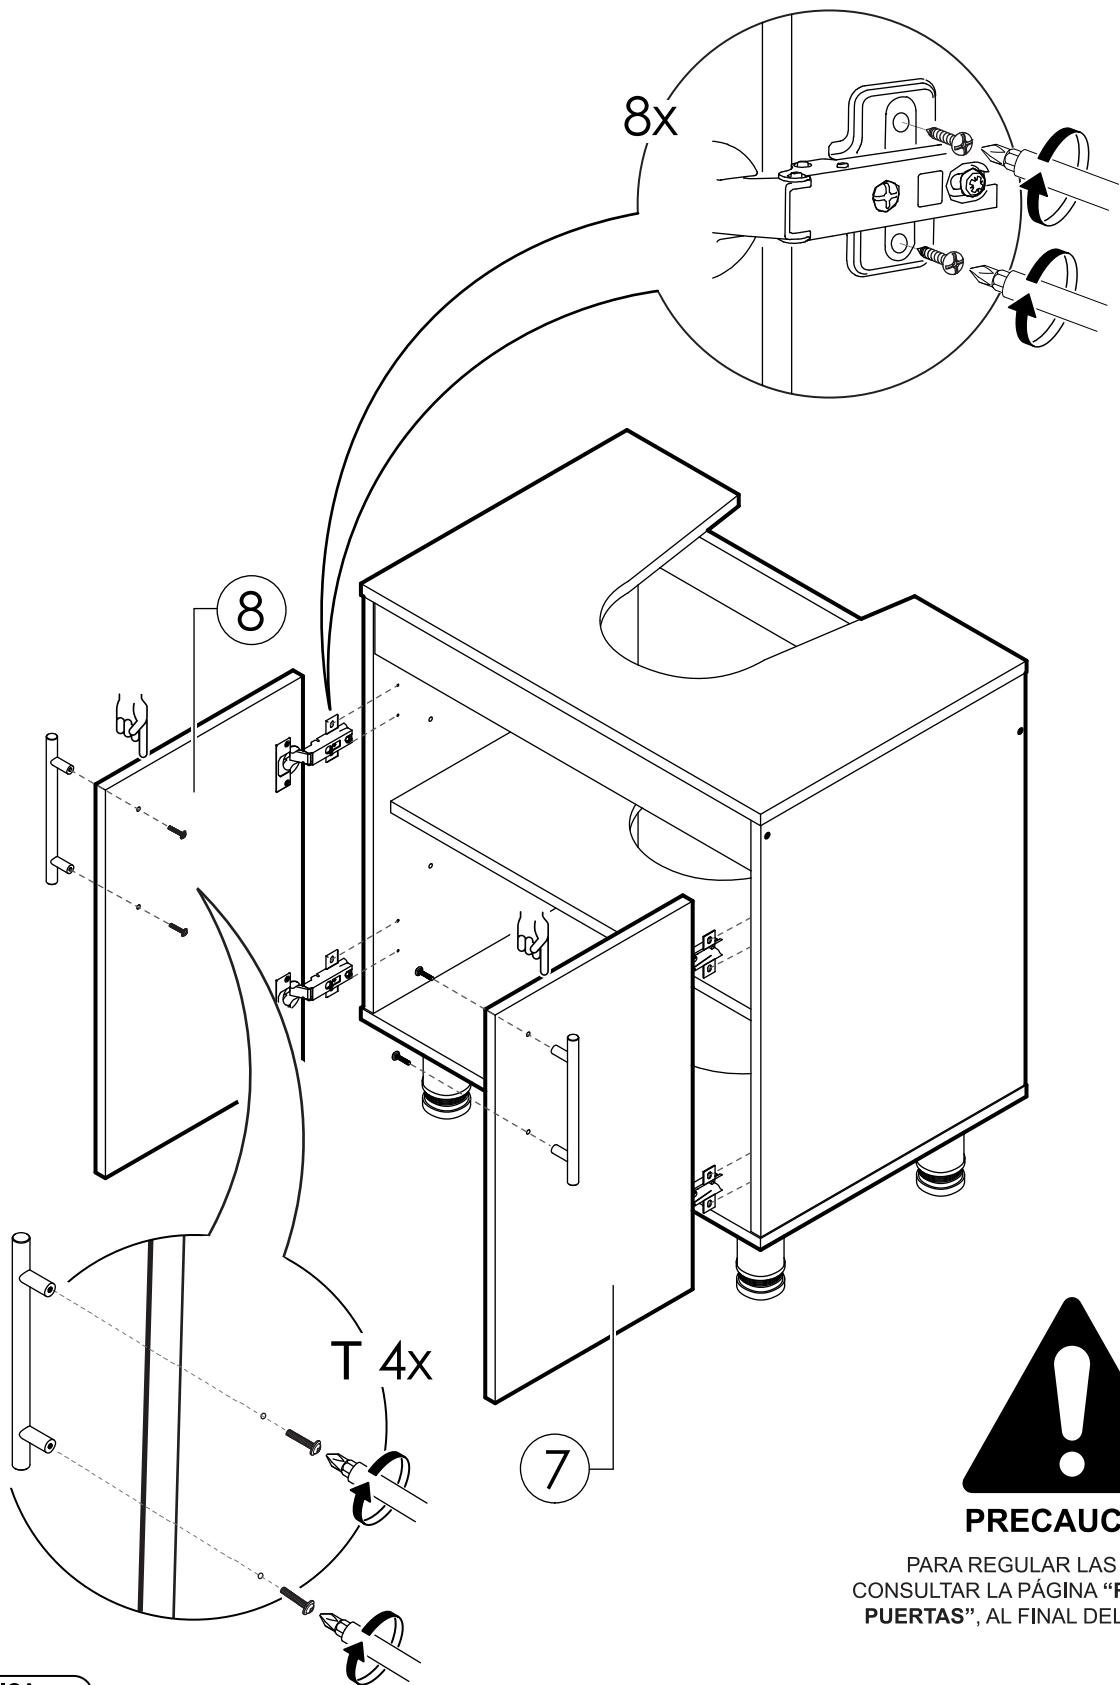


PRECAUCIÓN

PARA REGULAR LAS BISAGRAS,
CONSULTAR LA PÁGINA “REGULACIÓN DE
PUERTAS”, AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.




6

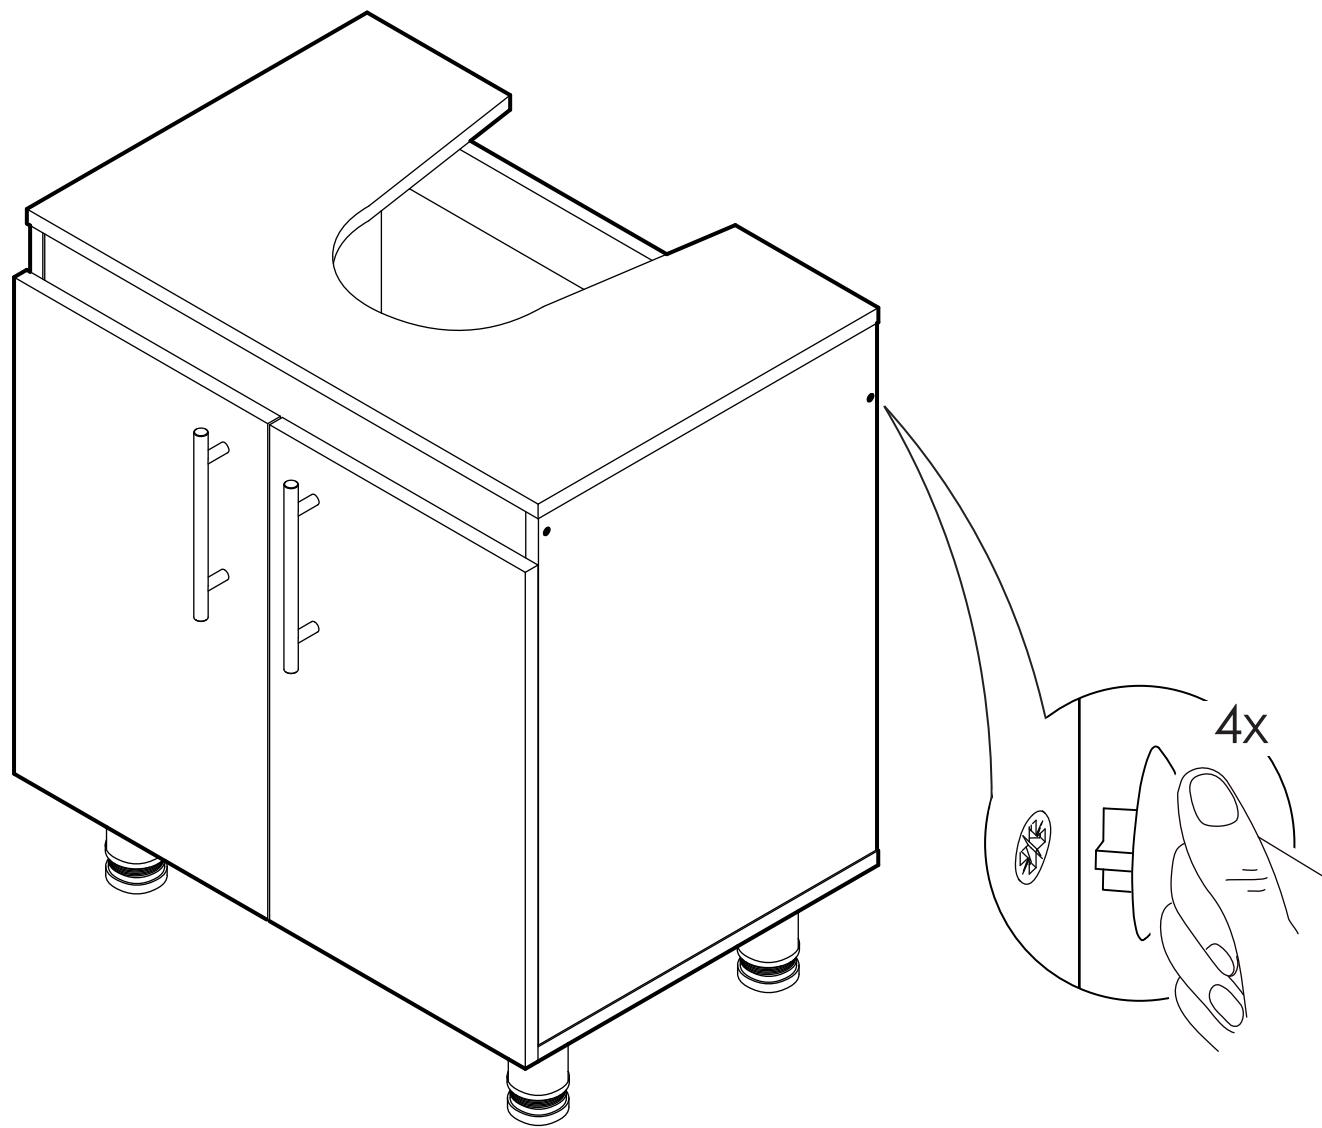


REGULACIÓN DE PUERTAS

REGULACIÓN HORIZONTAL

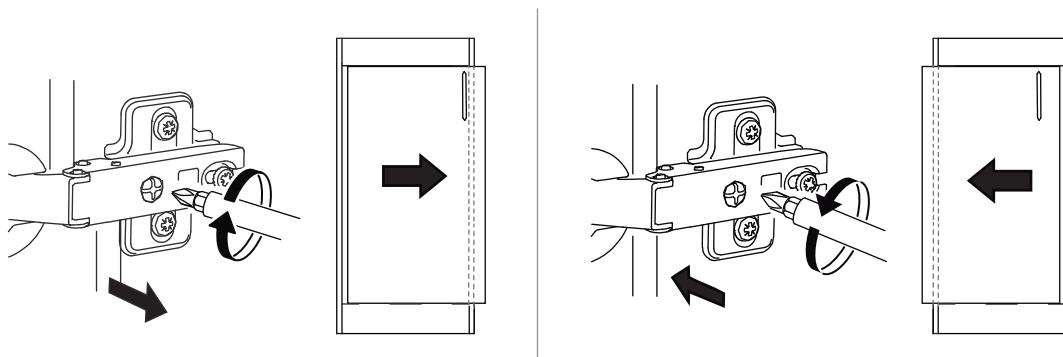

REGULACIÓN VERTICAL

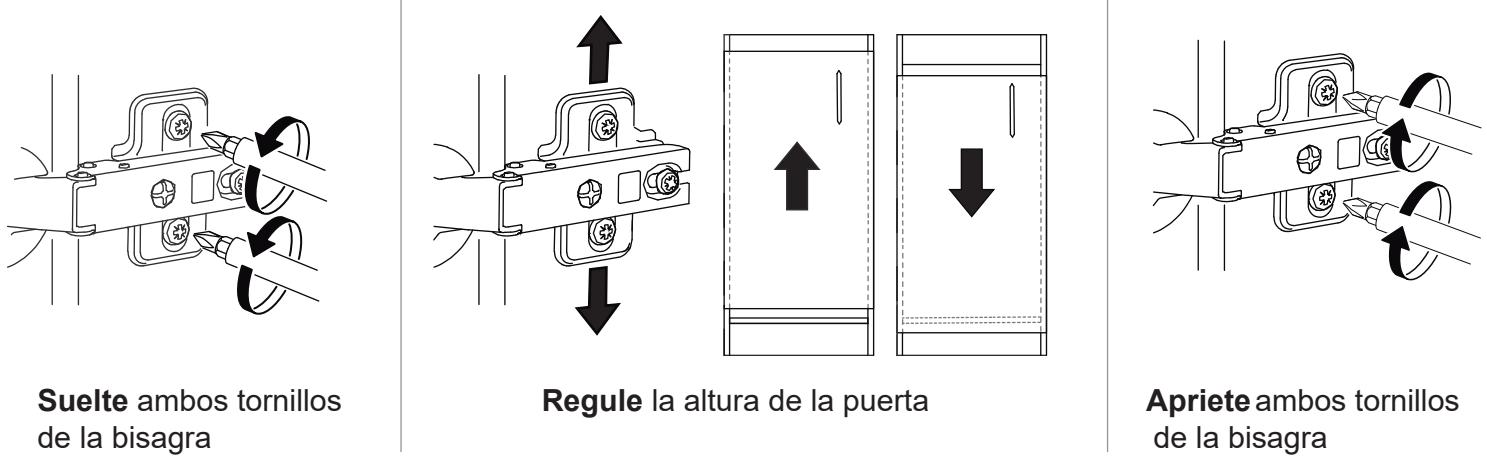


Suelte ambos tornillos de la bisagra

Regule la altura de la puerta

Apriete ambos tornillos de la bisagra

REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

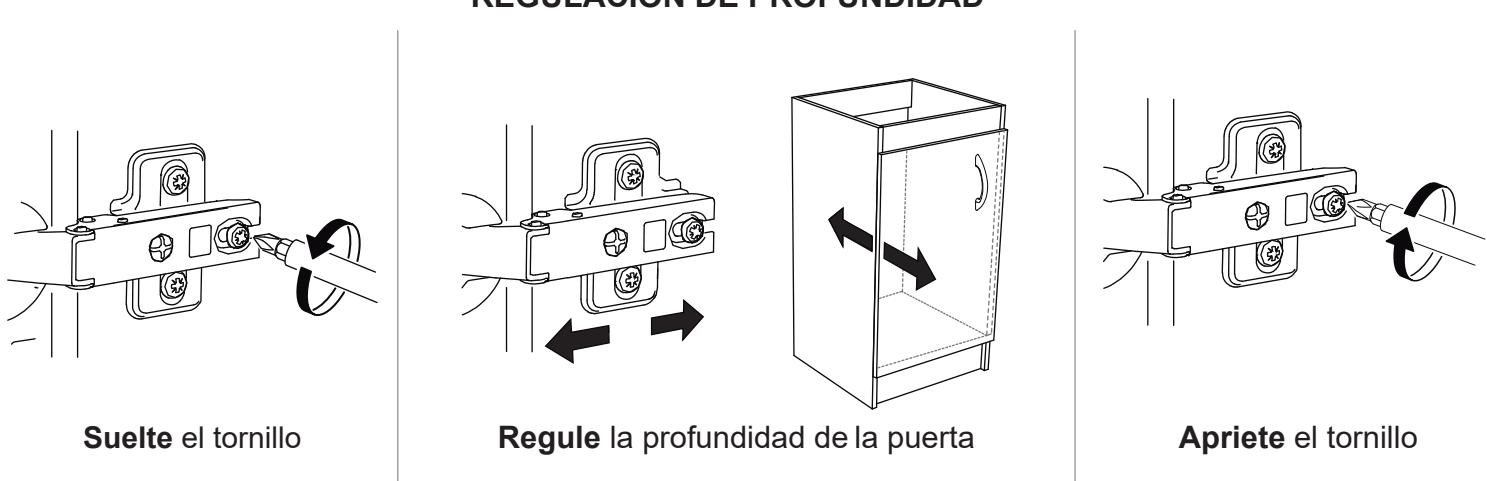

Suelte el tornillo


Regule la profundidad de la puerta

Apriete el tornillo



ESTANTE BAÑO

2 PUERTAS - 180x30x30cm

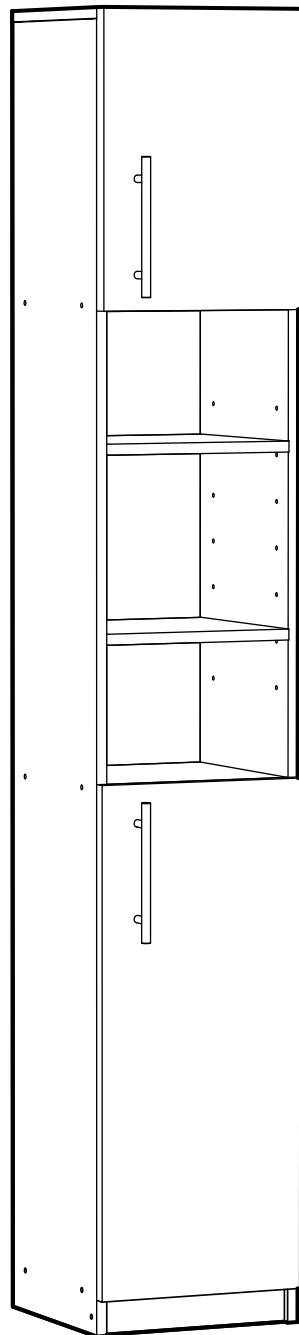

Encuentre su instructivo de armado:



- 1- Ingrese a www.cic.cl**
- 2- Busque el nombre del mueble.**
- 3- Haga click sobre el mueble seleccionado.**
- 4- Diríjase a la opción “ARMALO TU MISMO”**
- 5- Descargue el manual de armado.**

o escanée el siguiente código QR.




HERRAMIENTAS

A USAR • NO INCLUIDAS

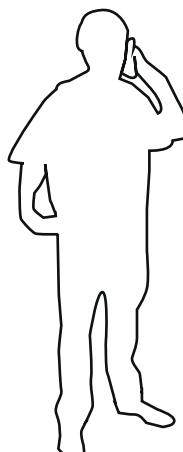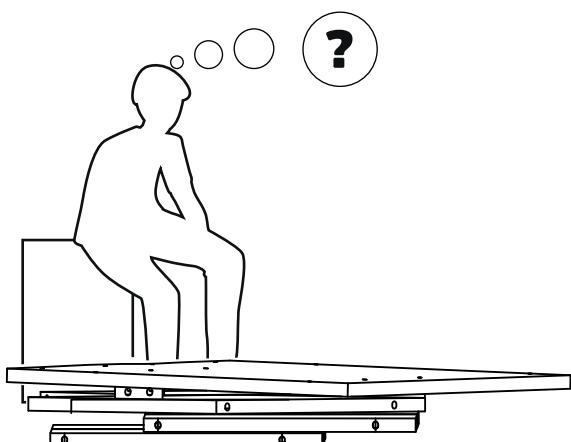

**SERVICIO AL CLIENTE
800 74 00 00**

INDICA TAPANCANTO

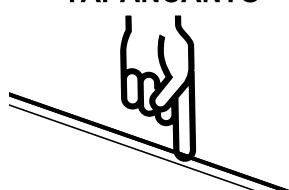

1 - Revise que todos los herrajes contenidos en la(s) bolsa(s) coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.


2- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes)

3 -Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad)

4- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.



PIEZAS Y COMPONENTES

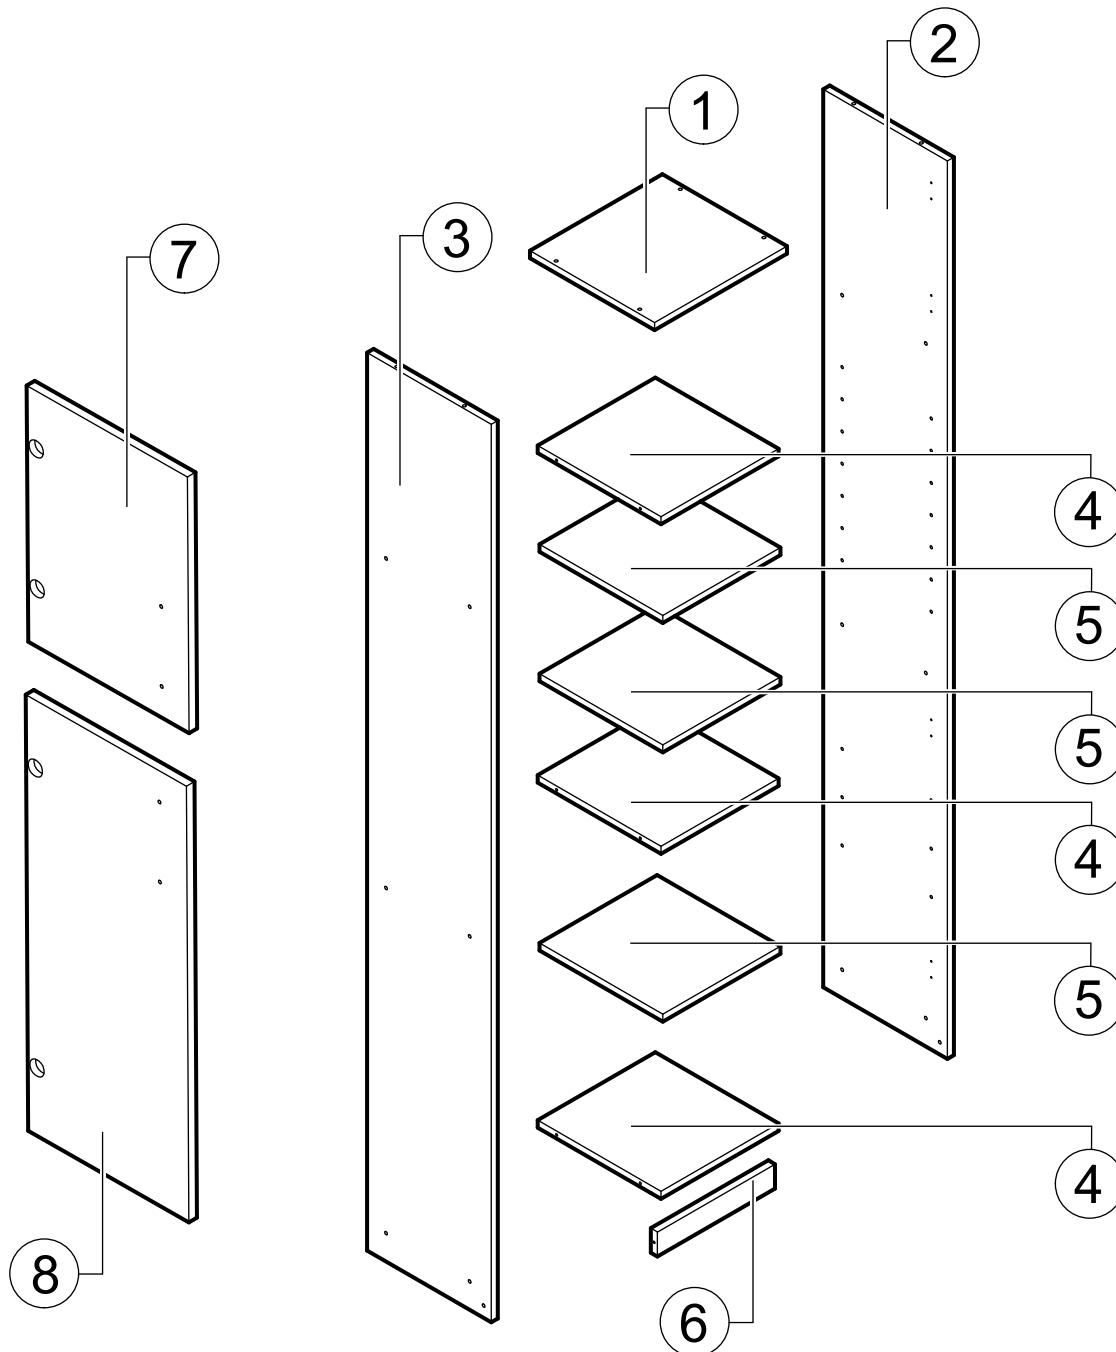

1	CUBIERTA	x1
2	COSTADO DERECHO	x1
3	COSTADO IZQUIERDO	x1
4	REPISA FIJA - FONDO	x3


5	REPISA MOVIL
6	ZÓCALO
7	PUERTA SUPERIOR
8	PUERTA INFERIOR




HERRAJES



M x18




T x4




x26




x14

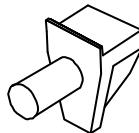


x12

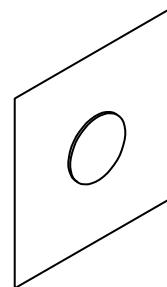

x4

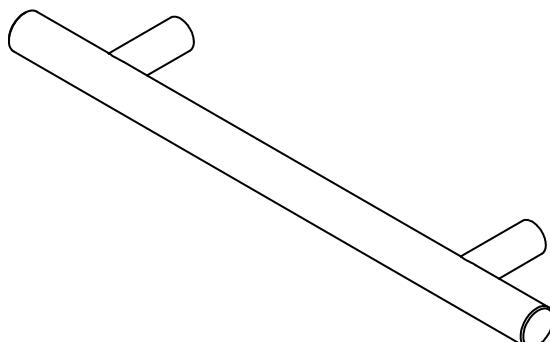


x2

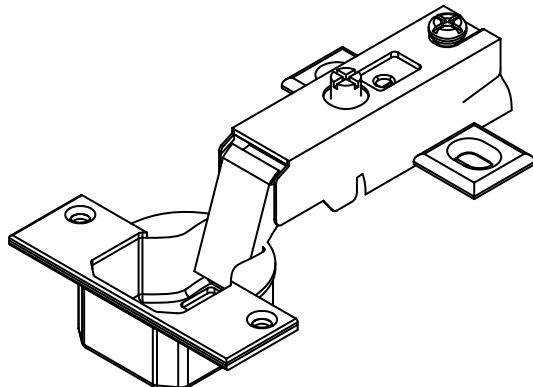


x4



PREPARACIÓN DE PIEZAS

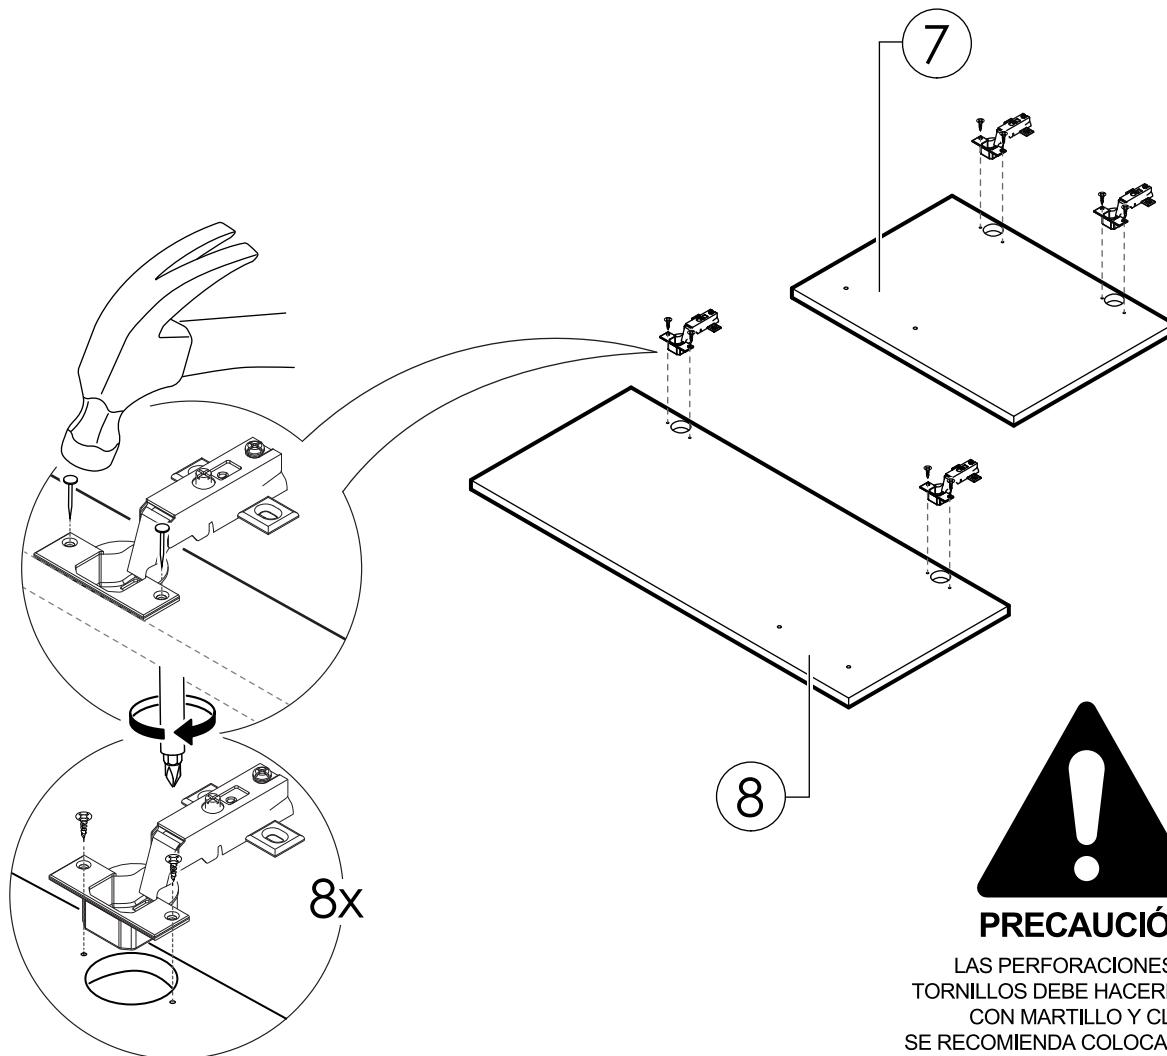


LAS PERFORACIONES PARA
TORNILLOS DEBE HACERLAS USTED
CON MARTILLO Y CLAVO.
SE RECOMIENDA COLOCAR UNA GUÍA
RECTA A LO LARGO DE LAS 2 BISAGRAS
PARA MANTENERLAS EN UNA POSICIÓN
CORRECTA.

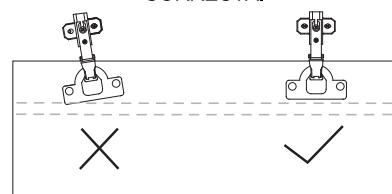

1

SECUENCIA DE ARMADO

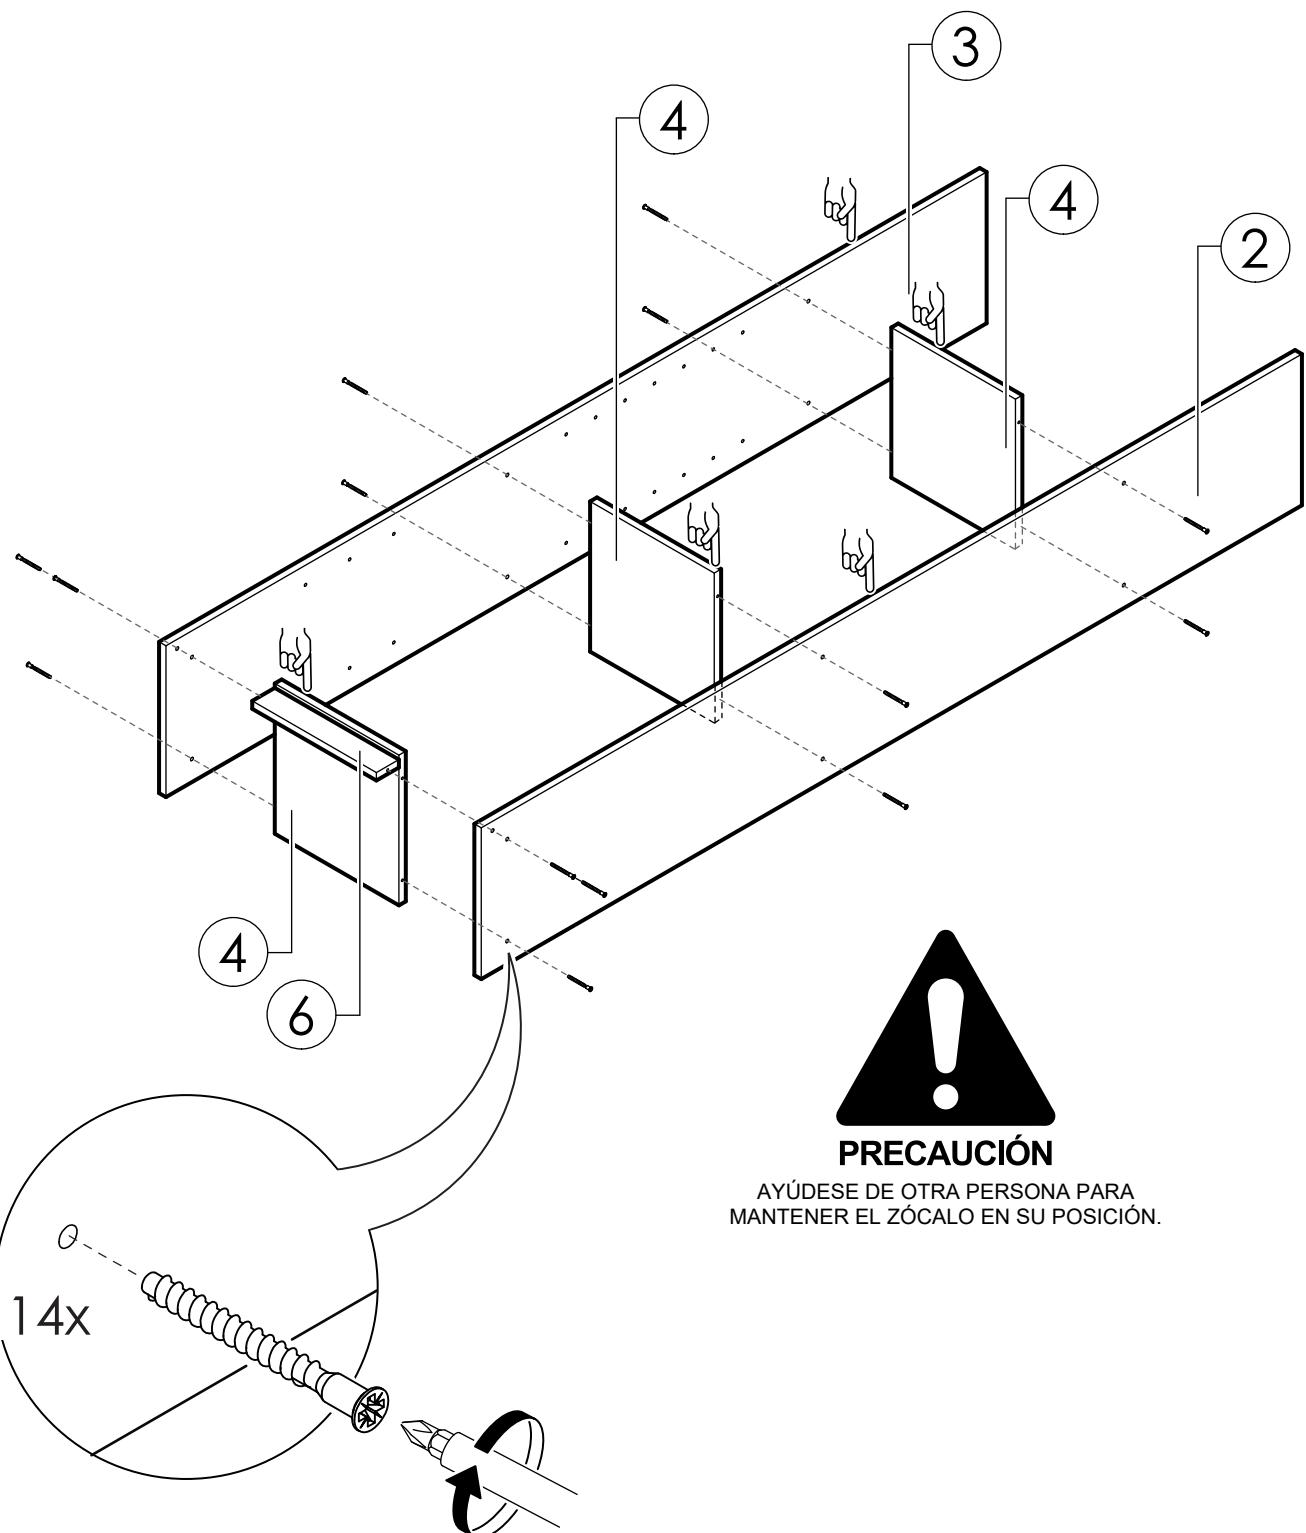


2




PRECAUCIÓN


PARA UNA MEJOR VISUALIZACIÓN DEL ARMADO,
ESTA VISTA MUESTRA EL LADO CONTRARIO
AL DE LA PÁGINA ANTERIOR.

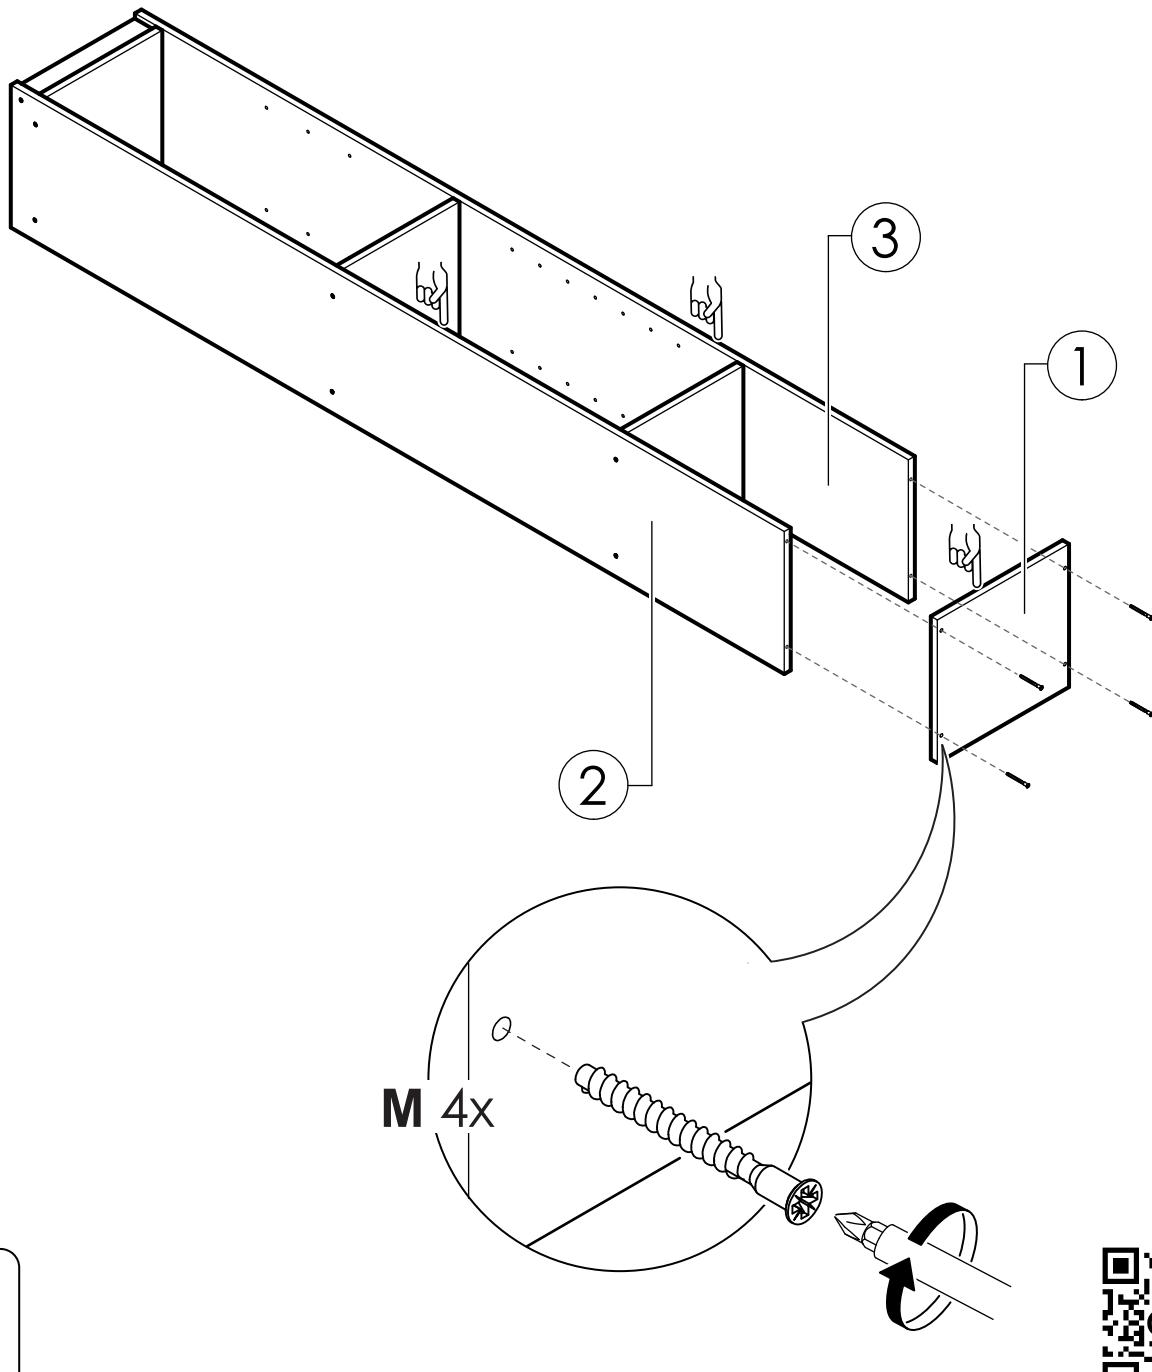


3

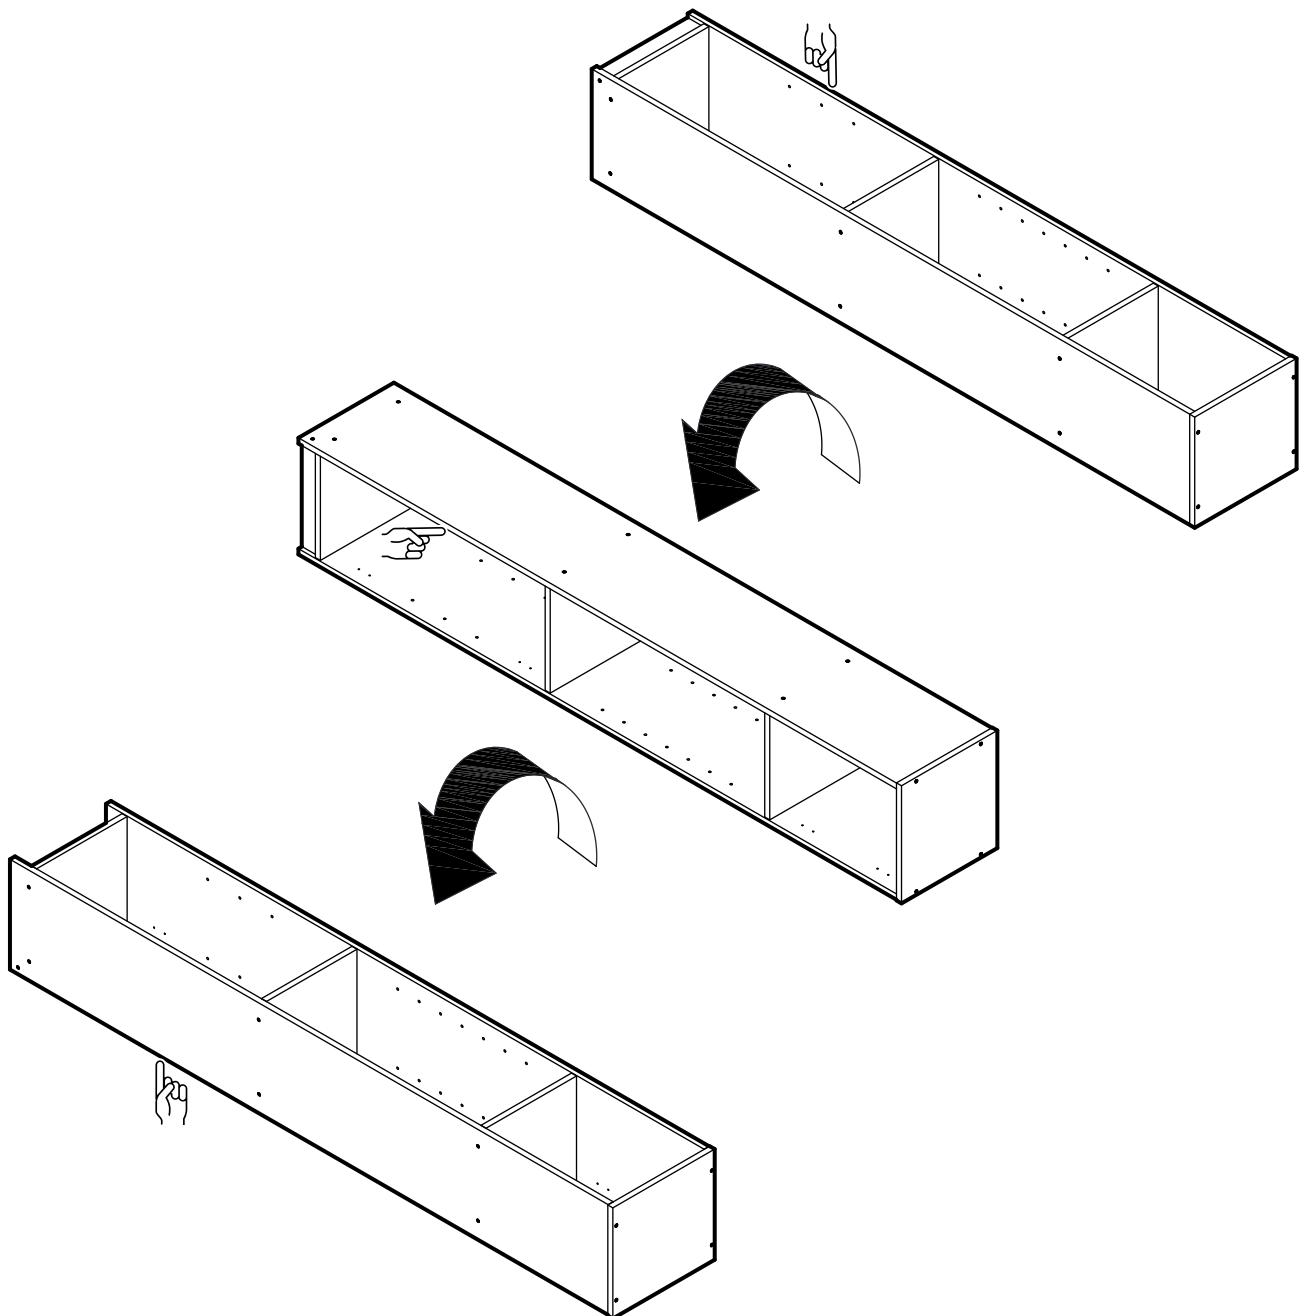

4

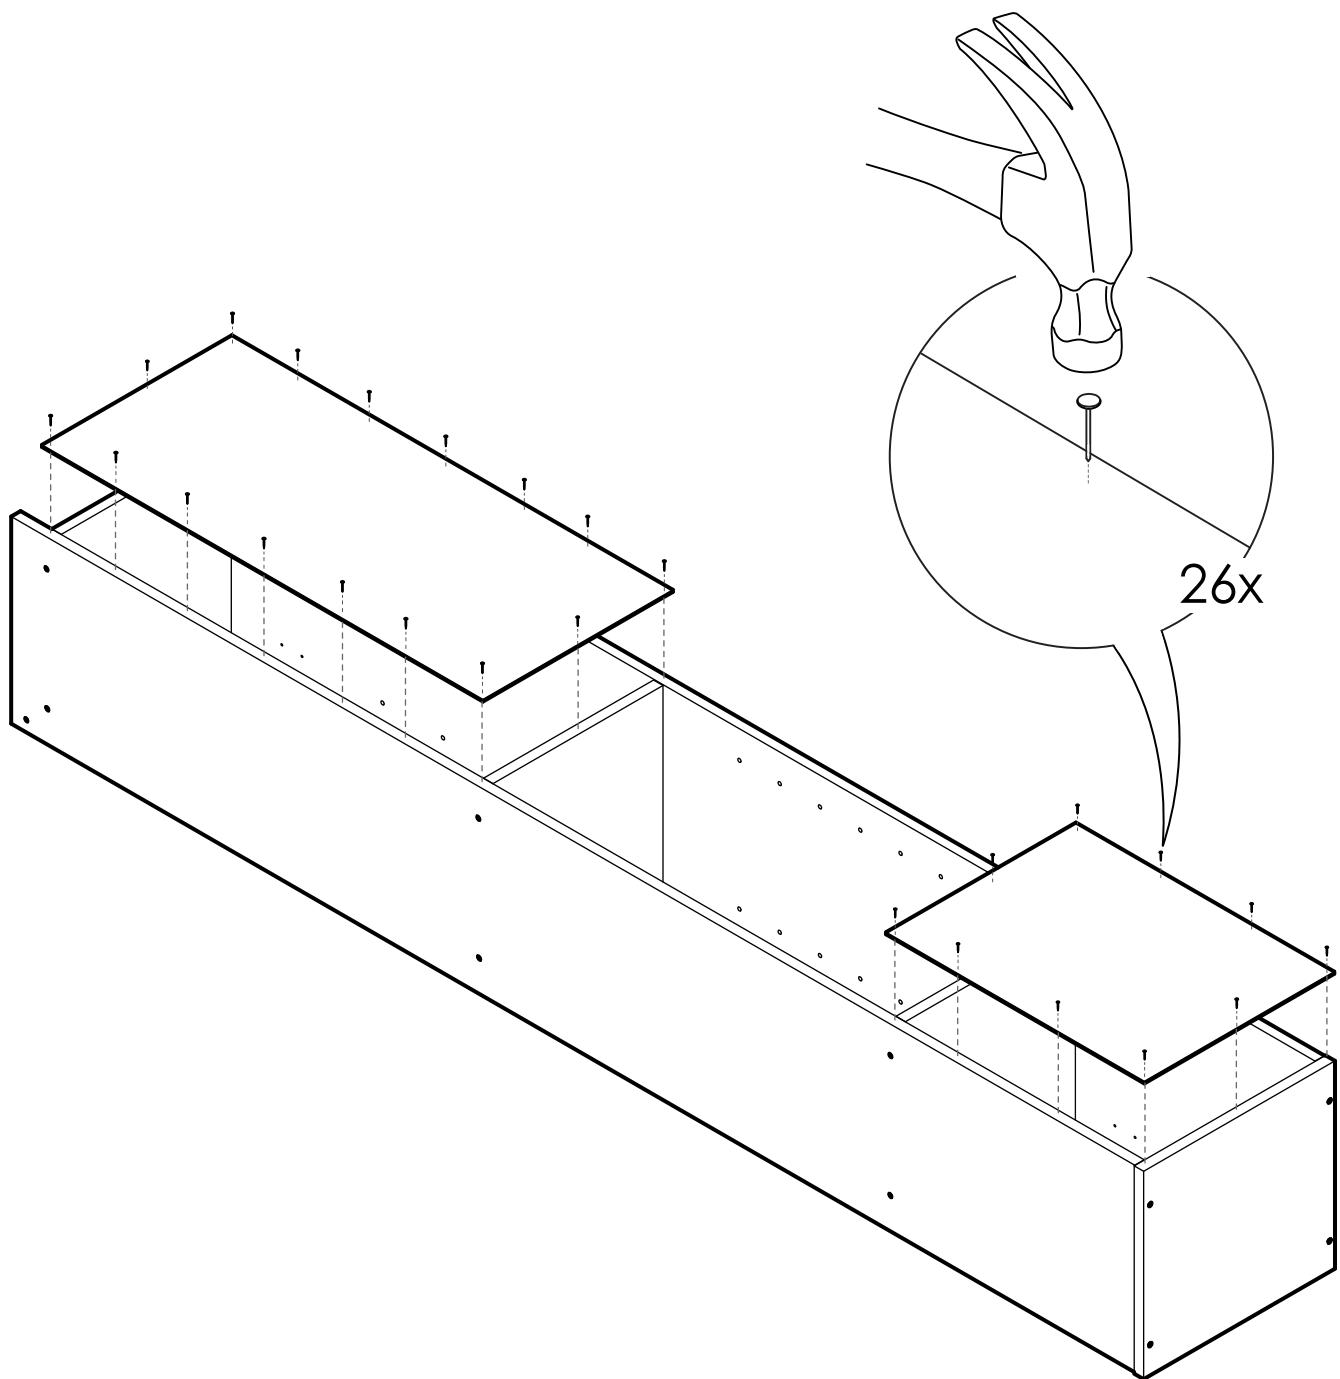

5


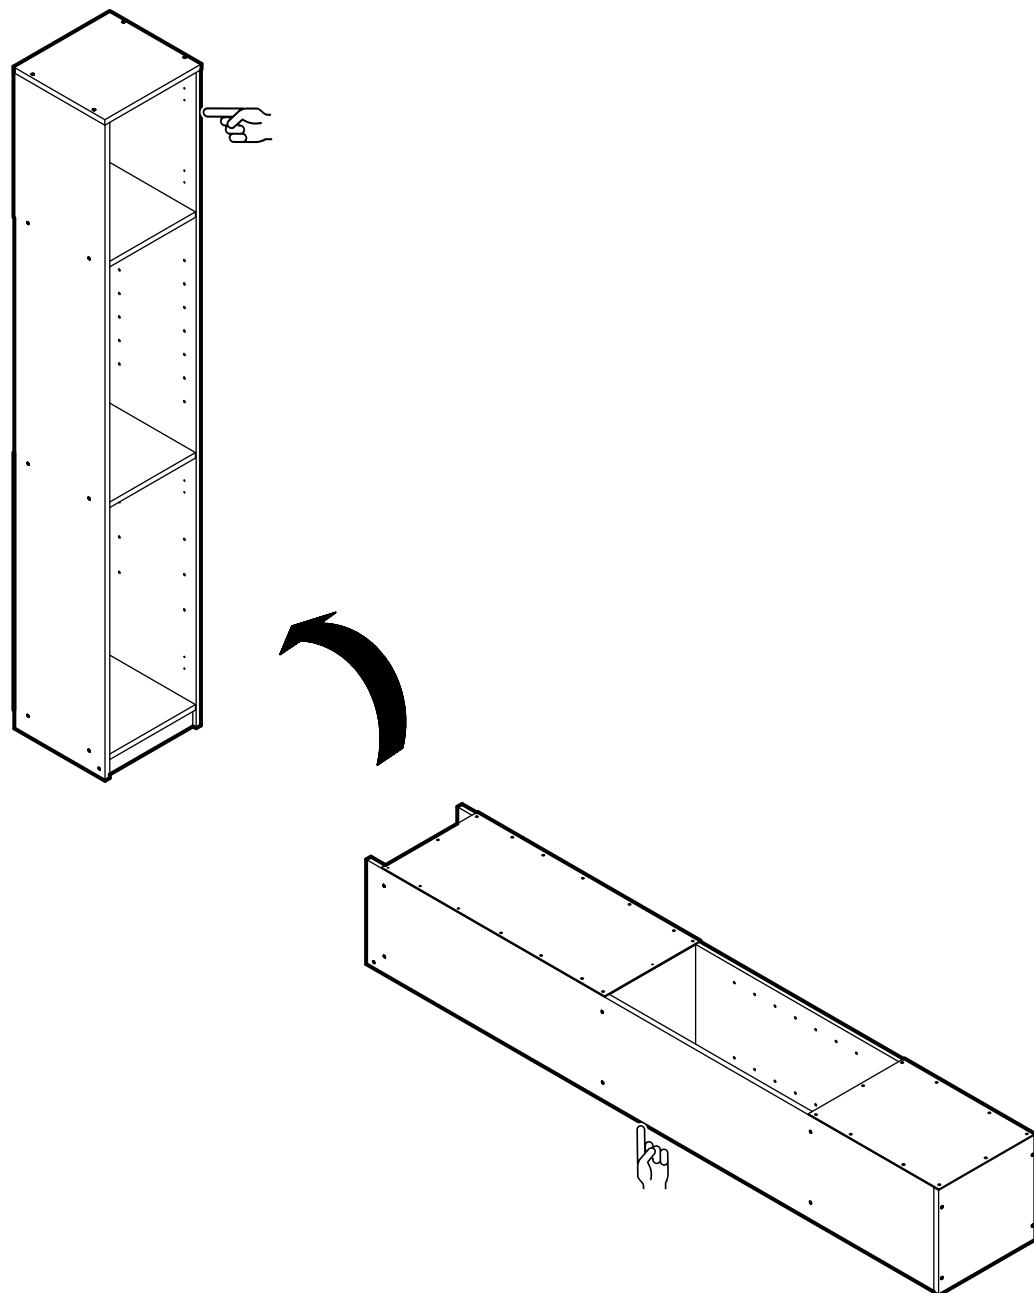


6




PRECAUCIÓN

PEGUE LOS ABSORBE-RUIDOS
PLÁSTICOS EN LOS
EXTREMOS DELANTEROS
DE CADA PUERTA.

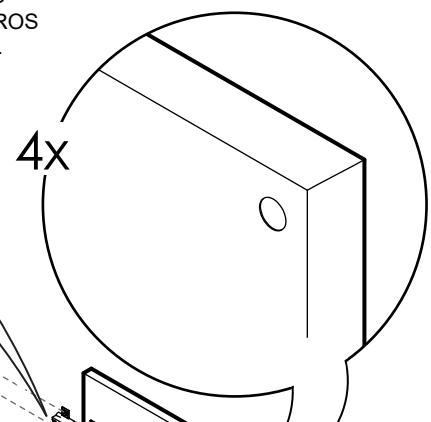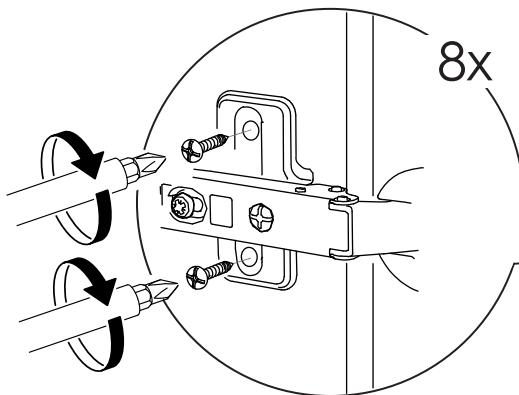




PRECAUCIÓN

PARA REGULAR LAS BISAGRAS,
CONSULTAR LA PÁGINA “REGULACIÓN DE
PUERTAS”, AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.

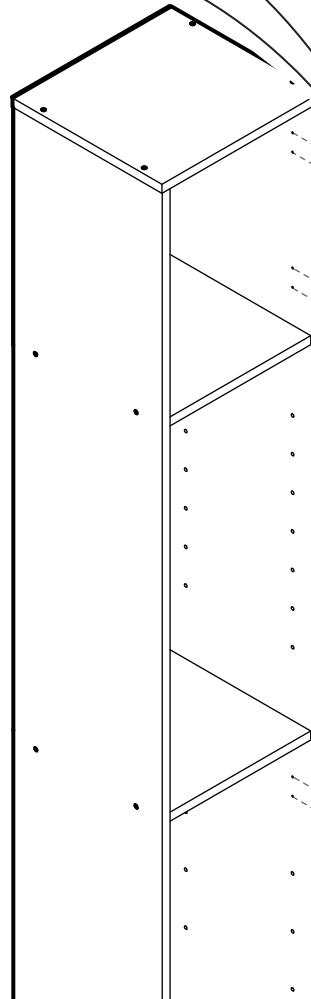


7

8

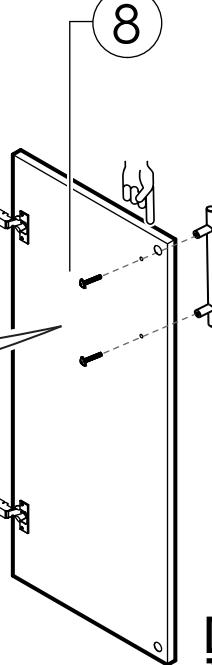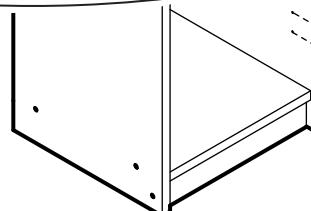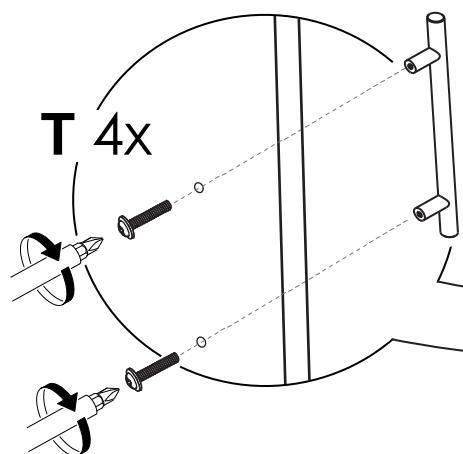


7

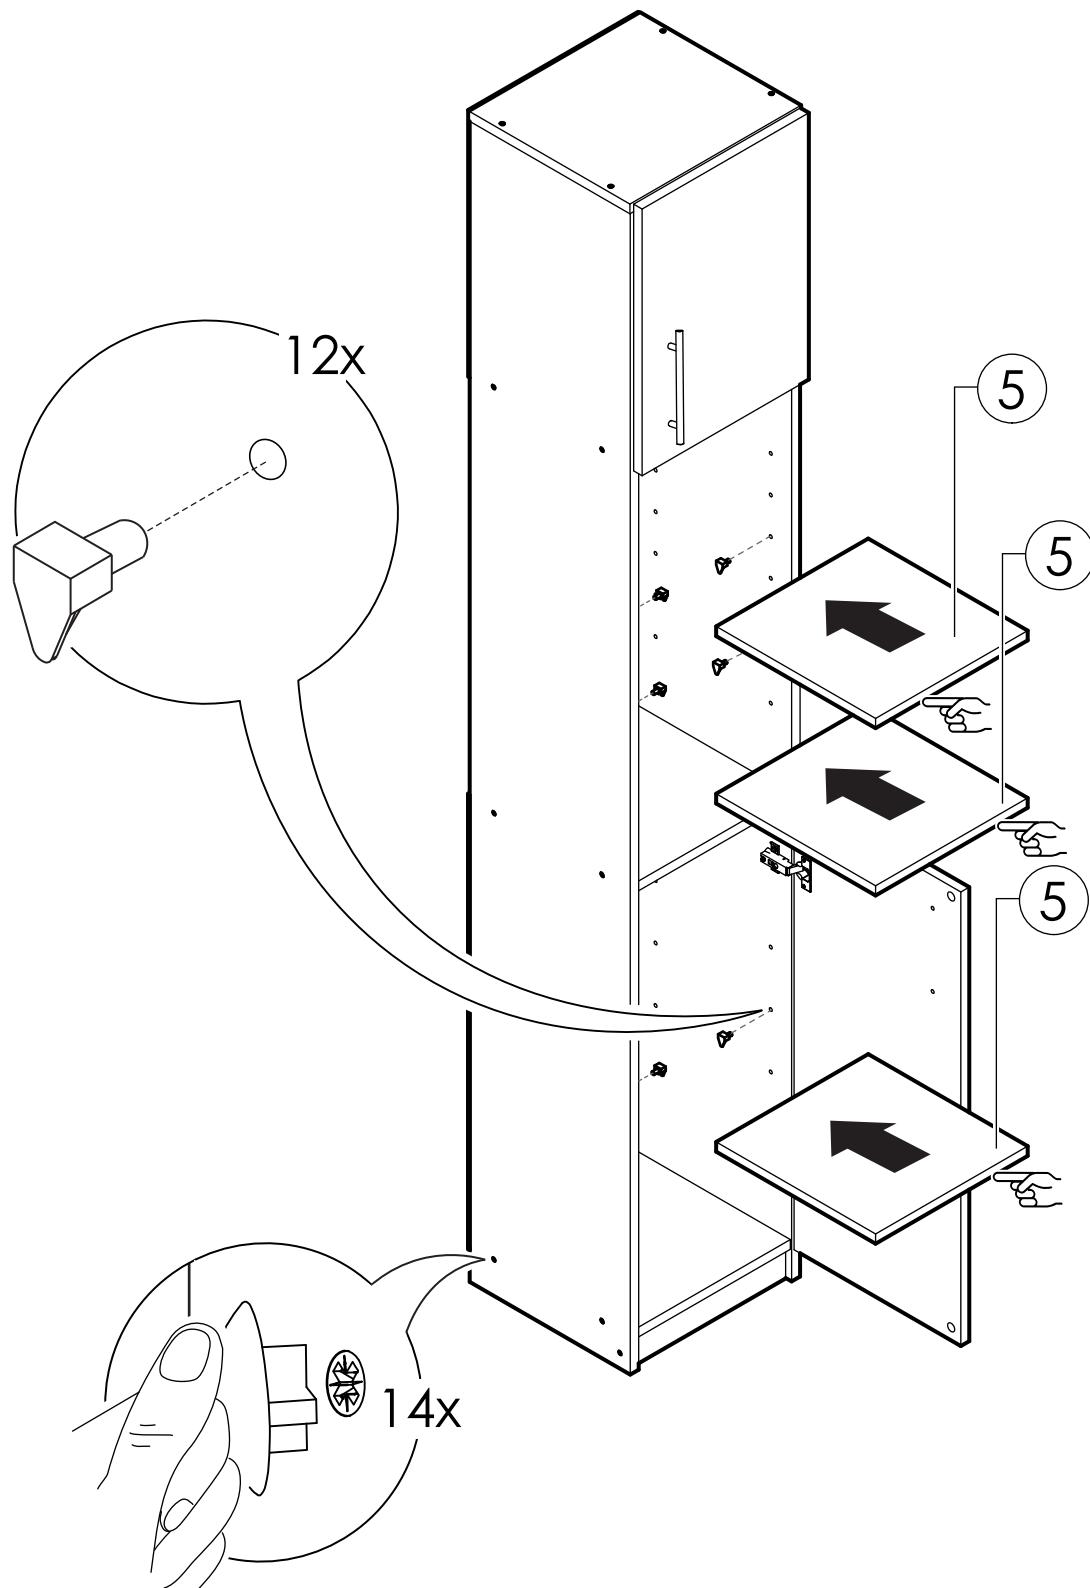


REGULACIÓN DE PUERTAS

REGULACIÓN HORIZONTAL

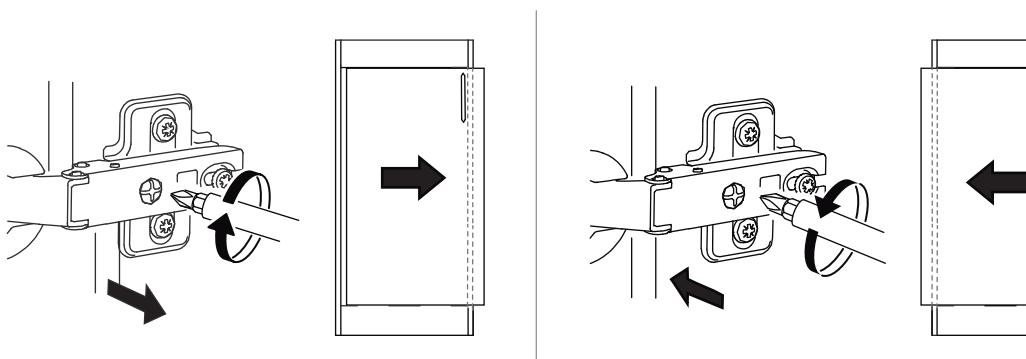

REGULACIÓN VERTICAL

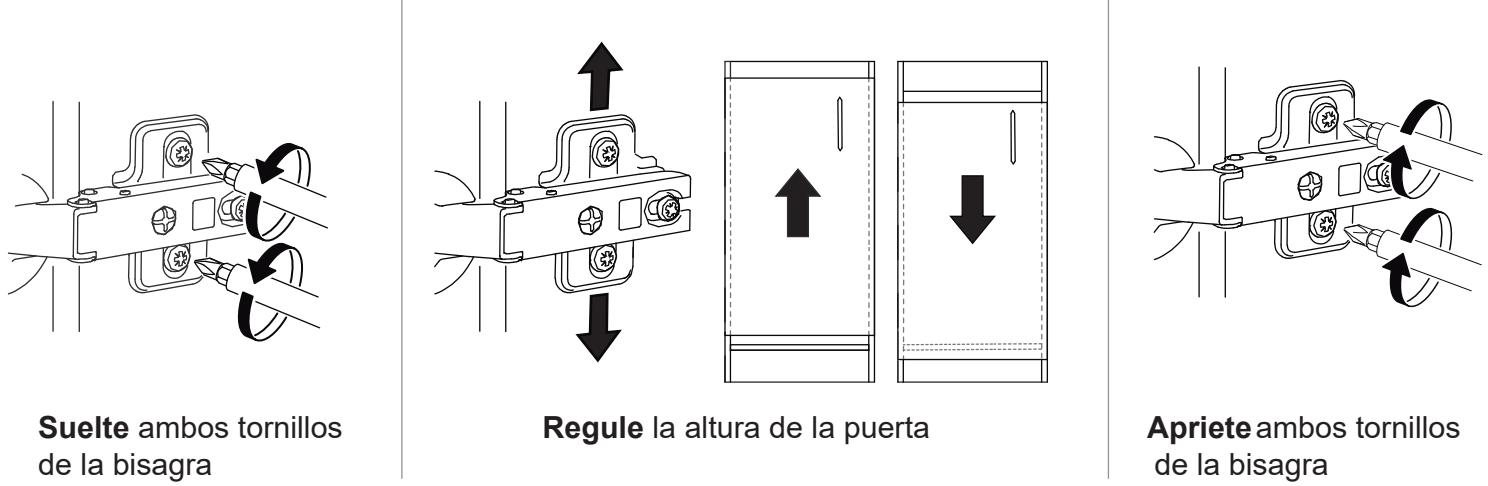


Suelte ambos tornillos
de la bisagra

Regule la altura de la puerta

Apriete ambos tornillos
de la bisagra

REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

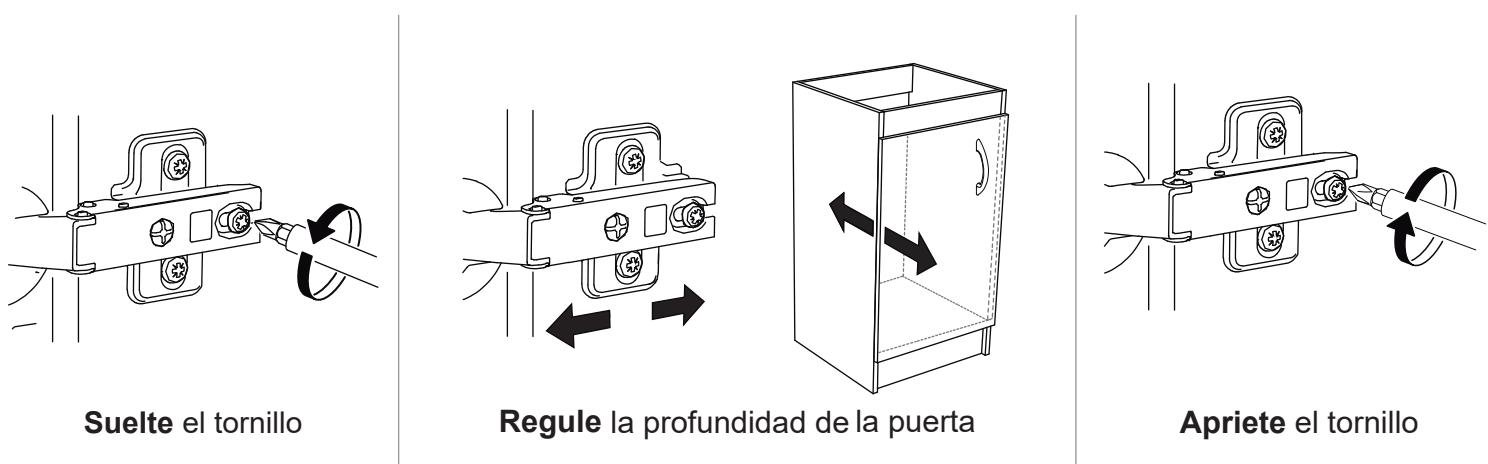

Suelte el tornillo


Regule la profundidad de la puerta

Apriete el tornillo



DESPENSERO

2 PUERTAS

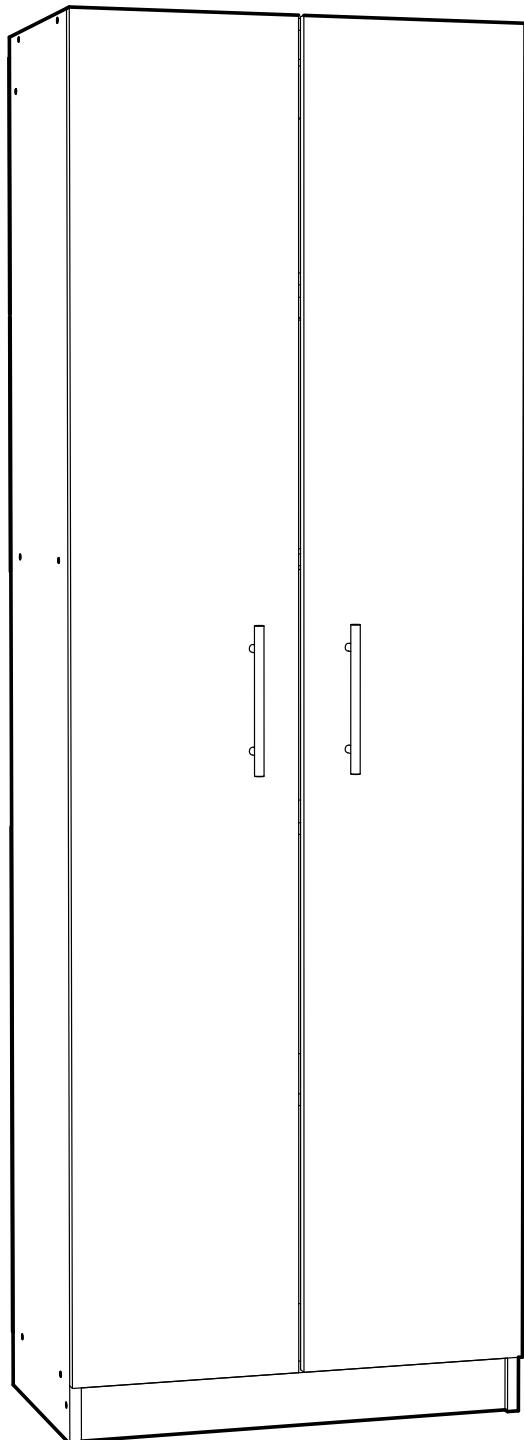

Encuentre su instructivo de armado:




- 1- Ingrese a www.cic.cl**
- 2- Busque el nombre del mueble.**
- 3- Haga click sobre el mueble seleccionado.**
- 4- Diríjase a la opción “ARMALO TU MISMO”**
- 5- Descargue el manual de armado.**

**o escanée el siguiente
código QR.**




HERRAMIENTAS

A USAR • NO INCLUIDAS

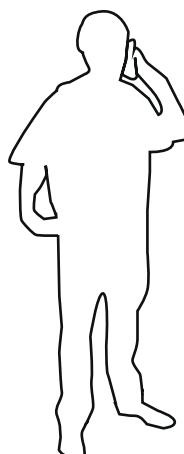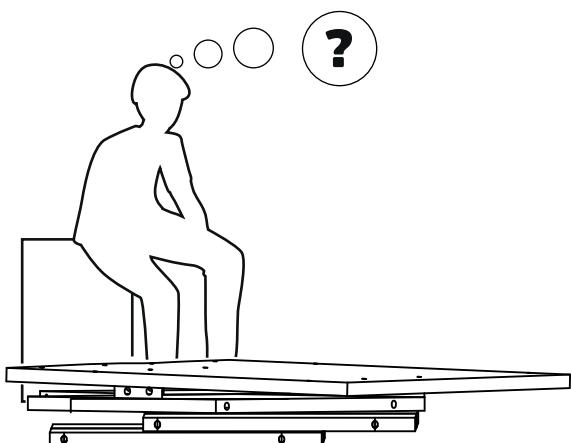

**SERVICIO AL CLIENTE
800 74 00 00**

**INDICA
TAPANCANTO**

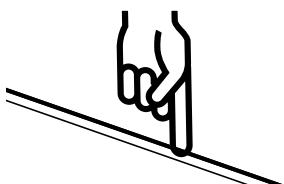

1 - Revise que todos los herrajes contenidos en la(s) bolsa(s) coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.


2 - No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes)

3 -Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad)

4- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.



PIEZAS Y COMPONENTES

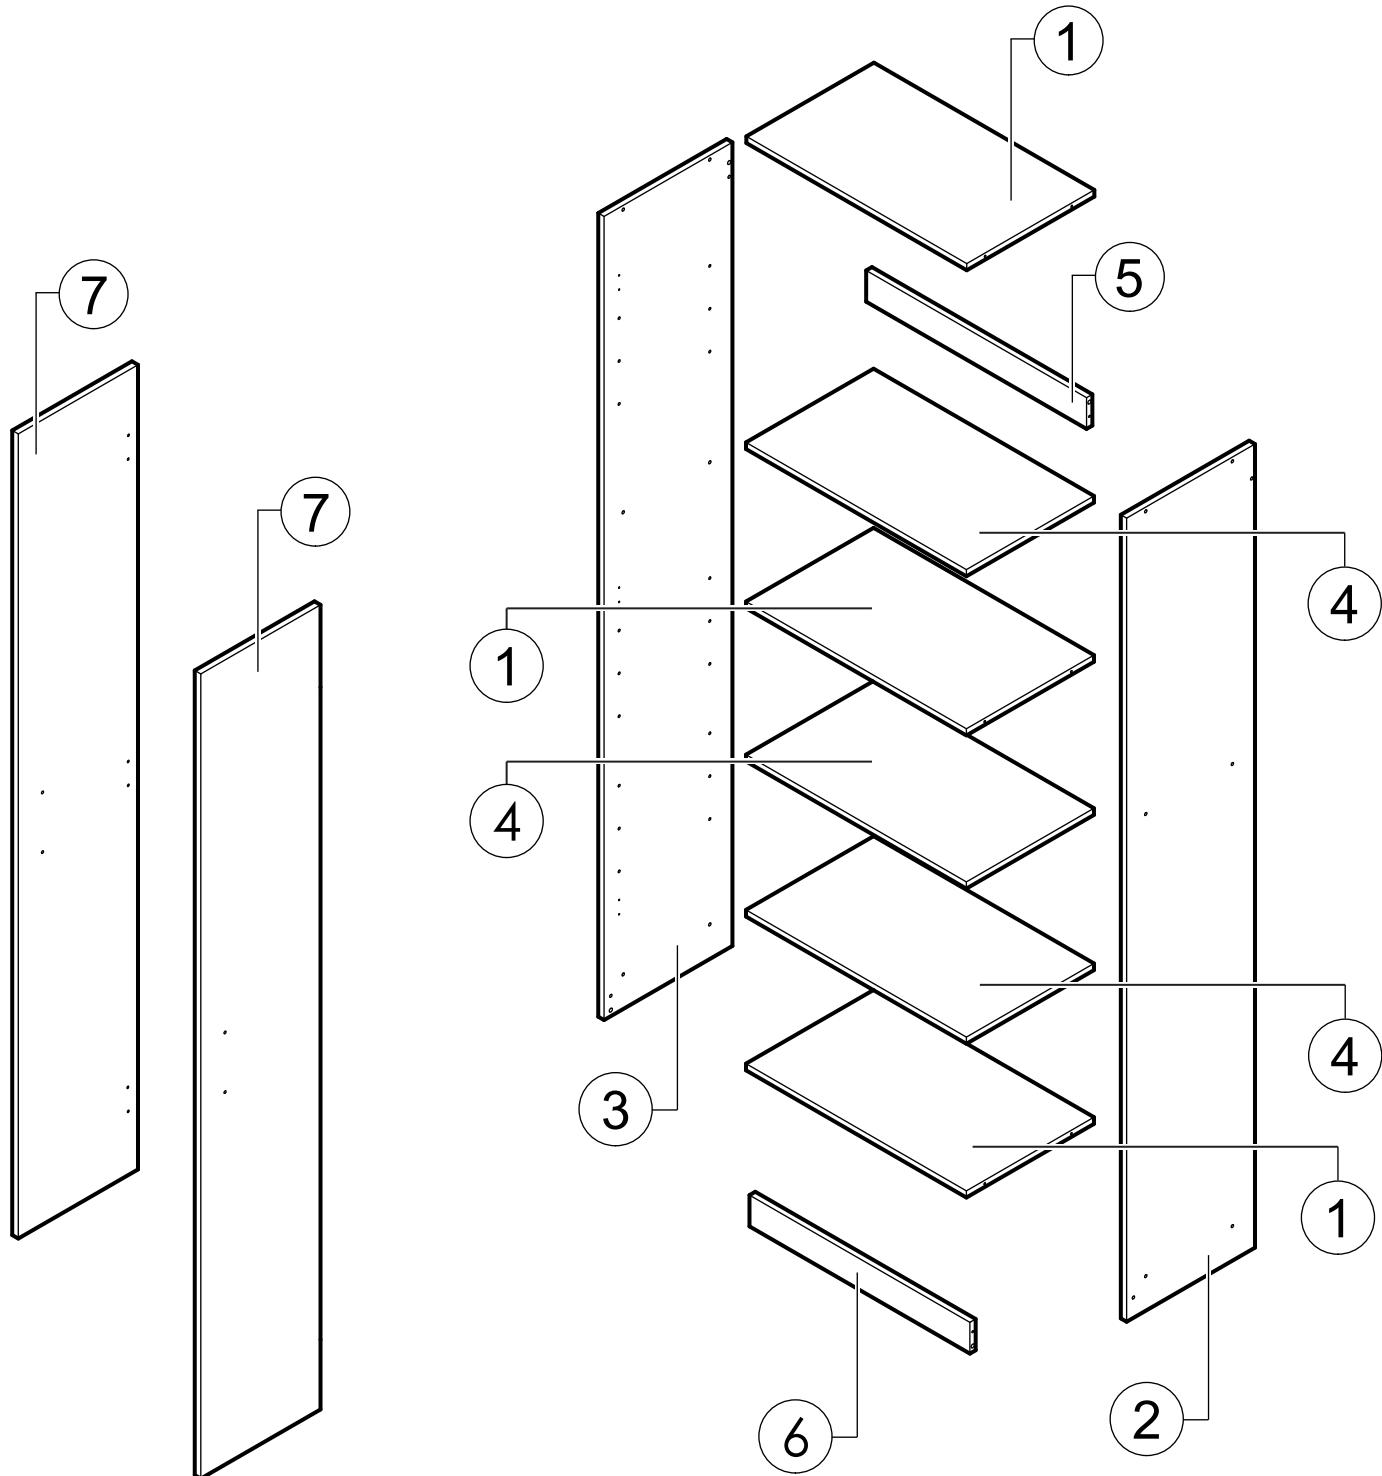


1	CUBIERTA - REPISA FIJA - FONDO	x3	5	BARRA SUPERIOR	x1
2	COSTADO DERECHO	x1	6	ZÓCALO	x1
3	COSTADO IZQUIERDO	x1	7	PUERTA	x2
4	REPISA MÓVIL	x3			

HERRAJES




T x4




M x16




x4



x12




x50

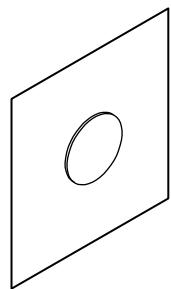


x4



x16

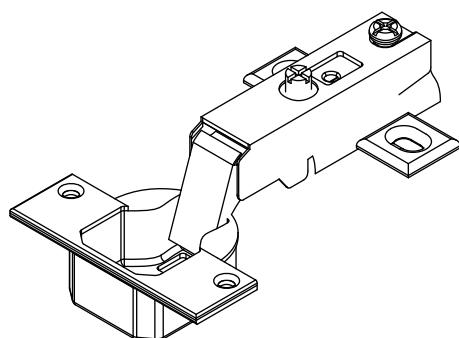

x6

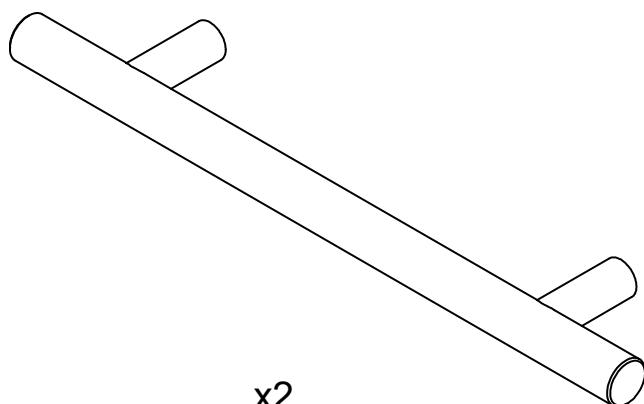

x2





PREPARACIÓN DE PIEZAS



PRECAUCIÓN


LAS PERFORACIONES PARA TORNILLOS DEBE HACERLAS USTED CON MARTILLO Y CLAVO.

SE RECOMIENDA COLOCAR UNA GUÍA RECTA A LO LARGO DE LAS 2 BISAGRAS PARA MANTENERLAS EN UNA POSICIÓN CORRECTA.

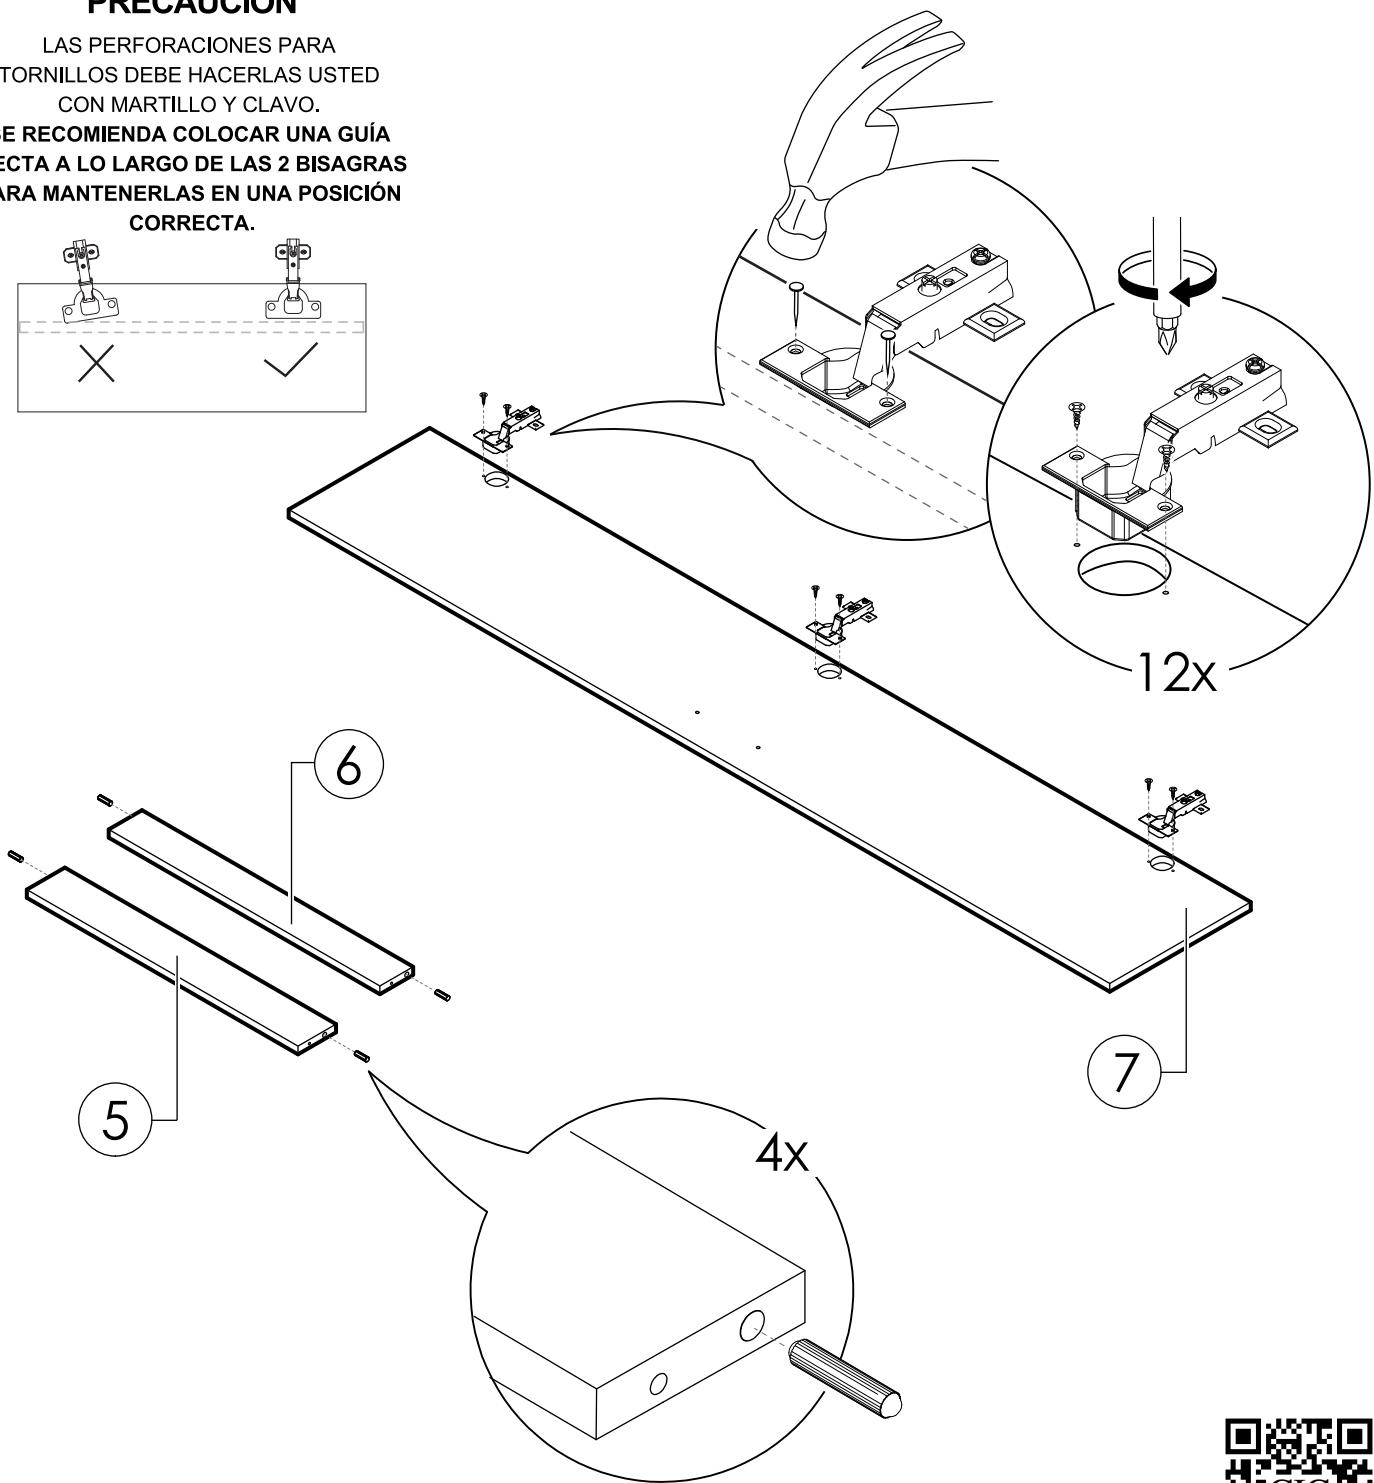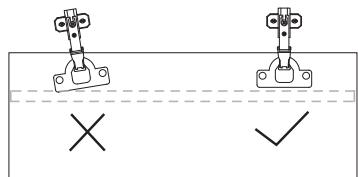


1

SECUENCIA DE ARMADO

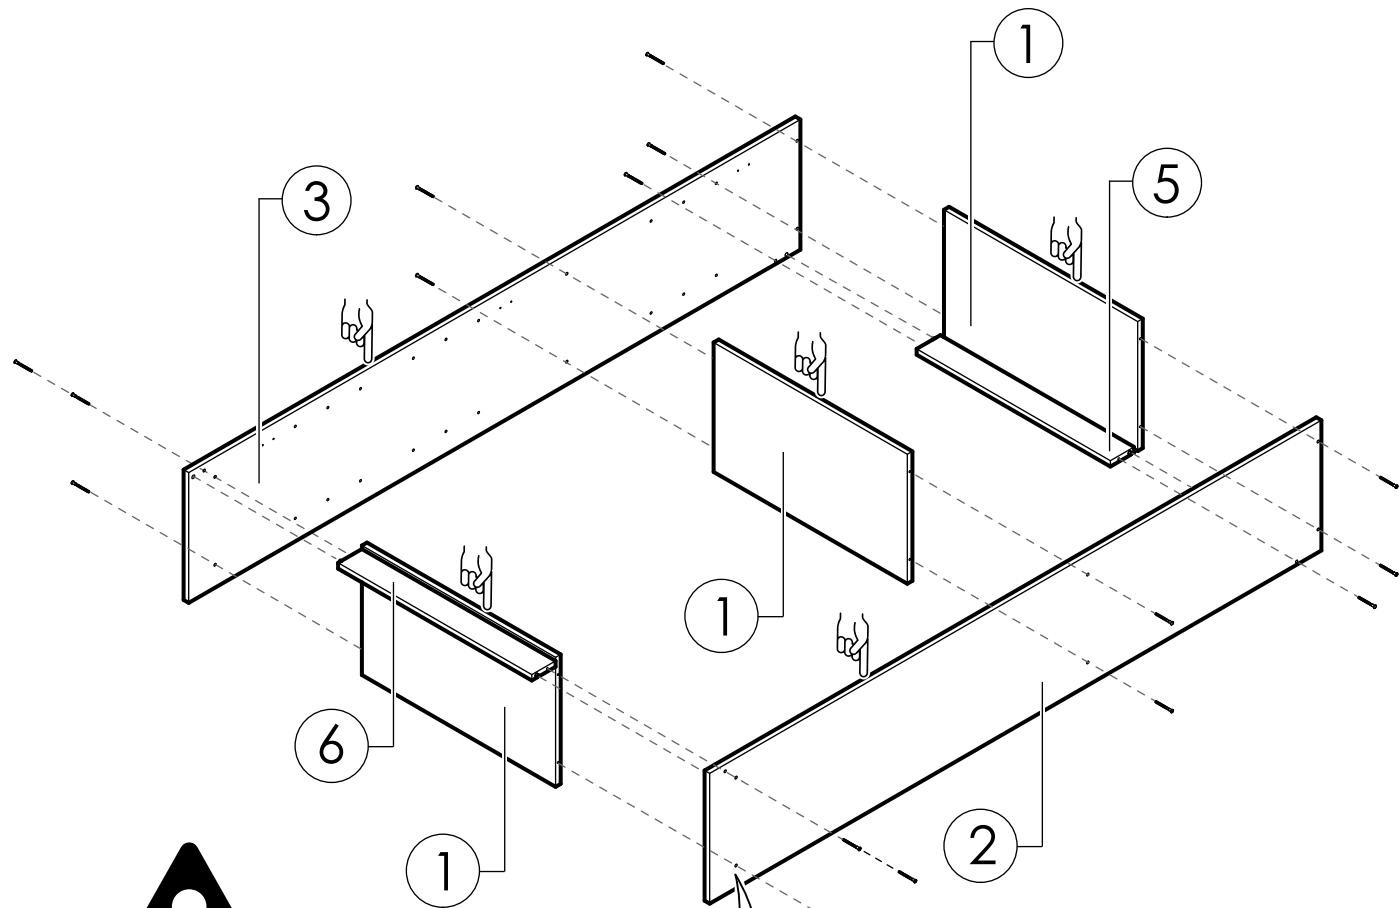


PRECAUCIÓN

AYÚDESE DE OTRA PERSONA
PARA MANTENER EL ZÓCALO
EN SU POSICIÓN.

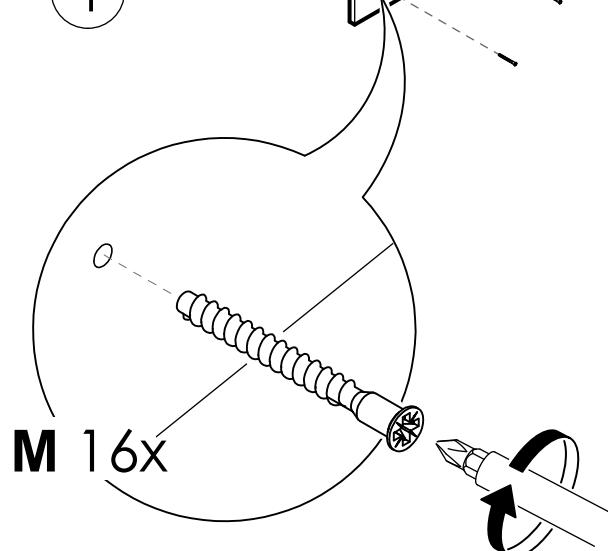

2

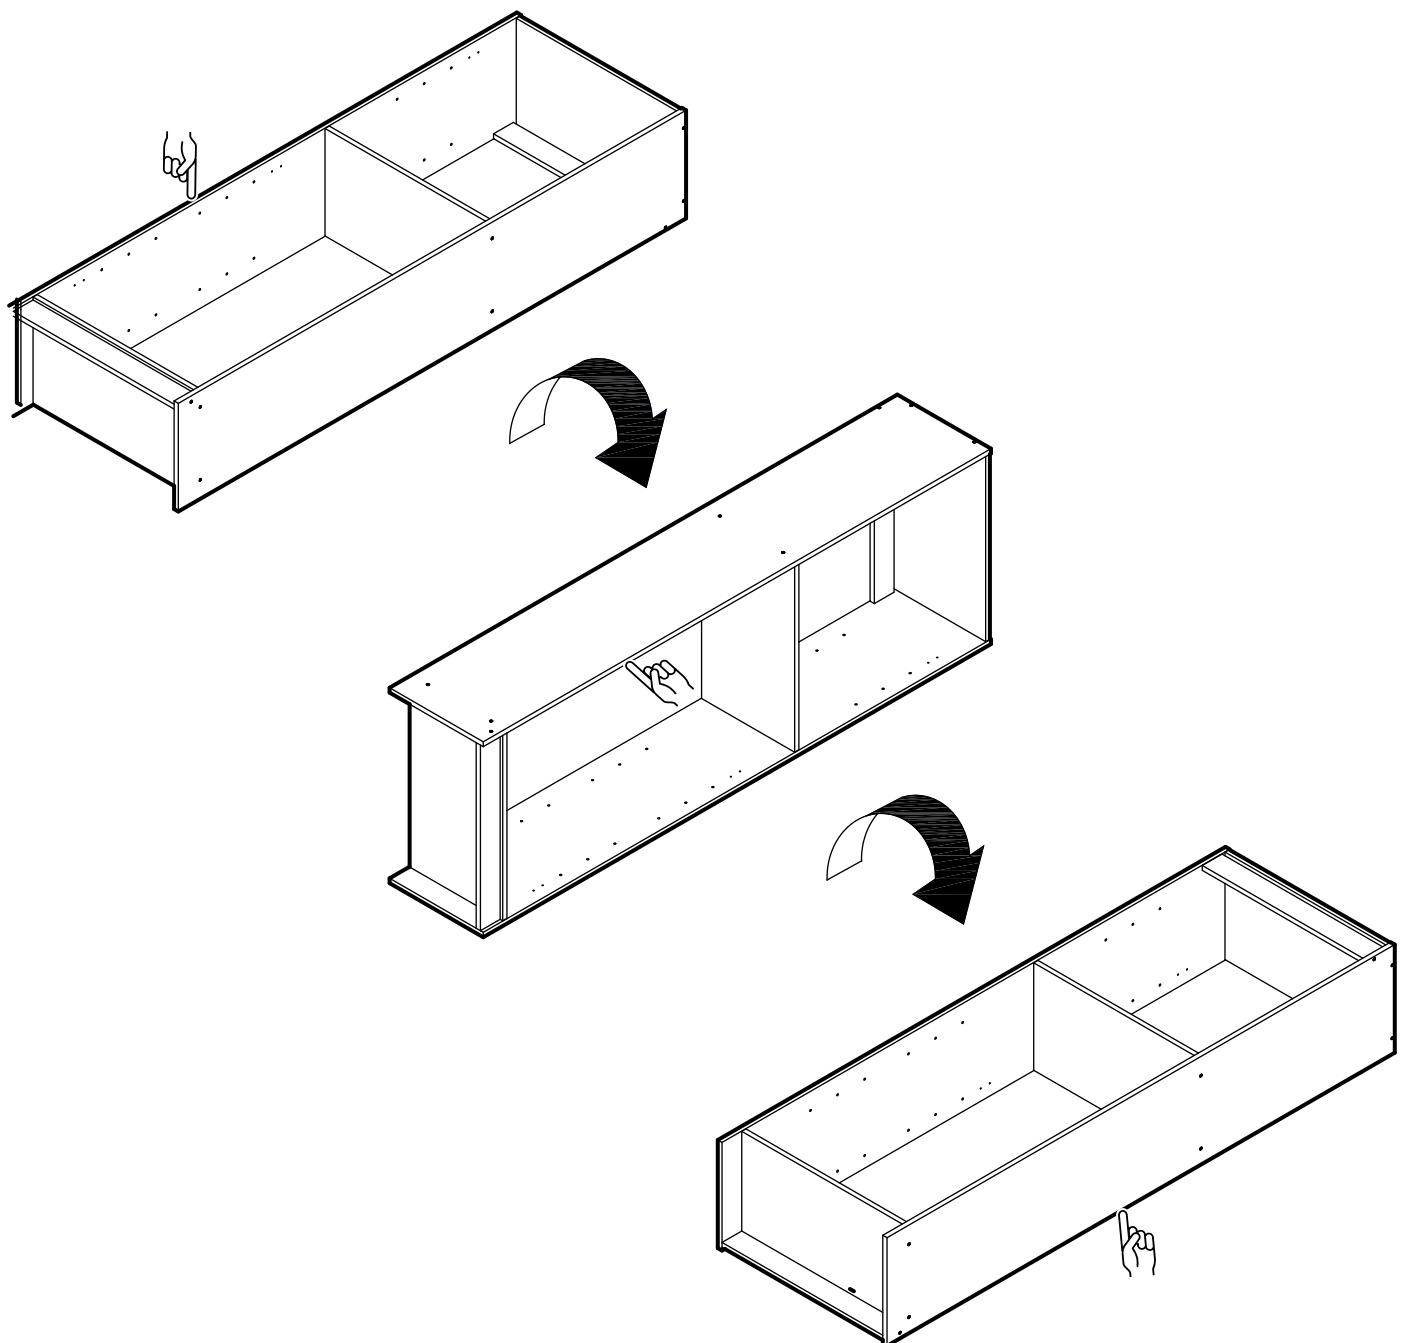


INDICA
TAPACANTO






3




COMIENCE INSTALANDO LA TRASERA SUPERIOR.
ÉSTA DEBE QUEDAR CASI A RAS CON LA CUBIERTA.

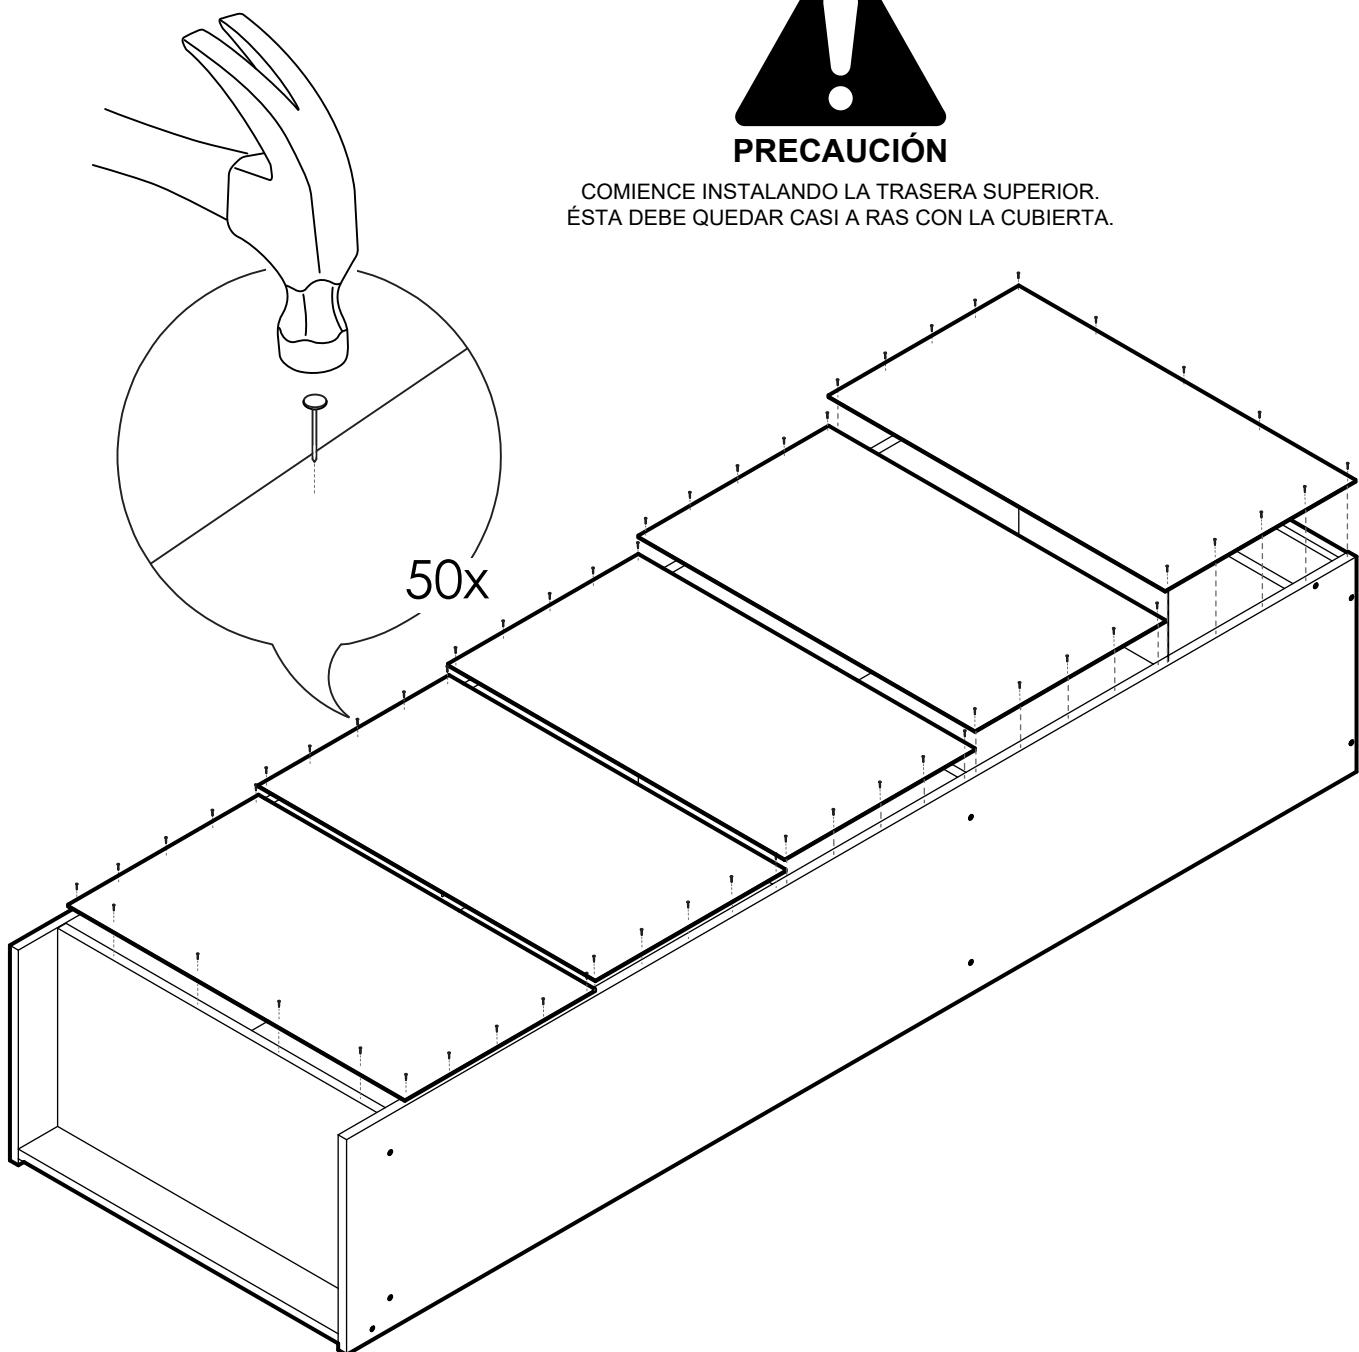

4

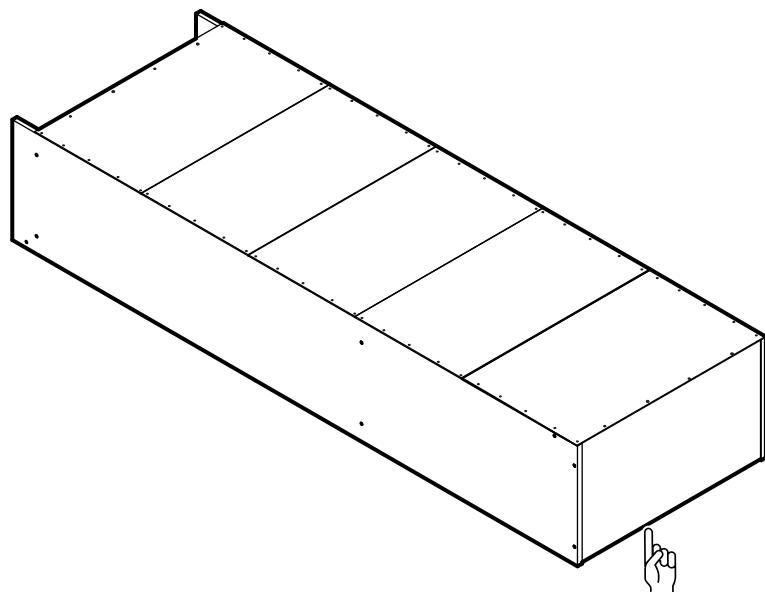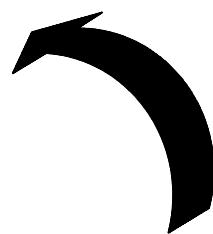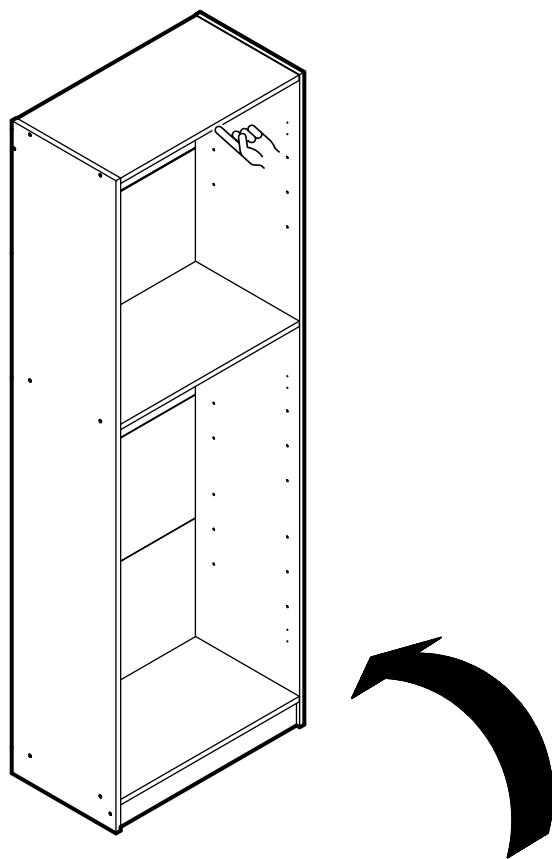

5

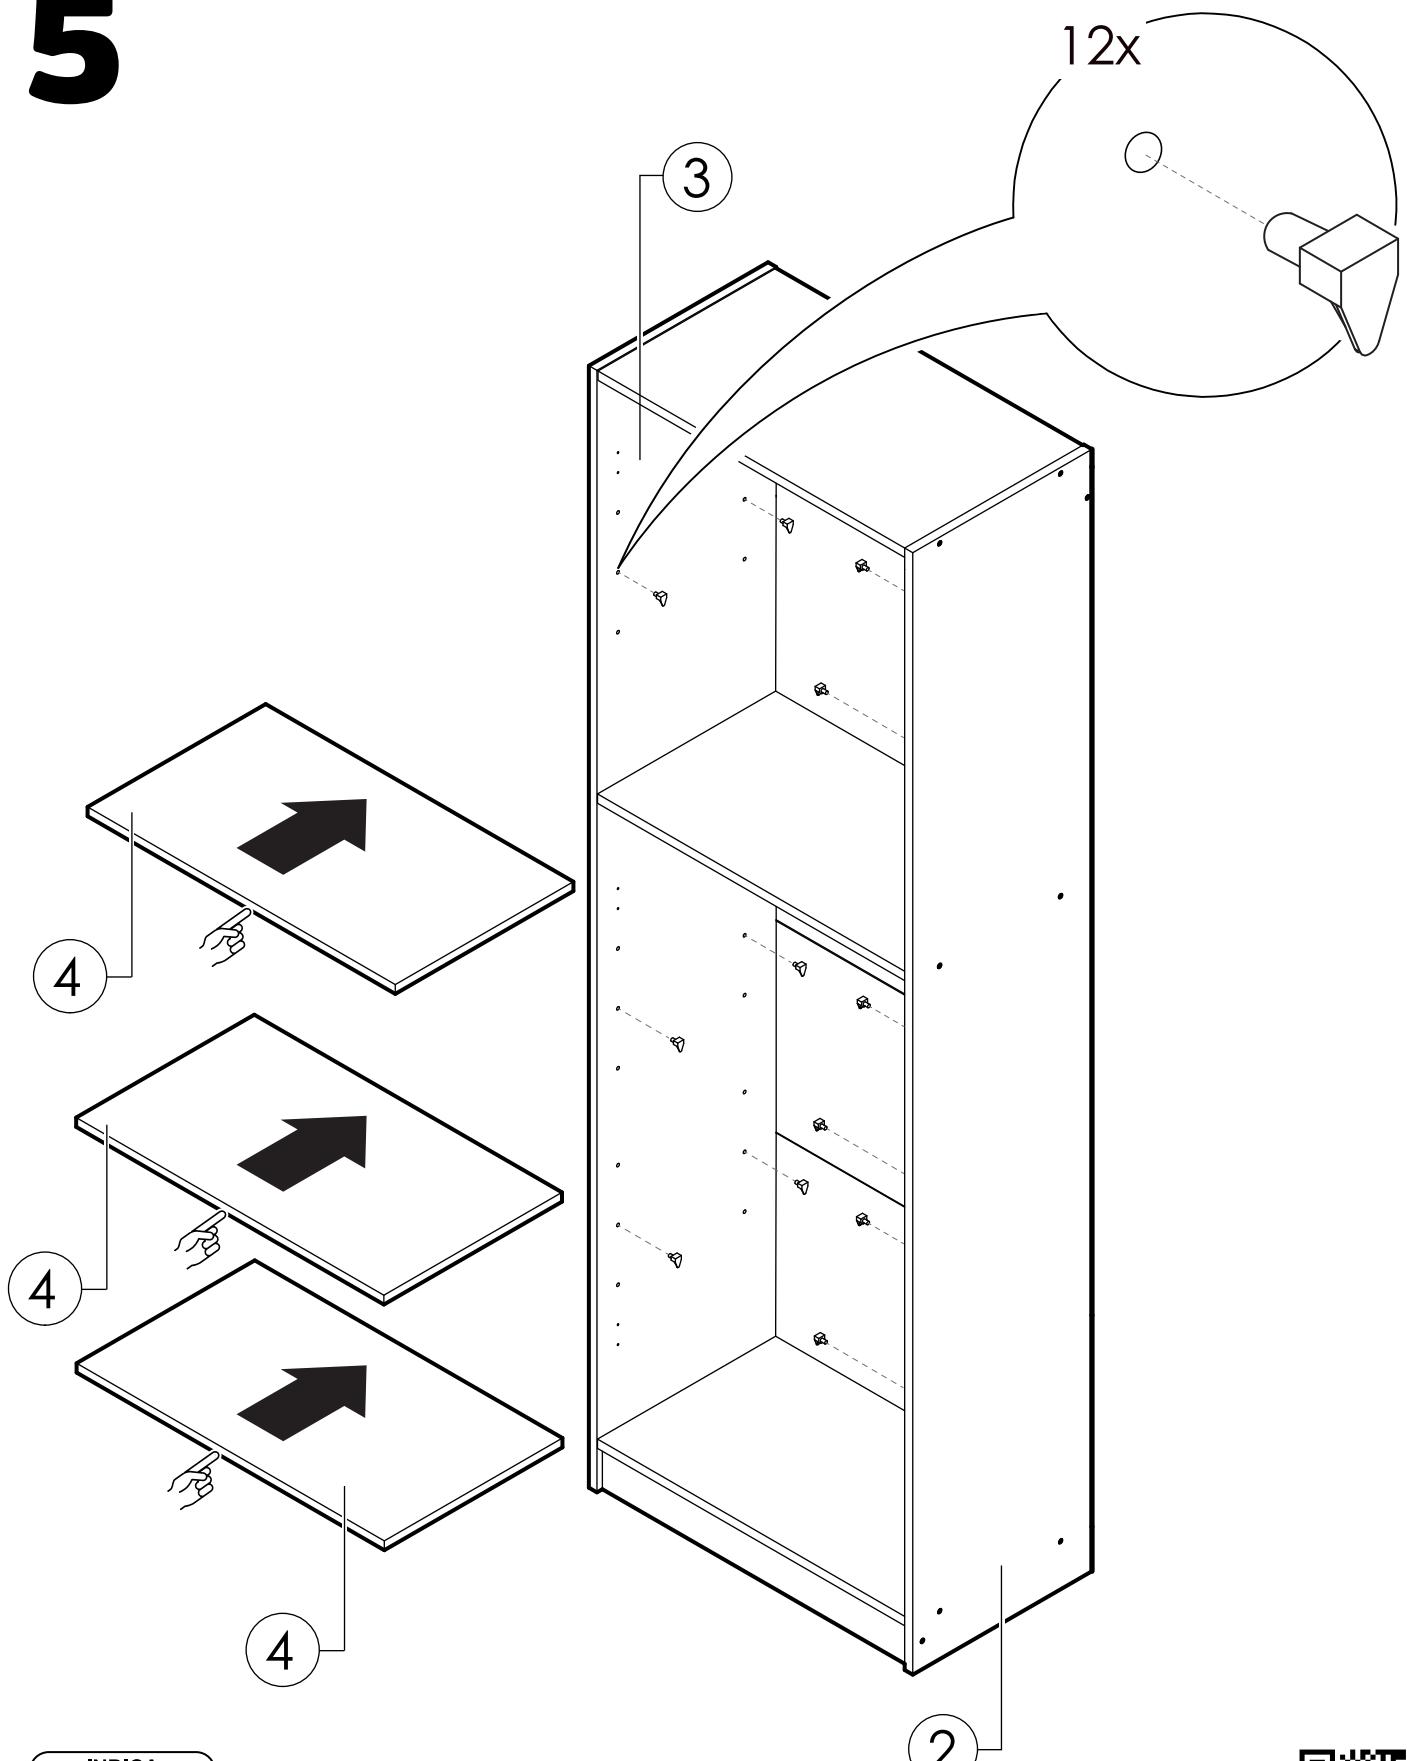

INDICA
TAPACANTO





6



PRECAUCIÓN

PARA REGULAR LAS BISAGRAS,
CONSULTAR LA PÁGINA “REGULACIÓN DE
PUERTAS”, AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.


12x

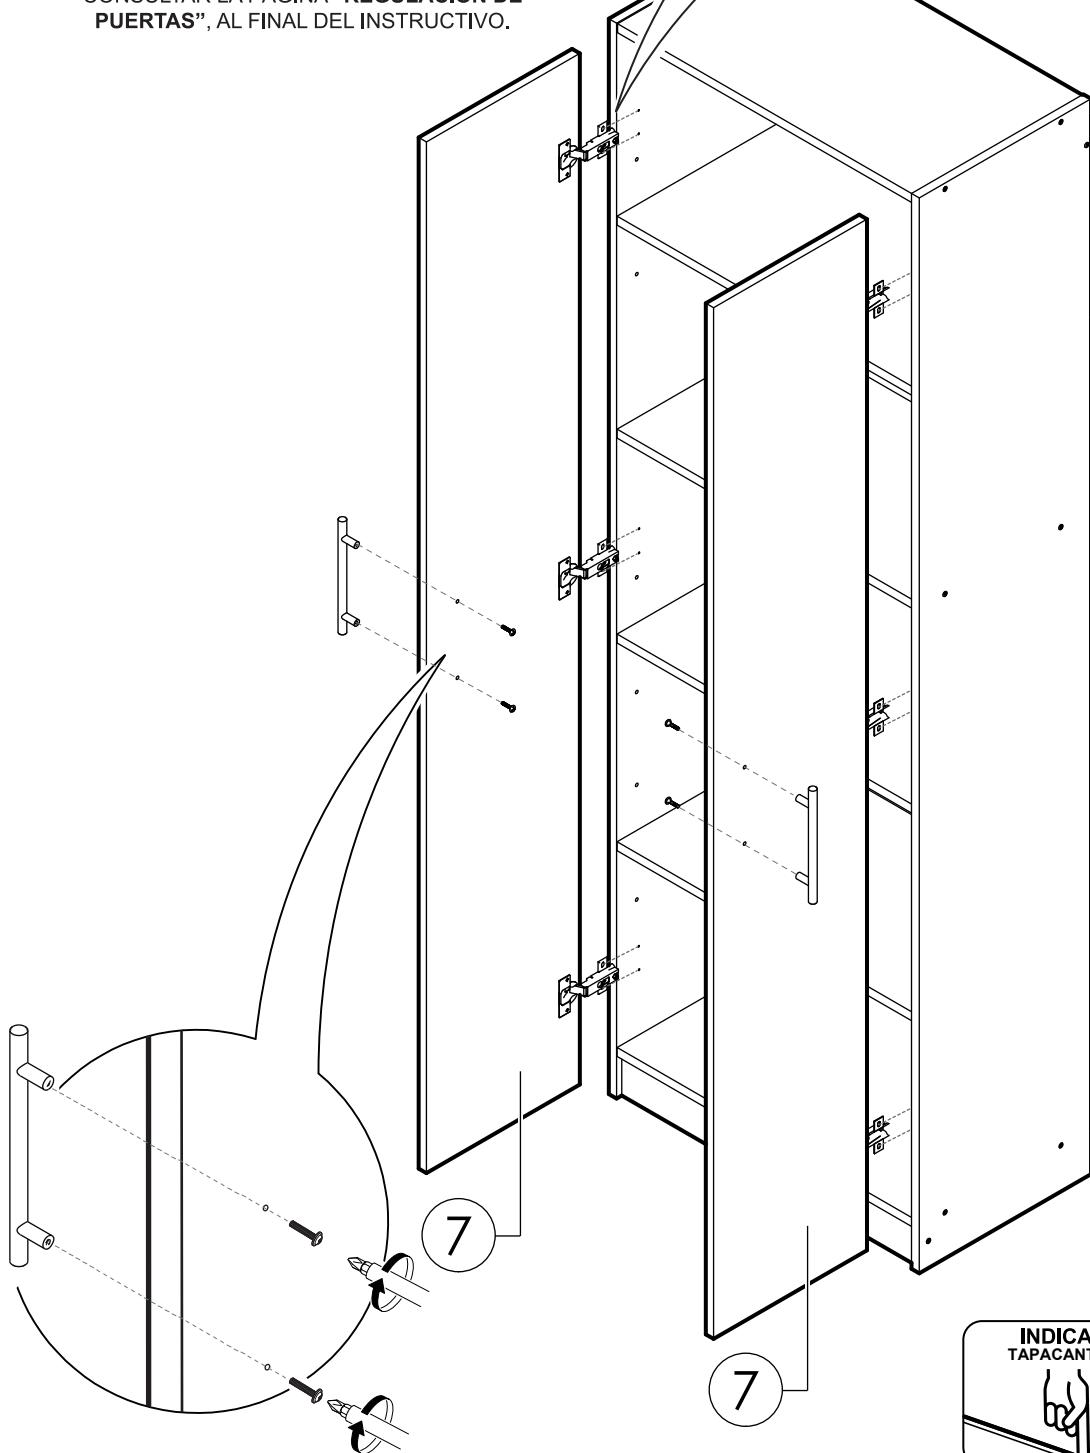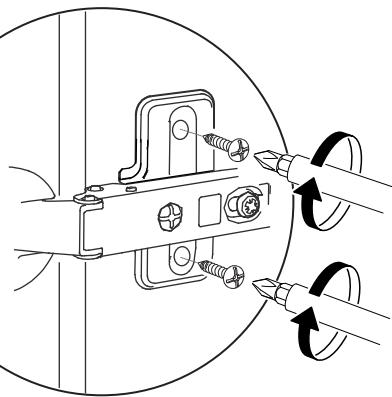

INDICA
TAPACANTO




7

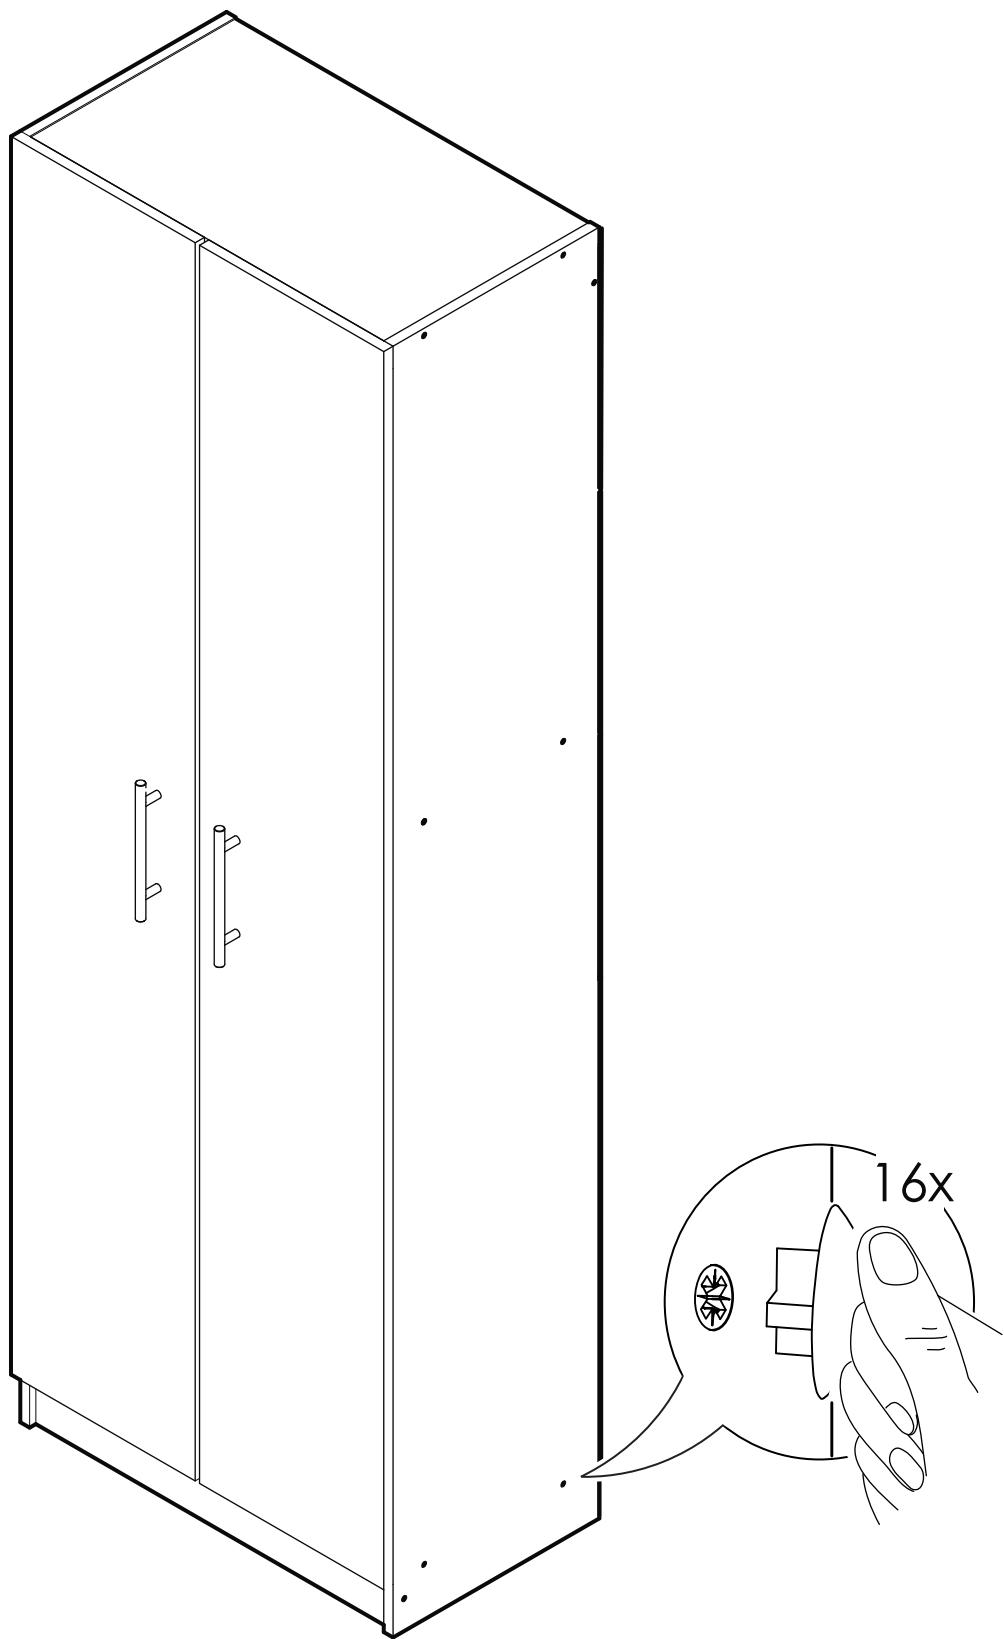


REGULACIÓN DE PUERTAS

REGULACIÓN HORIZONTAL

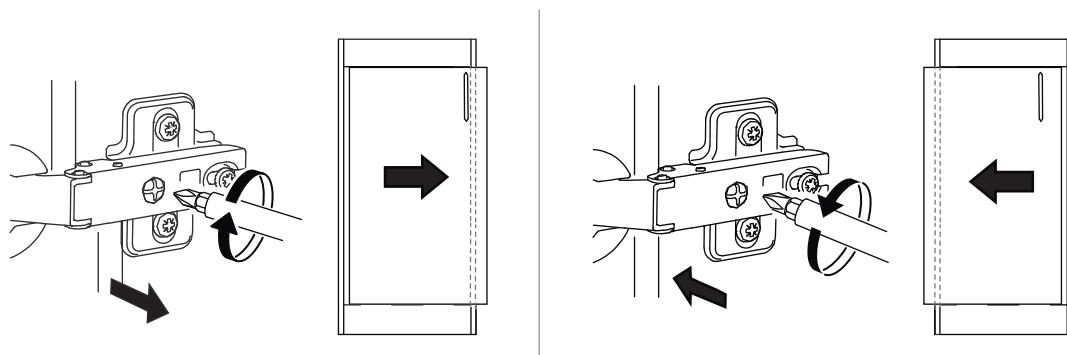

REGULACIÓN VERTICAL

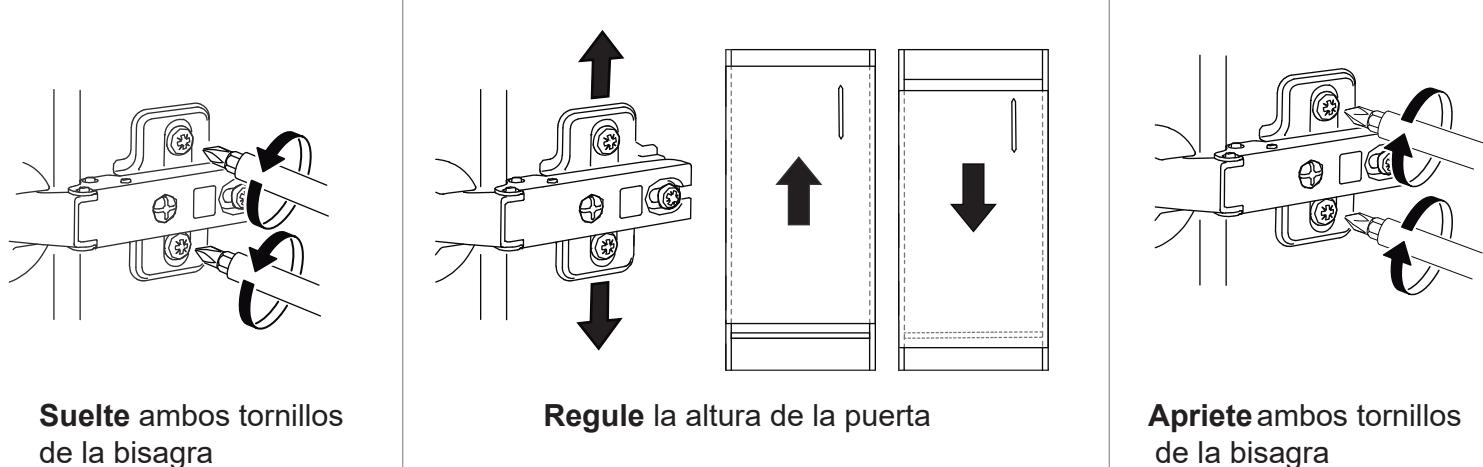


Suelte ambos tornillos de la bisagra

Regule la altura de la puerta

Apriete ambos tornillos de la bisagra

REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

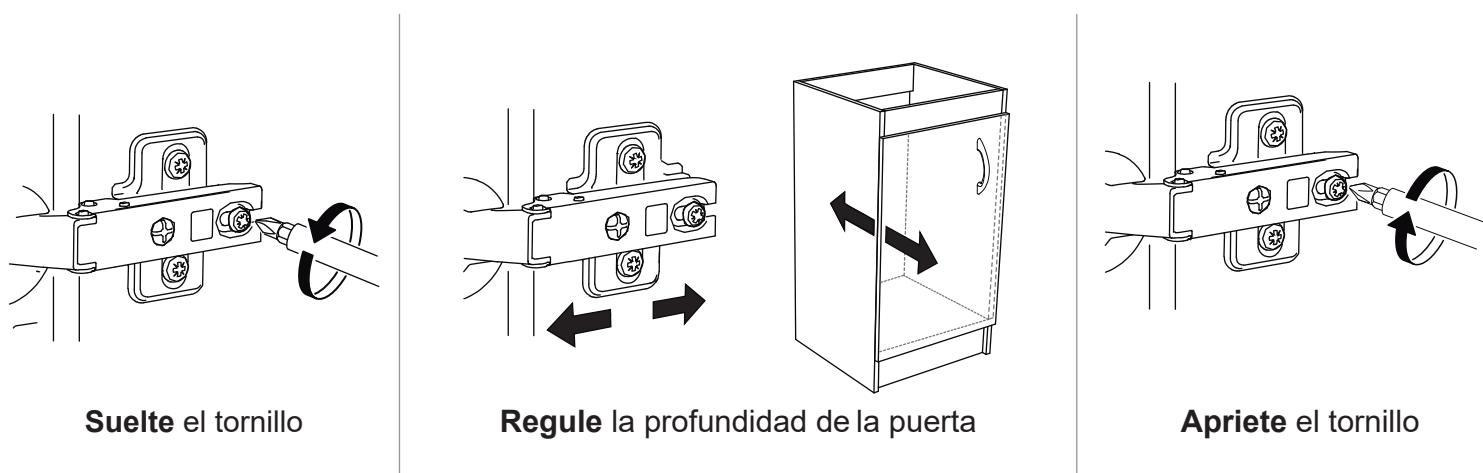

Suelte el tornillo

Regule la profundidad de la puerta

Apriete el tornillo

