


MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

NOTICE DE MONTAGE

MONTAGEANLEITUNG

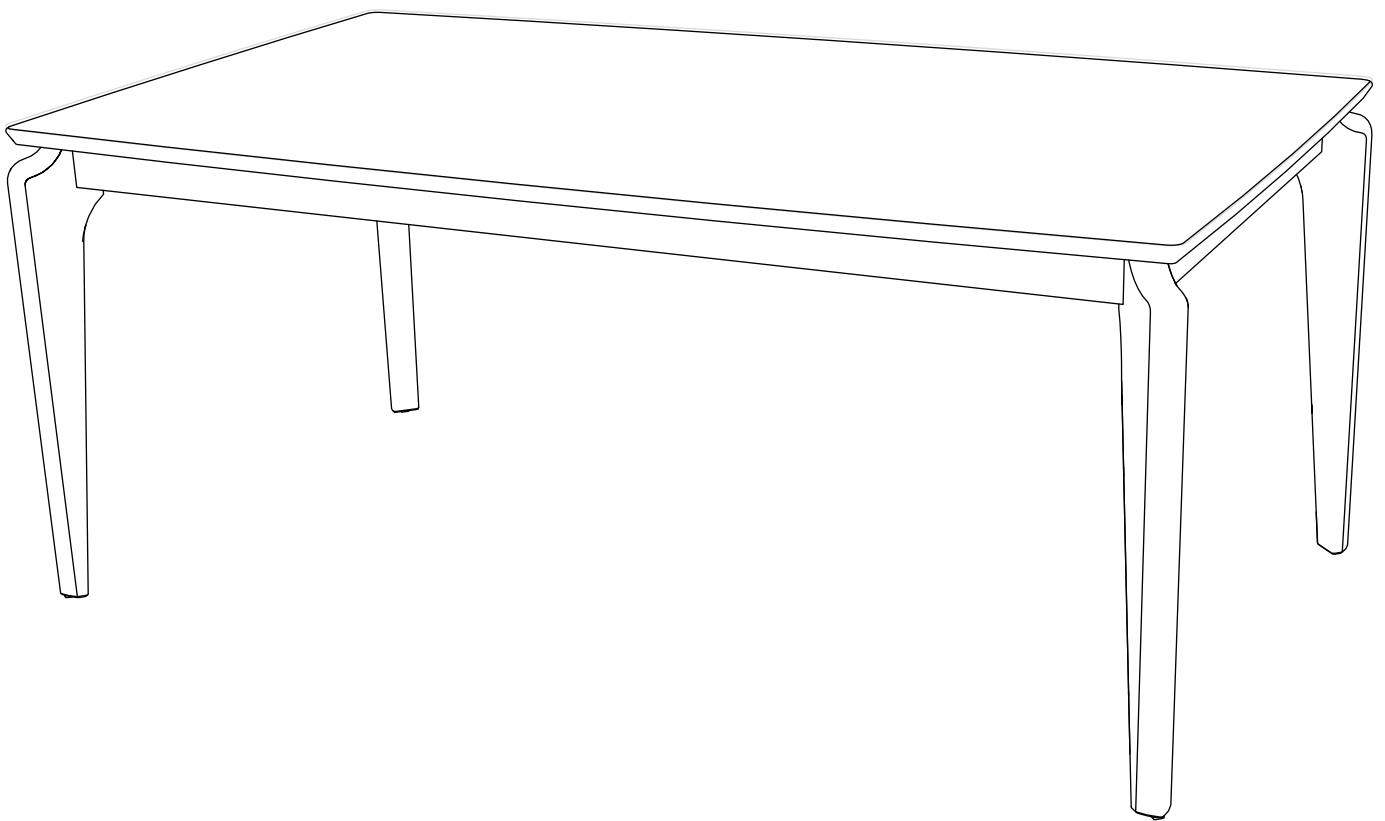

COD: 1029900

REV. 00 - 05/01/22

COD. 9187 - 08X
M6 x 75



A

COD. 4927 - 04X



B

COD. 9176 - 08X




C

COD. 9333- 06X
5.0 X 50



D

COD. 9267 - 01X



E

COD. 4089 - 04X



F

COD. 9509 - 01X



G

COD. 9292 - 16X


8.0 x 50



H

COD. 7497 - 08X

4.5 X 30




I

DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/BESCHREIBUNG

CÓD:1029900							
PEÇA PART PIEZA PIECE STÜCK	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD QUANTITÉ MENGE	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	CAIXA BOX CAJA BOÎTE BOX
01	01	TAMPO	TABLE TOP	CUBIERTA	PLATEAU	PLATTE	01
07	04	PÉ	LEG	PATAS	PIED	FUß	02
08	02	TRAVESSA MENOR	SHORT CROSPIECE	TRAVESAÑO MENOR	TRAVERSE PLUS PETITE	KLEINERE PLATTE	02
09	02	TRAVESSA MAIOR - 1.8	LONG CROSPIECE - 1.8	TRAVESAÑO MAIOR - 1.8	TRAVERSE PLUS GRANDE - 1.8	GRÖßERE PLATTE - 1.8	02
82	02	TRAVESSA DE AÇO	STEEL CROSPIECE	TRAVESAÑO DE ACERO	TRAVERSE ACIER	STHALPLATTE	02

L:1820mm A:763mm P:1015 mm
W:71.65 inches H:30.04 inches D: 39.96 inches
L:1820mm A:763mm P:1015 mm
L:1820mm H:763mm P:1015 mm
B:1820mm H:763mm T:1015 mm

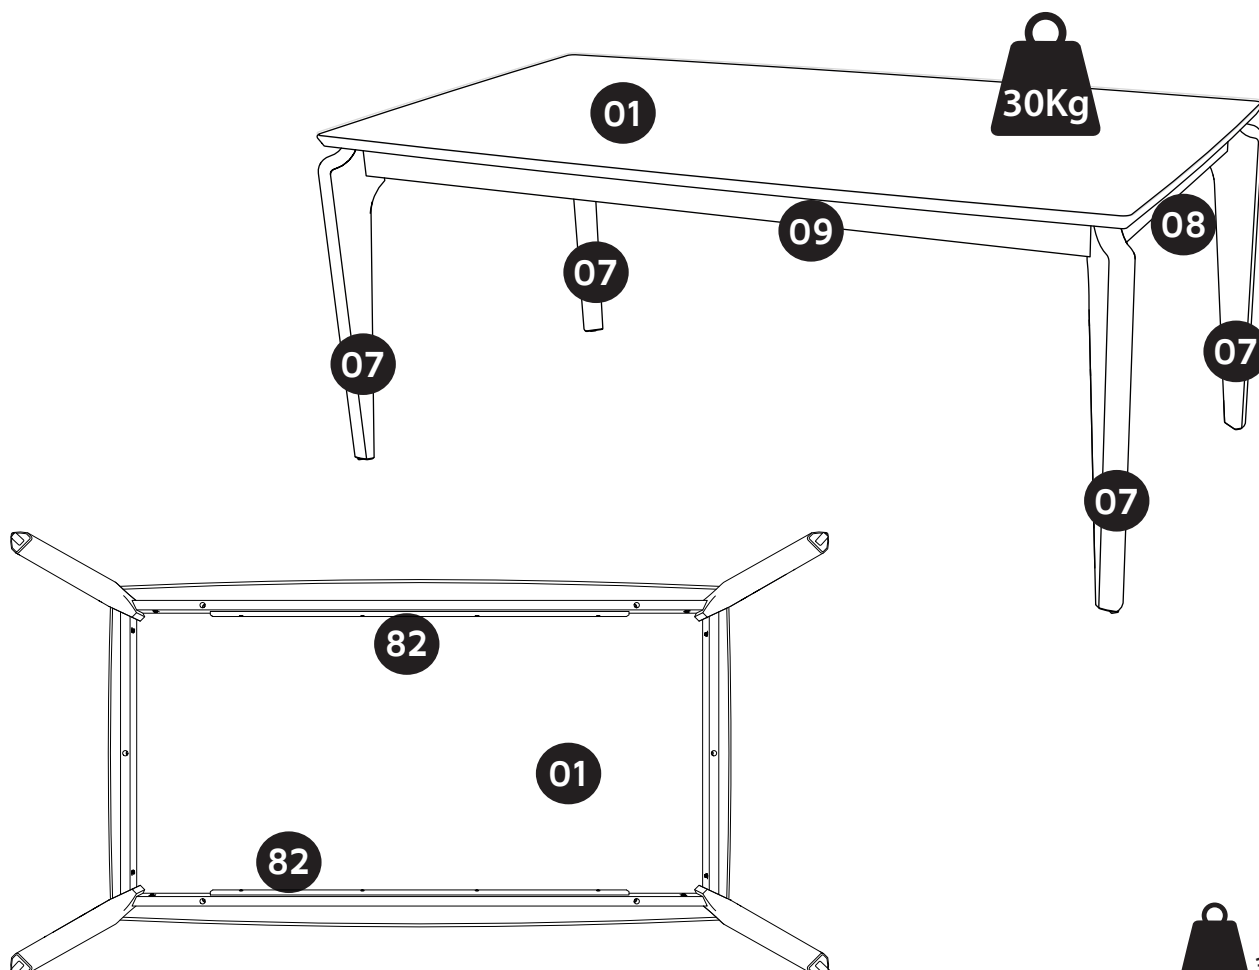

30Kg = 66Lb

01

COD. 9187

A

COD. 4927

B

COD. 4089

F

COD. 9292

H


É obrigatorio seguir a sequencia corretamente para que a estrutura mantenha-se firme.

Is obligated to follow the sequence correctly to make the structure stand firm.


Es obligado seguir la secuencia correcta para que la estructura sigue firme.

Il est obligatoire de suivre correctement la séquence pour que la structure reste ferme.

Die Reihenfolge muss unbedingt eingehalten werden, damit die Struktur festbleibt.

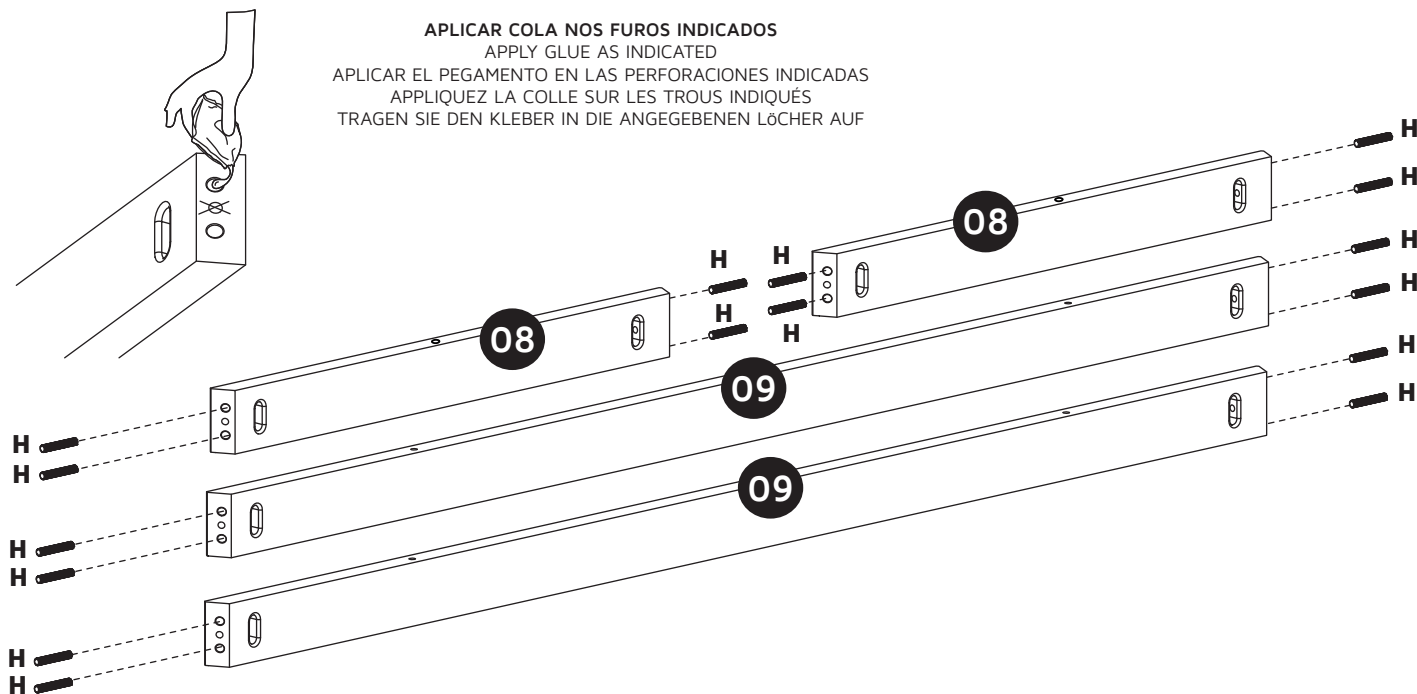

02

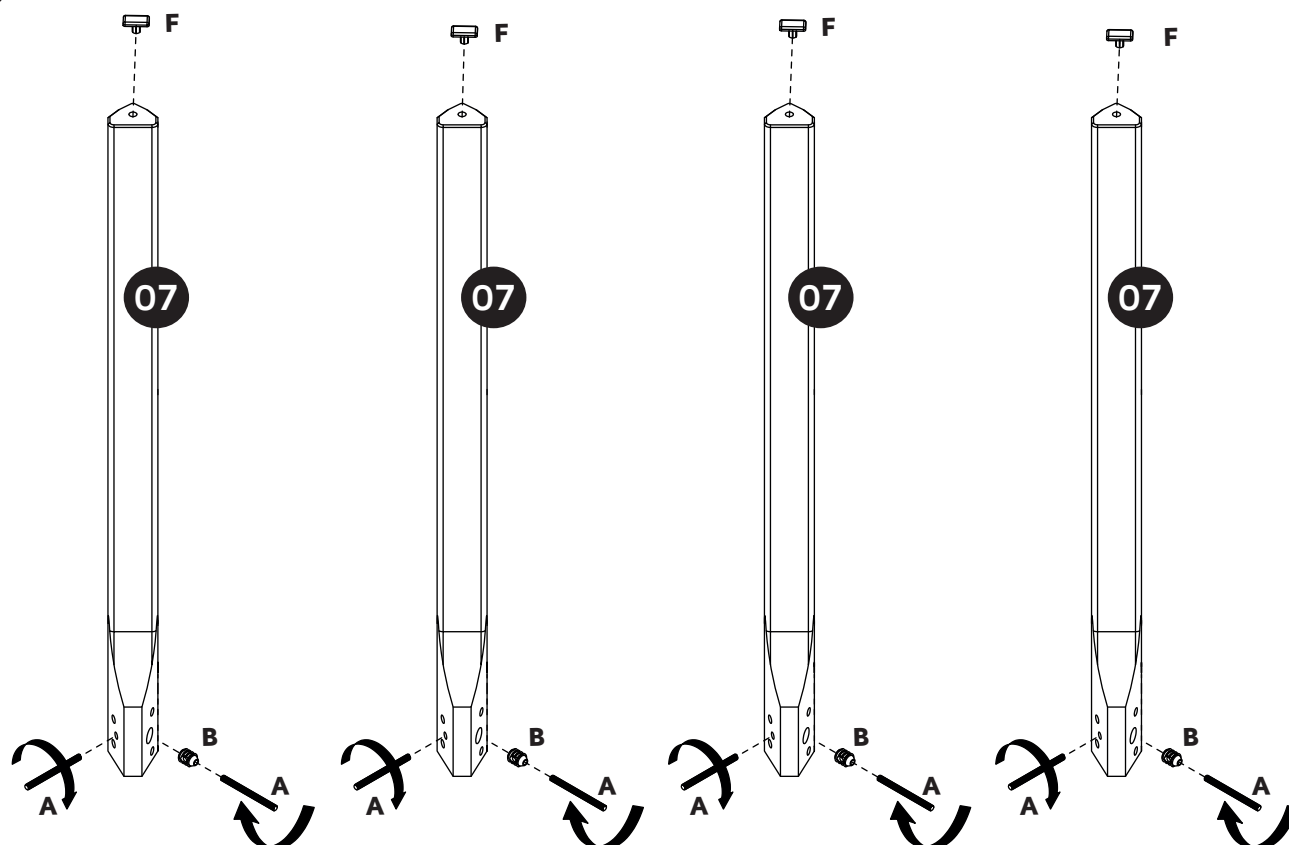

03

APLICAR COLA NOS FUROS INDICADOS

APPLY GLUE AS INDICATED

APLICAR EL PEGAMENTO EN LAS PERFORACIONES INDICADAS


APPLIQUEZ LA COLLE SUR LES TROUS INDIQUÉS

TRAGEN SIE DEN KLEBER IN DIE ANGEGEBENEN LÖCHER AUF


COD. 9176



COD. 9267



COD. 9509

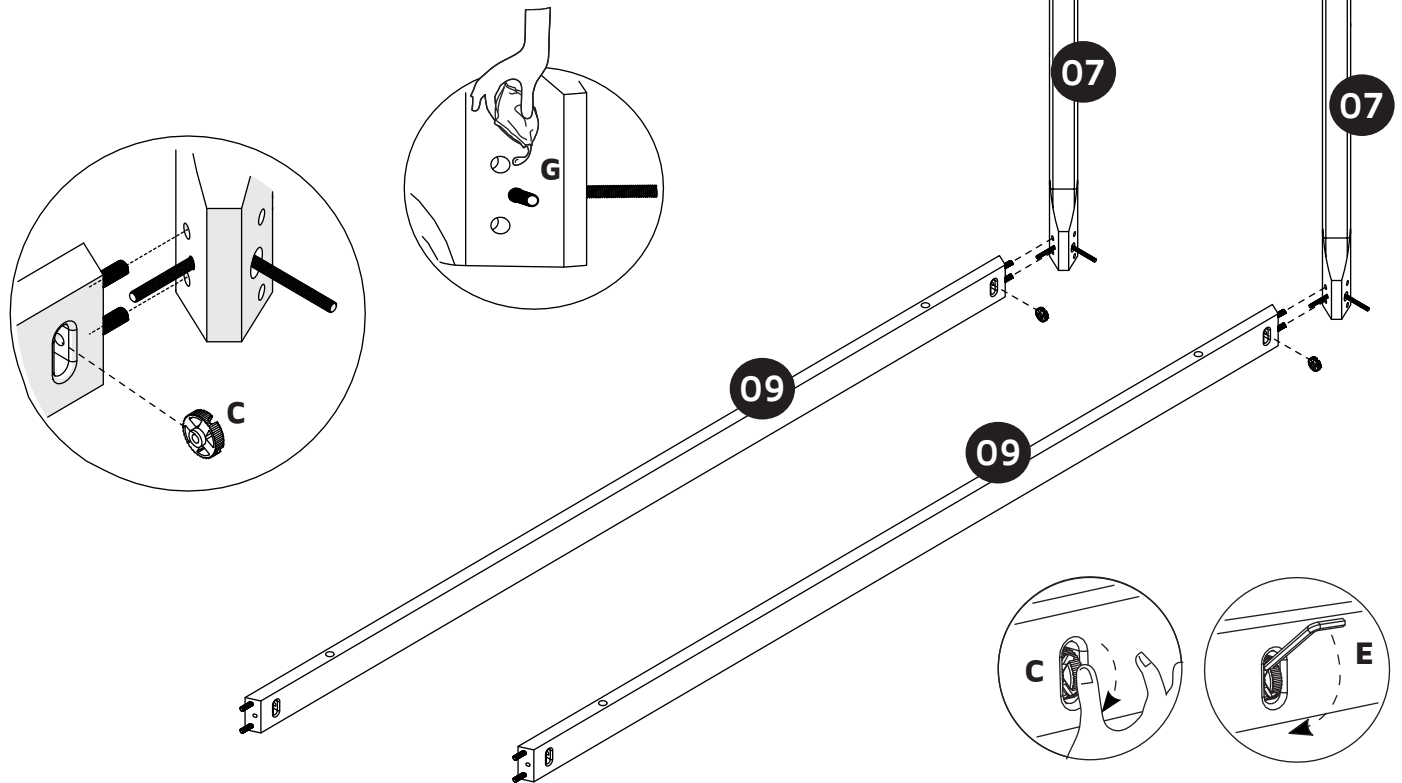

04


APLICAR COLA NOS FUROS INDICADOS

APPLY GLUE AS INDICATED

APLICAR EL PEGAMENTO EN LAS PERFORACIONES INDICADAS

APPLIQUEZ LA COLLE SUR LES TROUS INDIQUÉS

TRAGEN SIE DEN KLEBER IN DIE ANGEGEBENEN LÖCHER AUF

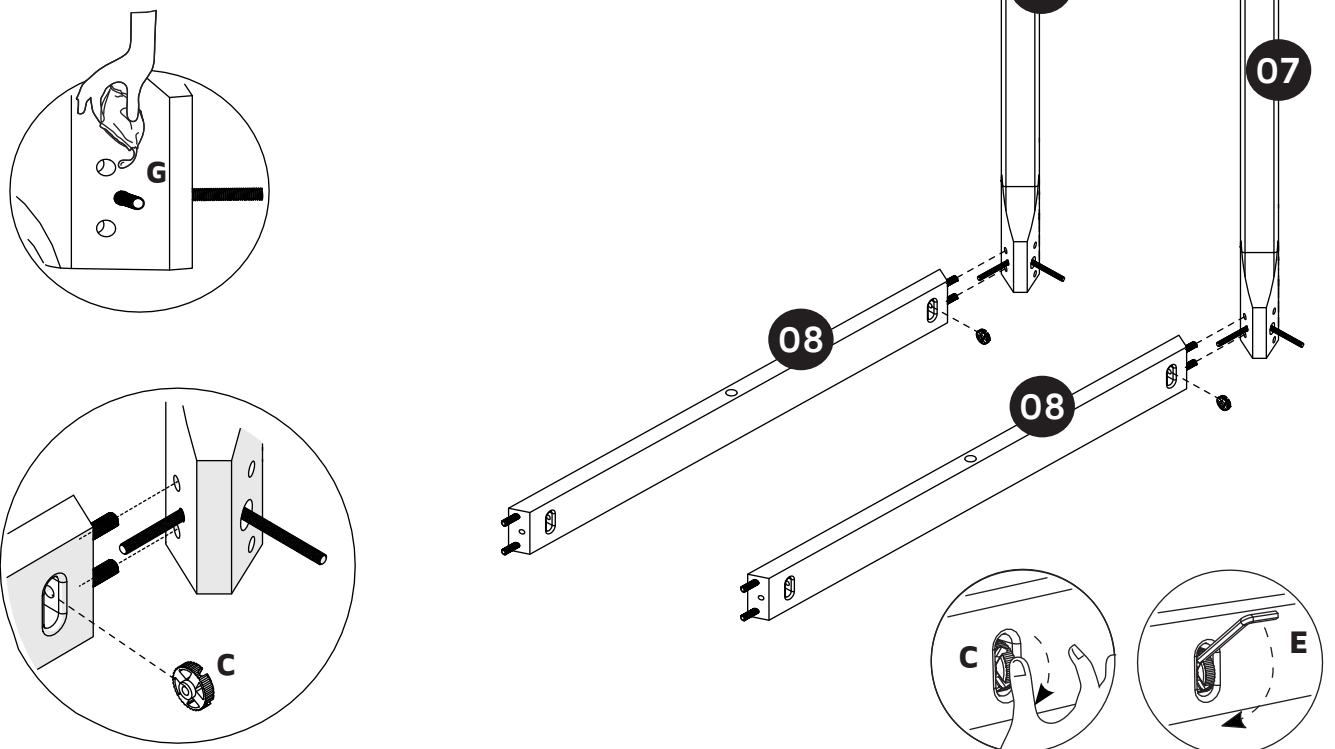

05

APLICAR COLA NOS FUROS INDICADOS

APPLY GLUE AS INDICATED

APLICAR EL PEGAMENTO EN LAS PERFORACIONES INDICADAS

APPLIQUEZ LA COLLE SUR LES TROUS INDICUÉS

TRAGEN SIE DEN KLEBER IN DIE ANGEGEBENEN LÖCHER AUF


COD. 9176

C




COD. 9267

E



COD. 9509

G

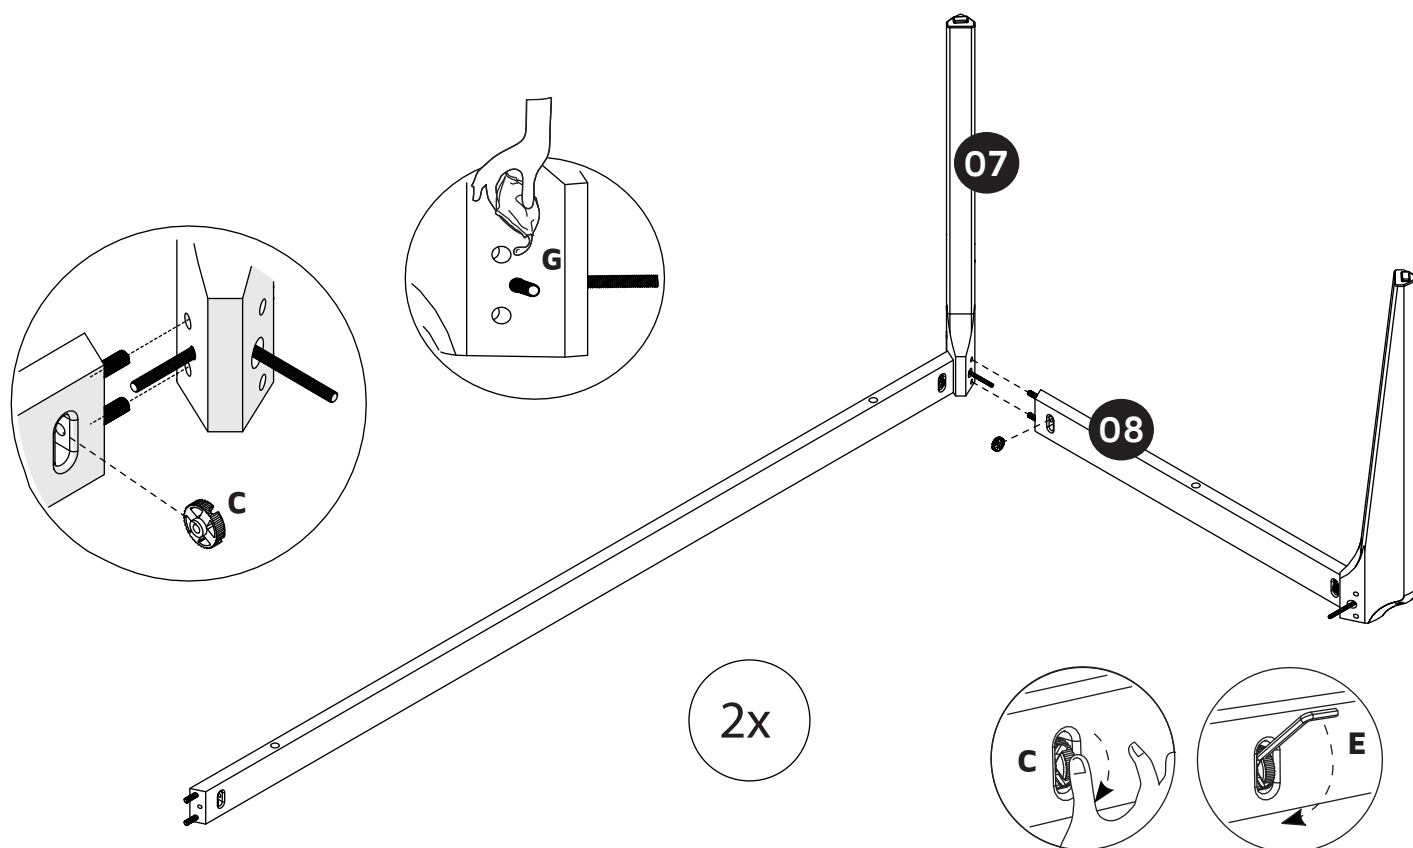

06

APLICAR COLA NOS FUROS INDICADOS

APPLY GLUE AS INDICATED

APLICAR EL PEGAMENTO EN LAS PERFORACIONES INDICADAS

APPLIQUEZ LA COLLE SUR LES TROUS INDICUÉS

TRAGEN SIE DEN KLEBER IN DIE ANGEGEBENEN LÖCHER AUF

