





## **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

**FUTON ESQUINERO PARIS NEG 256\*172.5\*77CM**  
**MODELO: MB0089TT24-31**

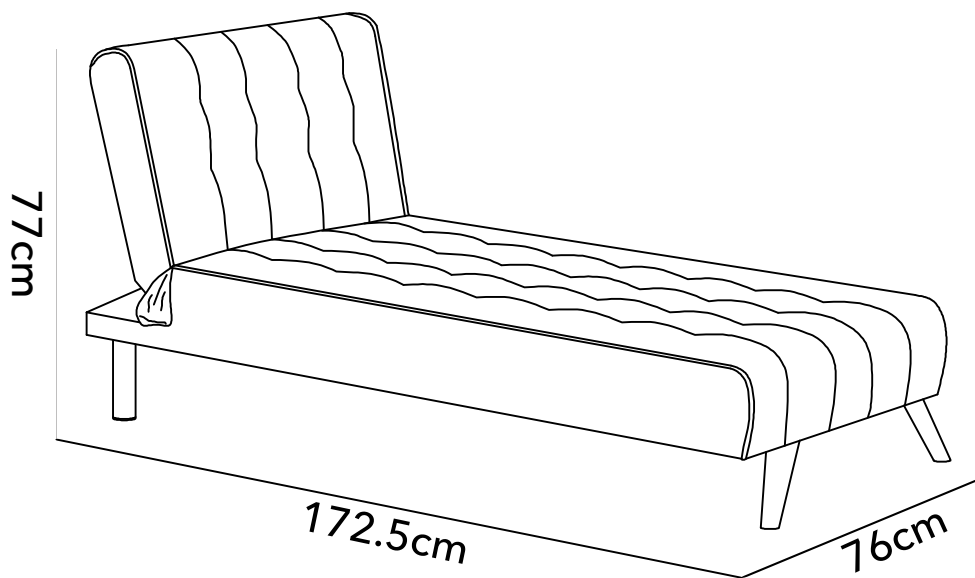

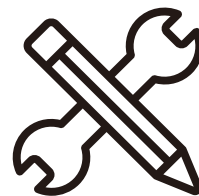

## **ADVERTENCIA**

Siga las instrucciones que se detallan en el manual, si presenta alguna diferencia en el contenido de sus piezas pongase en contacto con la tienda donde fue adquirido.

## **RECOMENDACIONES**

- Estudie atentamente las instrucciones antes del montaje.
- Ordene las piezas que componen el mueble.
- Agrupe y ordene la quincallería.
- Prepare una zona despejada para el montaje.
- Monte las piezas sin forzar los ensambles, una vez armada toda la estructura, reaprete de forma definitiva.
- Volver a apretar los tornillos después de un tiempo de uso.
- Conserve estas instrucciones de montaje.




2 personas  
para el armado



Producto contenido  
en 1 caja

## QUINCALLERÍA

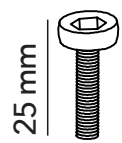


A1 x2



M5

A2


## PIEZAS

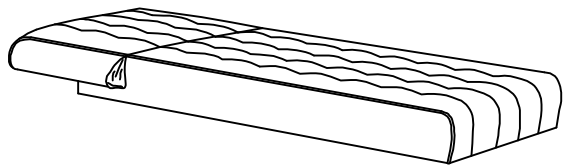

B1 x1




B2 x2

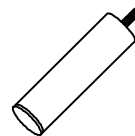


B3 x2


## PASO 1

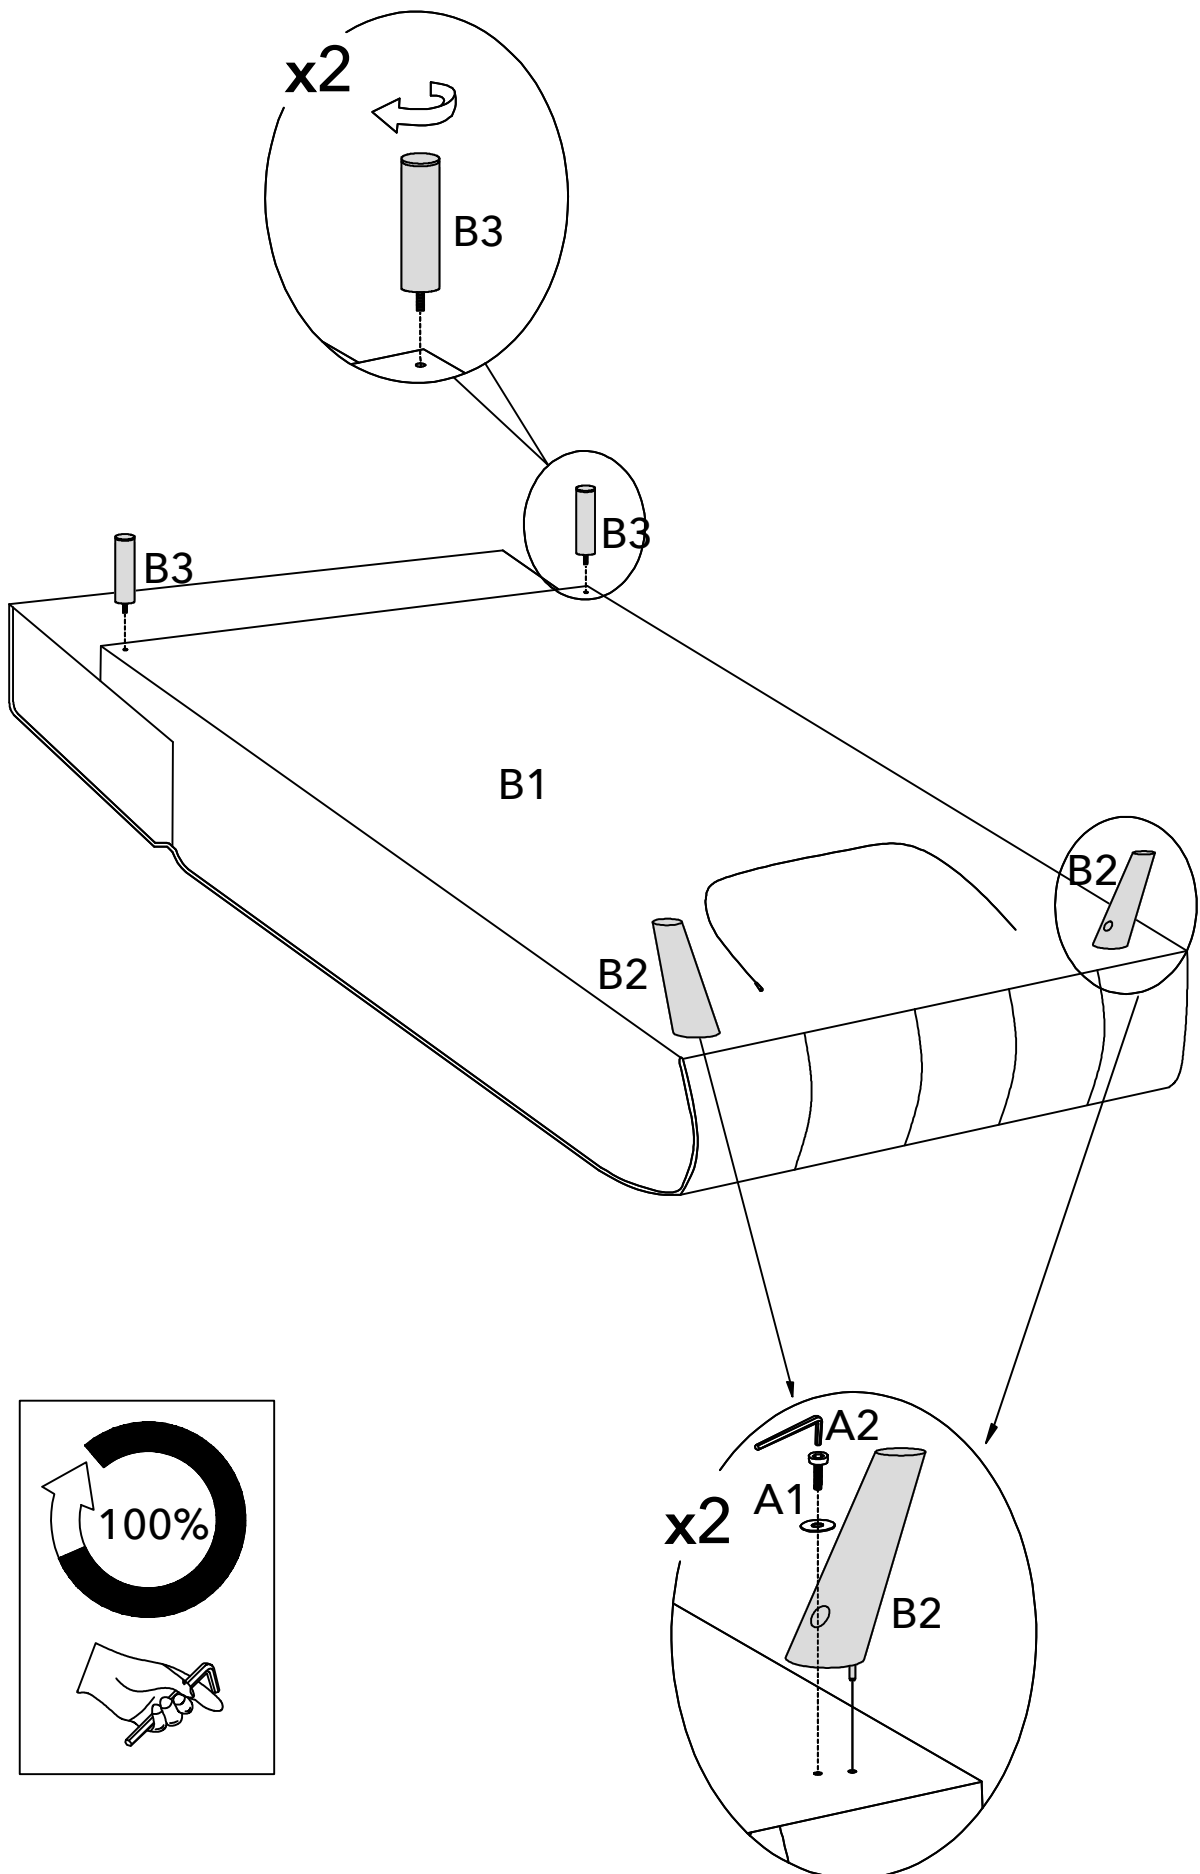




## PASO 2

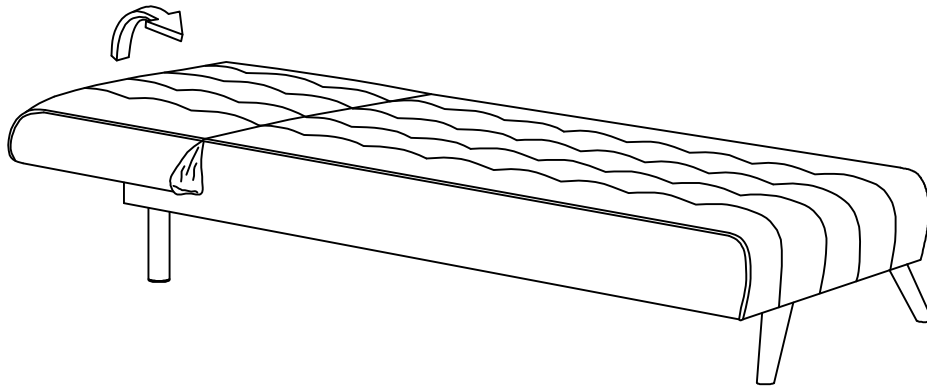

Mueva hacia atrás el respaldo para dejar el futón en posición cama de 180°, luego deslice hacia afuera las patas que están escondidas dentro del respaldo

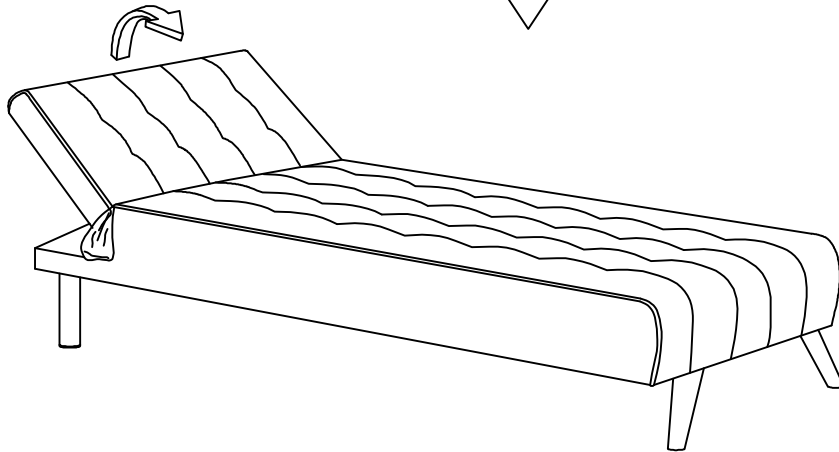

Levante el respaldo desde 180° a 135°, aproximadamente, cuando escuchará un click de engranaje de fijación. Esta es la posición de 135° del futón

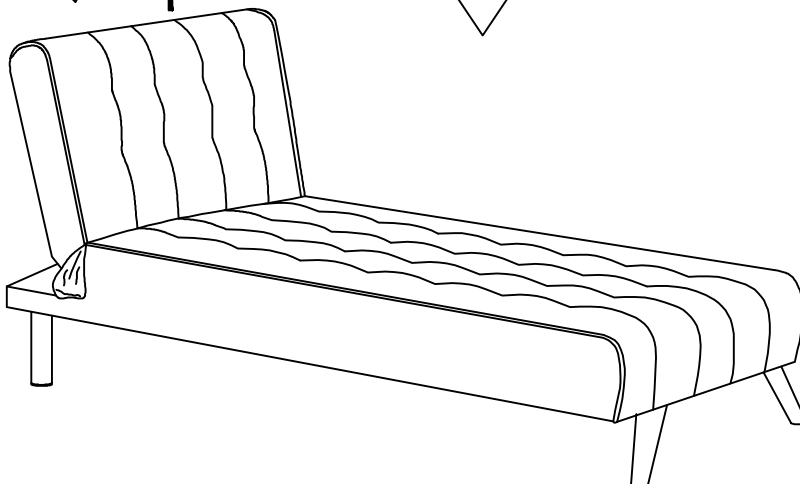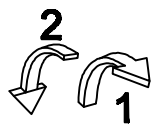

Continúe levantando el respaldo desde 135° a 105°, aproximadamente cuando escuchará un nuevo click de engranaje de fijación. No forzar más el respaldo hacia adelante porque esta es la posición normal de uso del futón



## **TODOS JUNTOS**

Entre todos sí es posible  
lograr un impacto real  
ahorrando papel.

