





MANUAL DE INSTRUCCIONES

**FUTON ESQUINERO PARIS NEG 256*172.5*77CM
MODELO: MB0089TT24-31**

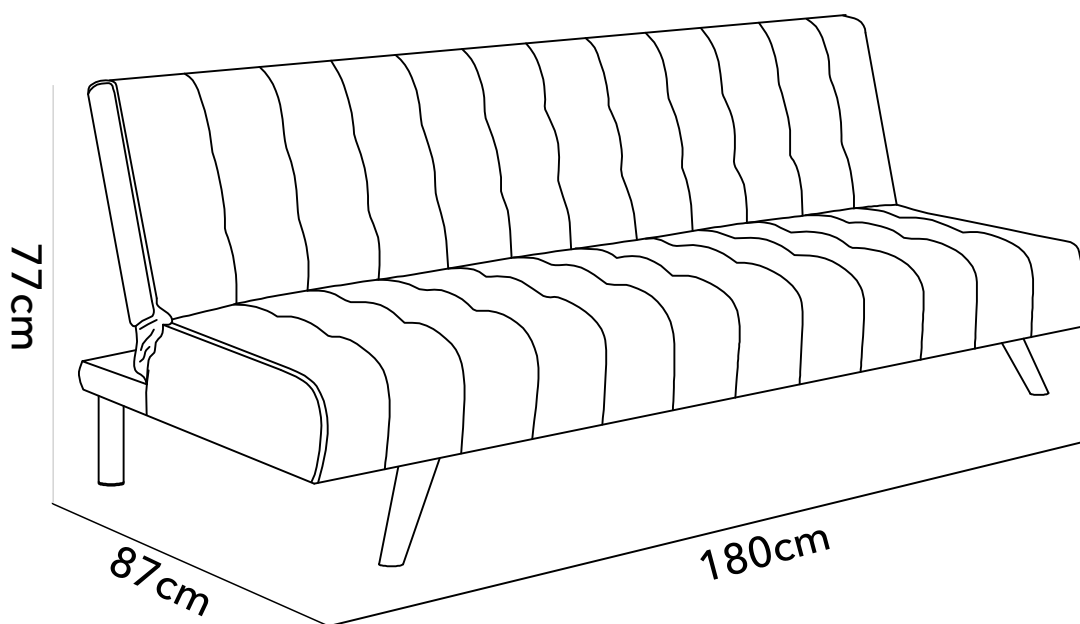

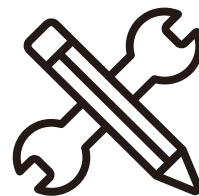

ADVERTENCIA

Siga las instrucciones que se detallan en el manual, si presenta alguna diferencia en el contenido de sus piezas pongase en contacto con la tienda donde fue adquirido.

RECOMENDACIONES

- Estudie atentamente las instrucciones antes del montaje.
- Ordene las piezas que componen el mueble.
- Agrupe y ordene la quincallería.
- Prepare una zona despejada para el montaje.
- Monte las piezas sin forzar los ensambles, una vez armada toda la estructura, reaprete de forma definitiva.
- Volver a apretar los tornillos después de un tiempo de uso.
- Conserve estas instrucciones de montaje.




2 personas
para el armado



Producto contenido
en 1 caja

QUINCALLERÍA

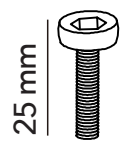


A1 x2



M5

A2


PIEZAS

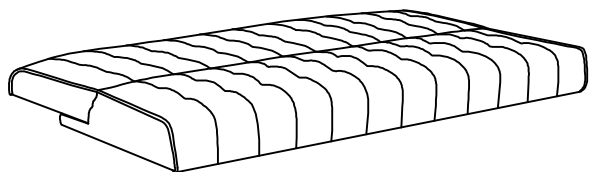

B1 x1




B2 x2

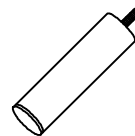


B3 x2


PASO 1

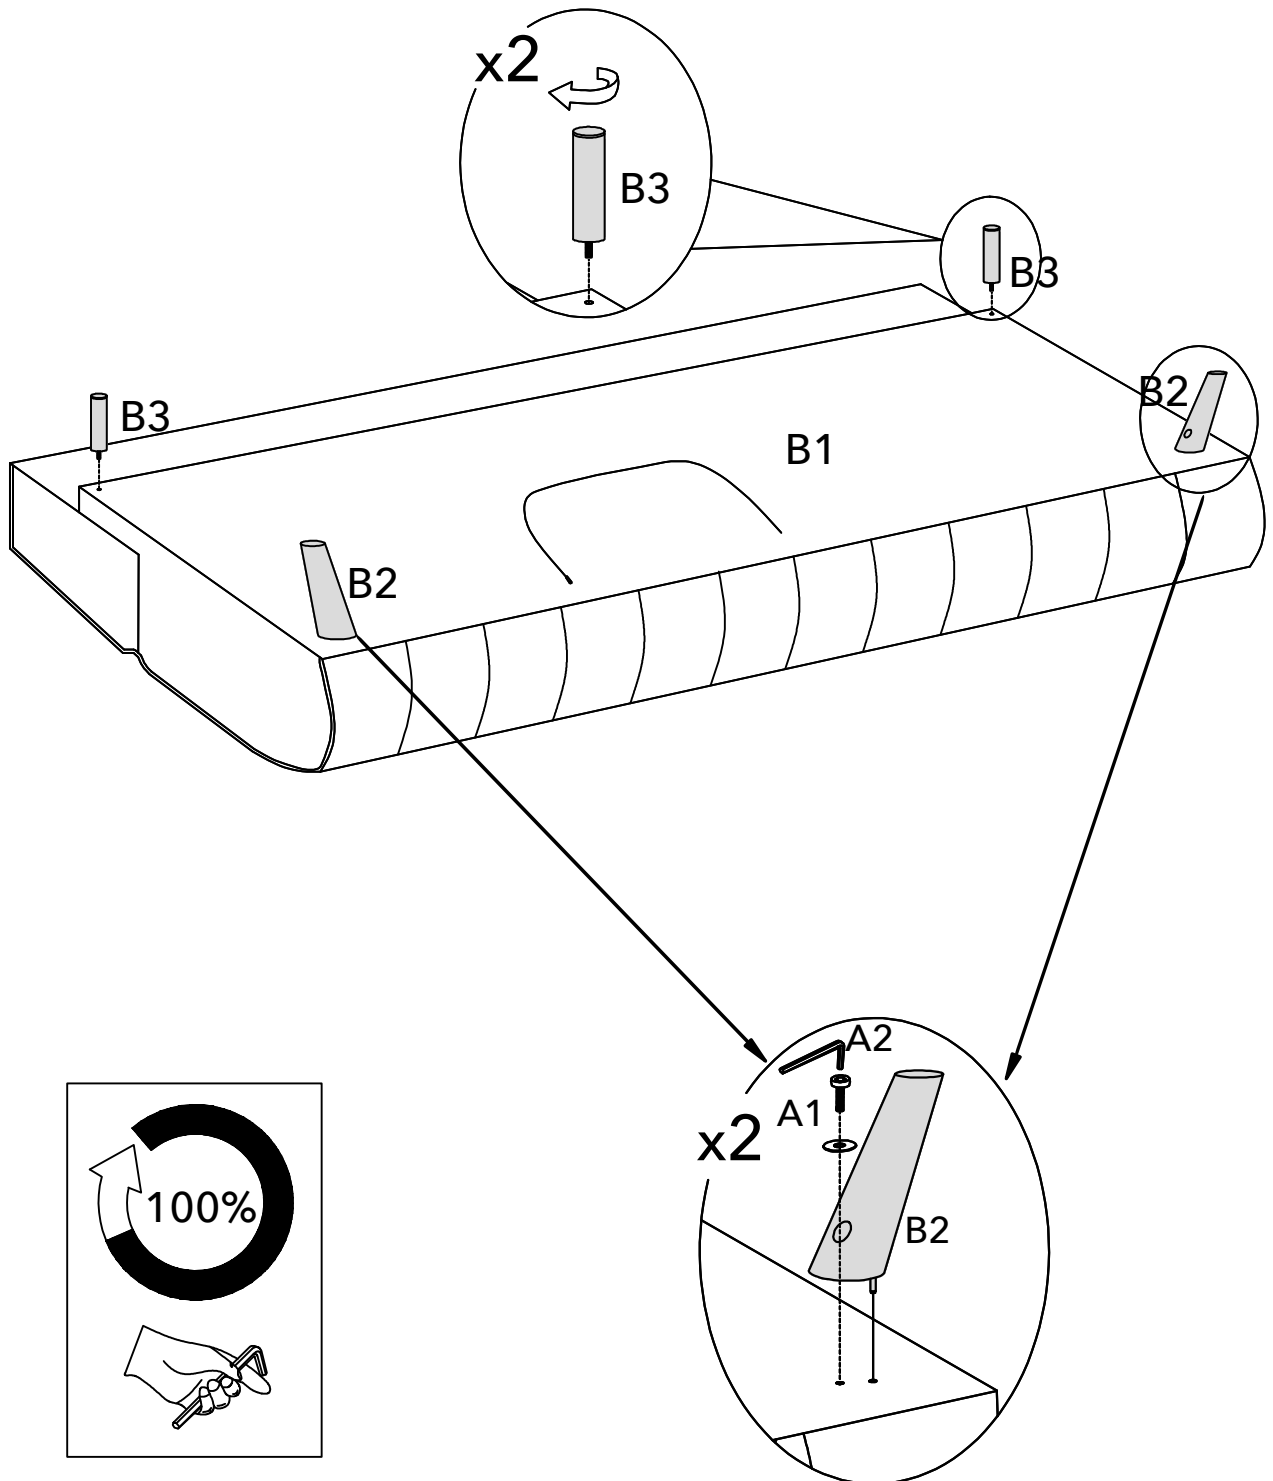


PASO 2

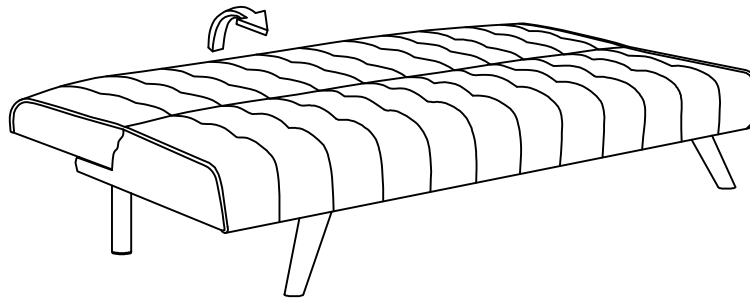

Mueva hacia atrás el respaldo para dejar el futón en posición cama de 180°, luego deslice hacia afuera las patas que están escondidas dentro del respaldo

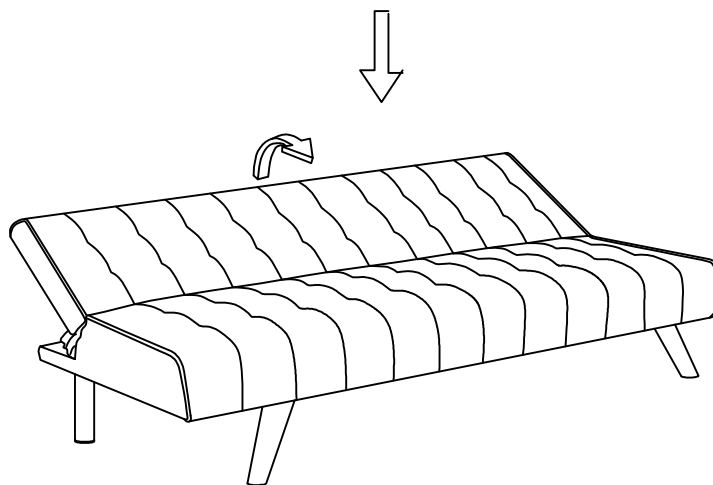

Levante el respaldo desde 180° a 135°, aproximadamente, cuando escuchará un click de engranaje de fijación. Esta es la posición de 135° del futón

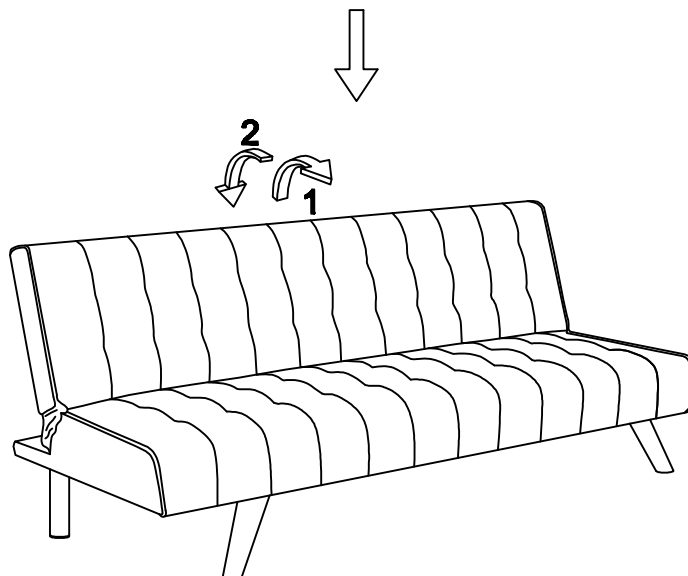

Continúe levantando el respaldo desde 135° a 105°, aproximadamente cuando escuchará un nuevo click de engranaje de fijación. No forzar más el respaldo hacia adelante porque esta es la posición normal de uso del futón



TODOS JUNTOS

Entre todos sí es posible
lograr un impacto real
ahorrando papel.

