
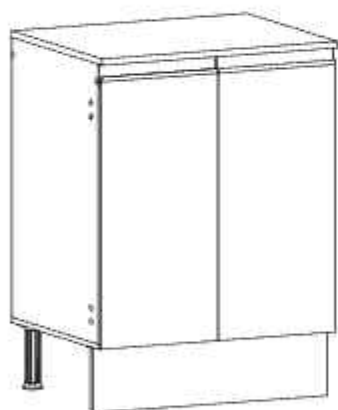


madesa



G20072SM

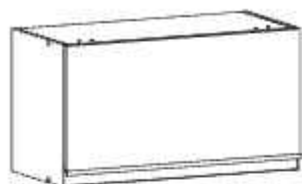






Comprimento / Longitud / Width: 60cm
 Altura / Altura / Height: 83/33cm
 Profundidade / Profundidad / Depth: 47/29cm

O móvel deve ser montado por duas pessoas, em uma superfície limpa e plana.
 El mueble debe ser ensamblado por dos personas sobre una superficie limpia y plana.
 The furniture should be assembled by two people on a clean, flat surface.

Ferramentas necessárias / Herramientas necesarias / Required tools:

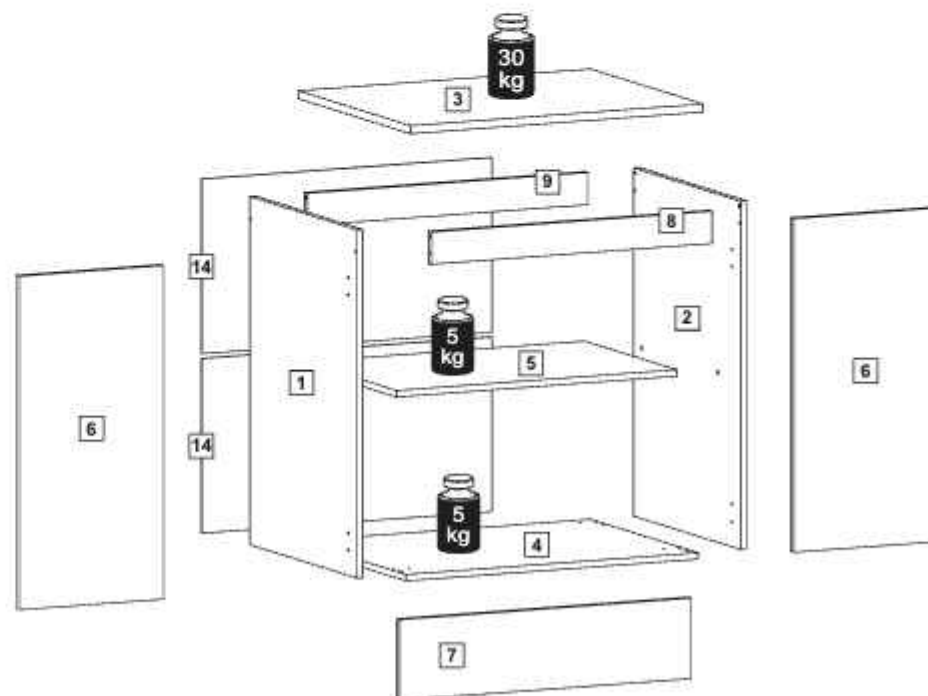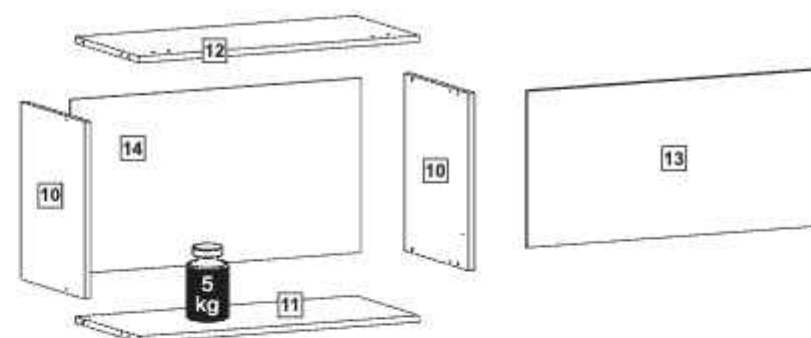

**TAMANHO REAL
TAMAÑO VERDADERO
REAL SIZE**

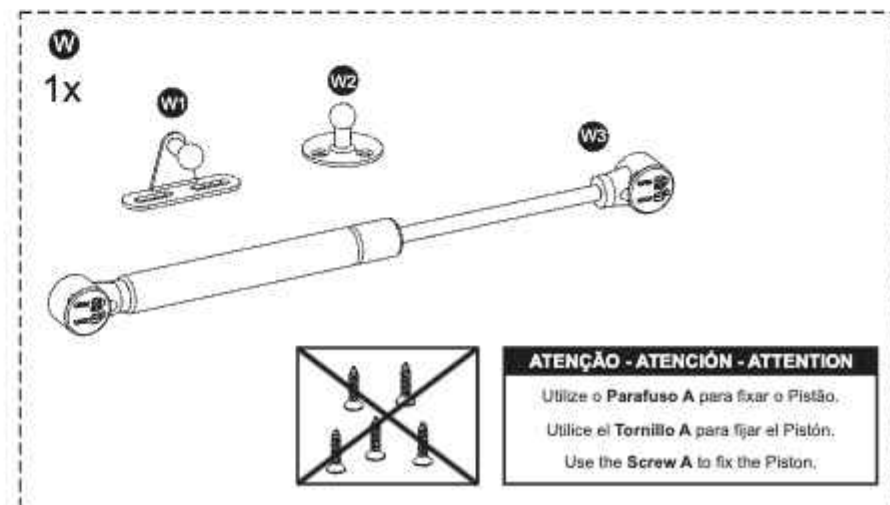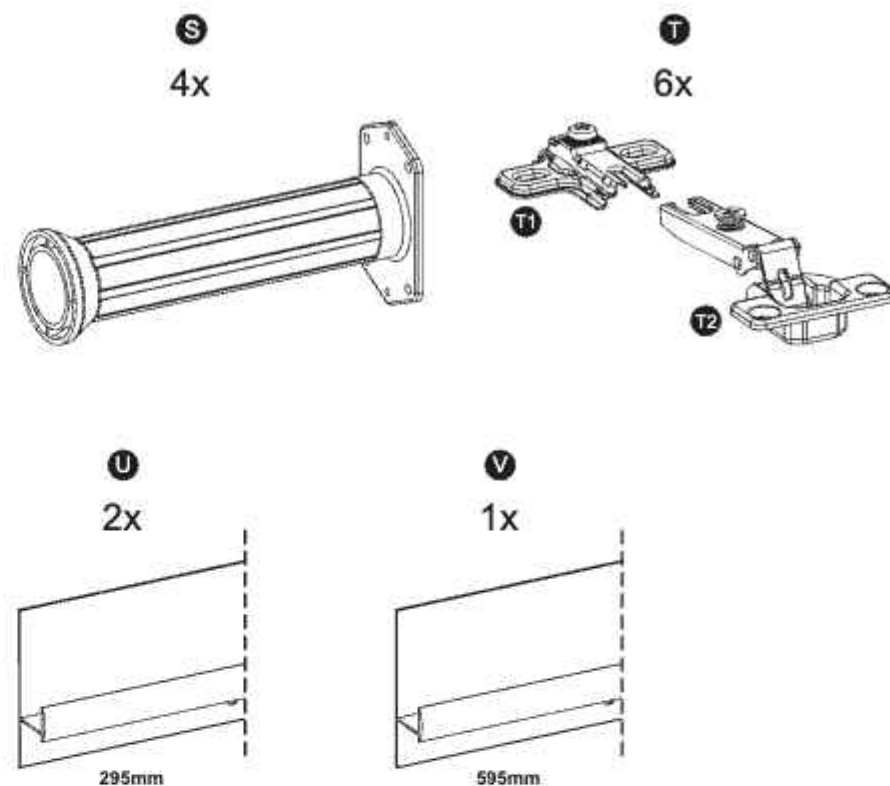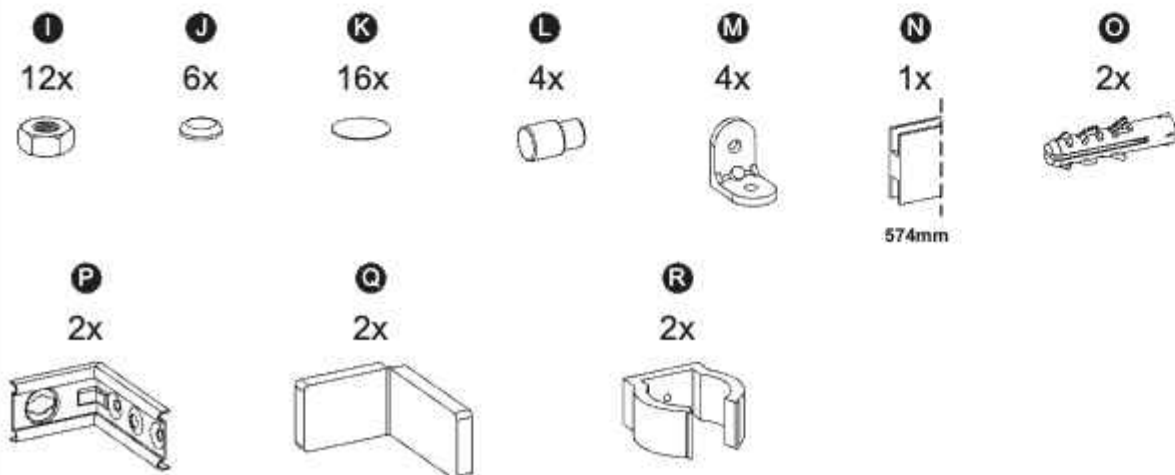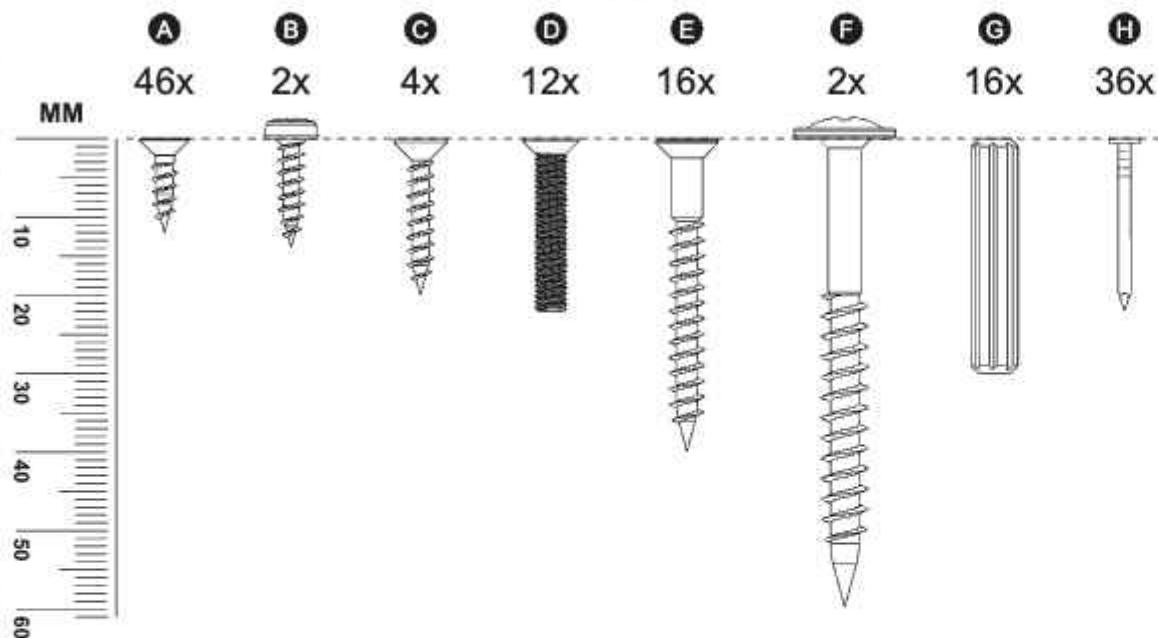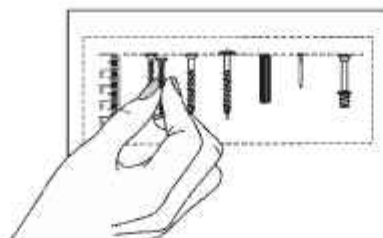

PEÇAS / PARTES / PARTS



1 (12 x 450 x 648mm)



2 (12 x 450 x 648mm)



3 (15 x 470 x 599mm)



4 (12 x 450 x 598mm)



5 (12 x 385 x 574mm)



6 (12 x 295 x 621mm) - 2x



7 (12 x 150 x 598mm)



8 (12 x 60 x 574mm)



9 (12 x 60 x 574mm)



10 (12 x 268 x 330mm) - 2x



11 (12 x 266 x 574mm)



12 (12 x 266 x 574mm)




13 (12 x 595 x 291mm)




14 (3 x 325 x 594mm) - 3x


1

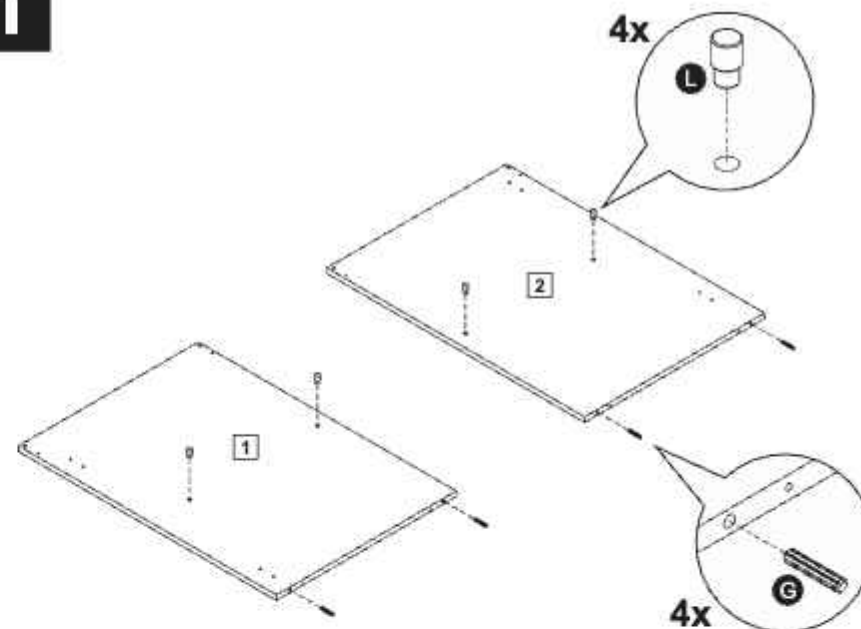


2

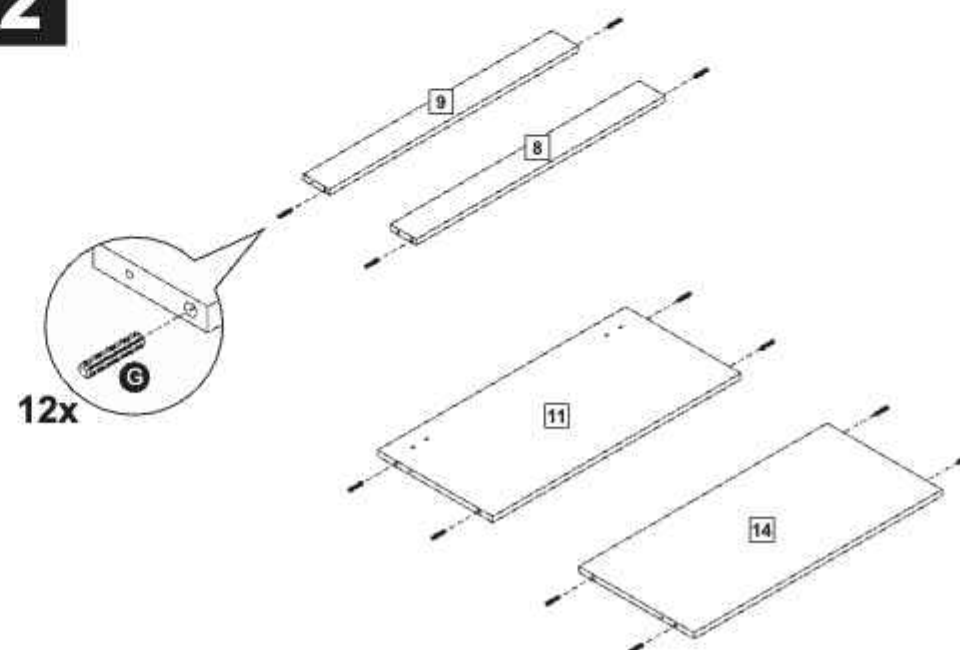


3

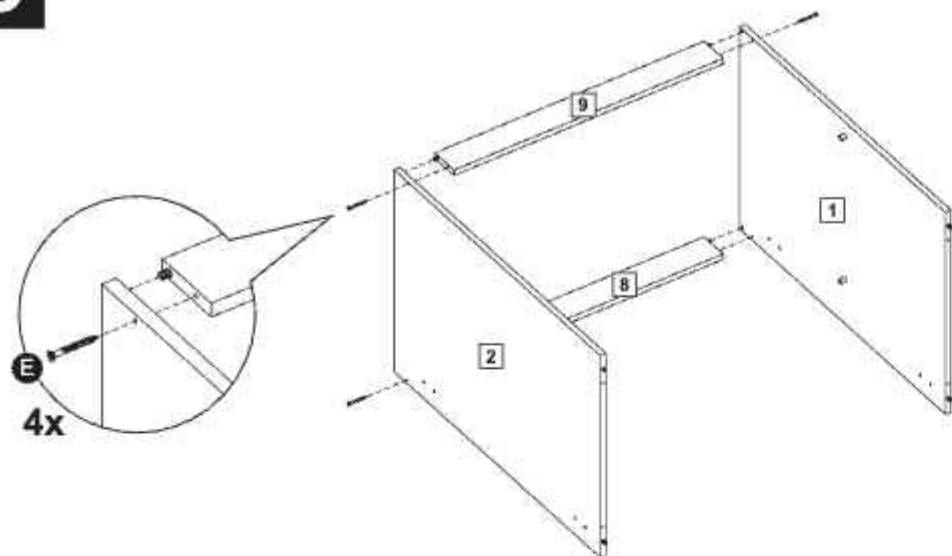


5

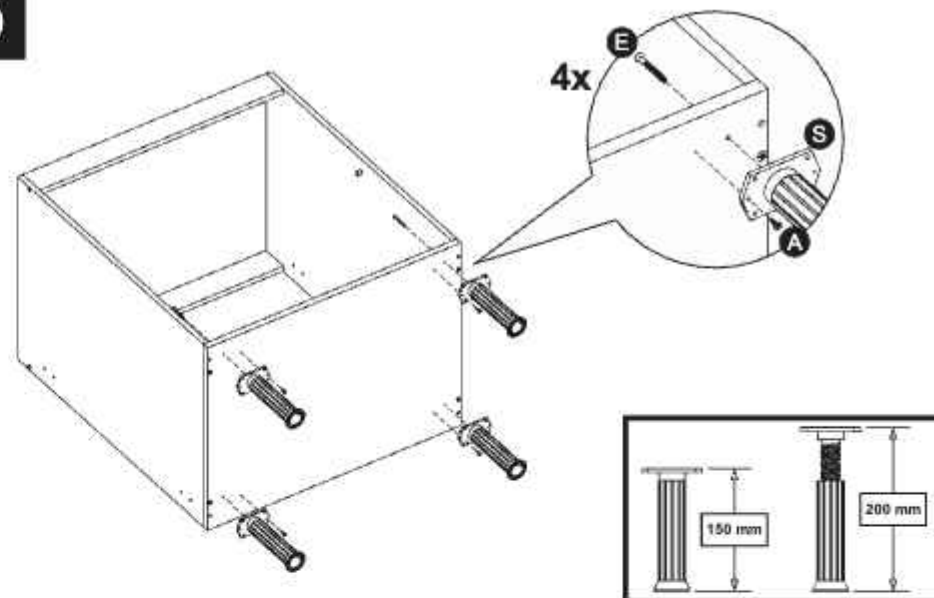


4

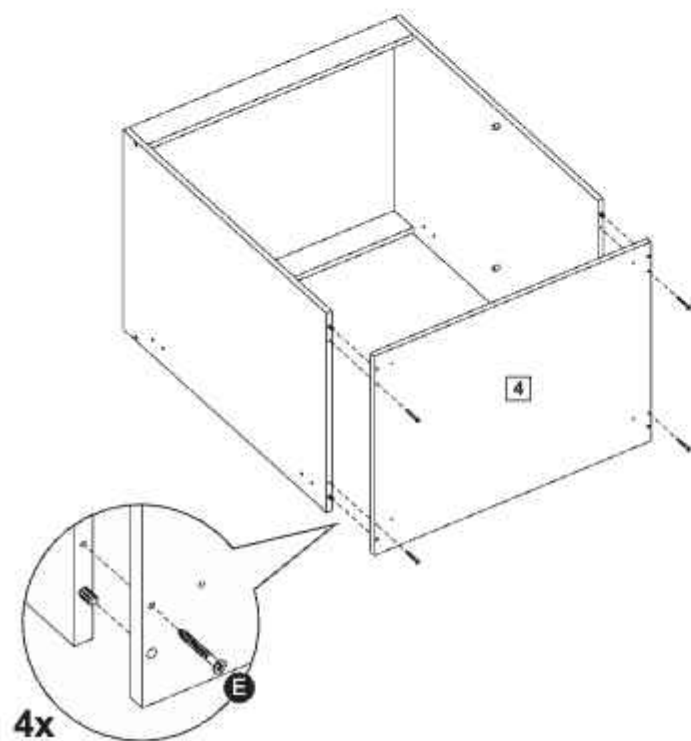


6

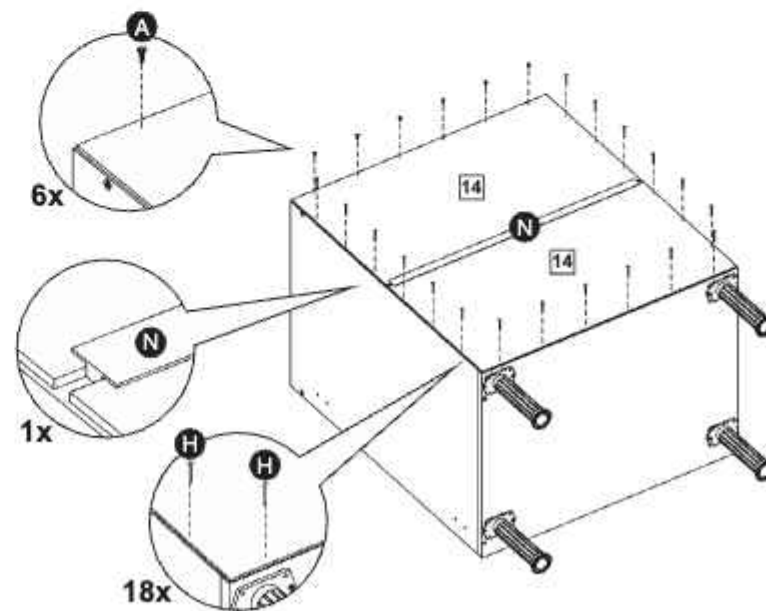


7

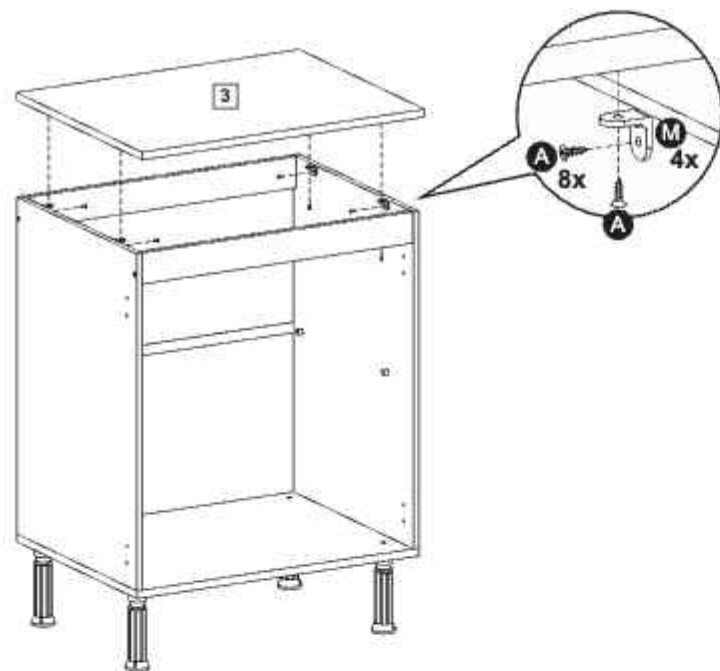


9

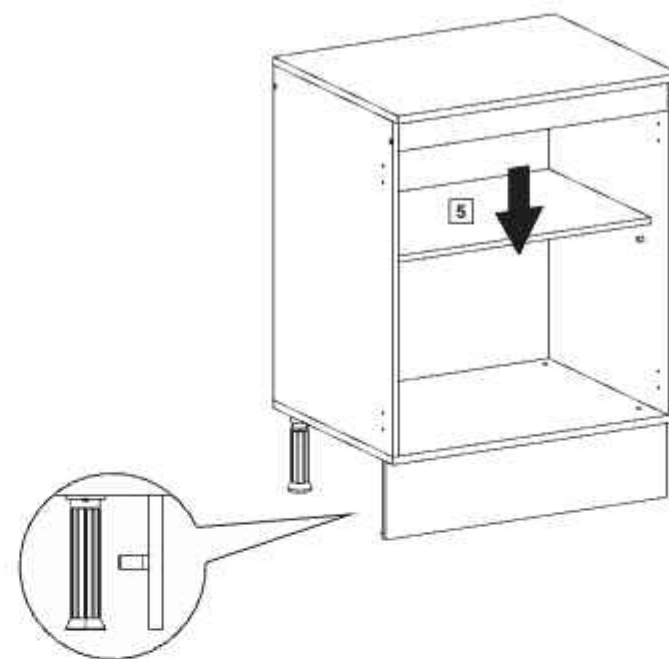


8

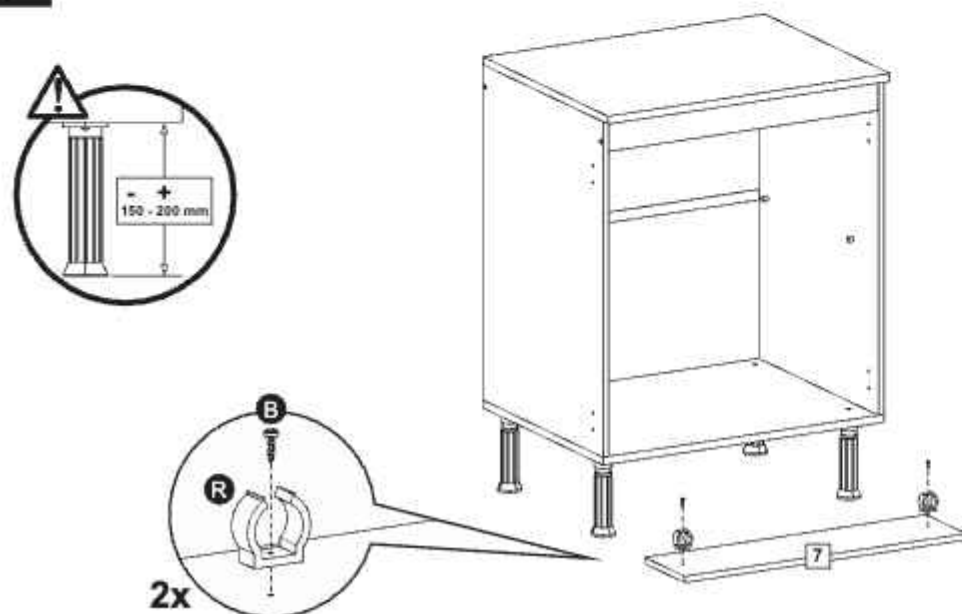


10

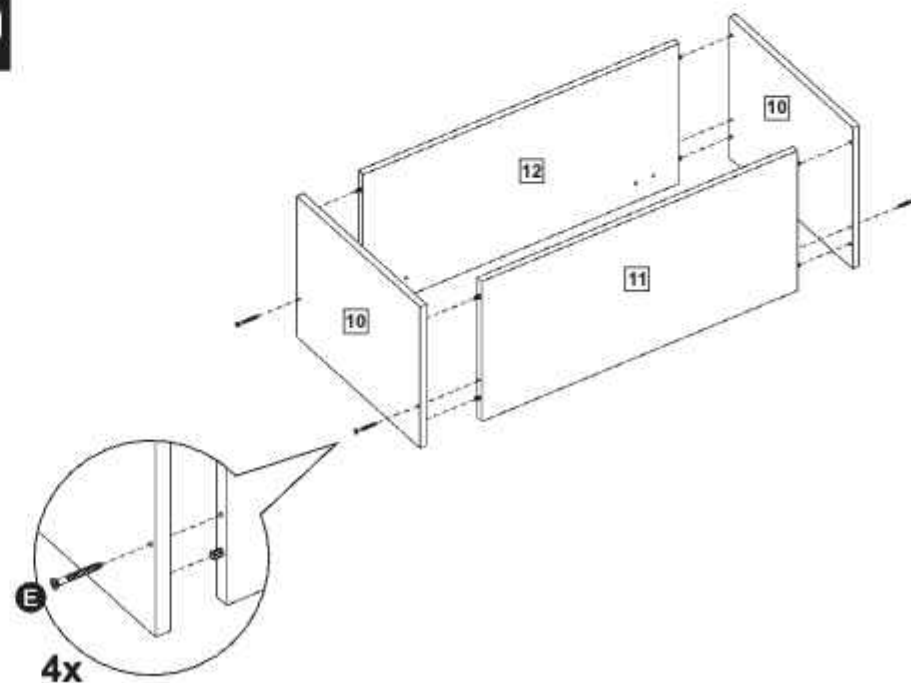

11

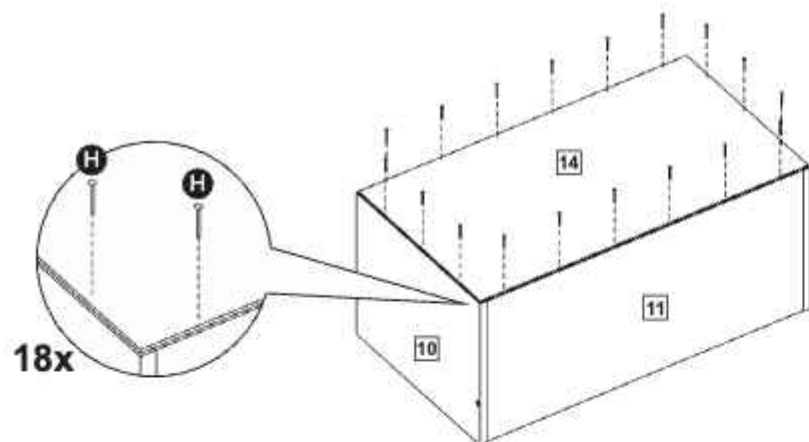

12

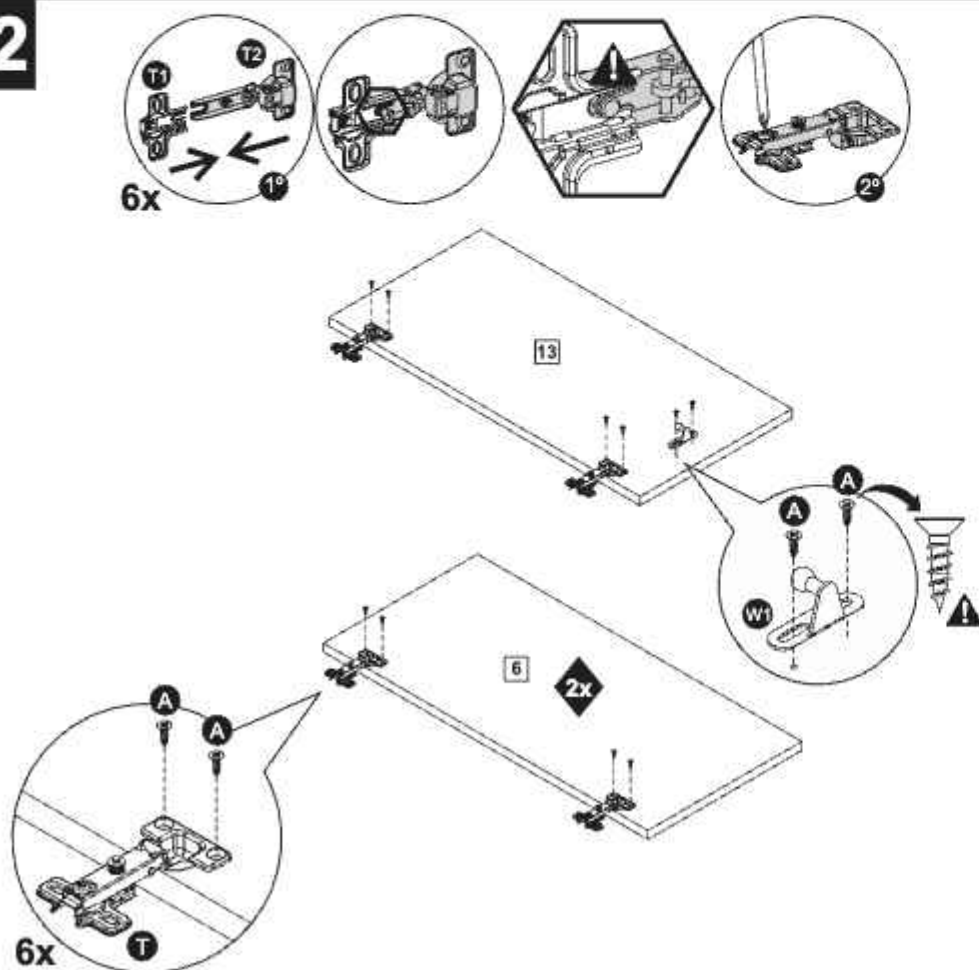




13

ATENÇÃO - ATENCIÓN - ATTENTION


Os suportes aéreos **DEVEM** ser fixados na parte **INTERNA** do móvel.
Siga corretamente os passos de montagem indicados abaixo:

Los soportes aéreos **DEBEN** ser fijados en la parte **INTERNA** del mueble.
Siga correctamente los pasos para armarlo indicados a seguir:



The angle bracket **MUST** be installed on the **INSIDE** of the cabinet.
Please, follow the installation steps below:

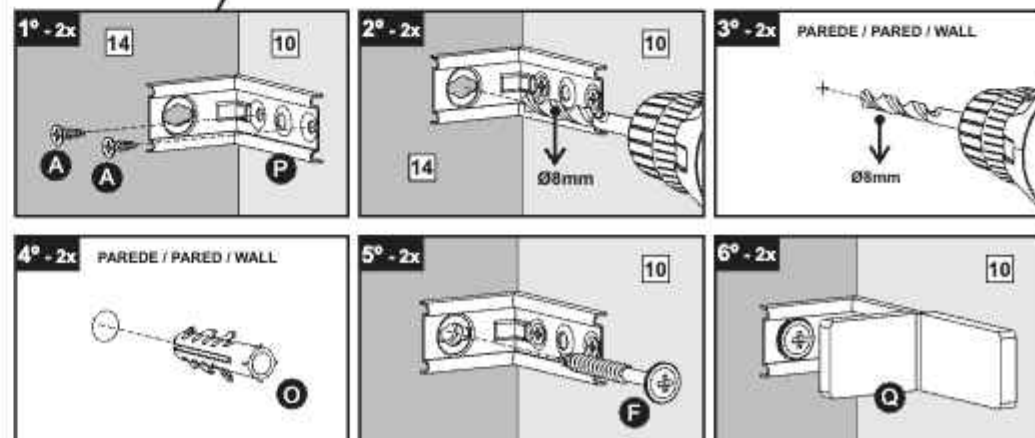
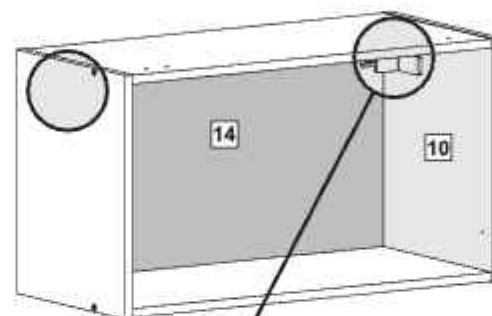
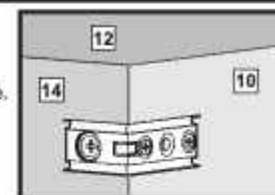


14

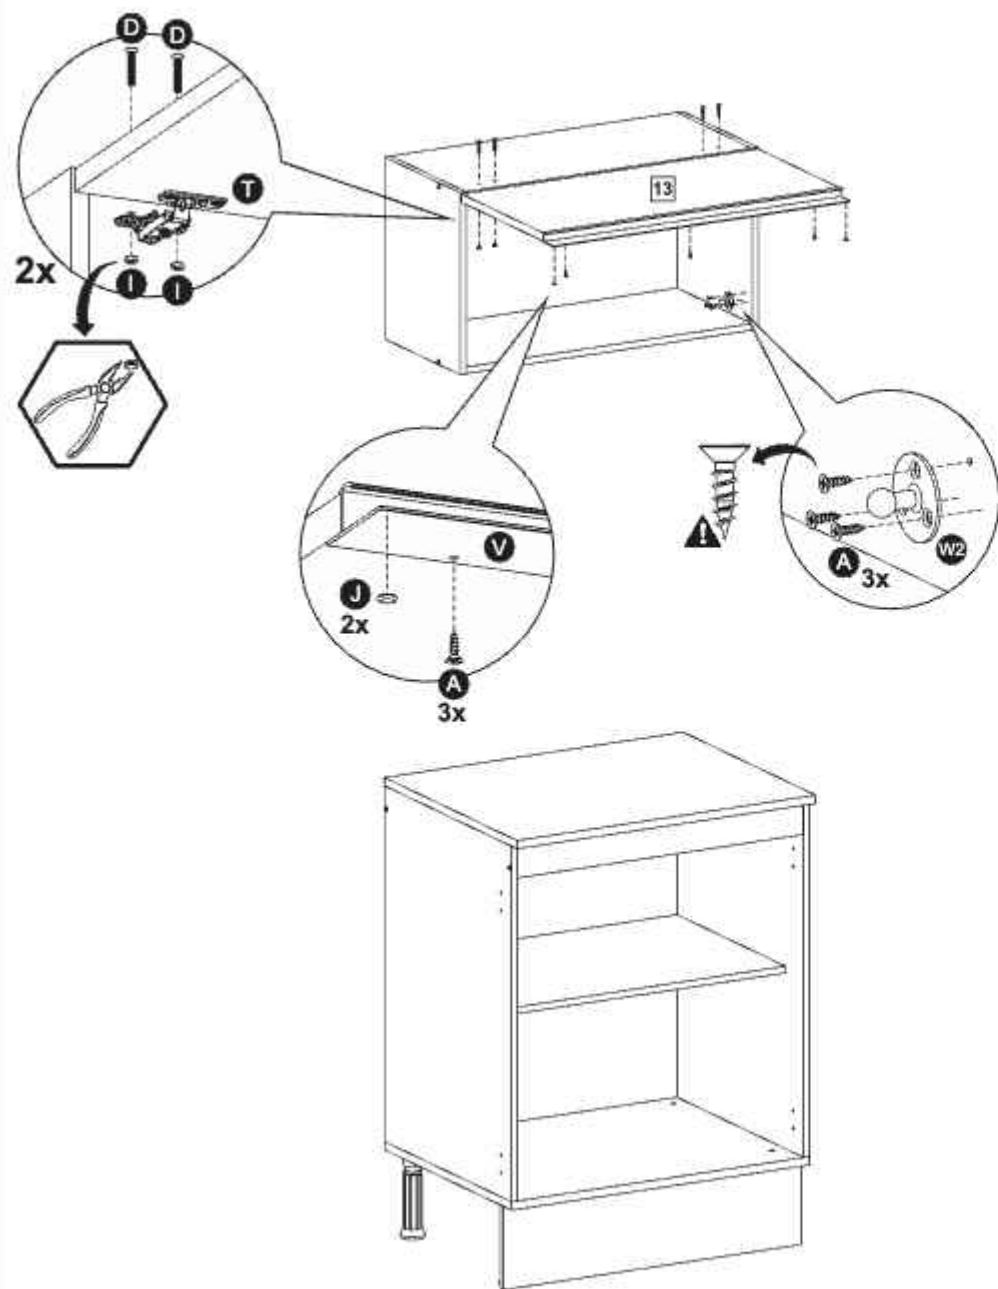

15

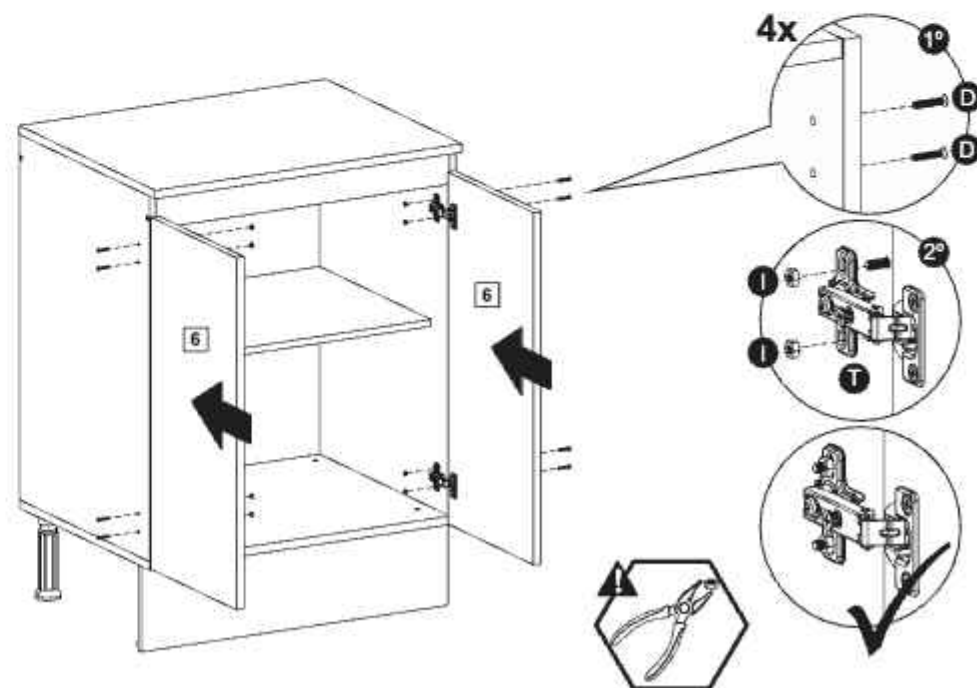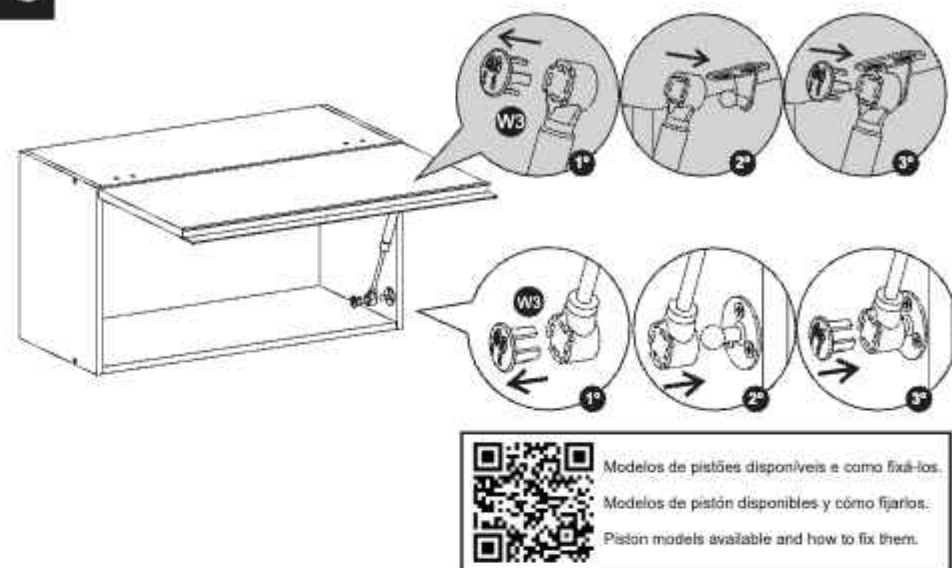

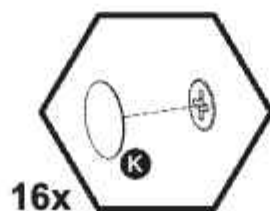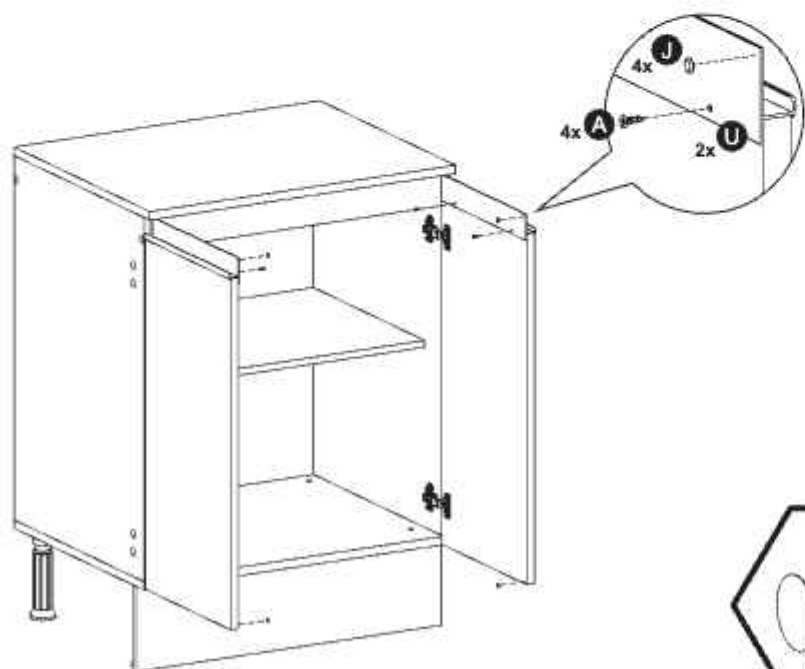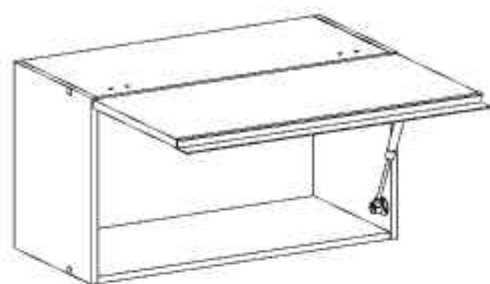

Ajuste das Portas - Ajuste de las Puertas - Doors Adjustment

