


# INSTRUCTIVO DE ARMADO.

## Patas Maderas Base Europea

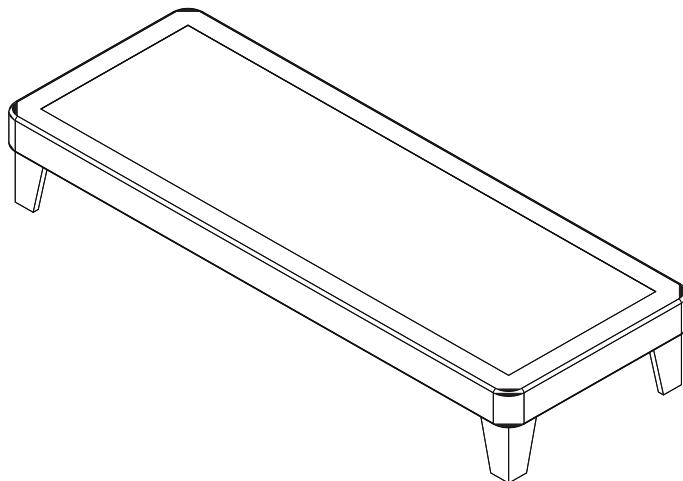

Personas: 2 Tiempo: 10 min.


### HERRAJES INCLUIDOS

Perno de cocina 5/16" x 2") Cantidad: 1 por cada pata	(A)
Tornillos punta aguja de 2 pulgadas. Cantidad: 2 por cada pata	(B)
Golilla plana. Cantidad: 1 por cada pata.	(D)
Patas de madera Base Normal 2 plazas BN: 4 patas  Base Dividida 2 plazas BD: 8 patas King BD: 8 patas	(E)




### PASOS A SEGUIR


1 Girar la base europea para una correcta instalación de las patas.

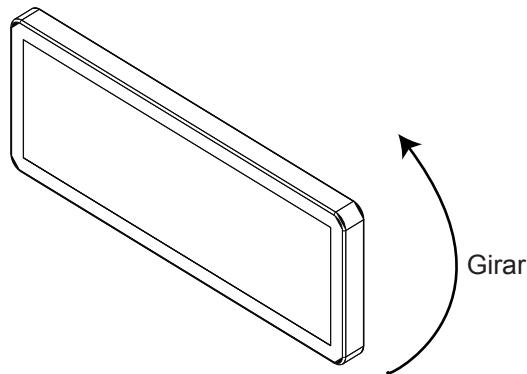


2 Poner las patas en la posición indicada (tal como se muestra en la figura) para proceder a instalar

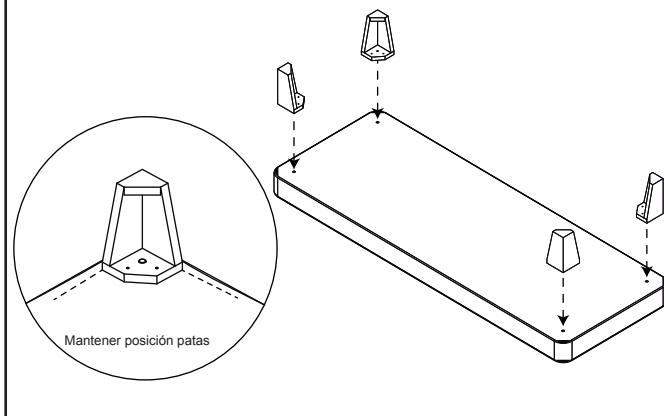

3 Con la ayuda de un destornillador instalar cada pata haciendo coincidir el perno con la perforación de la base, luego fijar la pata a la posición correcta con los tornillos fijación.


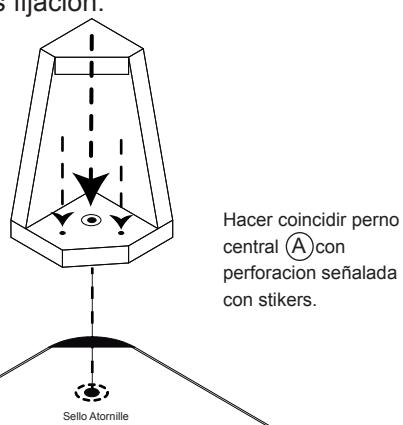


4 Asegurarse que las patas queden bien atornilladas (perno central y tornillos de fijación) y girar la base a la posición correcta.

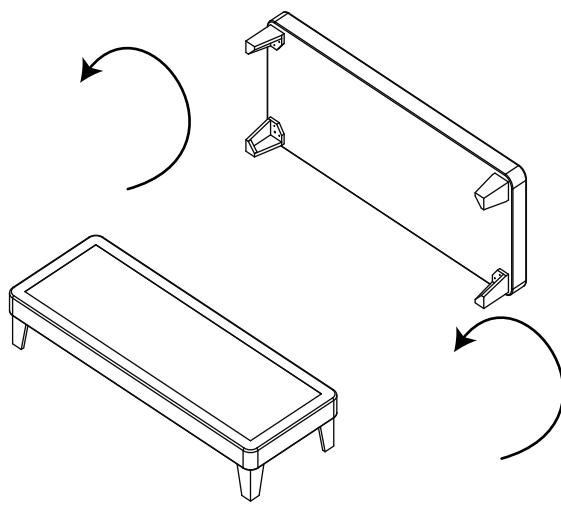

# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN.

## Placa Union Base Europea (Base Dividida)

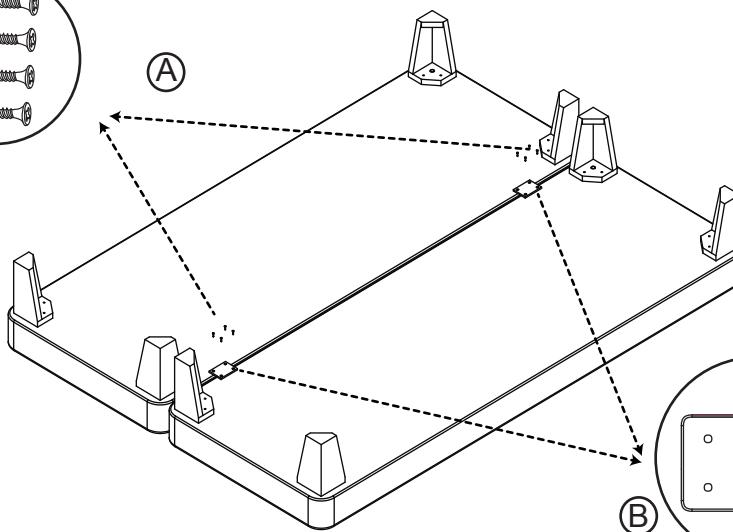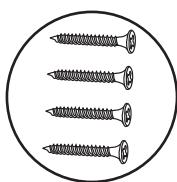

Personas: 2 Tiempo: 10 min.

### HERRAJES INCLUIDOS

Tornillo Spax 1"1/4" Cantidad: 4 por placa	(A)	
--	-----	--

Placa union conjunto de acero. Cantidad: 1 por cada base dividida.	(B)	
--	-----	--


### HERRAMIENTAS NECESARIAS

Destornillador cruz.	(C)	
-------------------------	-----	--




### PASOS A SEGUIR



- 1 Despues de instalar las patas en la base proceder a instalar las placas union conjunto.

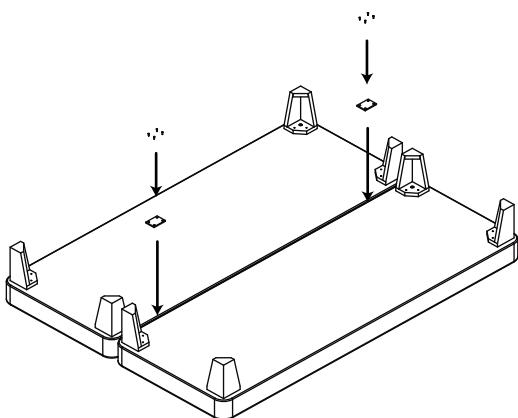

- 3 Una vez instaladas las placas voltear la base tal como lo indican las figuras.

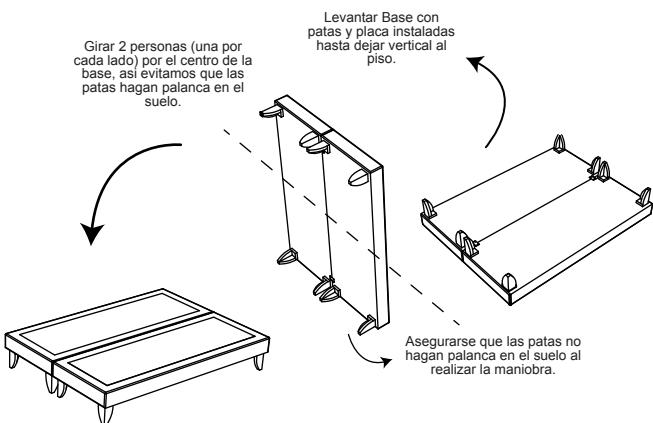

- 2 Poner la placa a 4 dedos de distancia desde las patas asegurandose que las perforaciones de la placa coincidan con el borde de la estructura de madera de la base.

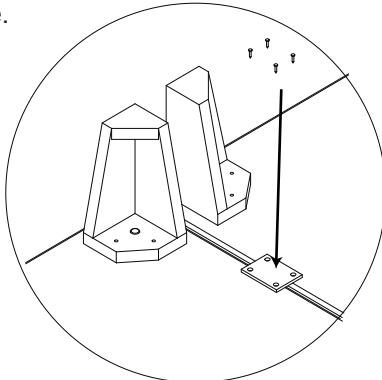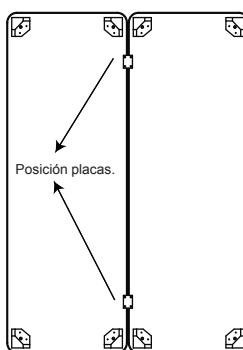

Proceder a atornillar

- 4 Para mover las bases divididas unidas por la placa, tomar desde la piecera o cabezera asegurandose de agarrar cada base con una mano.

