


LIBRERO GRANADA 2 CAJONES  
600X295X1800

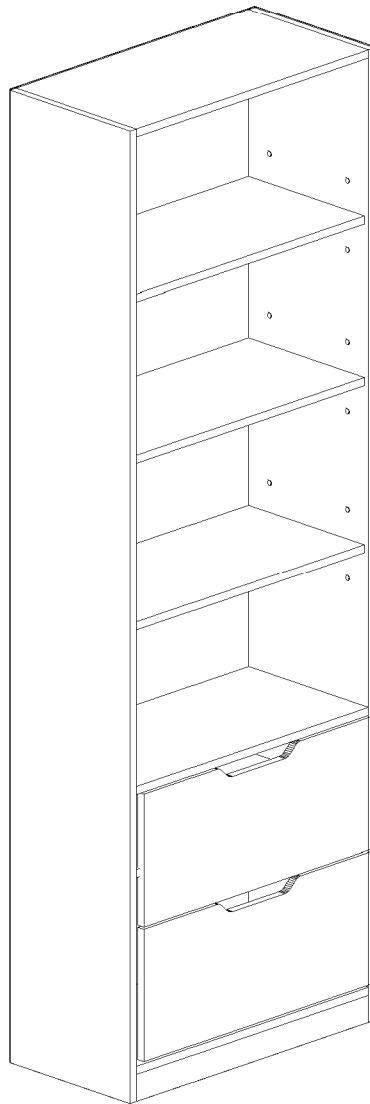

INDUSTRIA CHILENA

**DESCRIPCIÓN DE PIEZAS: LIBRERO GRANADA 2 CAJONES**

| ITEM | DESIGNACIÓN             | MEDIDAS       | CANTIDAD |
|------|-------------------------|---------------|----------|
| ①    | COSTADO DERECHO         | 295x1800x15mm | 1        |
| ②    | COSTADO IZQUIERDO       | 295x1800x15mm | 1        |
| ③    | TECHO                   | 570x295x15mm  | 1        |
| ④    | ZÓCALO                  | 570x50x15mm   | 1        |
| ⑤    | REPISA FIJA             | 570x295x15mm  | 1        |
| ⑥    | PISO                    | 570x295x15mm  | 1        |
| ⑦    | REPISA MOVIL            | 568x270x15mm  | 3        |
| ⑧    | FRENTE CAJÓN            | 562x245x15mm  | 2        |
| ⑨    | COSTADO CAJÓN DERECHO   | 235x180x15mm  | 2        |
| ⑩    | COSTADO CAJÓN IZQUIERDO | 235x180x15mm  | 2        |
| ⑪    | TRASERA CAJÓN           | 530x180x15mm  | 2        |
| ⑫    | FONDO CAJÓN             | 558x241x3mm   | 2        |
| ⑬    | TRASERA                 | 598x1748x3mm  | 1        |

**FERRETERÍA: LIBRERO GRANADA 2 CAJONES**

| ITEM | DESIGNACION               | CANTIDAD |  |
|------|---------------------------|----------|--|
| (A)  | SOBERBIO                  | 14       |  |
| (B)  | TARUGO                    | 8        |  |
| (C)  | MINIFIX                   | 4        |  |
| (D)  | TAPA SOBERBIO COLOR ROBLE | 18       |  |
| (E)  | SOPORTE DE REPISA         | 12       |  |
| (F)  | SPAX 3.5X45mm             | 4        |  |
| (G)  | SPAX 3.5X15mm             | 12       |  |
| (H)  | RIEL MACHO PLÁSTICO       | 4        |  |
| (I)  | CLAVOS (TRASERA)          | 50       |  |
| (J)  | LLAVE ALLEN #5            | 1        |  |

**RECOMENDACIONES ANTES DE ARMAR :**

**1.**—DESEMBALE CON CUIDADO Y ORDENE TODAS LAS PIEZAS Y LA FERRETERÍA. PARA PROTECCIÓN DE LAS PIEZAS, UTILICE EL CARTÓN COMO SUPERFICIE DE TRABAJO.

**2.**—PARA INSERTAR LOS TARUGOS A LAS PERFORACIONES, DAR PEQUEÑOS Y SUAVES GOLPES EN SU CABEZA PARA NO QUEBRARLOS EN EL INTERIOR DE LA PERFORACIÓN.

**3.**—INSERTAR TARUGOS B EN TODAS LAS PERFORACIONES PARA ESTE FIN ANTES DE EMPEZAR ARMADO.

## COMO DIFERENCIAR LAS PIEZAS

### LIBRERO GRANADA 2 CAJONES

NOTA: SE CONSIDERA COMO FRENTE EL CANTO ENCHAPADO DE CADA PIEZA


PERFORACIONES QUE TRASPASAN LA PIEZA

 PERFORACIONES QUE SE VEN POR UNA SOLA CARA


 PUNTOS GUIAS

 1 NUMERO IDENTIFICADOR DE PIEZA EN INSTRUCTIVO

COSTADO DERECHO  
295X1800X15mm

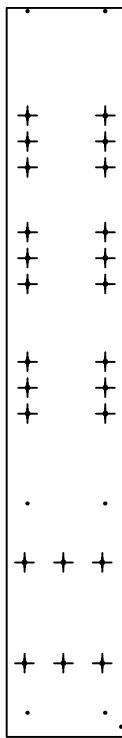

COSTADO IZQUIERDO  
295X1800X15mm

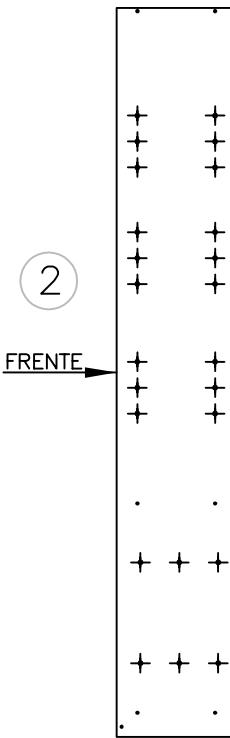

FRENTE CAJÓN  
562X245X15mm



8

COSTADO  
IZQUIERDO CAJÓN  
235X180X15mm


 FRENTE

FONDO CAJÓN  
558X241X3mm




10

TRASERA CAJÓN  
530X180X15mm



11

COSTADO  
DERECHO CAJÓN  
235X180X15mm



9

REPISA MÓVIL  
568X270X15mm



7

TECHO  
570X295X15mm




3

ZOCALO  
570X50X15mm




4

REPISA FIJA  
570X295X15mm

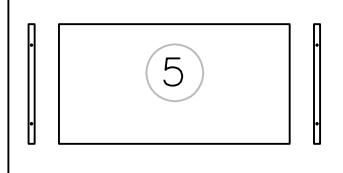

5

PISO  
570X295X15mm

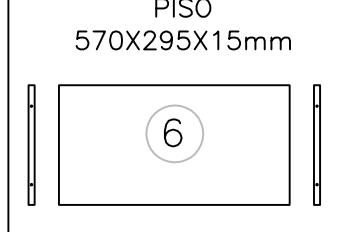


6

### DIAGRAMA 1 : DETALLE DE ARMADO DE CAJÓN

1º COMENZAR FIJANDO TRASERA DE CAJÓN ⑪ A COSTADO CAJÓN DERECHO ⑨ CON UN TARUGO ⑭ Y UN SPAX ⑮ , REPETIR ESTOS PASOS UNIENDO COSTADO CAJÓN IZQUIERDO ⑩ A TRASERA CAJÓN ⑪ DE LA MISMA MANERA.


2º LUEGO UNIR FRENTE DE CAJÓN ⑧ A COSTADO DE CAJÓN DERECHO ⑨ CON UN TARUGO ⑭ Y UN MINIFIX ⑯ Y REPETIR LOS PASOS CON COSTADO DE CAJÓN IZQUIERDO ⑩

3º POR ULTIMO DESLIZAR EL FONDO DE CAJÓN ⑫ HASTA ENCAJAR EN EL FRENTE DE CAJÓN ⑧ Y FIJAR POR LOS CANTOS INFERIOR DE LOS COSTADOS DE CAJÓN DERECHO ⑨ E IZQUIERDO ⑩ CON SPAX ⑮

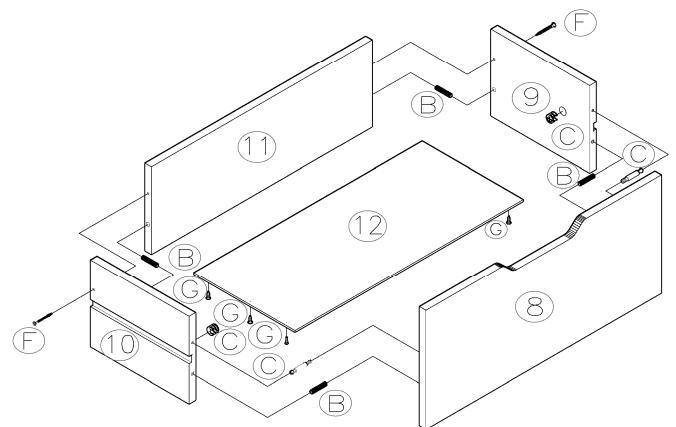

### DIAGRAMA 2 : DETALLE INSTALACIÓN DE GUIAS

1º UBIQUE LA GUÍA PLÁSTICA ⑯ EN LOS PREPICADOS DE LOS COSTADOS DERECHO ① E IZQUIERDO ② Y FIJELA CON SPAX ⑮ TANTO PARA CAJÓN SUPERIOR COMO INFERIOR.

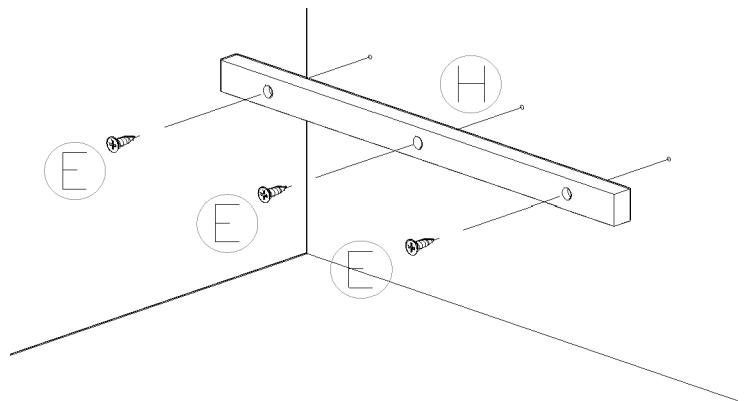


### DIAGRAMA 3 : DETALLE DE MONTAJE DE MINIFIX

1º INSERTE CABEZA EN PERFORACIÓN HECHA EN EL COSTADO DERECHO E IZQUIERDO, DEJANDO EL TRIÁNGULO (DIBUJADO EN LA PIEZA) MIRANDO HACIA LA PERFORACIÓN DEL CANTO.

2º INSERTAR VÁSTAGO (ATORNILLADO EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA O FRENTE DE CAJÓN A PERFORACIÓN DEL CANTO HASTA QUE TOPE CON LA CABEZA.



3º ROTAR CON ATORNILLADOR EN 180 GRADOS LA CABEZA DEL MINIFIX, AJUSTANDO ASI EL MECANISMO.

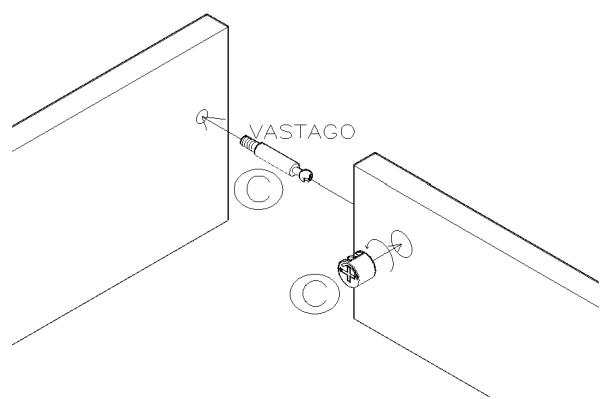

**INSTRUCCIONES DE ARMADO:**

1º COMENZAR UNIENDO AL COSTADO DERECHO ① EL TECHO ③ , REPISA FIJA ⑤ Y PISO ⑥ CON DOS SOBERBIOS Ⓐ ,CONTINUAR UNIENDO ZÓCALO ④ CON UN SOBERBIO Ⓐ . REPETIR LOS MISMO PASOS CON COSTADO IZQUIERDO ② .


(VER FIGURA N°1 Y 2)

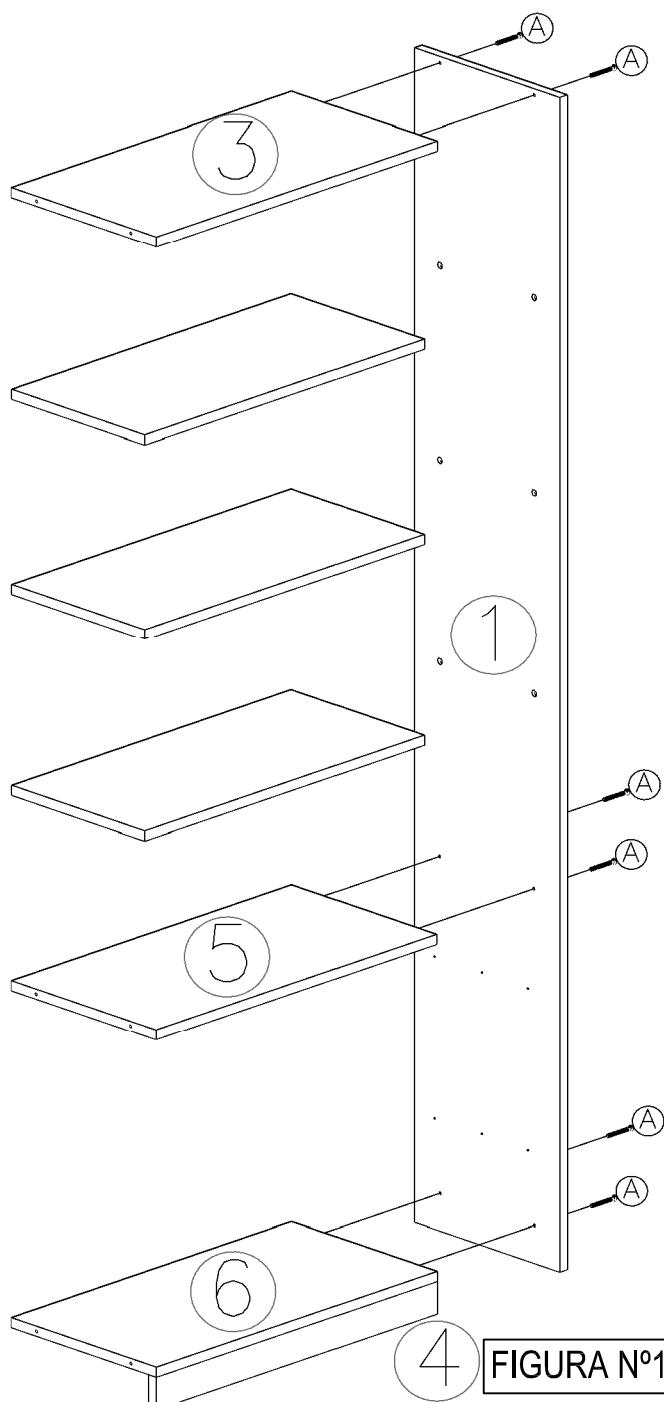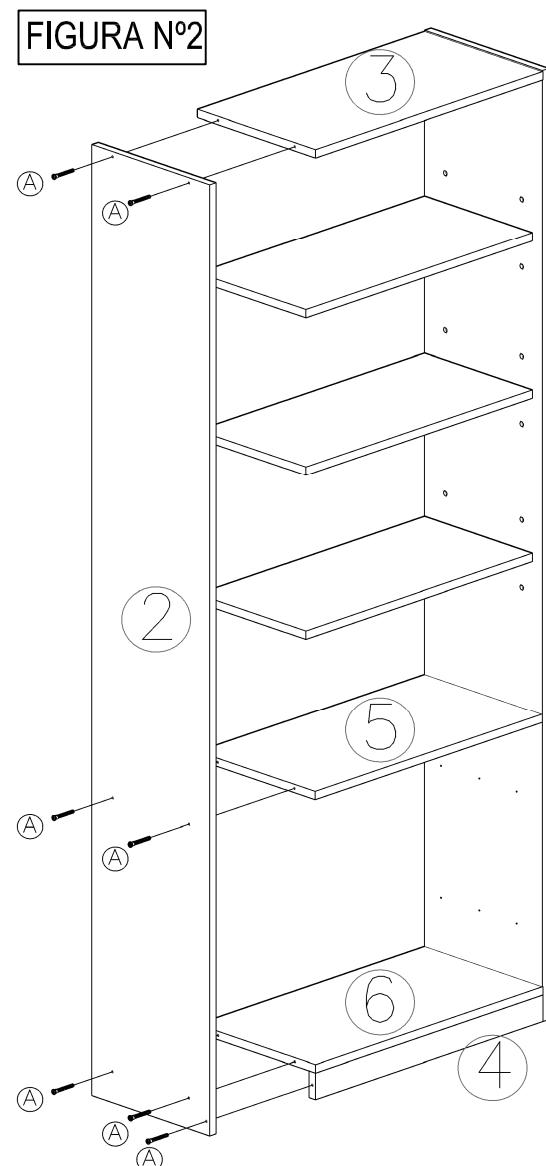**FIGURA N°1****FIGURA N°2**

**3.- UBICAR Y FIJAR CON SPAX (G) LAS GUIAS PLASTICAS (H) EN AMBOS COSTADO DERECHO (1) E IZQUIERDO (2).**

LUEGO ENCAJAR LAS RANURAS DE LOS LOS CAJONES PREVIAMENTE ARMADOS EN LAS GUIAS (H).


(VER FIGURA N°3)

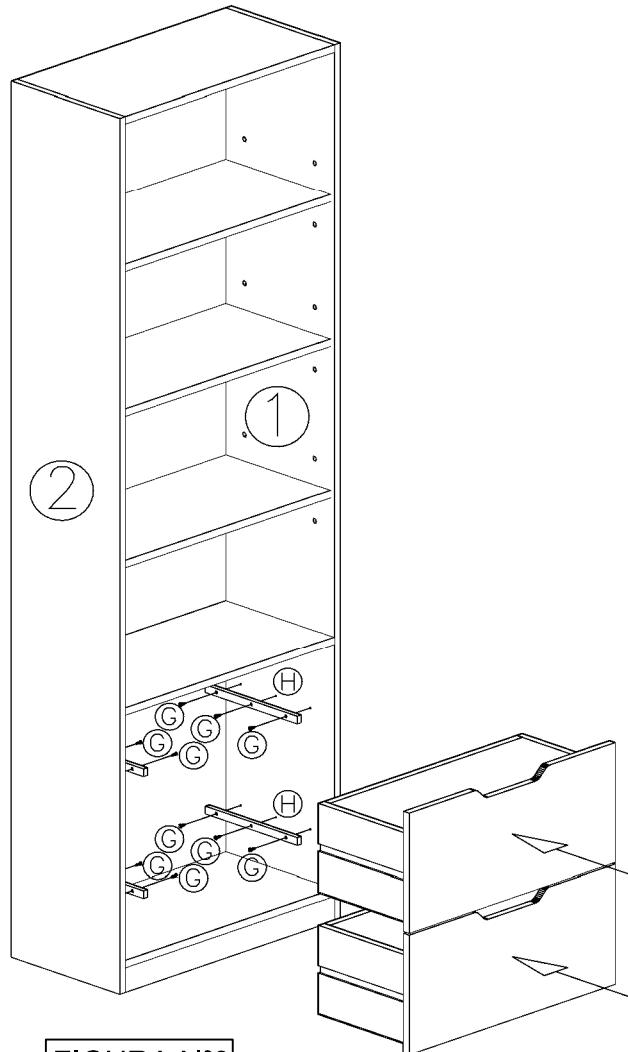

**FIGURA N°3**

**4.-CONTINUAR INSERTANDO LOS SOPORTES DE REPISA (E) EN AMBOS COSTADOS DEL MUEBLE DERECHO (1) E IZQUIERDO (2), PARA LUEGO UBICAR LAS REPISAS MÓVILES (7) EN LA ALTURA DESEADA.**

(VER FIGURA N°4)

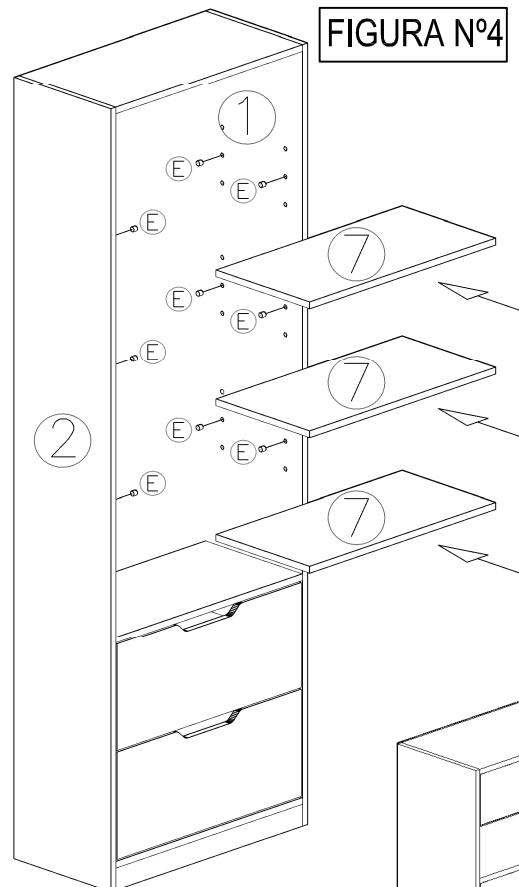


**FIGURA N°4**

**5.-PARA FINALIZAR FIJAR TRASERA (13) A LOS CANTOS TRASEROS DE LOS COSTADOS DERECHO (1), IZQUIERDO (2), PISO (6) Y TECHO (3)**

(VER FIGURA N°5)

DE ESTE MODO USTED TIENE ARMADO SU LIBRERO GRANADA

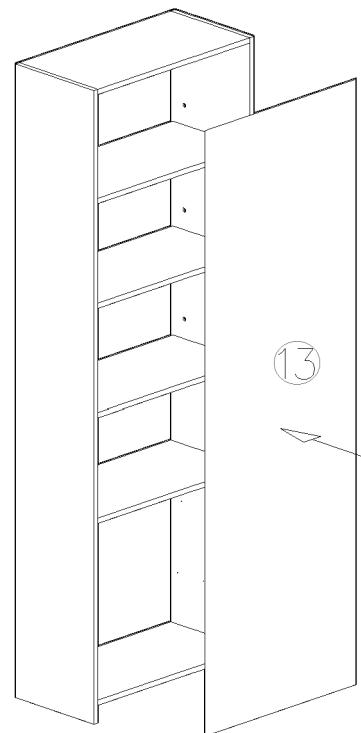

**FIGURA N°5**

SERVICIO TÉCNICO  
CEL: +569 85494217