



Repisa Angulo Simple

DUCASSE 
INDUSTRIAL

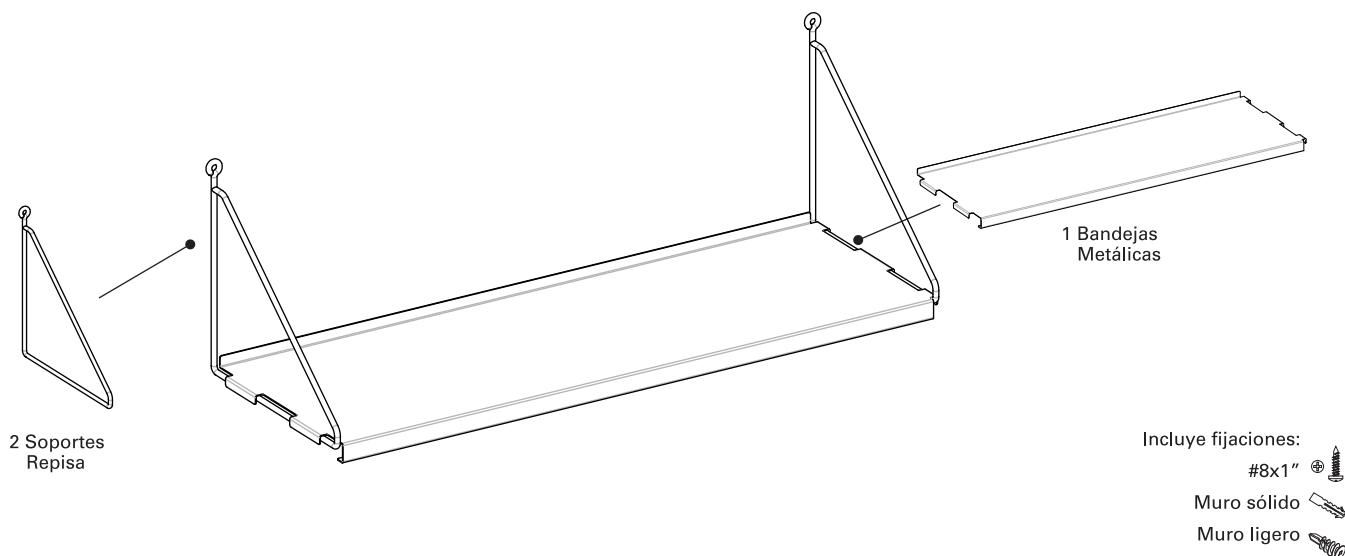


1 Instalación de 1er Soporte.

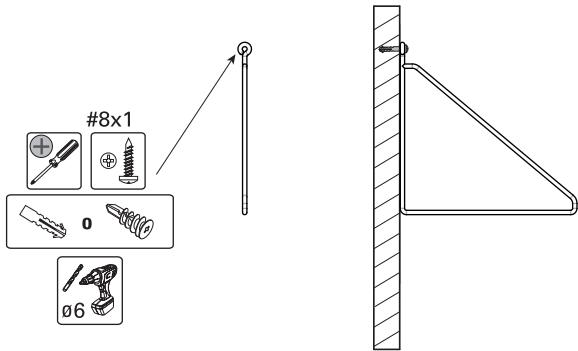


Definir posición del 1er soporte en el muro, marcar perforación para luego perforar y fijar con tornillo.

2 Posicionar 2do Soporte.

Presentar la bandeja, más el 2do soporte para nivelar y marcar la perforación. Luego perforar y colocar el tarugo a elección.

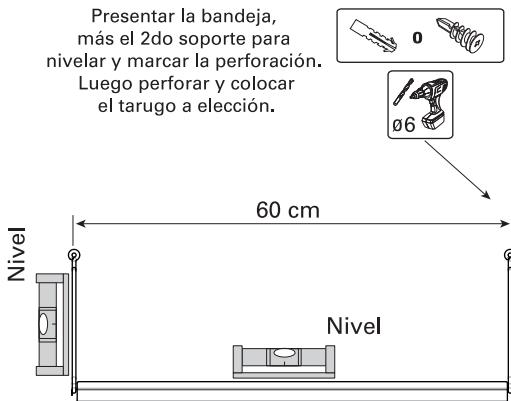


3 Instalación de 2do Soporte.

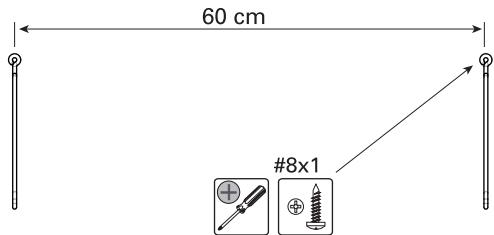

Fjar segundo soporte con tornillo.

4 Instalación de 2do Soporte y bandeja.

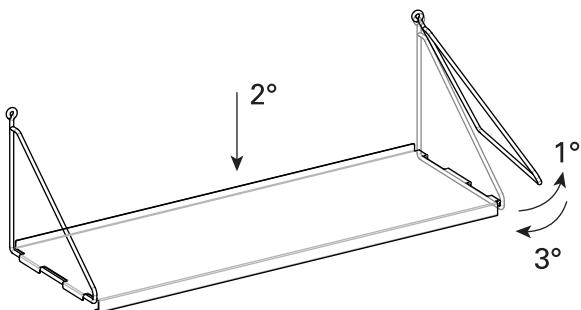

Abatir el soporte derecho, colocar la bandeja en primer soporte bajar segundo soporte y posar bandeja sobre el mismo.

