



MUEBLE DE COCINA MARSELLA






5 PUERTAS 1 CAJÓN

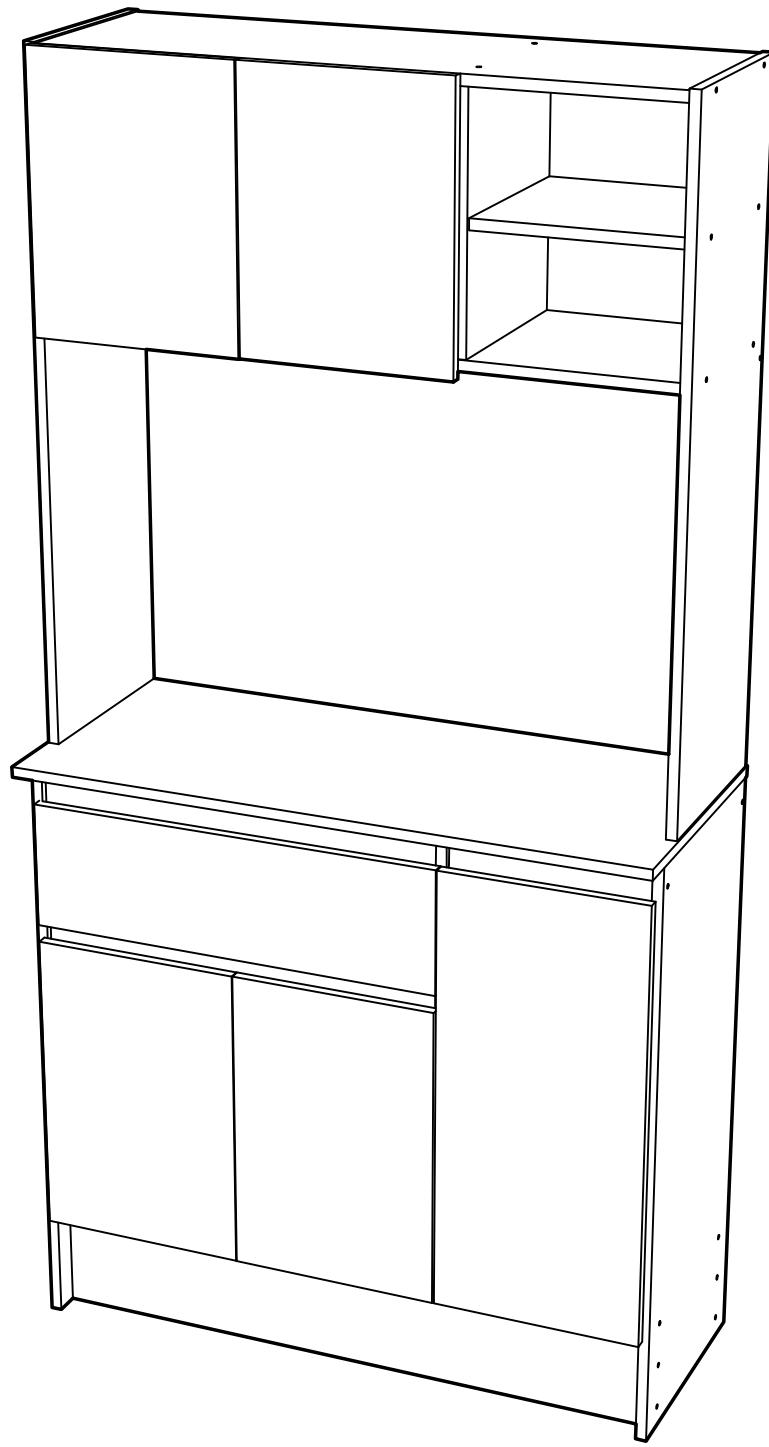

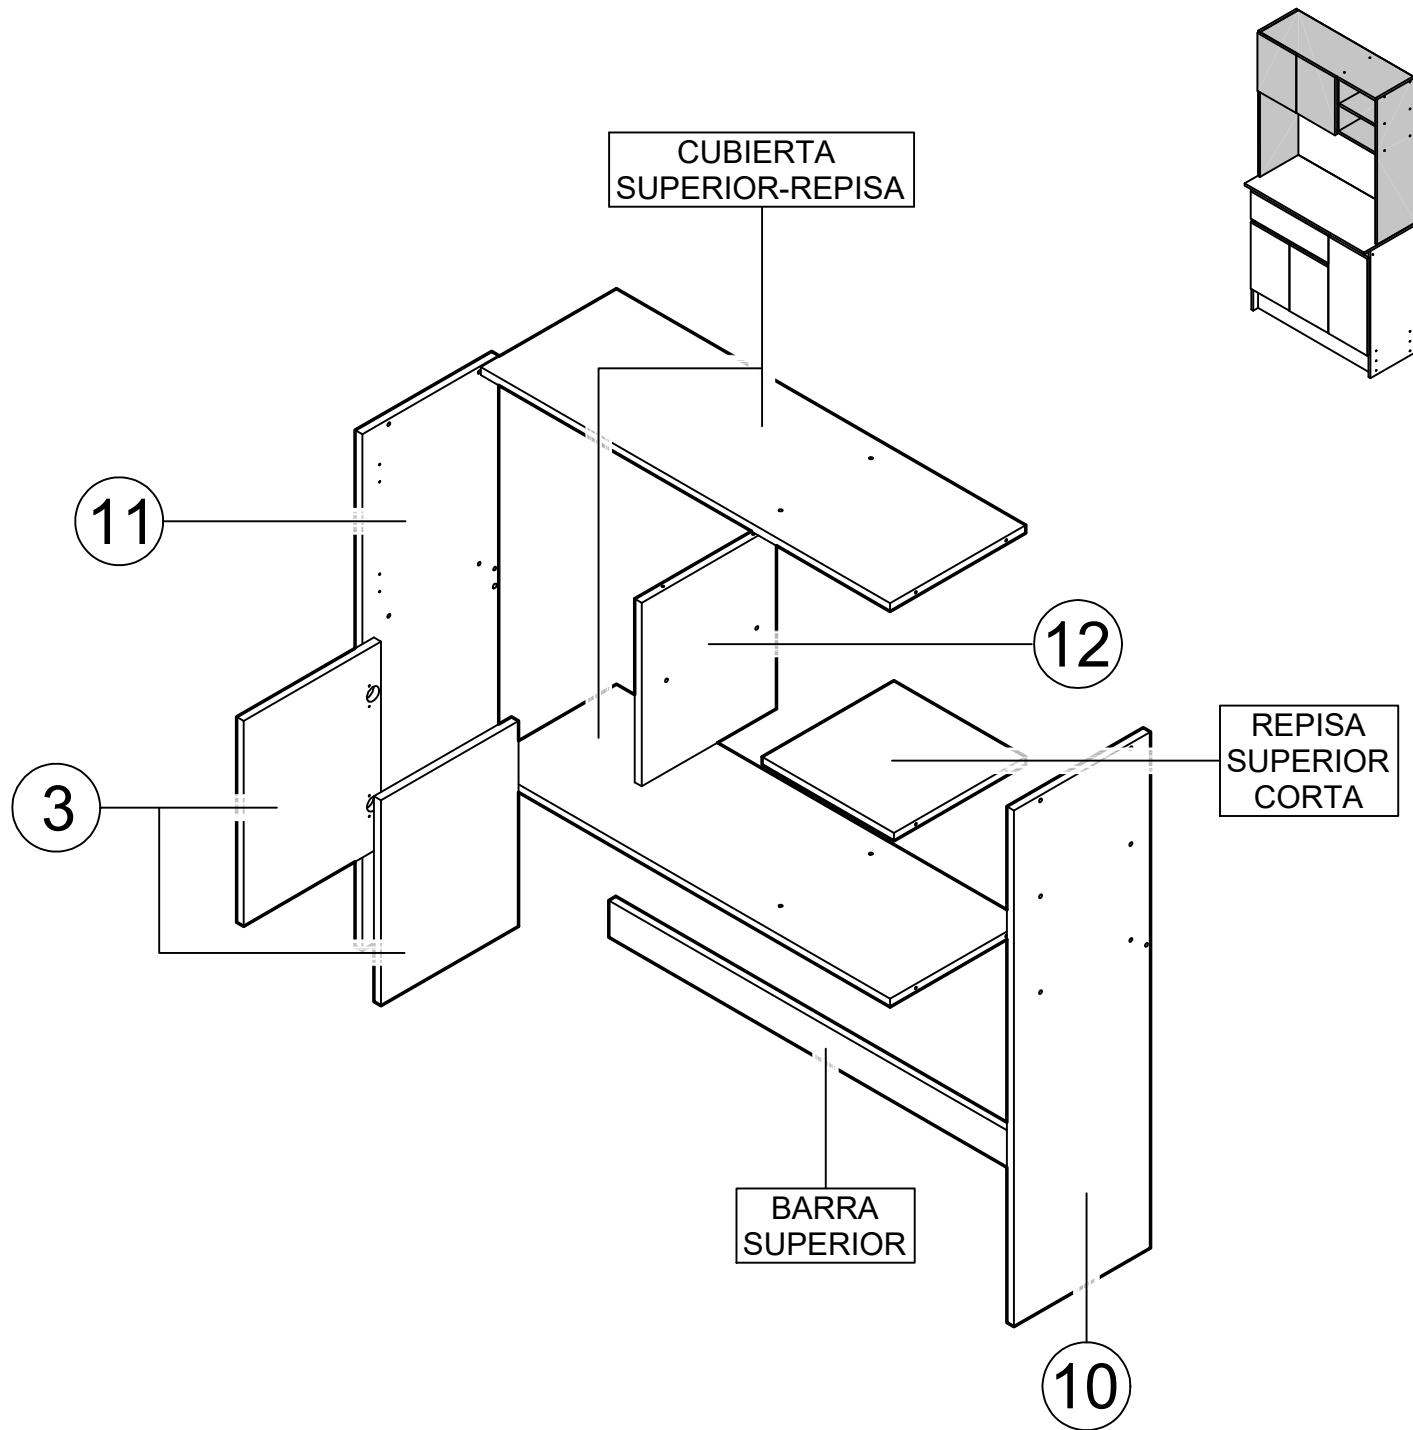


| | | |
|------------|----------------------------|-----------|
| S/N | CUBIERTA CENTRAL | x1 |
| 2 | PUERTA LARGA | x1 |
| 3 | PUERTA SUPERIOR | x2 |
| 4 | PUERTA INFERIOR | x2 |
| S/N | FRENTE CAJÓN | x1 |
| S/N | CUBIERTA SUPERIOR - REPISA | x2 |
| 7 | COSTADO INFERIOR DERECHO | x1 |
| 8 | COSTADO INFERIOR IZQUIERDO | x1 |
| 9 | COSTADO INFERIOR CENTRAL | x1 |
| 10 | COSTADO SUPERIOR DERECHO | x1 |
| 11 | COSTADO SUPERIOR IZQUIERDO | x1 |

| | | |
|------------|--------------------------|-----------|
| 12 | COSTADO SUPERIOR CENTRAL | x1 |
| S/N | REPISA SUPERIOR CORTA | x1 |
| S/N | REPISA MÓVIL | x1 |
| 15 | FONDO | x1 |
| S/N | BARRA SUPERIOR | x1 |
| S/N | BARRA INFERIOR DERECHA | x2 |
| S/N | BARRA INFERIOR IZQUIERDA | x2 |
| S/N | BARRA BAJO CAJÓN | x1 |
| S/N | ZÓCALO | x2 |
| S/N | COSTADO CAJÓN | x2 |
| S/N | TRASERA CAJÓN | x1 |

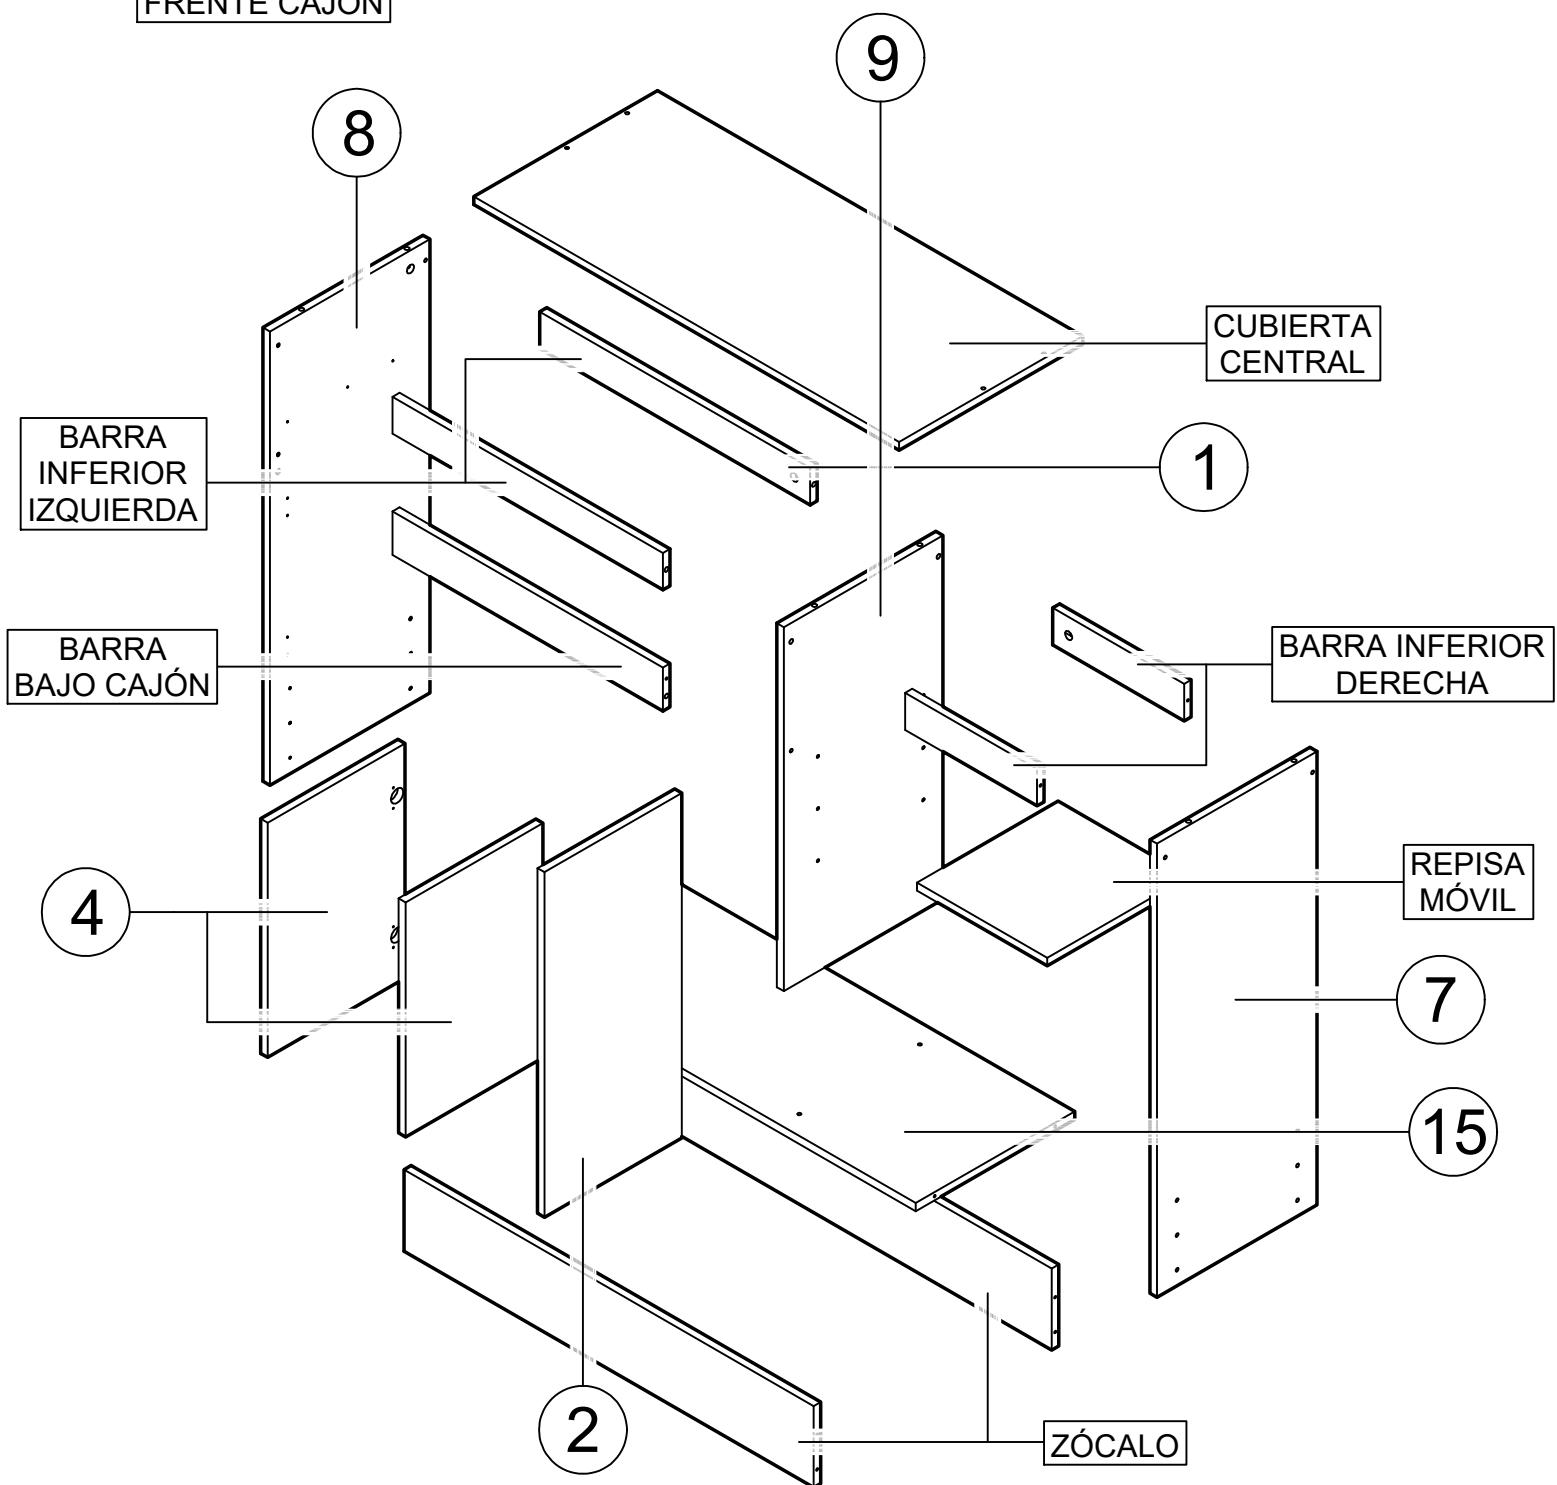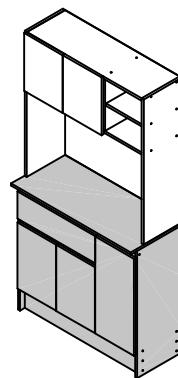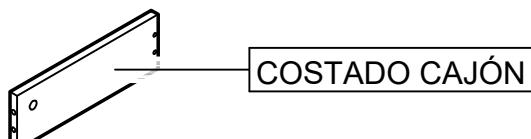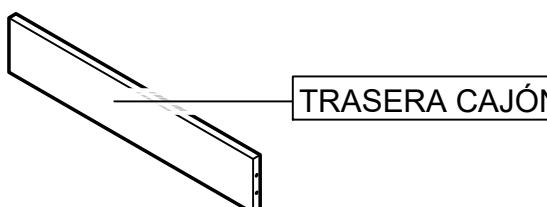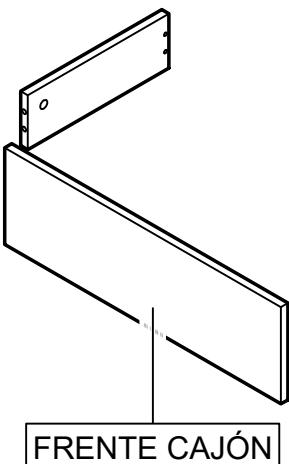

HERRAMIENTAS




A USAR · NO INCLUIDAS

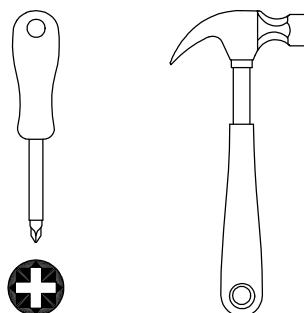

Encuentre su Manual de armado:


- 1- Ingrese a www.cic.cl
- 2- Busque el nombre del mueble.
- 3- Haga clic sobre el mueble seleccionado.
- 4- Digíjase a la opción "ARMALO TU MISMO".
- 5- Descargue el manual de armado.

o escanée el siguiente
código QR.

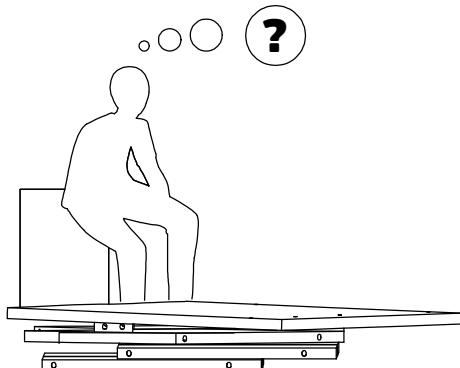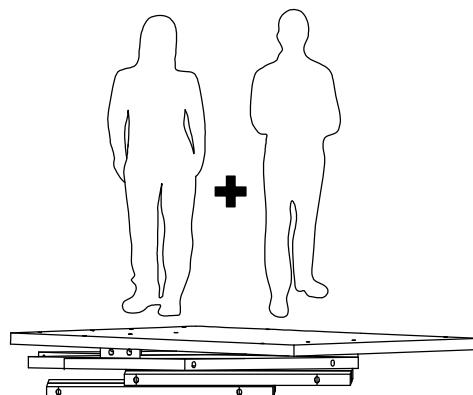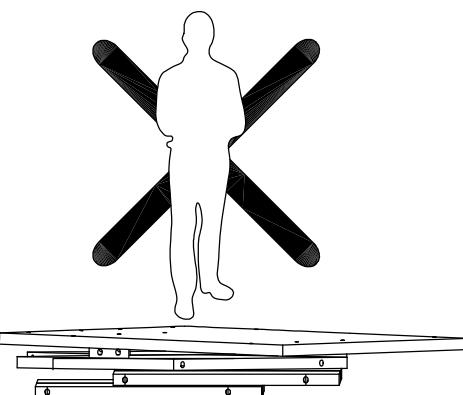

SERVICIO AL CLIENTE
800 74 00 00

INDICA TAPACANTO

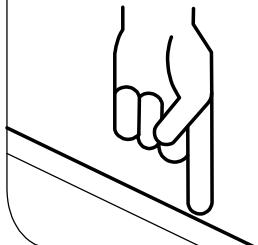


1.- Revise que todos los herrajes contenido(s) en la(s) bolsa(s), coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.


2.- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes).

3.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.

HERRAJES




M x46



x8



x12

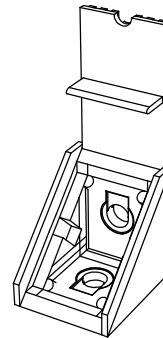


x2




E x2



x60



x7

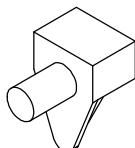


x4



x6




x32

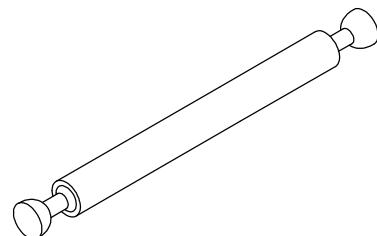


x2



x6

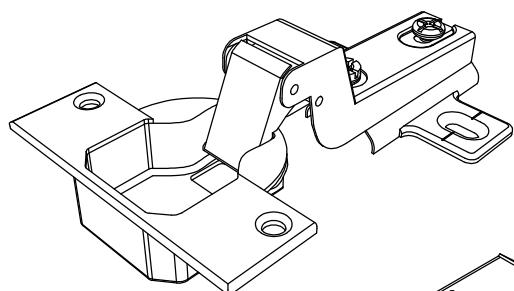

x10

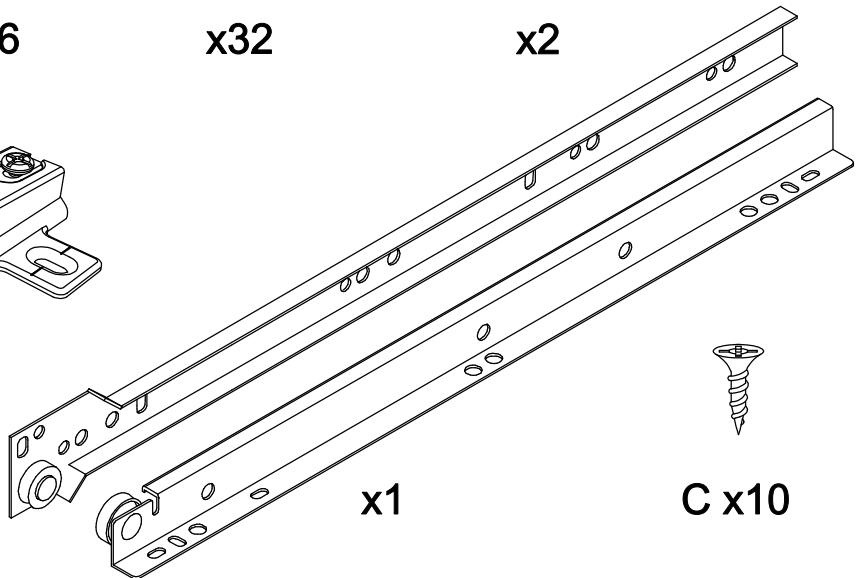




x1




C x10

LOS HERRAJES PARA FIJACIÓN A MURO ESTÁN EN LA PENÚLTIMA HOJA DE ESTE MANUAL.

PREPARACIÓN DE PIEZAS

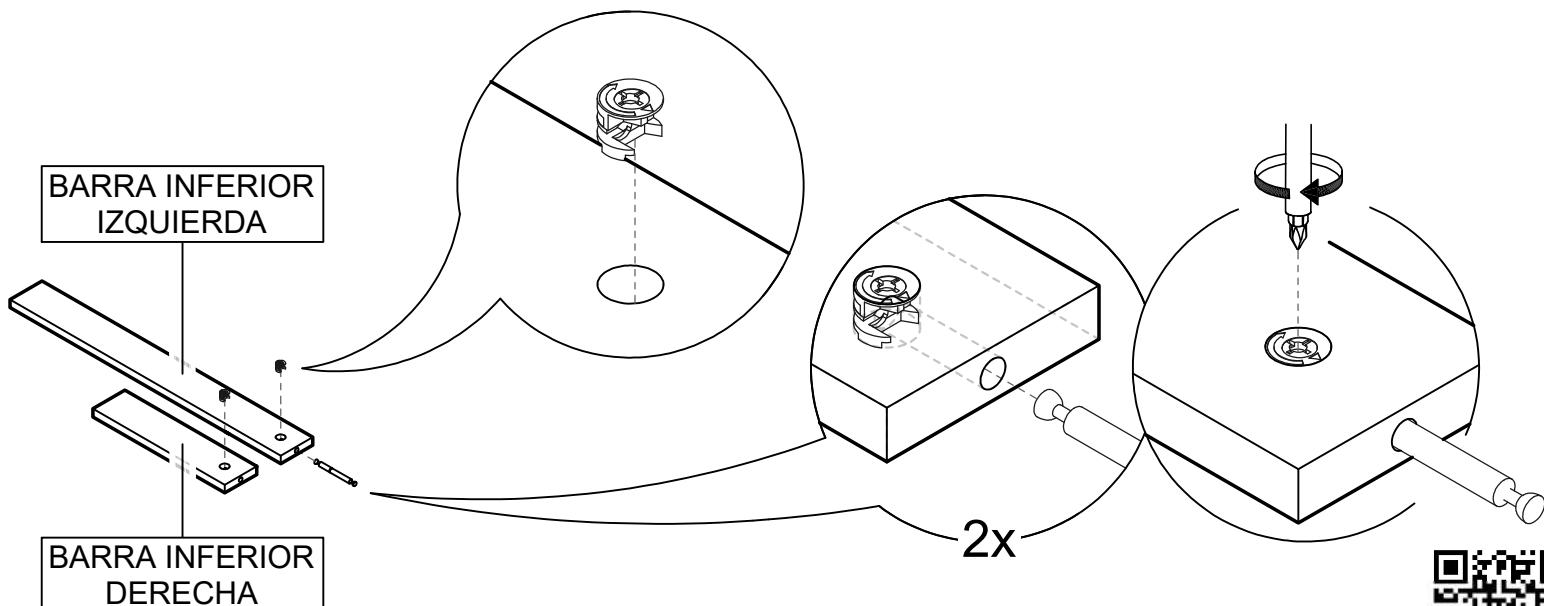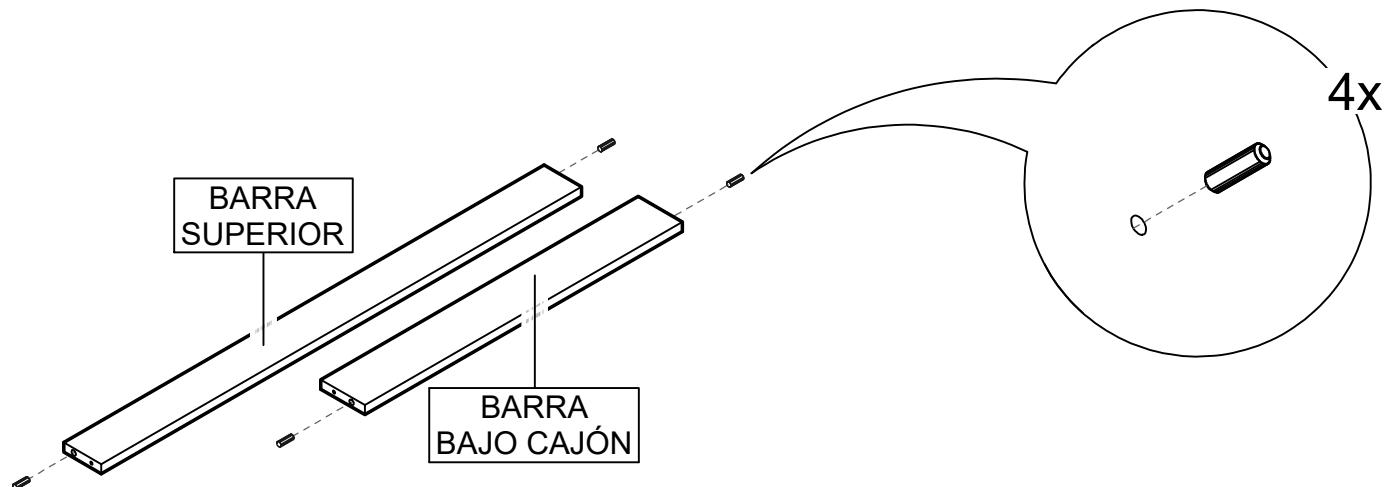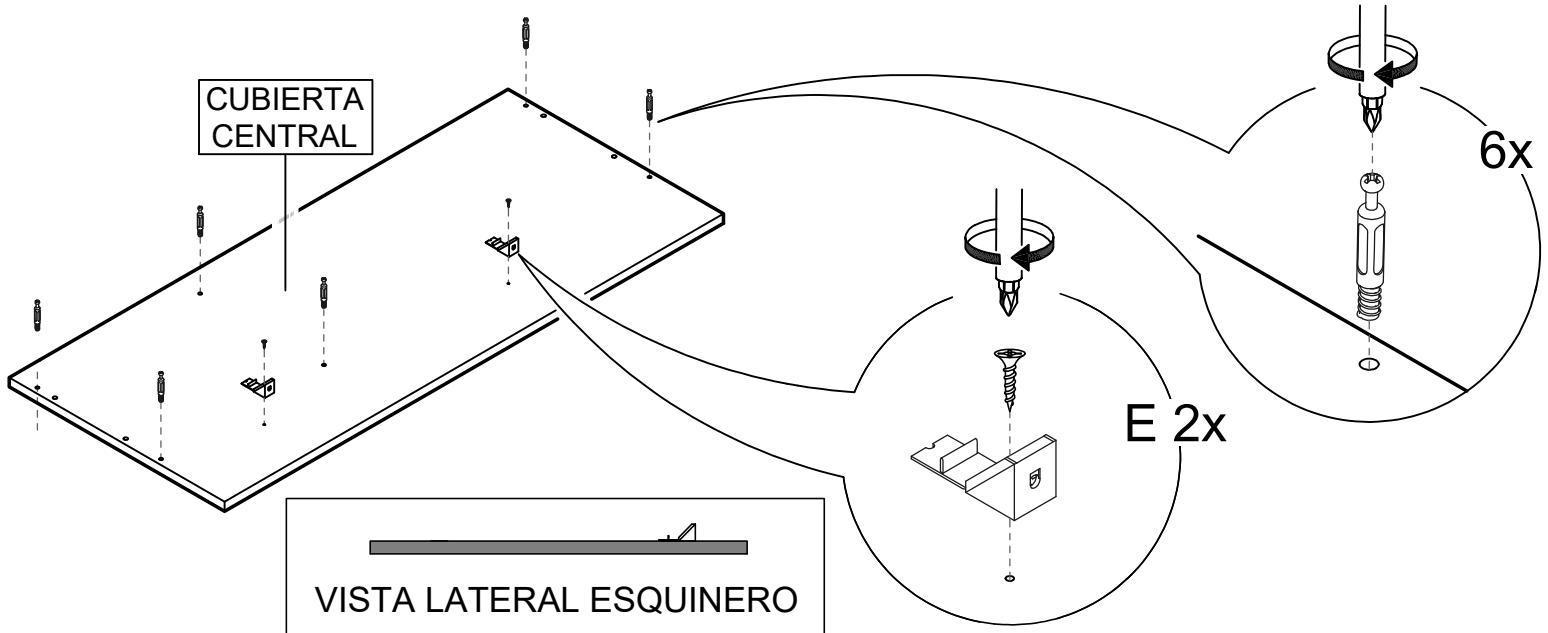


PREPARACIÓN DE PIEZAS

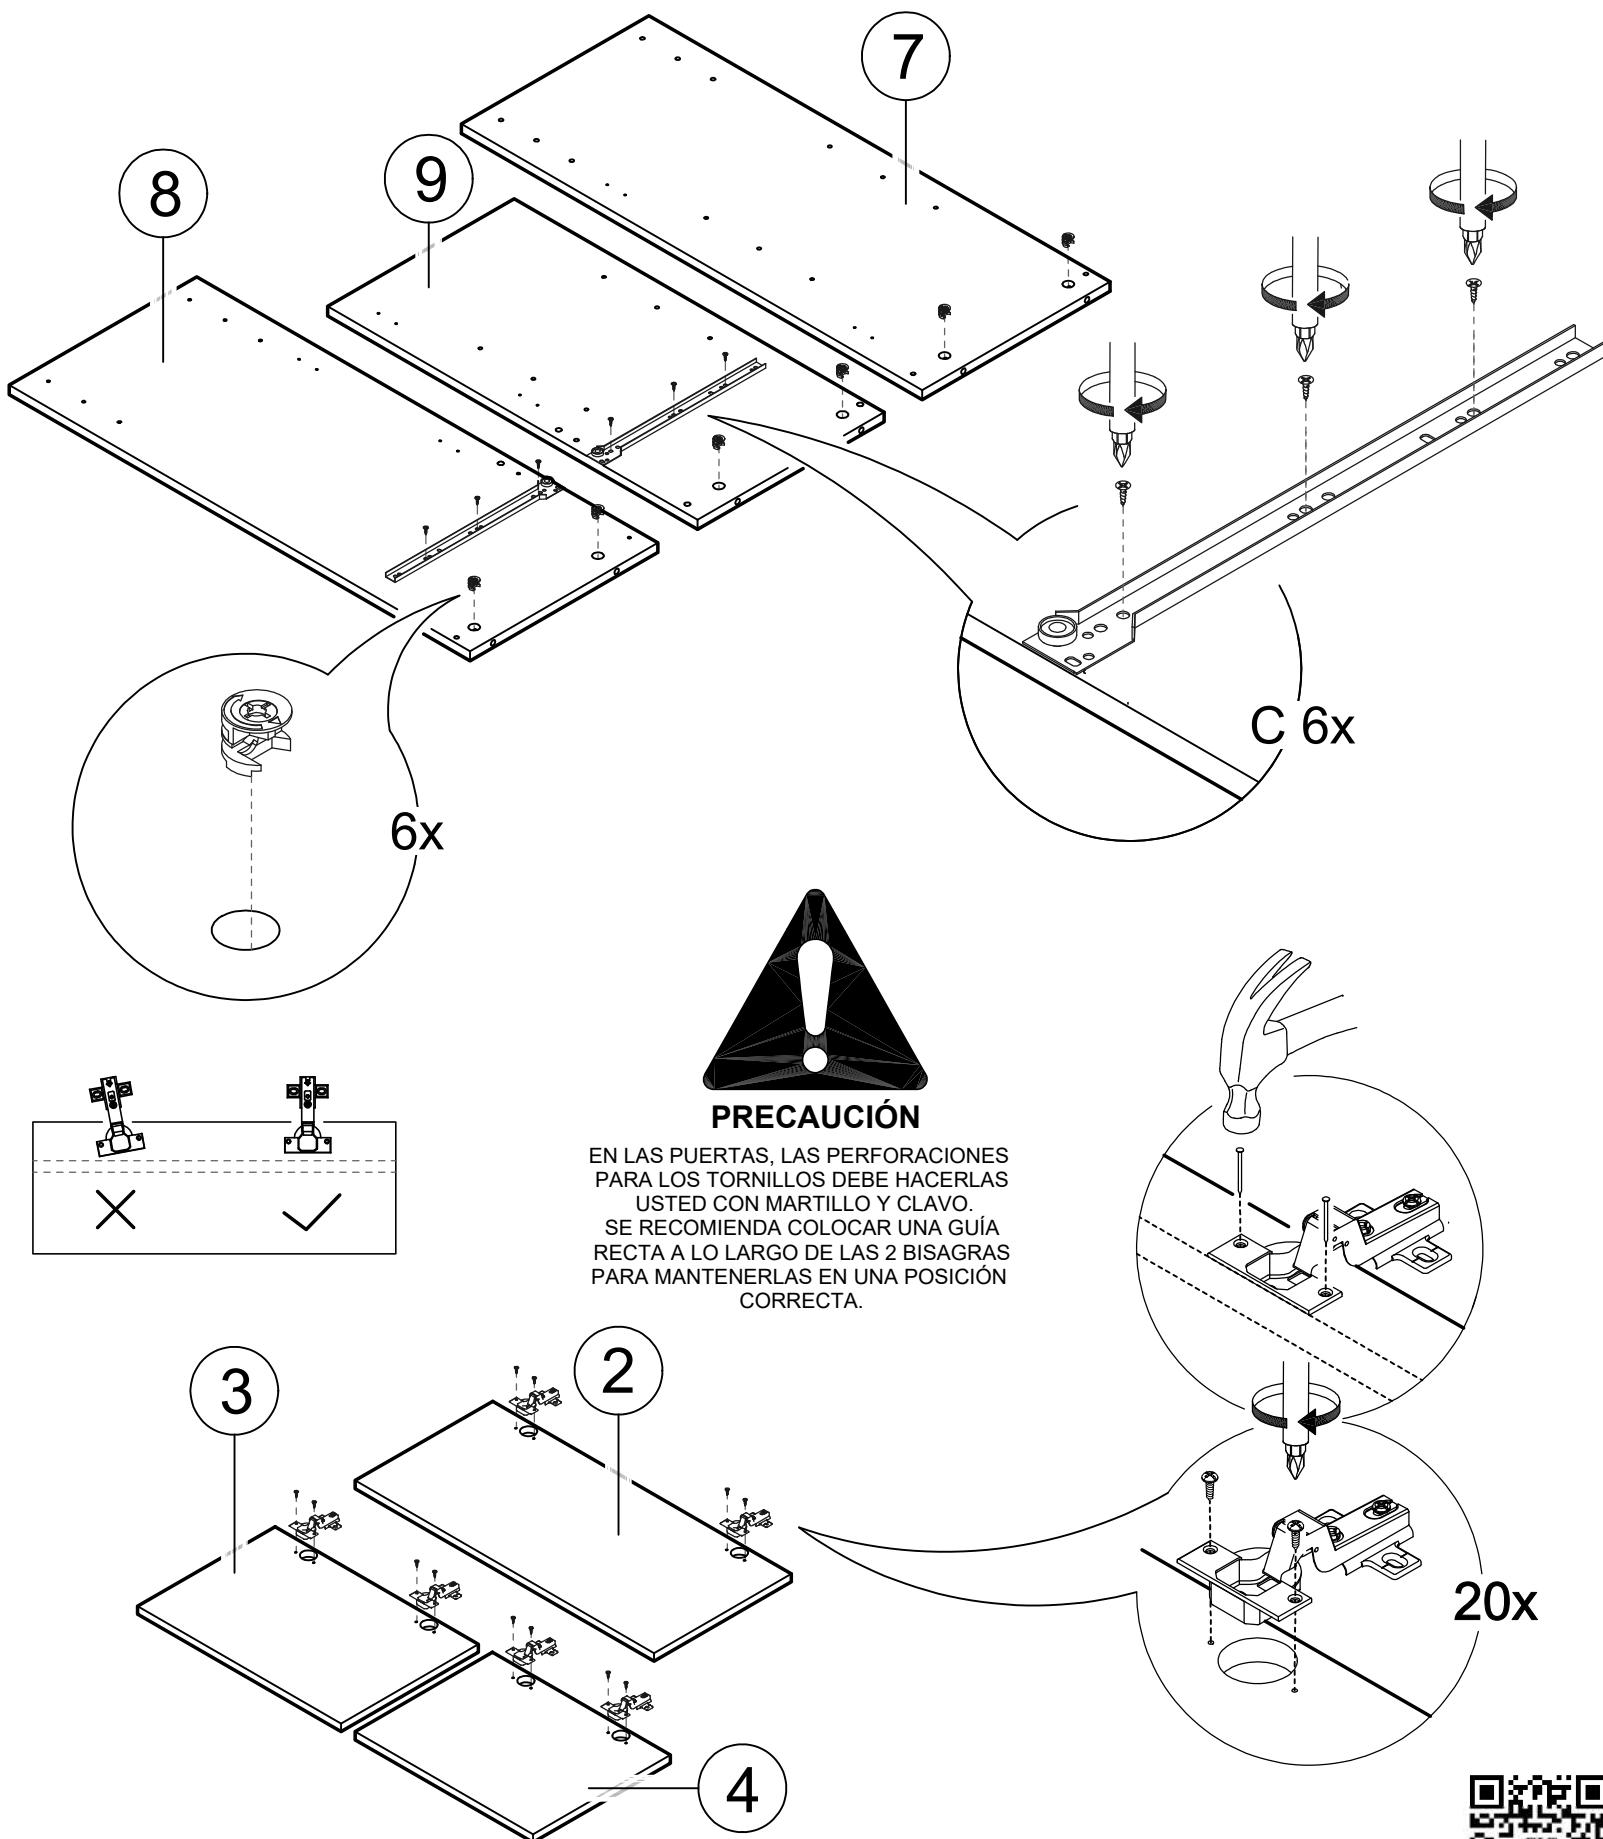


SECUENCIA DE ARMADO


1

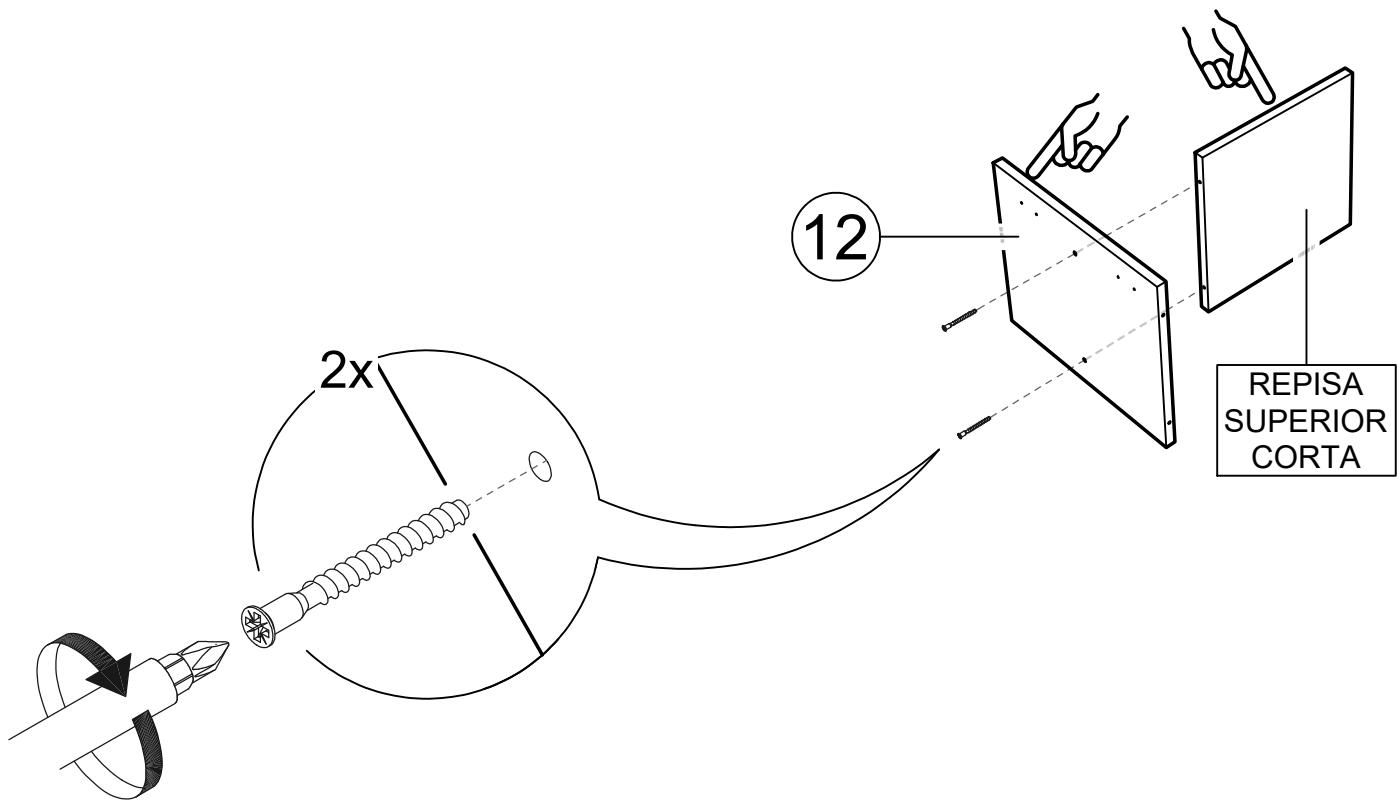


2

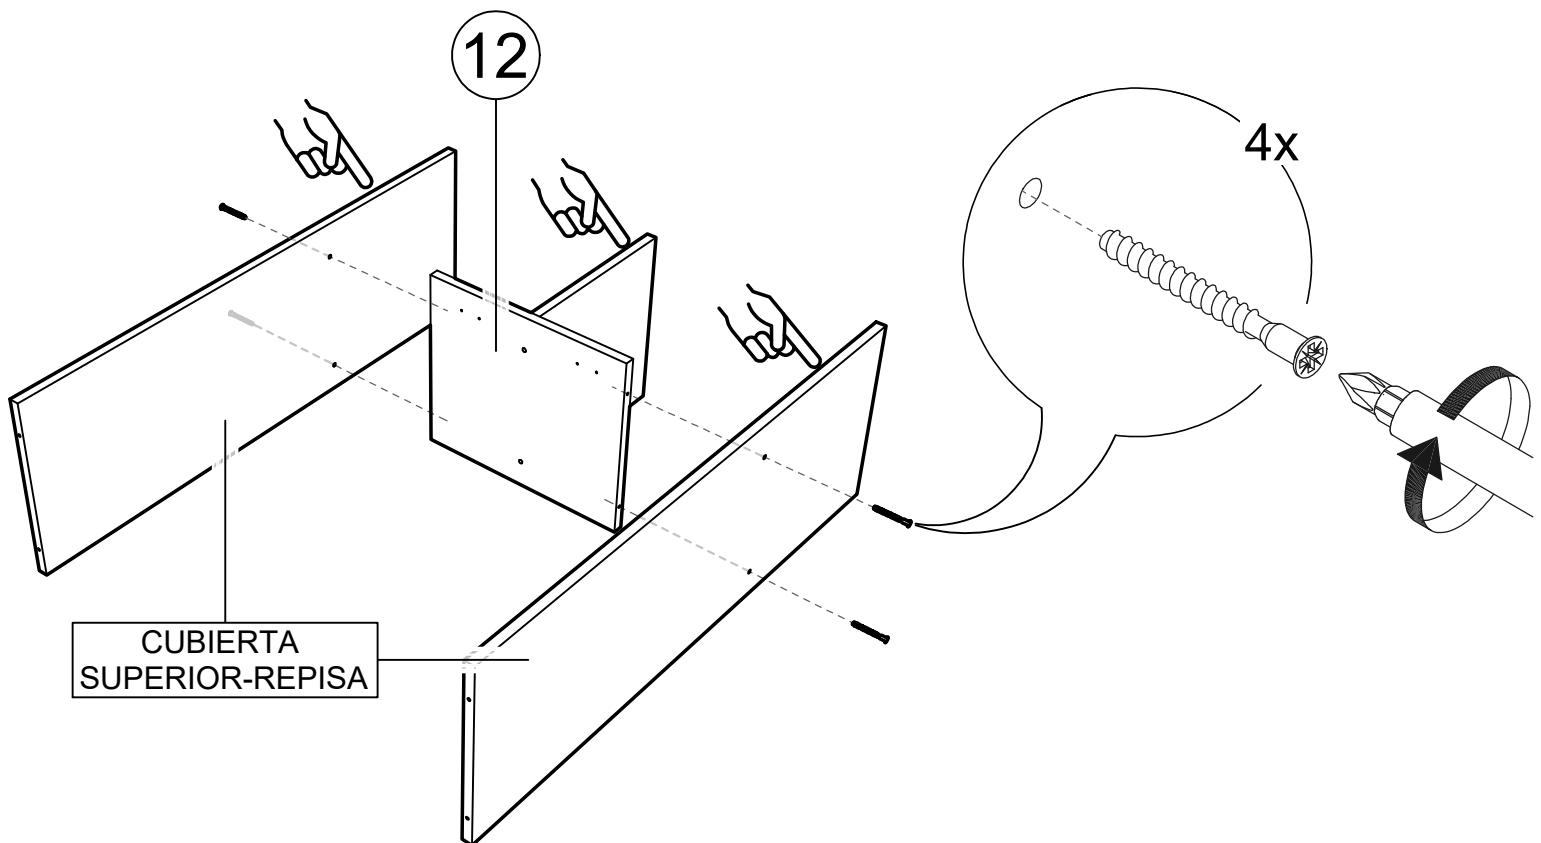

3

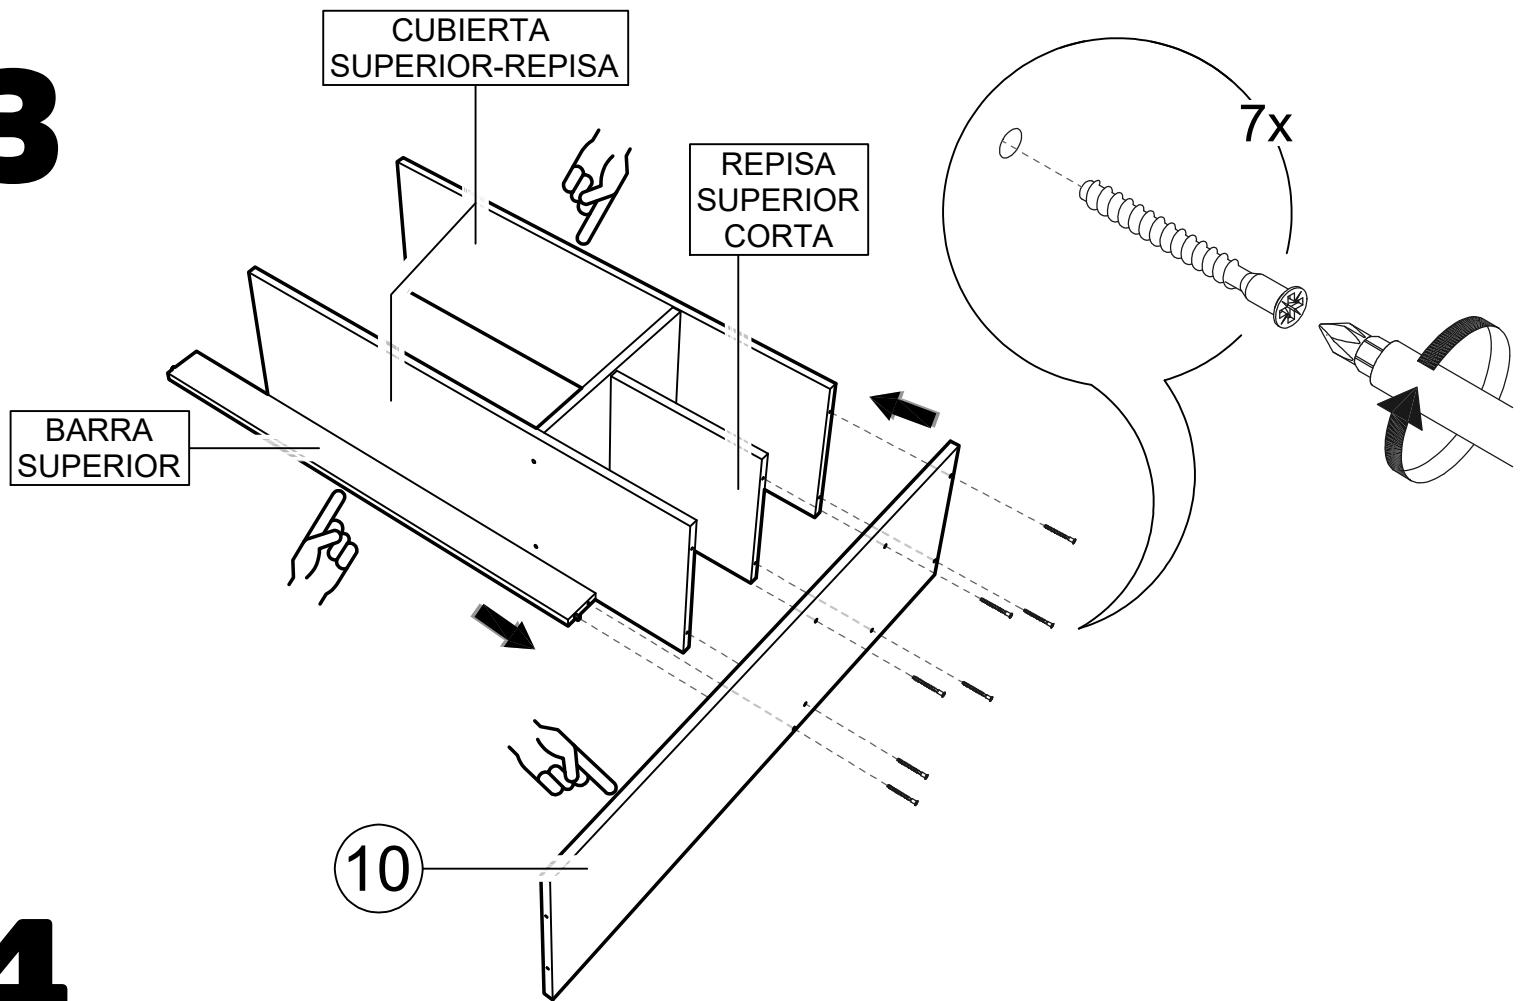



4

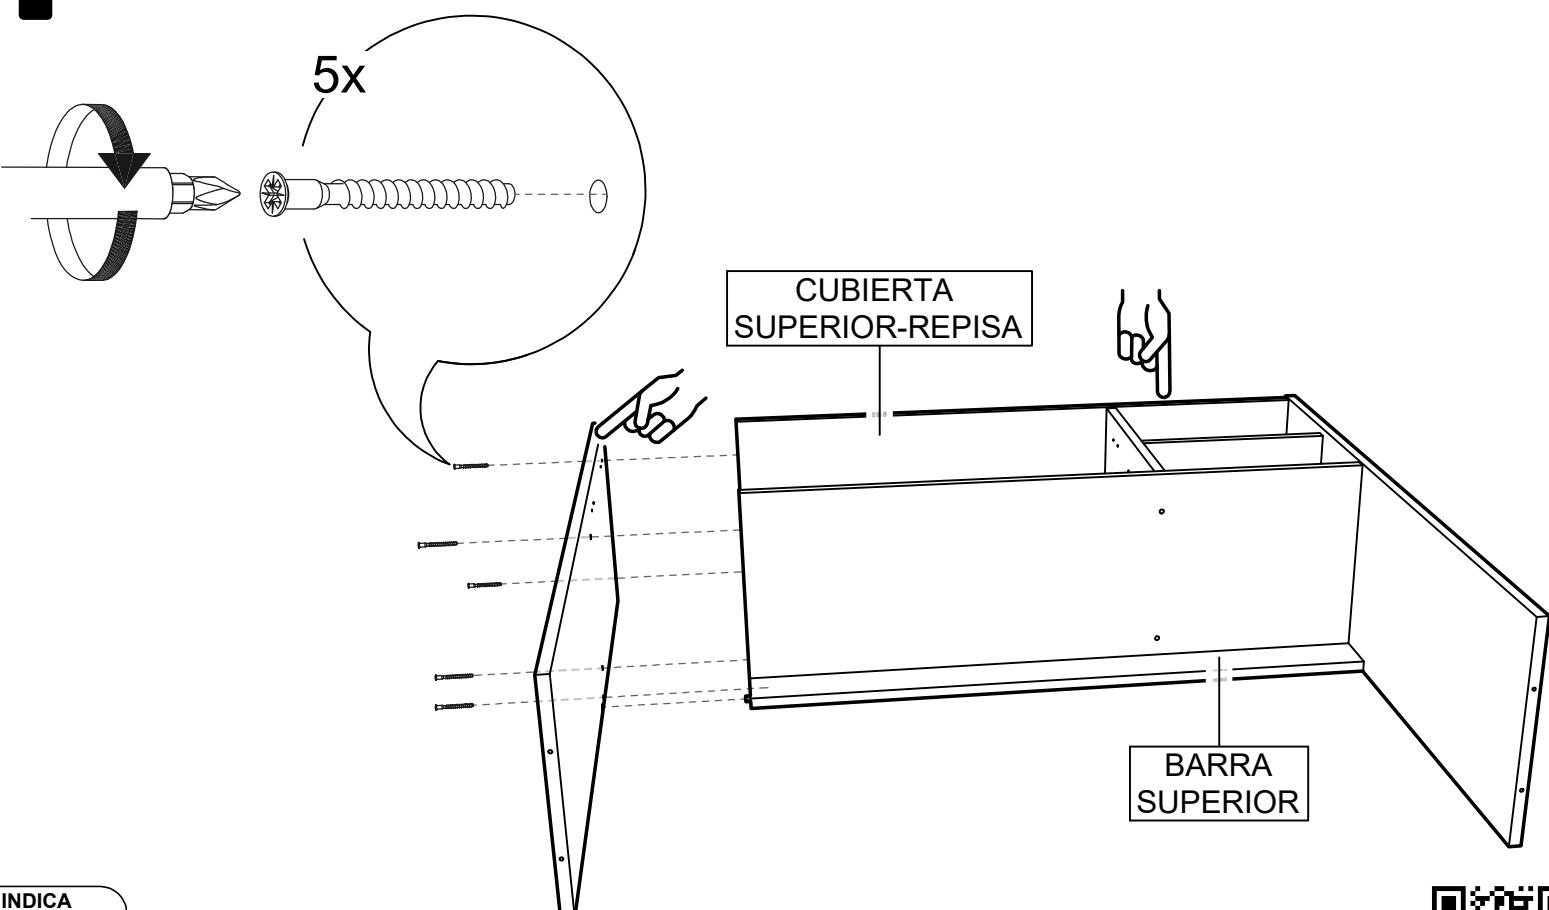

INDICA
TAPACANTO




5

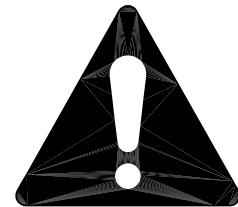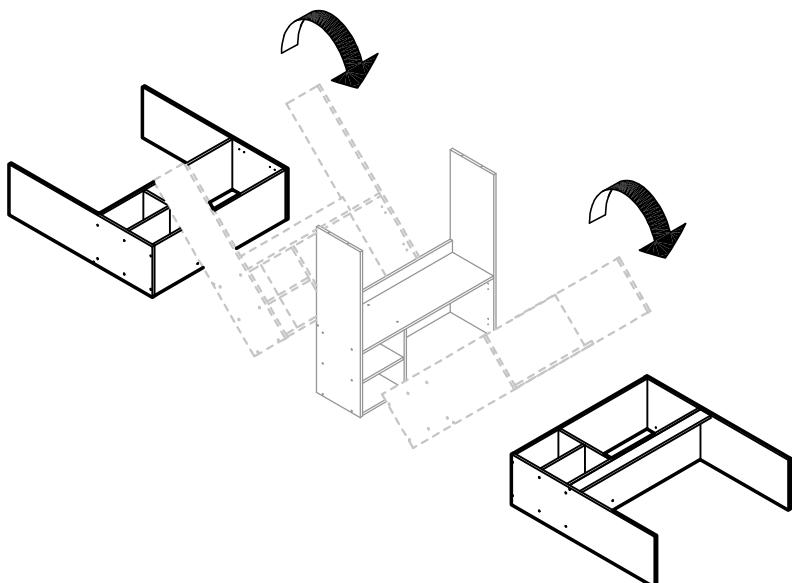

PRECAUCIÓN


PIDA AYUDA A OTRA PERSONA PARA REALIZAR ESTA ACCIÓN.

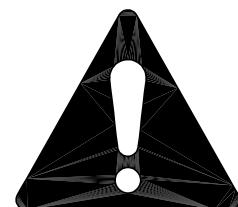

PRECAUCIÓN

FIJE LAS TRASERAS USANDO 18 DE LOS 60 CLAVOS DISPONIBLES. UBIQUE LA TRASERA SUPERIOR CASI A RAS CON LA CUBIERTA SUPERIOR.

6

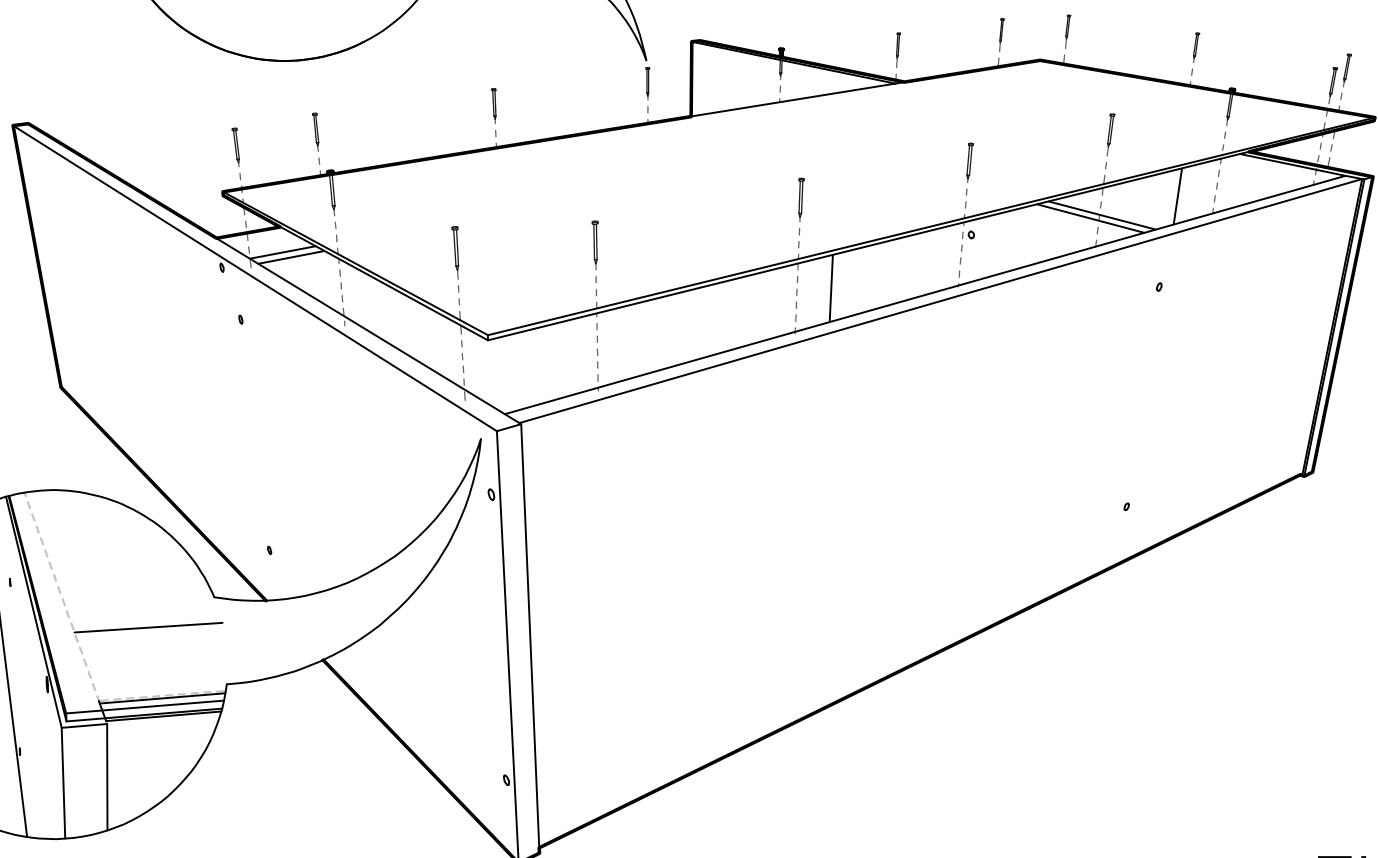


INDICA

TAPACANTO




7

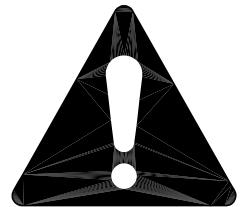


PRECAUCIÓN

PIDA AYUDA A OTRA PERSONA PARA REALIZAR ESTA ACCIÓN.


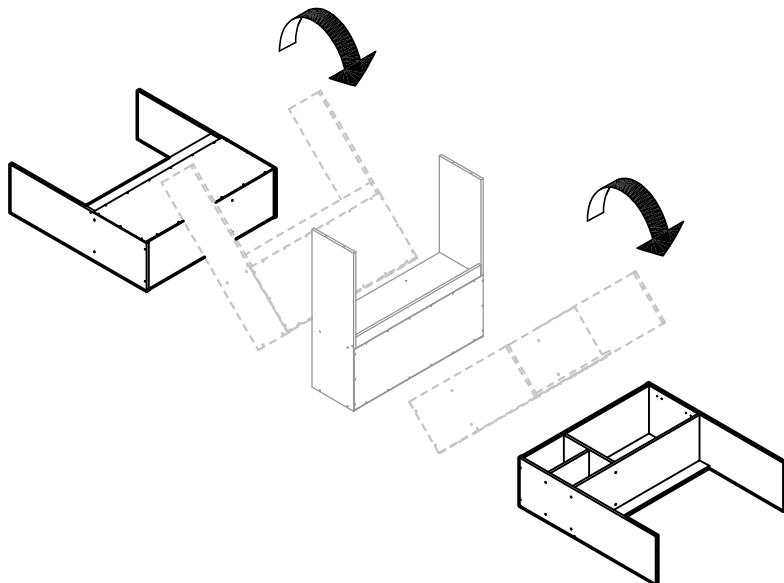


8


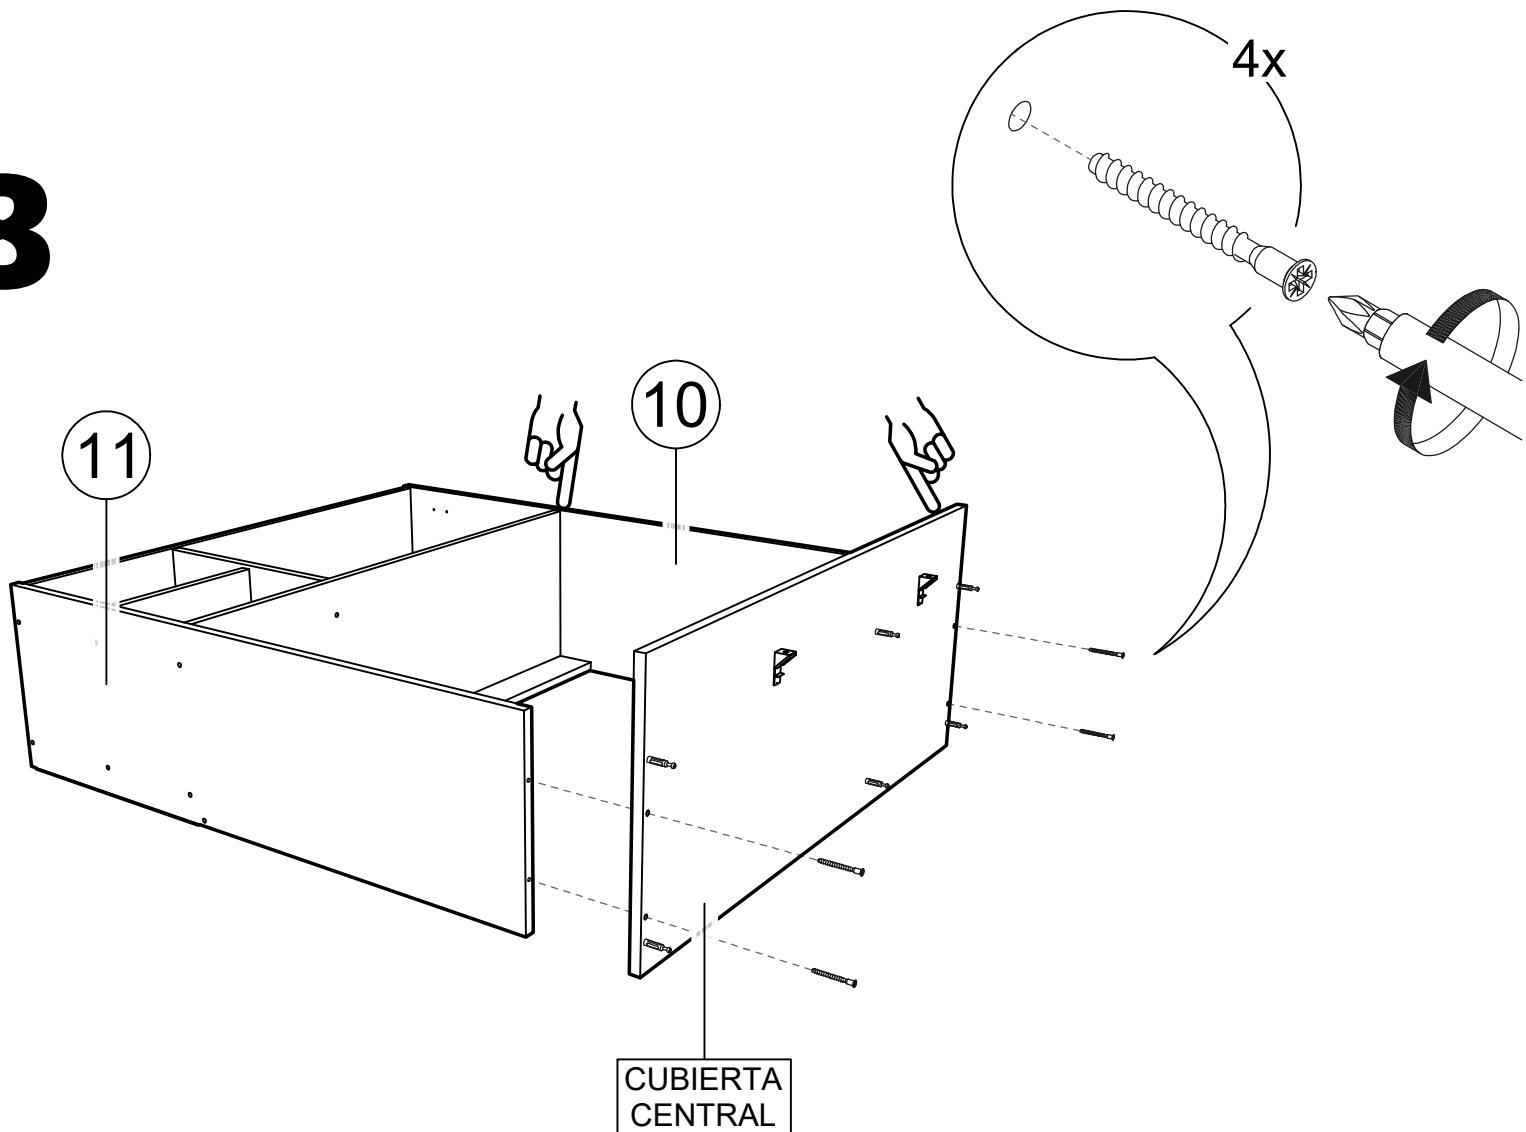


INDICA
TAPACANTO

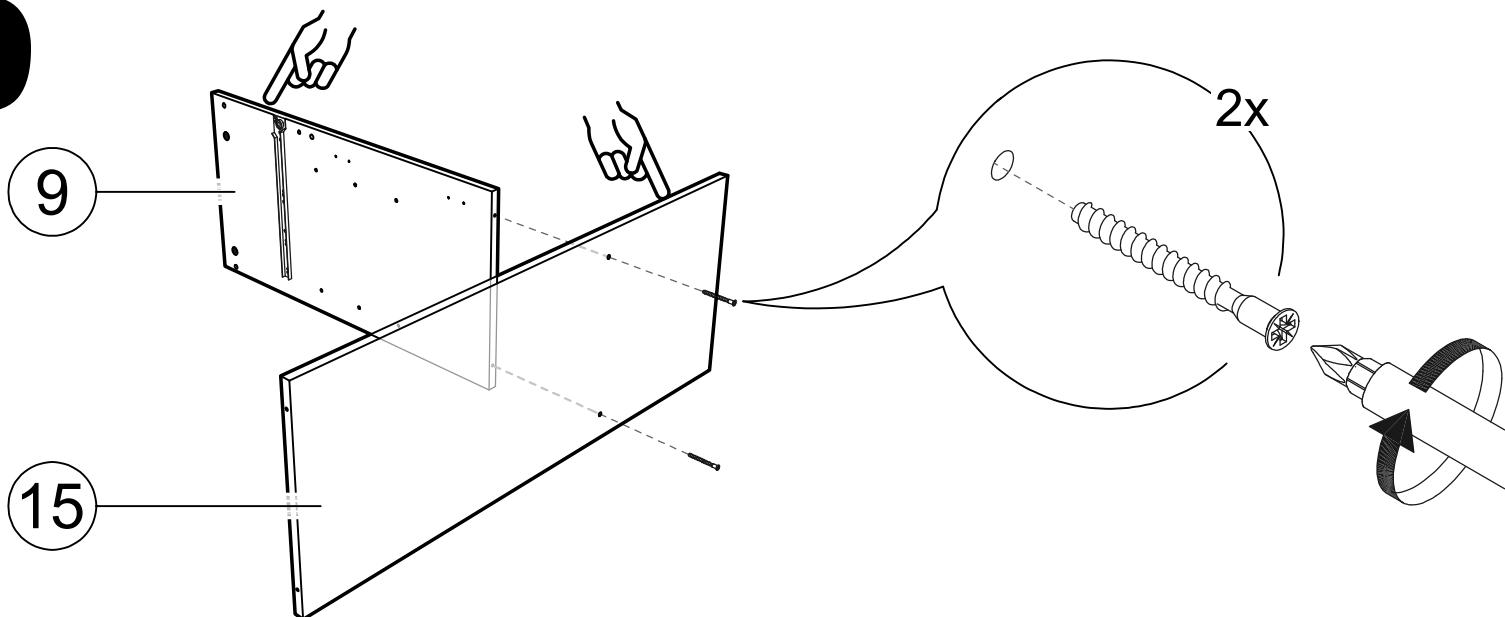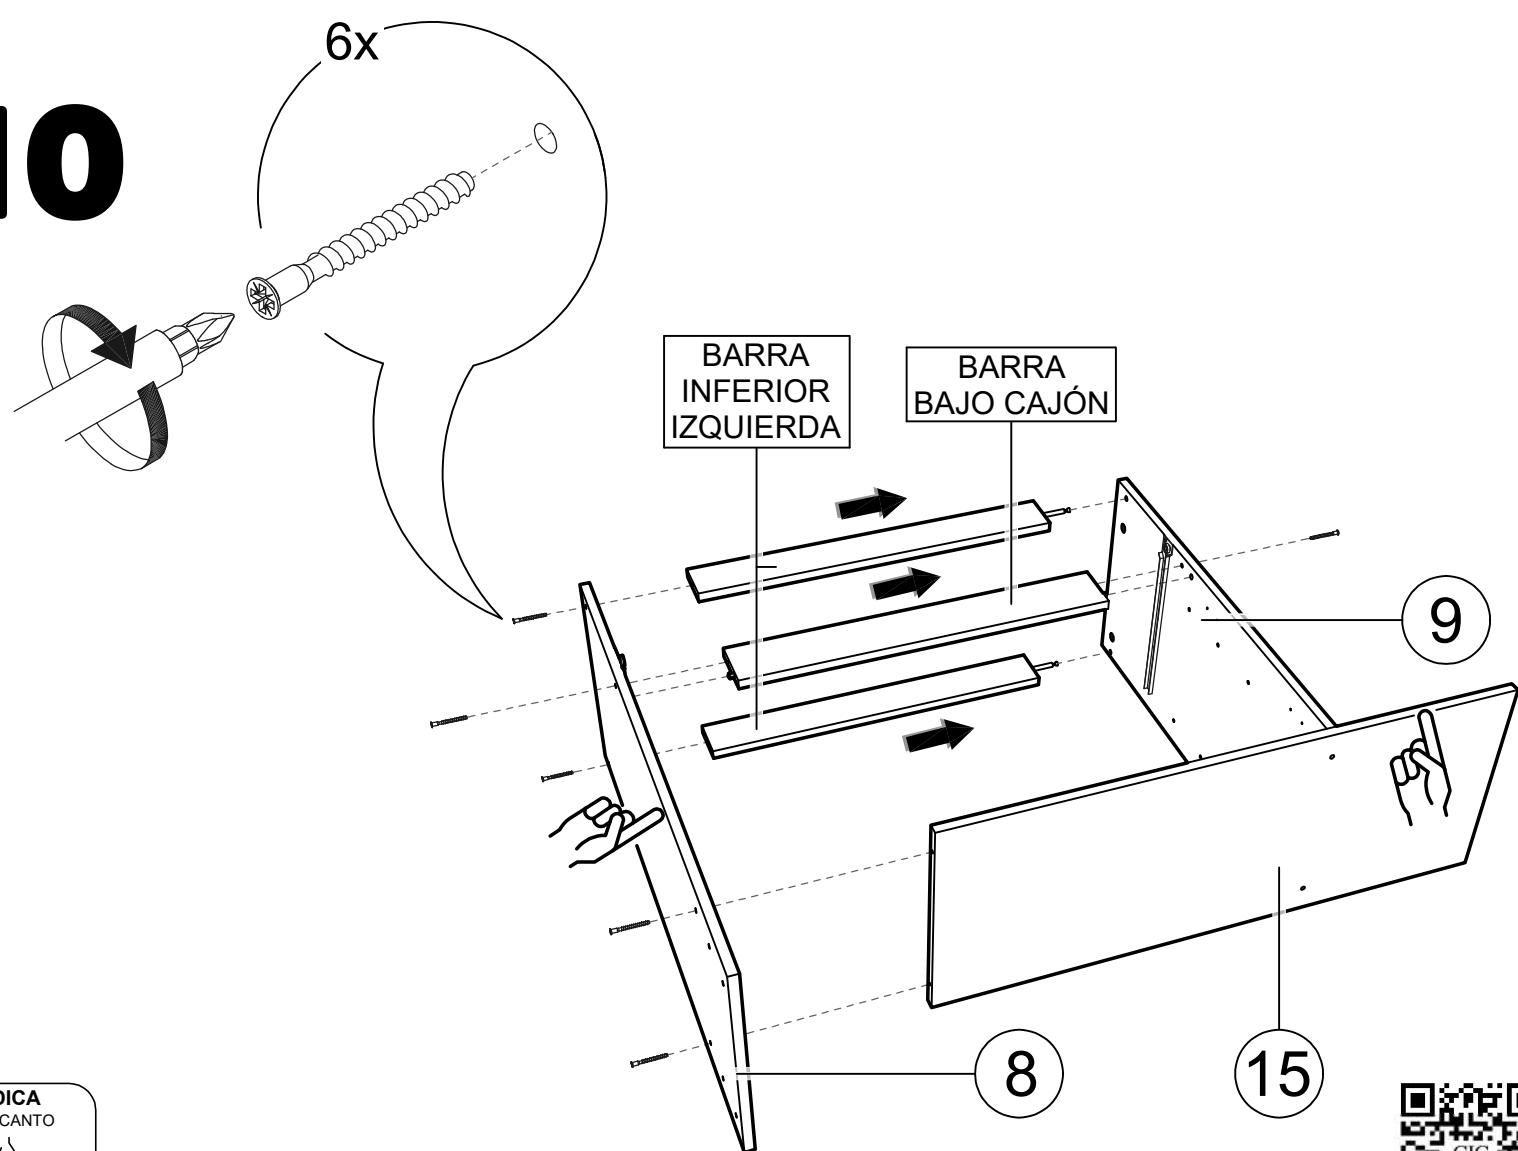



9**10**INDICA
TAPACANTO

11

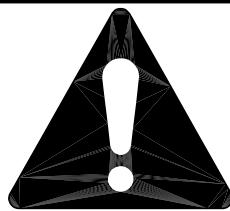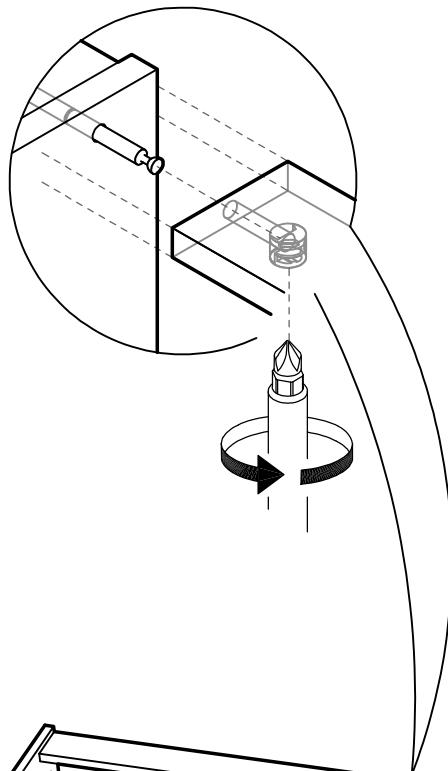

PRECAUCIÓN

GIRE TODOS LOS CONECTORES DE LAS BARRAS. ÉSTAS DEBEN QUEDAR POR EL LADO POSTERIOR DEL MUEBLE.

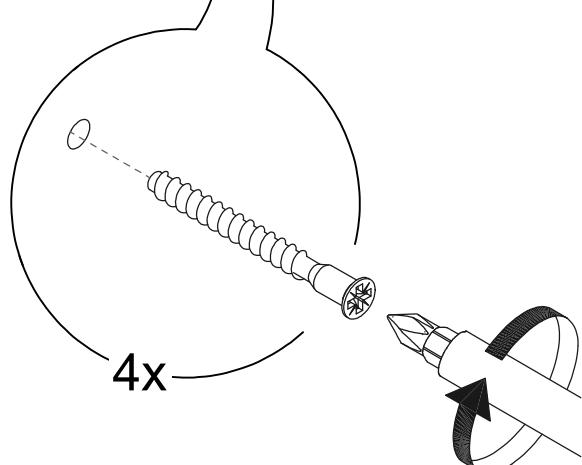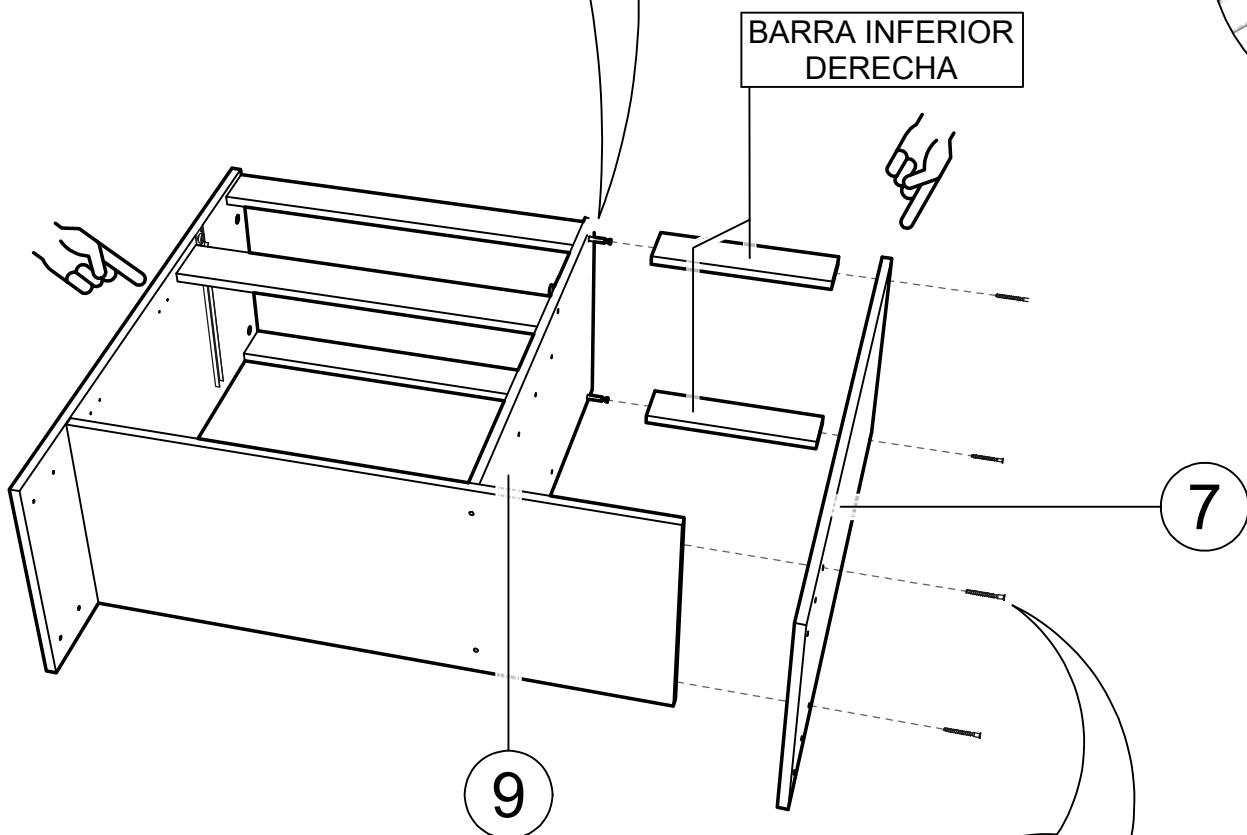


4x



INDICA
TAPACANTO





12

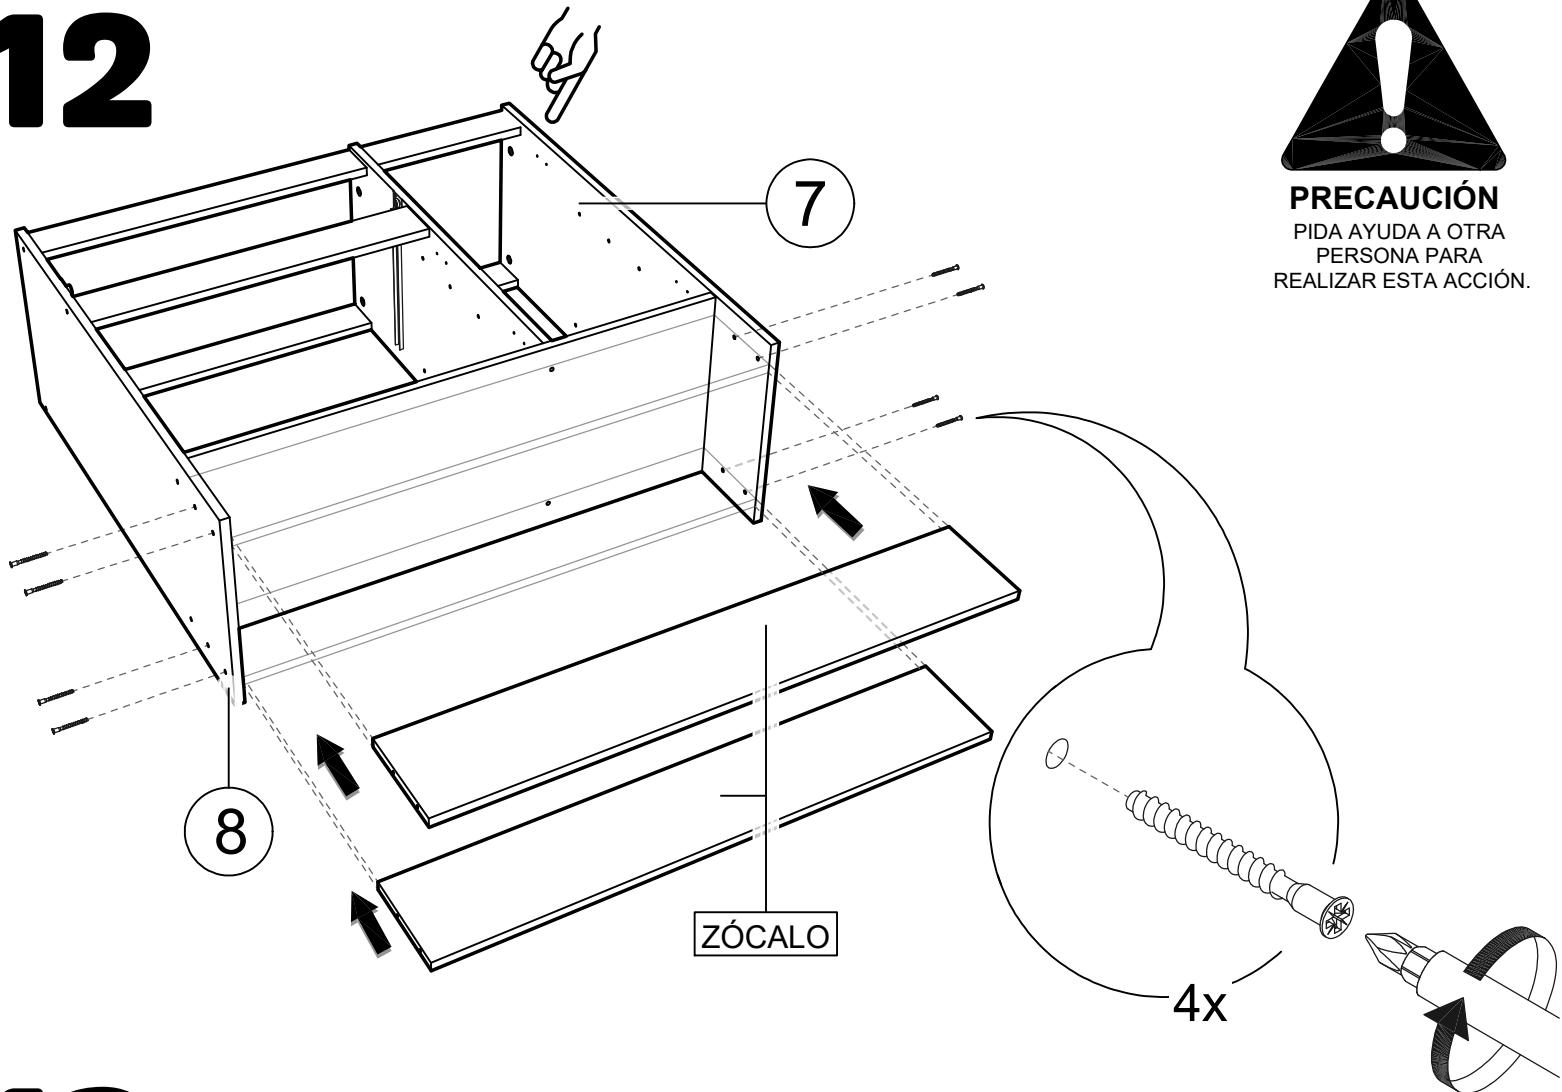

13

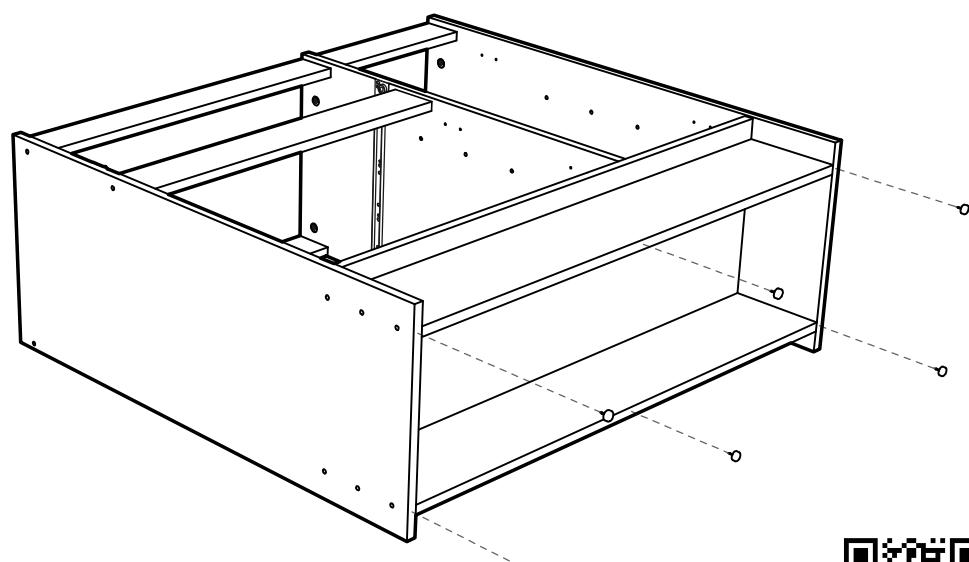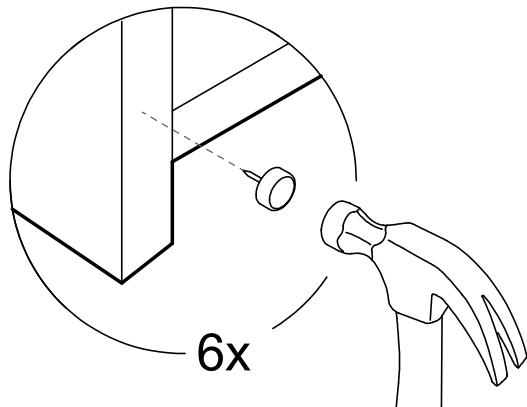

14

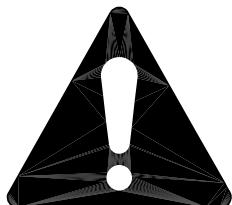
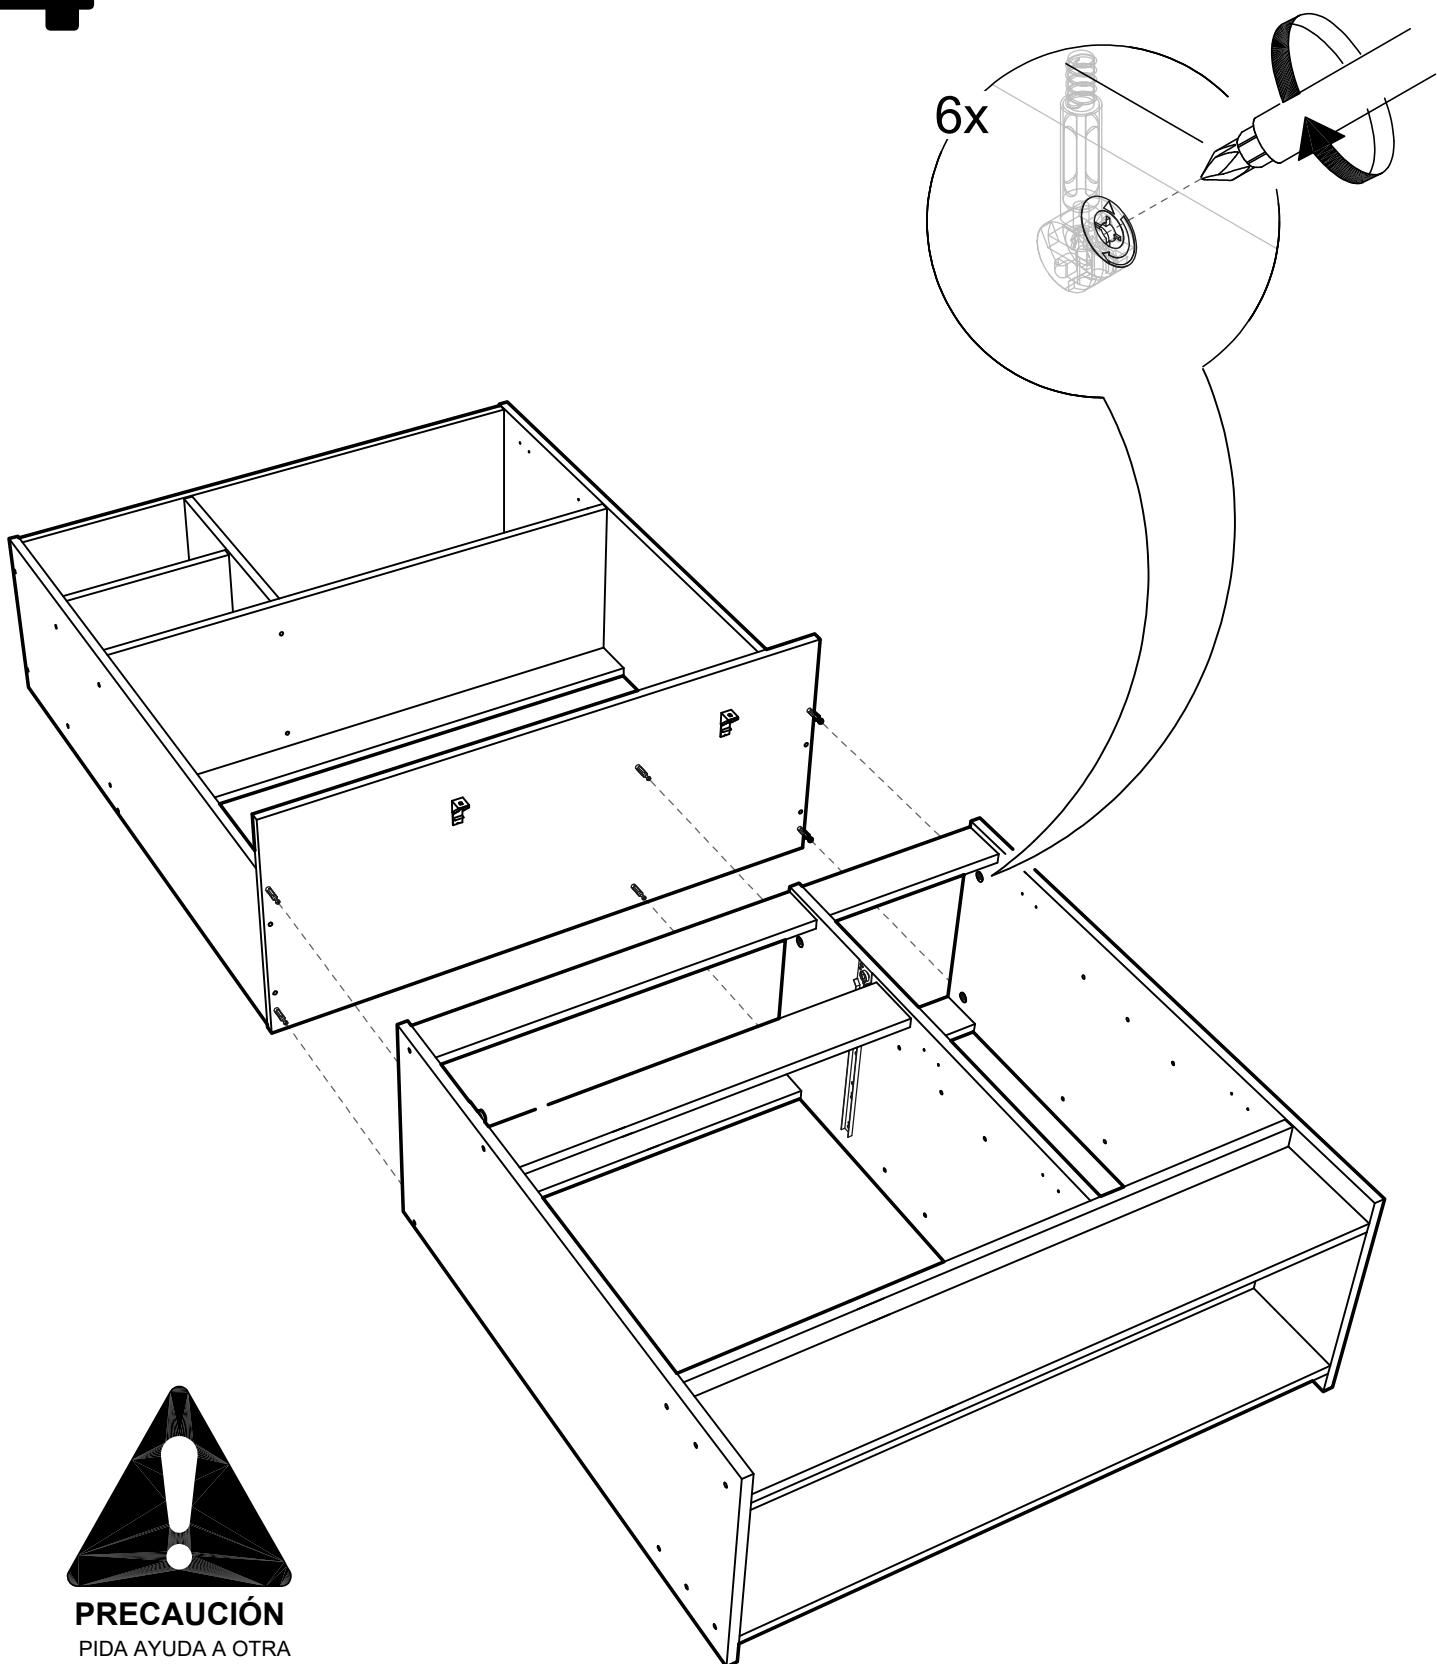


PRECAUCIÓN

PIDA AYUDA A OTRA PERSONA PARA REALIZAR ESTA ACCIÓN.




15

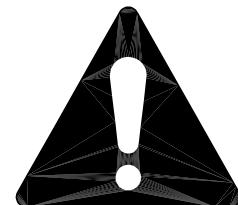
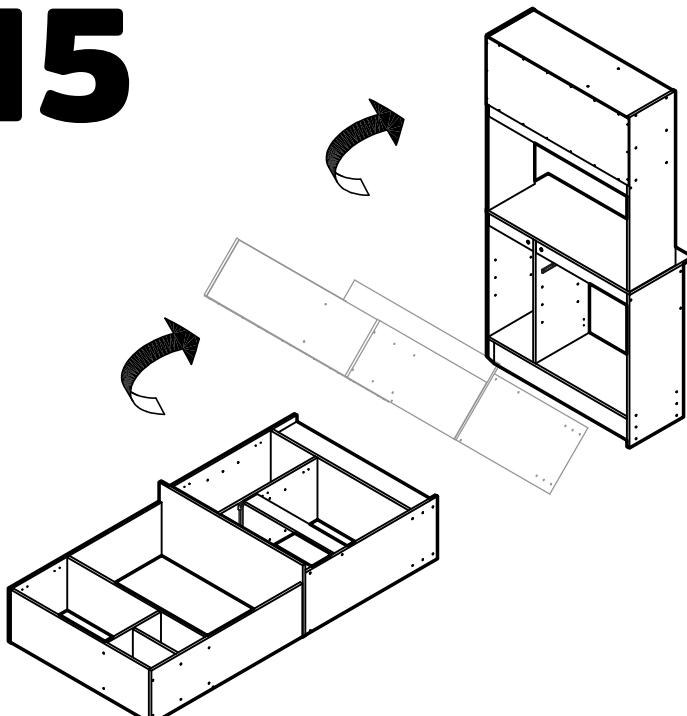


PRECAUCIÓN
PIDA AYUDA A OTRA
PERSONA PARA
REALIZAR ESTA ACCIÓN.

16

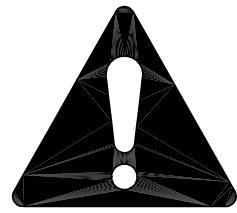


PRECAUCIÓN
FIJE LAS TRASERAS USANDO 26 DE LOS
42 CLAVOS DISPONIBLES. UBIQUE LA
TRASERA SUPERIOR CASI A RAS CON LA
CUBIERTA SUPERIOR.

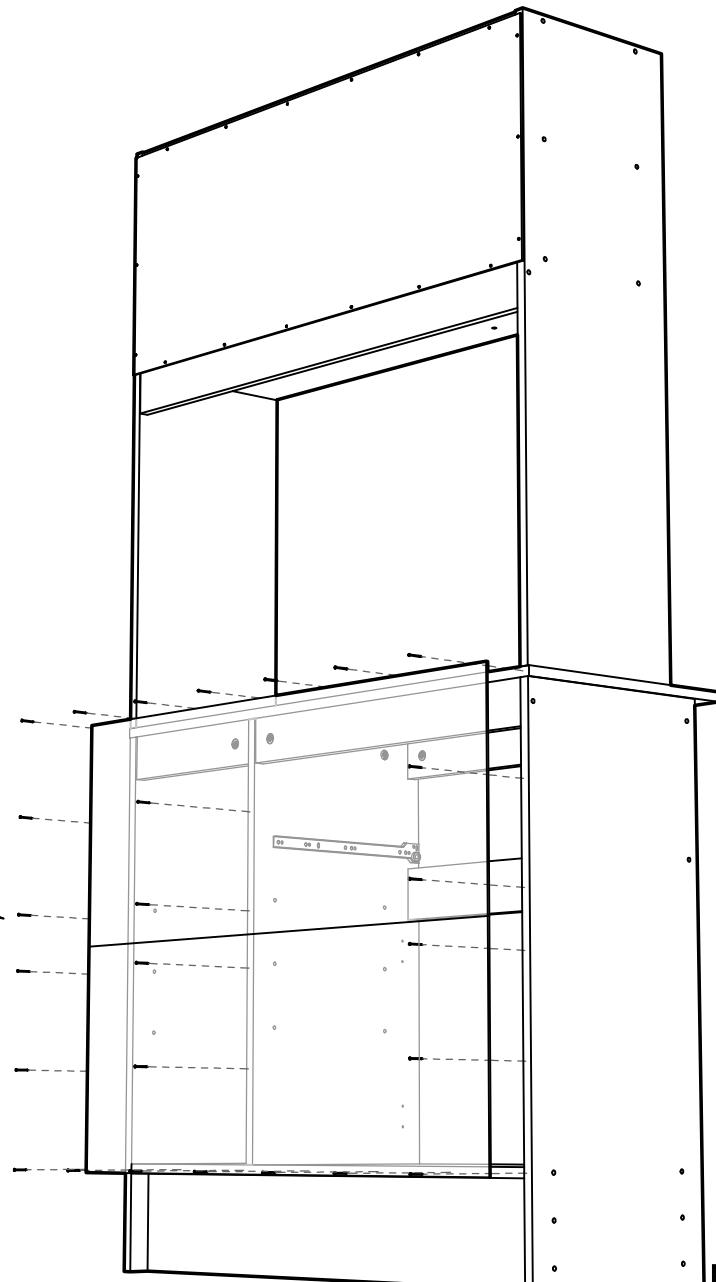
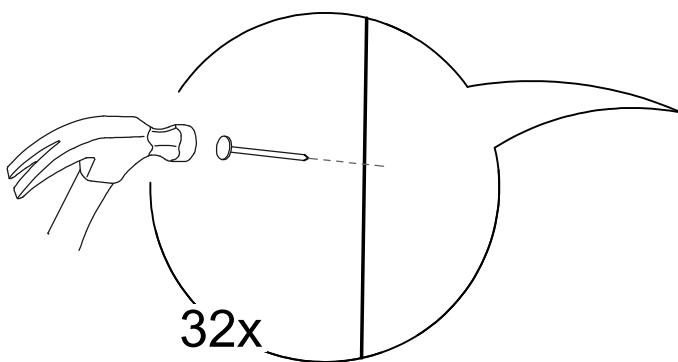


INDICA
TAPACANTO




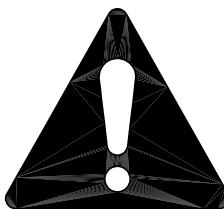


PRECAUCIÓN
"REGULACIÓN DE PUERTAS"
 PARA REGULAR LAS BISAGRAS,
 CONSULTAR LA PÁGINA
 AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.

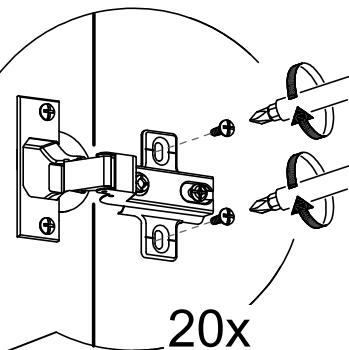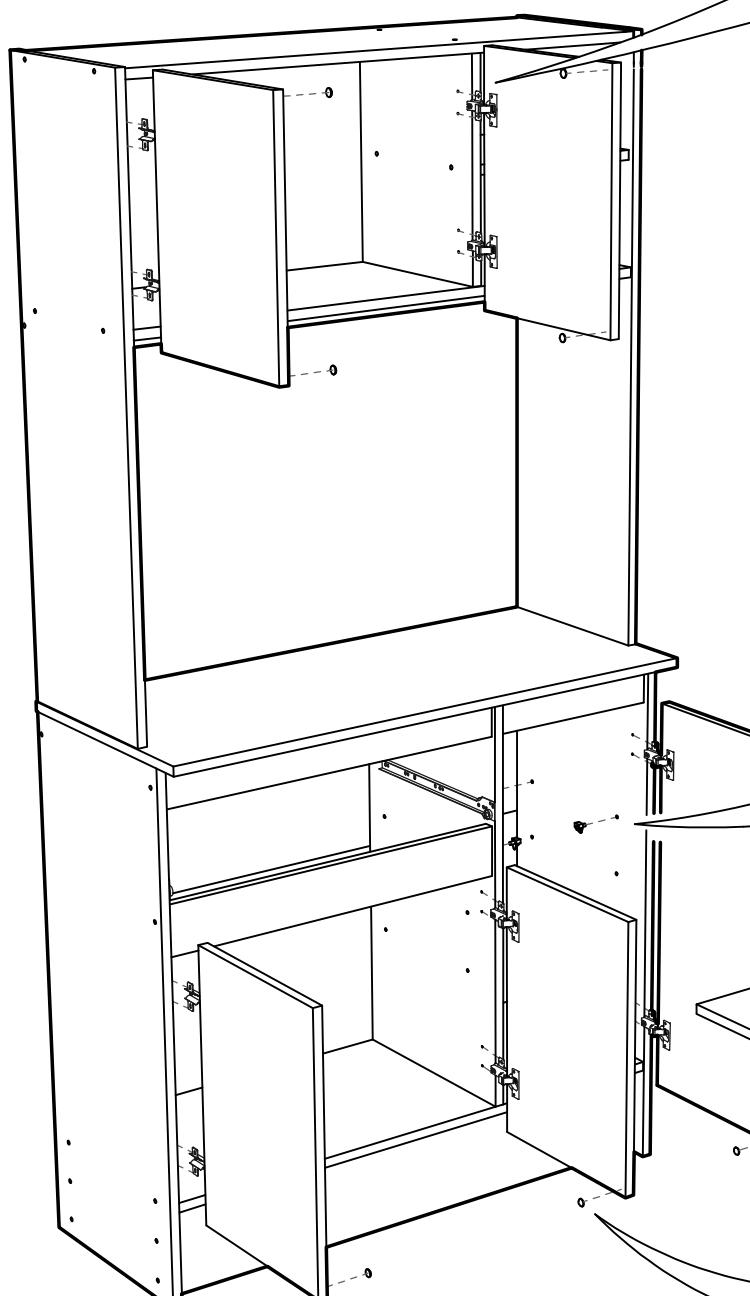

20x

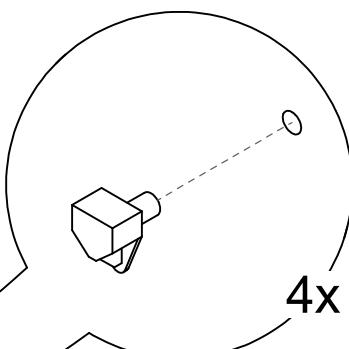



4x

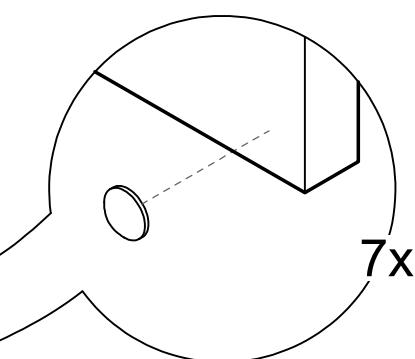



7x



18

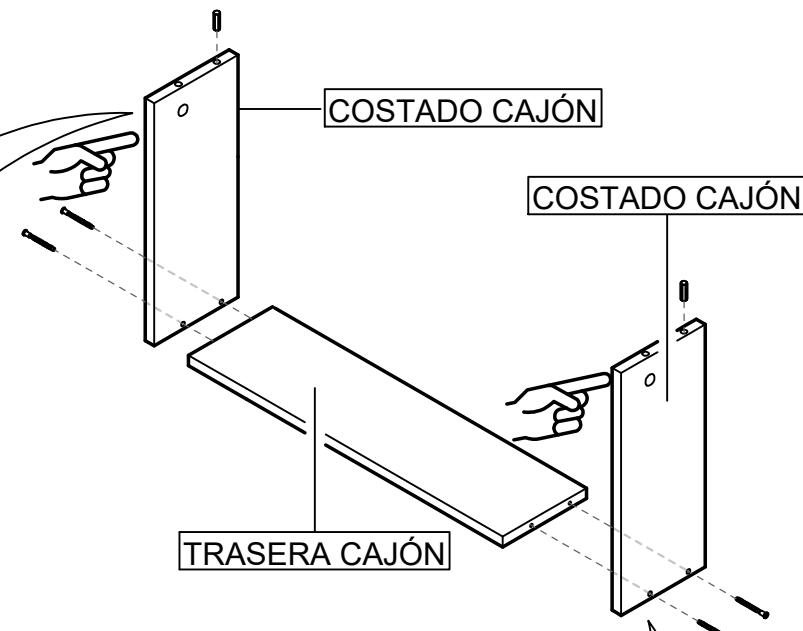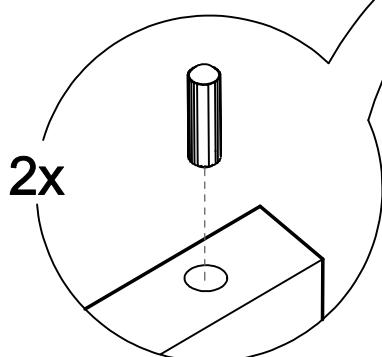


19

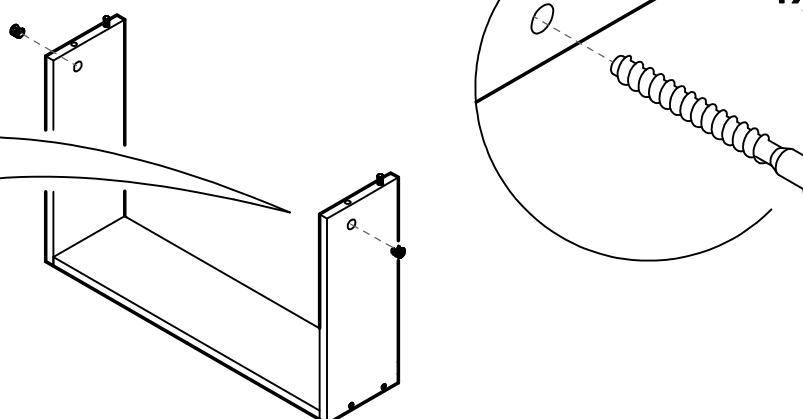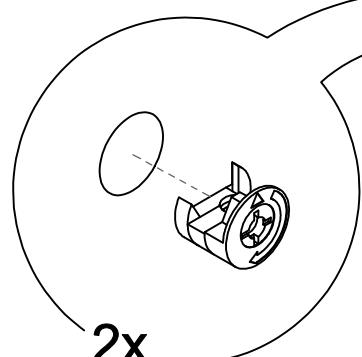

20


FRENTE CAJÓN

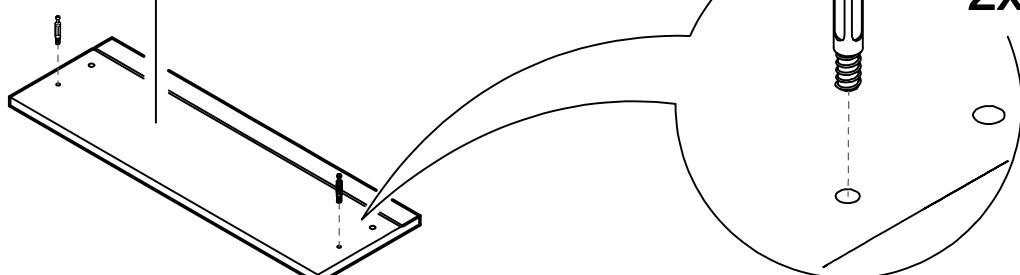


INDICA
TAPACANTO




21

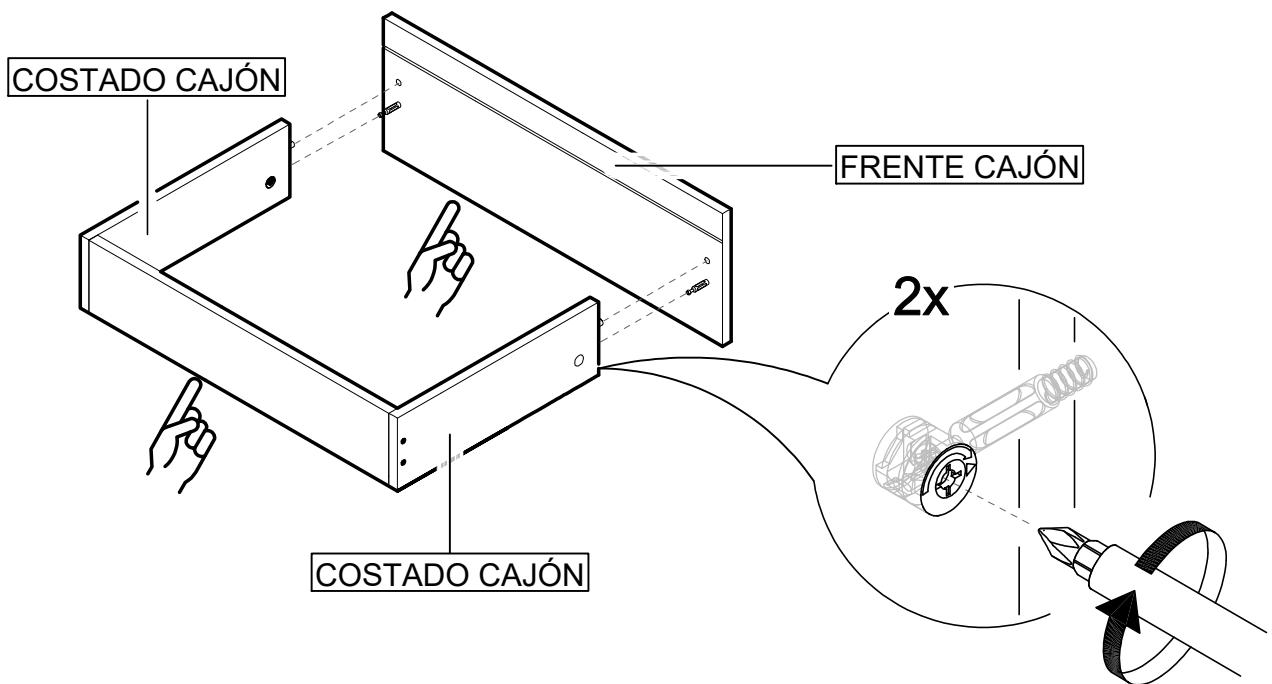

22

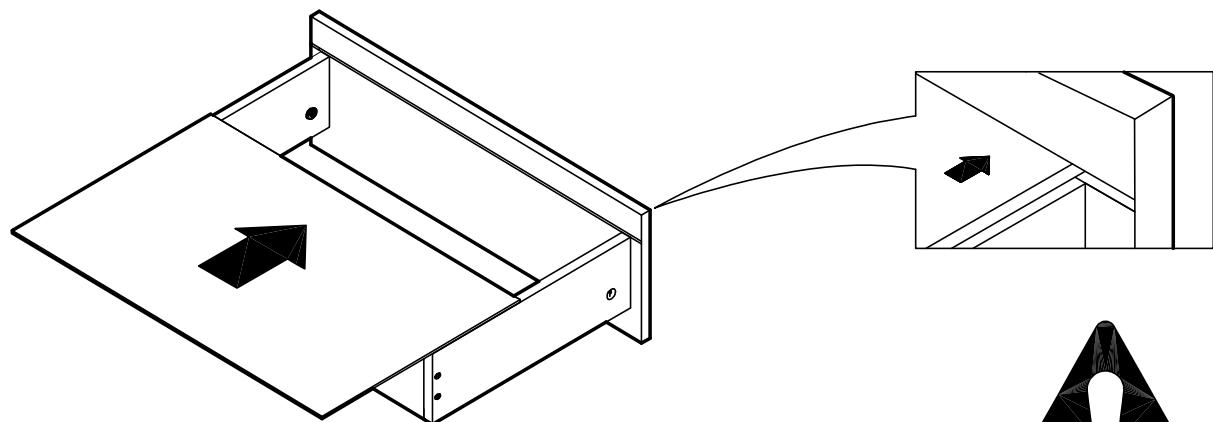




23

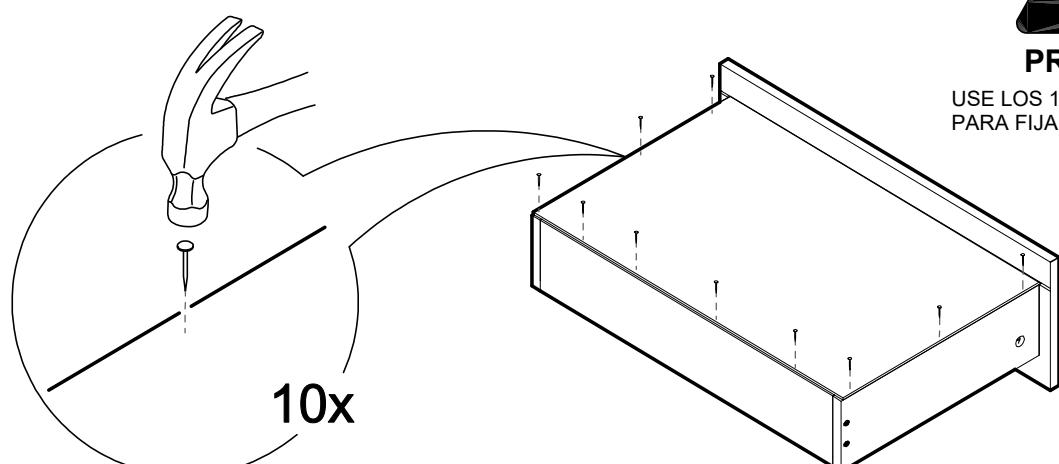

INDICA
TAPACANTO





24

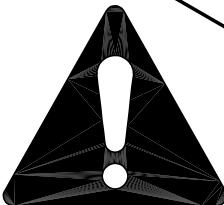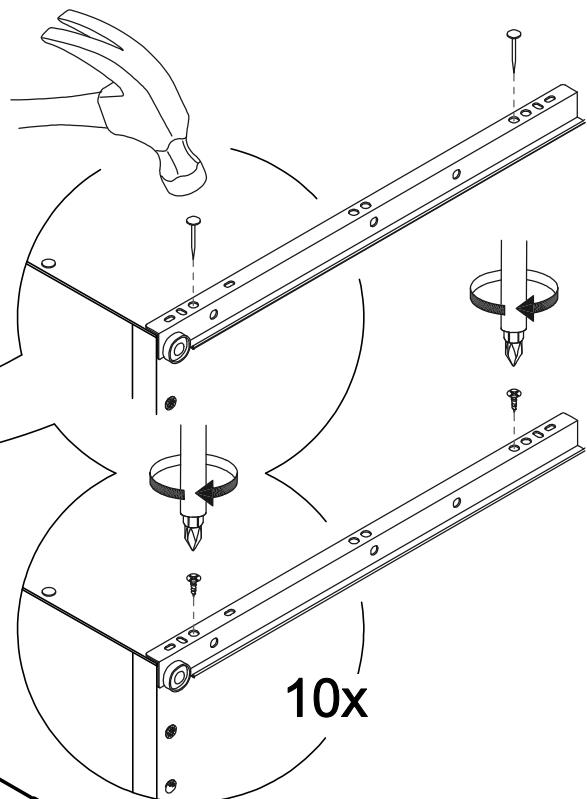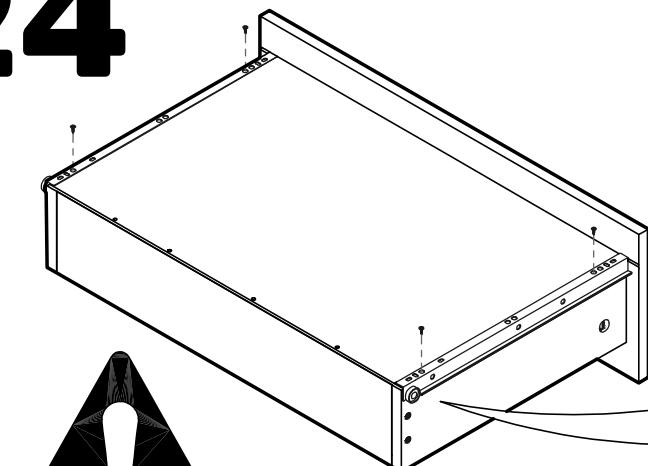

PRECAUCIÓN


CON MARTILLO Y CLAVO REALICE
ENCAMINADOS EN EL FONDO
DEL CAJÓN. DESPUÉS, ATORNILLE
EN LAS GUIAS QUE REALIZÓ.

25

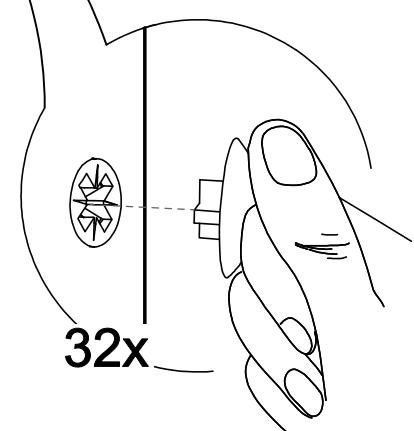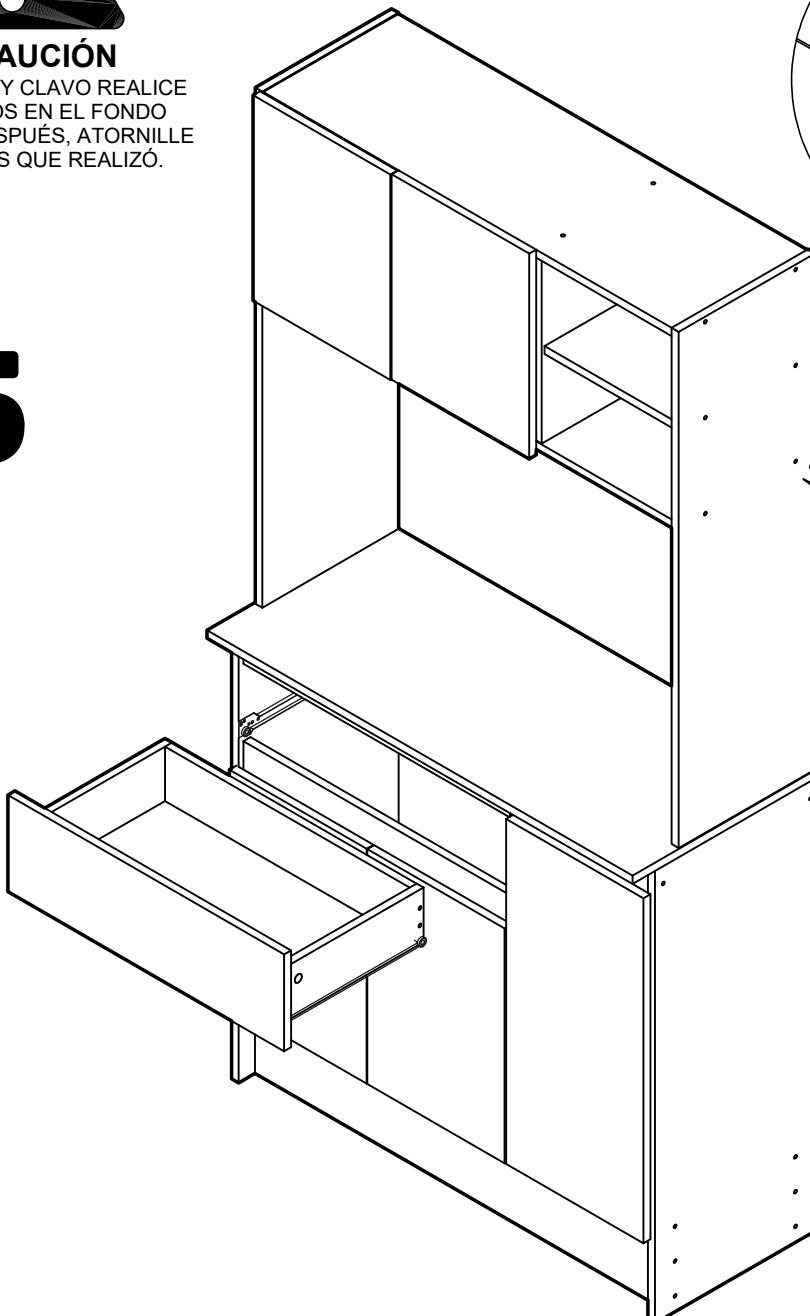


REGULACIÓN DE PUERTAS

REGULACIÓN HORIZONTAL

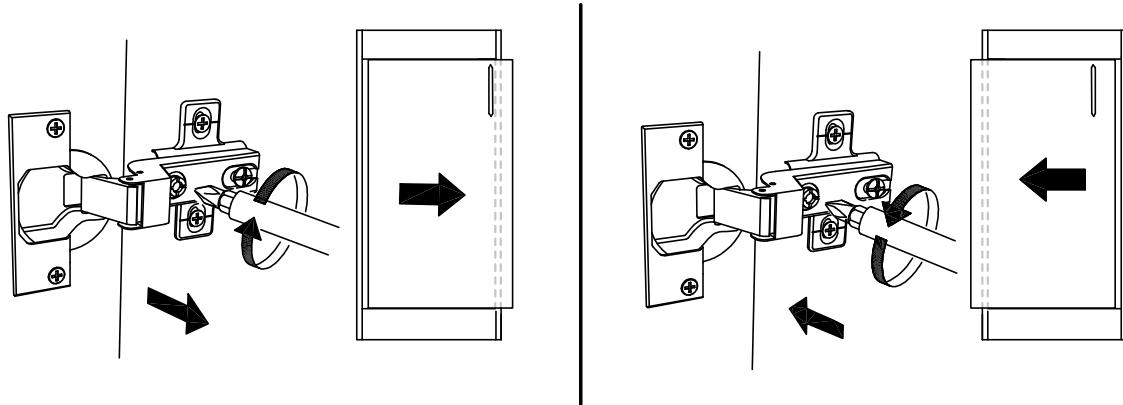

REGULACIÓN VERTICAL

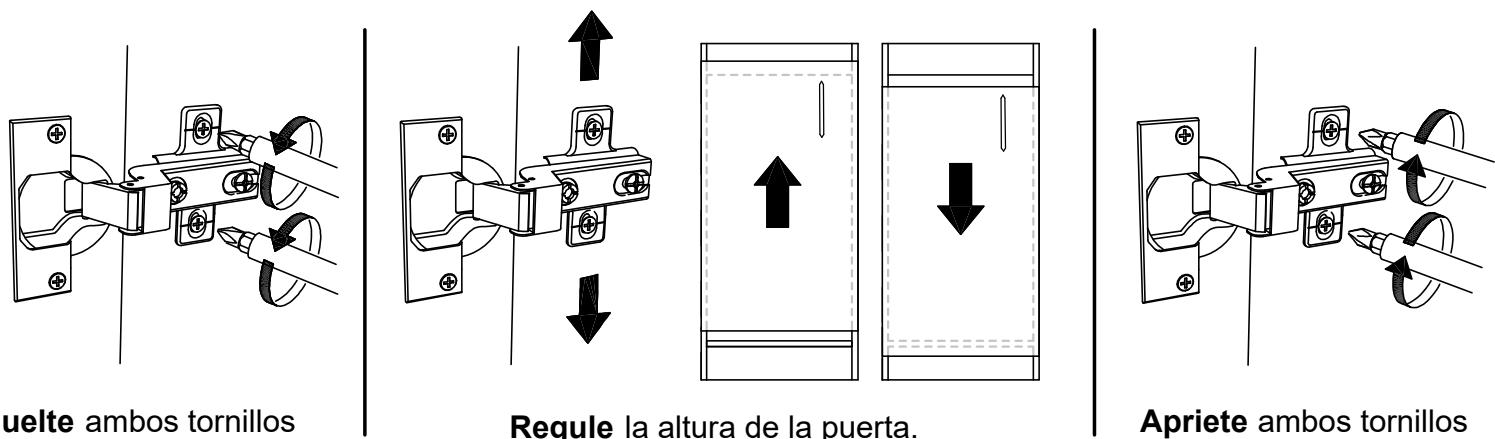


Suelte ambos tornillos de la bisagra.

Regule la altura de la puerta.


Apriete ambos tornillos de la bisagra.

REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

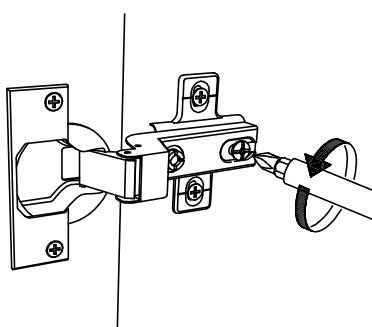

Suelte el tornillo.


Regule la profundidad de la puerta.

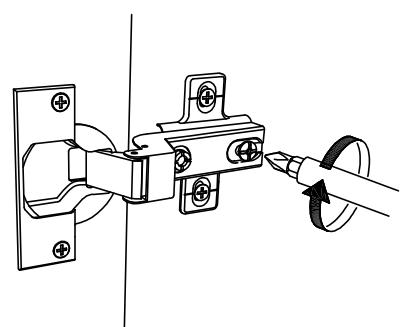


Apriete el tornillo.

ANCLAJE A MURO


HERRAJES

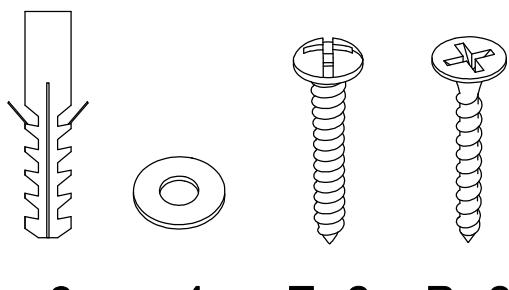

x2 x4 Tx2 Rx2

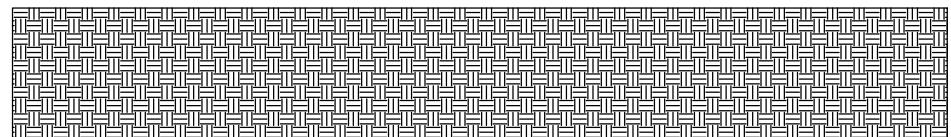


x2

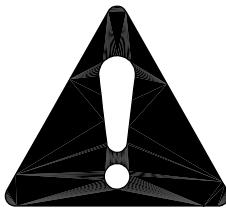


PRECAUCIÓN


NO OLVIDAR LA GOLILLA
ENTRE CINTA DE
SEGURIDAD Y
TORNILLO

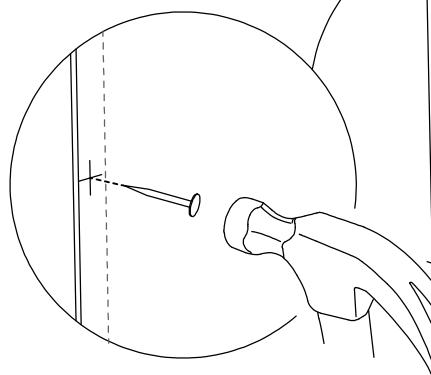

R 2x

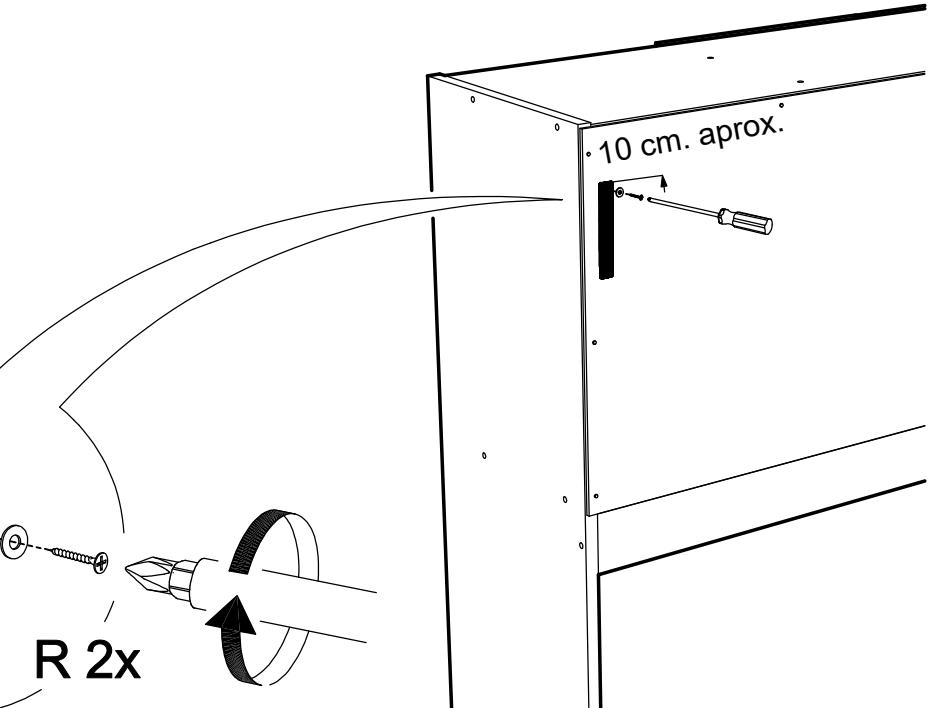


10 cm. aprox.

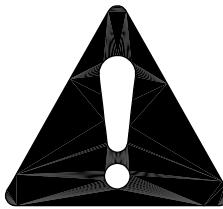

PRECAUCIÓN

CON UN LÁPIZ, HAGA UNA MARCA EN
EL MURO, A LA MISMA ALTURA DEL
TORNILLO QUE FIJÓ EN EL MUEBLE.
REPITA ESTE PASO EN EL LADO
DERECHO DEL MUEBLE.

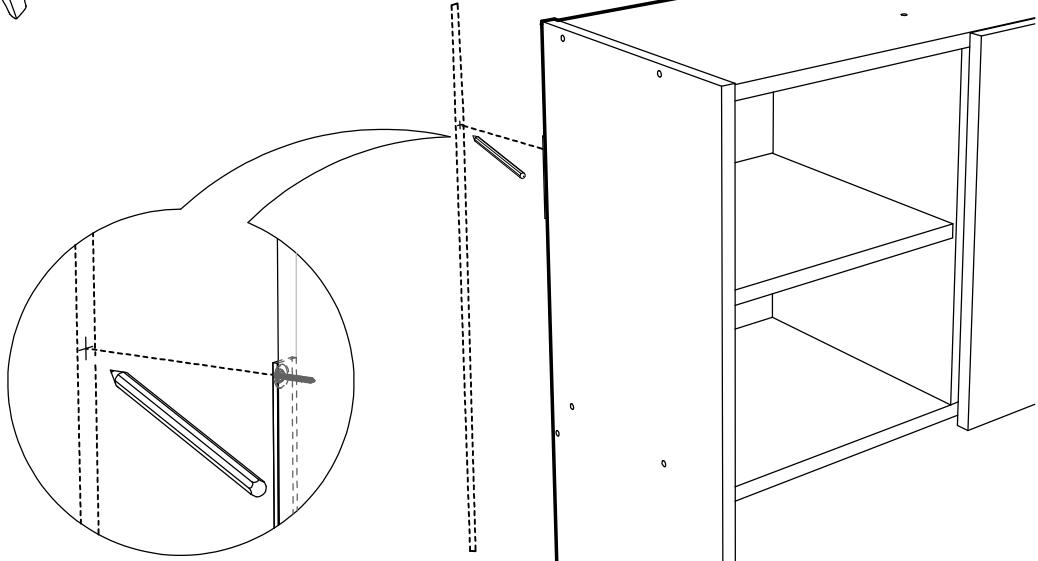

CON UN TALADRO, REALICE PERFORACIONES EN LAS MARCAS QUE HIZO ANTERIORMENTE.
USE LOS HERRAJES SEGÚN EL TIPO DE MURO:
- MURO DE MADERA: BROCA DE Ø3mm PARA MADERA.
- MURO DE CONCRETO: BROCA DE Ø6mm PARA CONCRETO.

