


# MUEBLE DE COCINA NIZA

## 6 PUERTAS 2 CAJONES

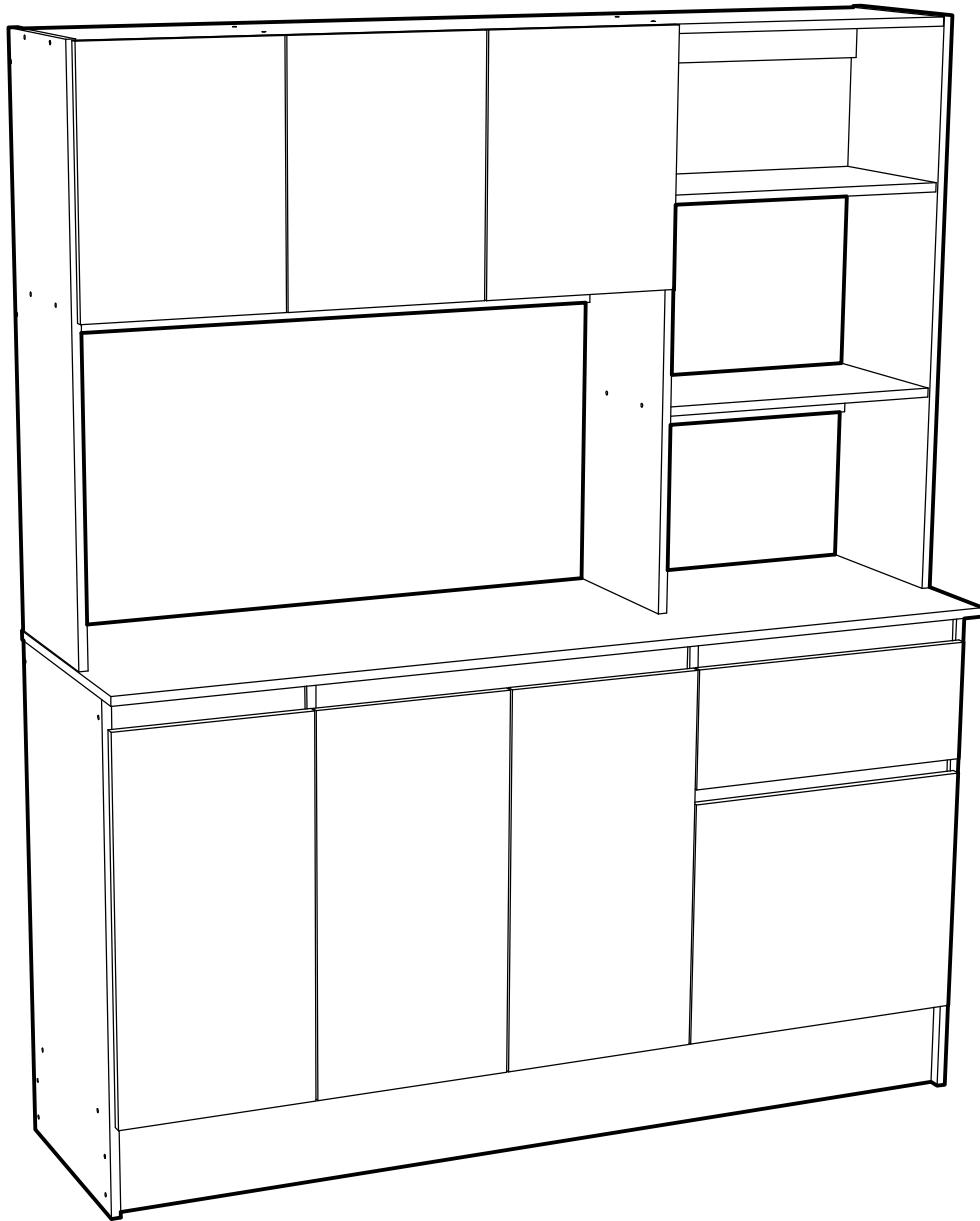

## Encuentre su Manual de armado:





- 1- Ingrese a [www.cic.cl](http://www.cic.cl)
- 2- Busque el nombre del mueble.
- 3- Haga clic sobre el mueble seleccionado.
- 4- Digíjase a la opción "ARMALO TU MISMO".
- 5- Descargue el manual de armado.

o escanée el siguiente código QR.



## HERRAMIENTAS

A USAR - NO INCLUIDAS

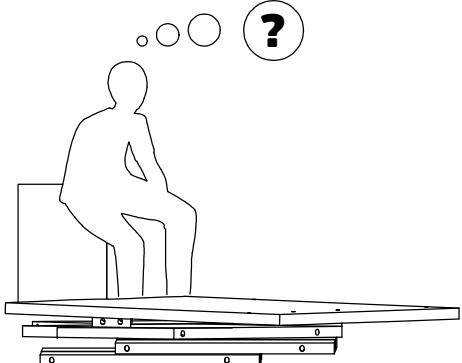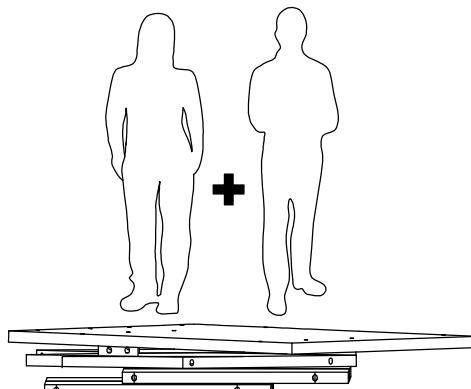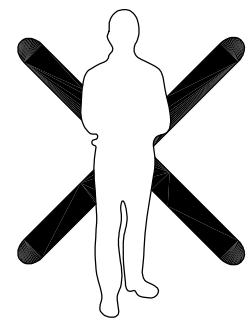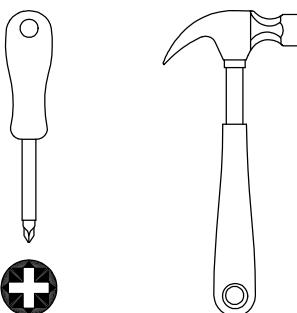

**SERVICIO AL CLIENTE  
800 74 00 00**

### INDICA TAPACANTO

1.- Revise que todos los herrajes contenido(s) en la(s) bolsa(s), coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.




2.- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes).

3.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.

# PIEZAS Y COMPONENTES


## CONJUNTO SUPERIOR

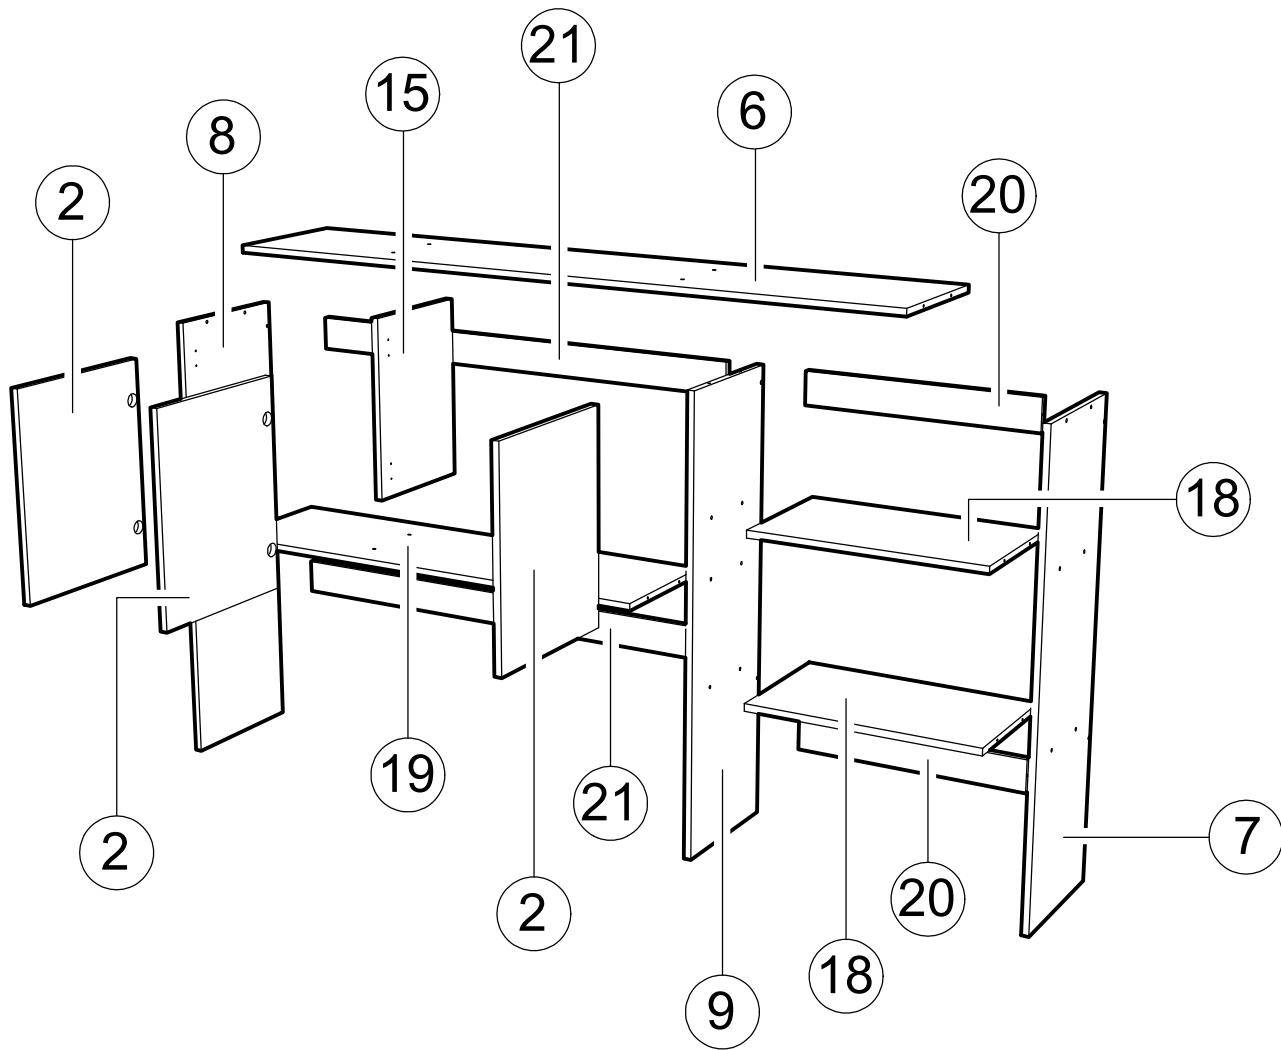

<b>S/N</b>	CUBIERTA CENTRAL	x1
<b>2</b>	PUERTA SUPERIOR	x3
<b>3</b>	PUERTA INFERIOR	x3
<b>S/N</b>	FRENTE CAJÓN	x1
<b>S/N</b>	FRENTE CAJÓN OLLERO	x1
<b>6</b>	CUBIERTA SUPERIOR	x1
<b>7</b>	COSTADO SUPERIOR DERECHO	x1
<b>8</b>	COSTADO SUPERIOR IZQUIERDO	x1
<b>9</b>	COSTADO SUPERIOR CENTRAL	x1
<b>10</b>	COSTADO INFERIOR DERECHO	x1
<b>11</b>	COSTADO INFERIOR IZQUIERDO	x1
<b>12</b>	COSTADO INFERIOR CENTRAL DERECHO	x1
<b>13</b>	COSTADO INFERIOR CENTRAL IZQUIERDO	x1
<b>14</b>	FONDO	x1
<b>15</b>	DIVISIÓN VERTICAL	x1

<b>S/N</b>	REPISA MÓVIL CORTA	x1
<b>S/N</b>	REPISA MÓVIL LARGA	x1
<b>18</b>	REPISA FIJA DERECHA	x2
<b>19</b>	REPISA FIJA IZQUIERDA	x1
<b>20</b>	BARRA DERECHA	x4
<b>21</b>	BARRA SUPERIOR IZQUIERDA	x2
<b>S/N</b>	BARRA INFERIOR IZQUIERDA	x2
<b>S/N</b>	BARRA INFERIOR CENTRAL	x1
<b>S/N</b>	BARRA ENTRE CAJÓN	x1
<b>S/N</b>	ZÓCALO	x2
<b>S/N</b>	COSTADO CAJÓN	x2
<b>S/N</b>	COSTADO CAJÓN OLLERO	x2
<b>S/N</b>	TRASERA CAJÓN	x1
<b>S/N</b>	TRASERA CAJÓN OLLERO	x1


# PIEZAS Y COMPONENTES CONJUNTO INFERIOR

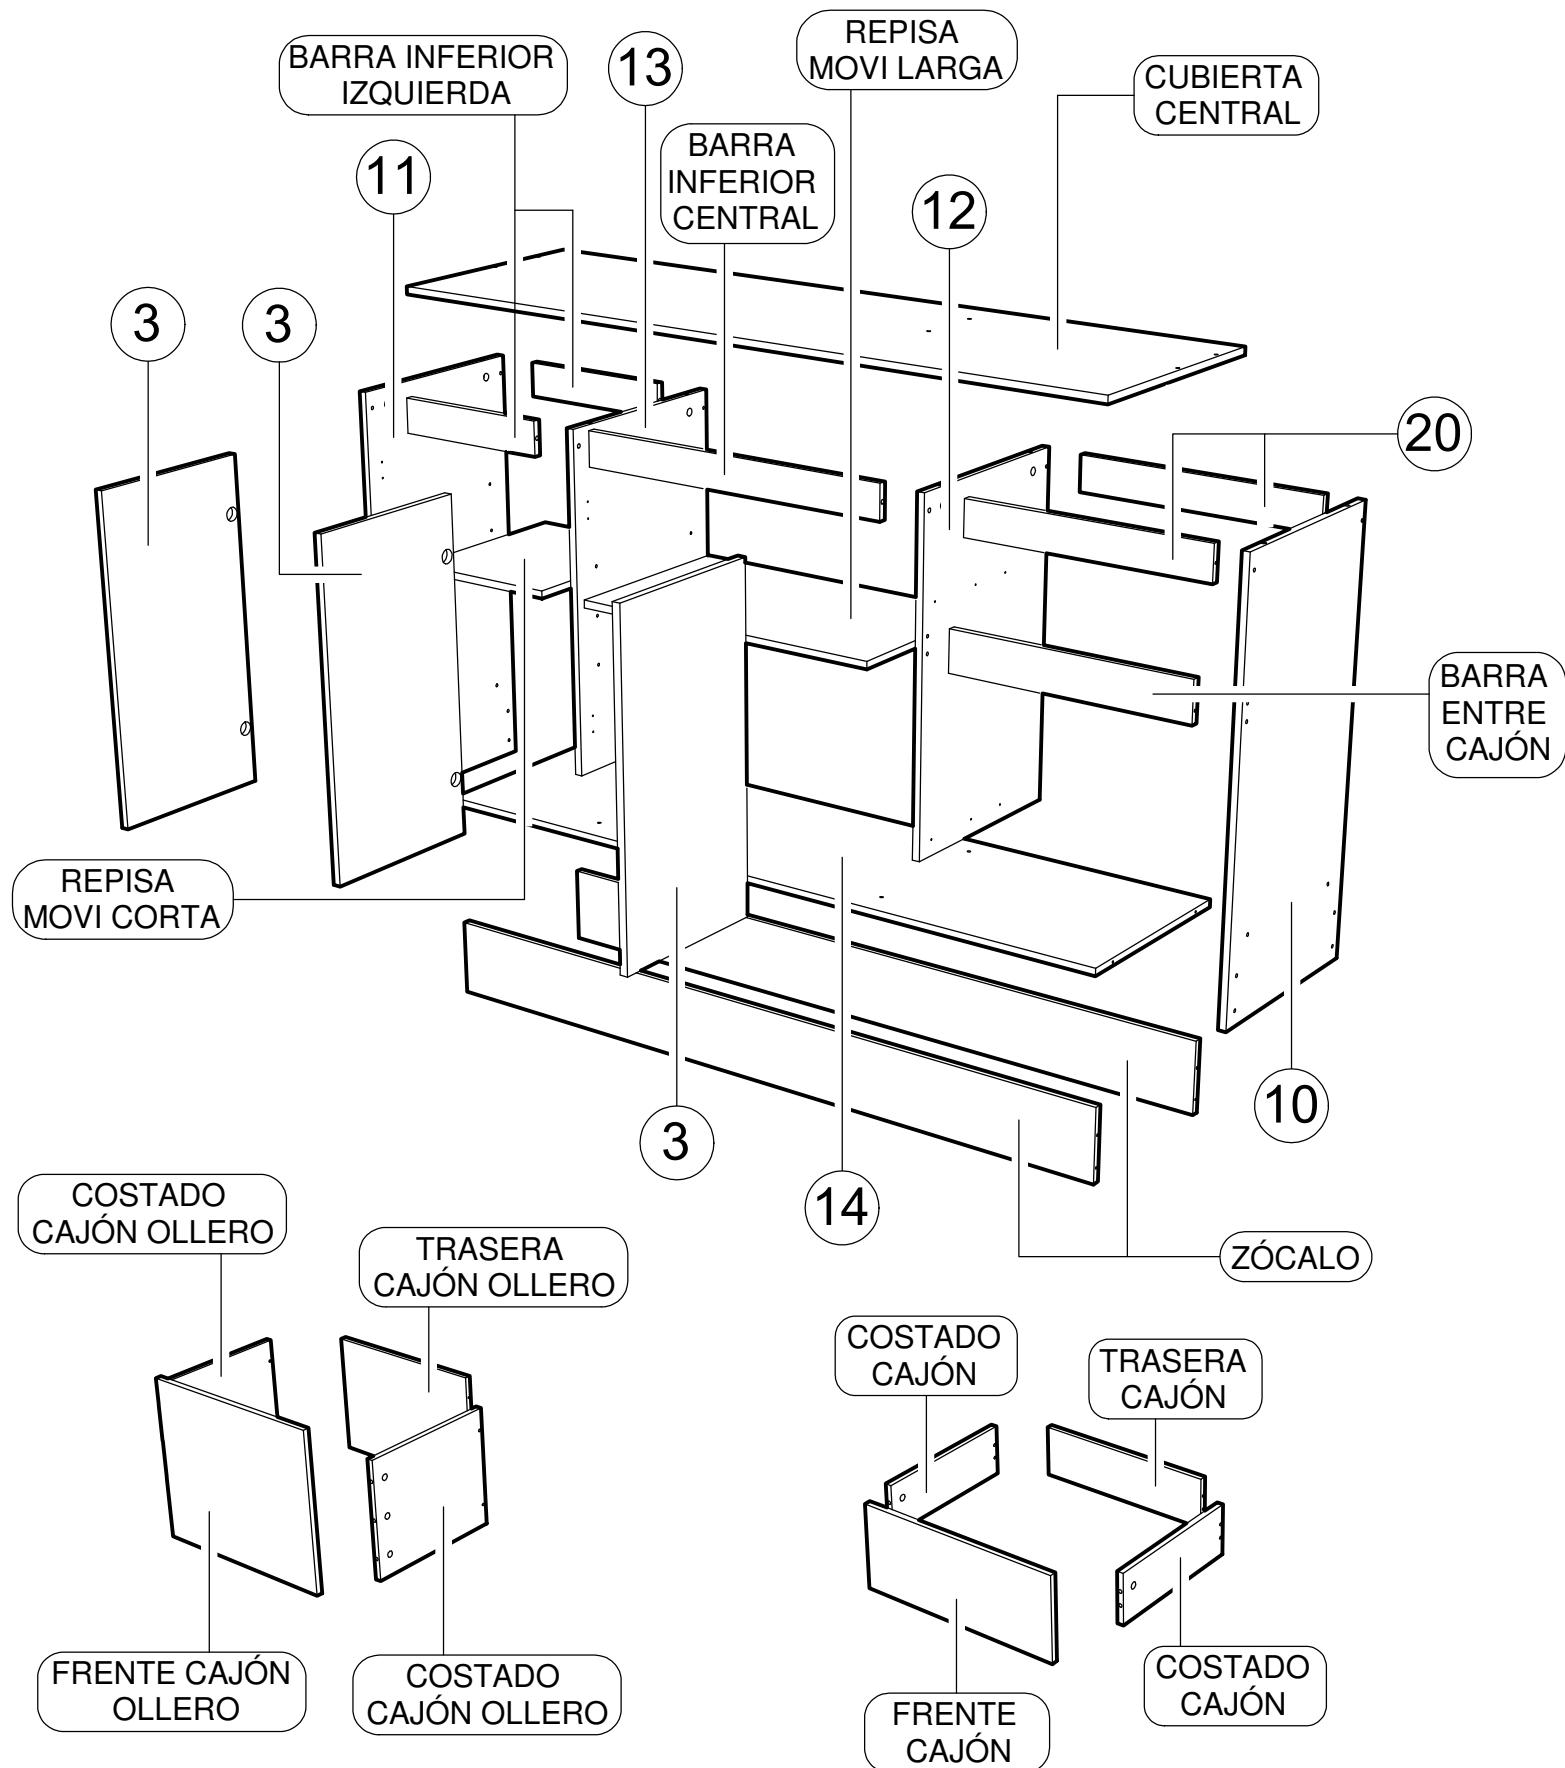


# HERRAJES




M x66



x20



x26

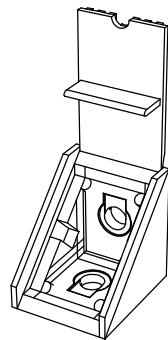


x7




E x11



x90




x9

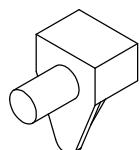


x8



x8




x36

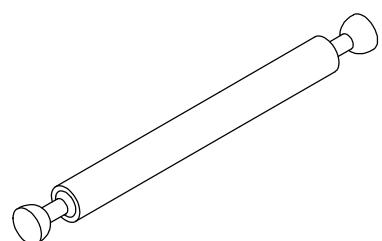


x3



x2

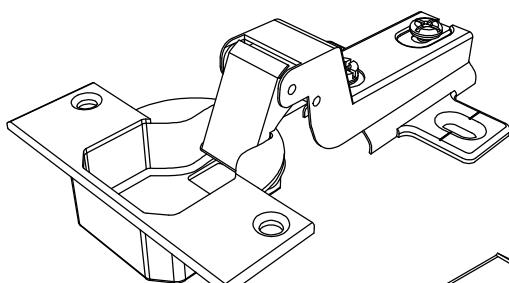

x12

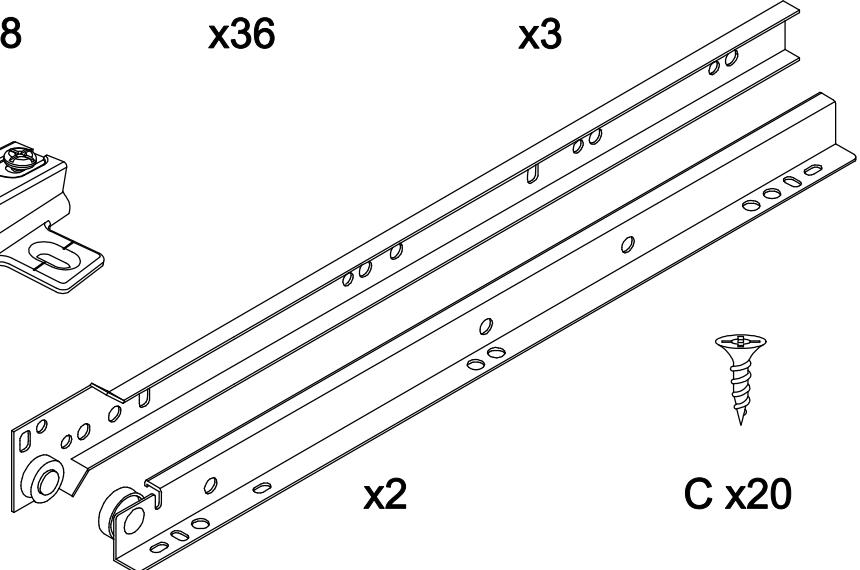





x2




C x20

**LOS HERRAJES PARA FIJACIÓN A MURO ESTÁN EN LA PENÚLTIMA HOJA DE ESTE MANUAL.**




# PREPARACIÓN DE PIEZAS

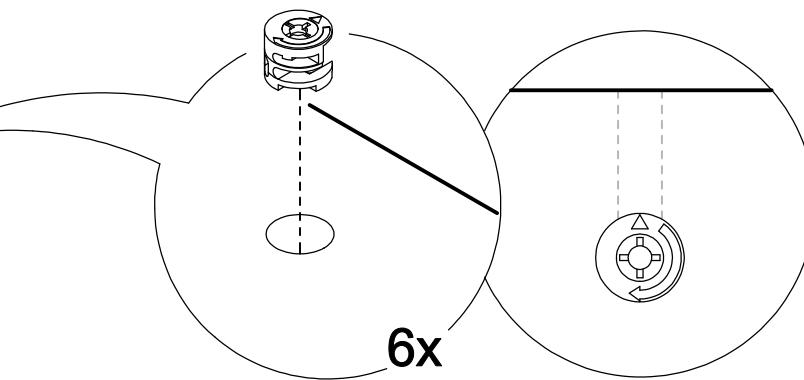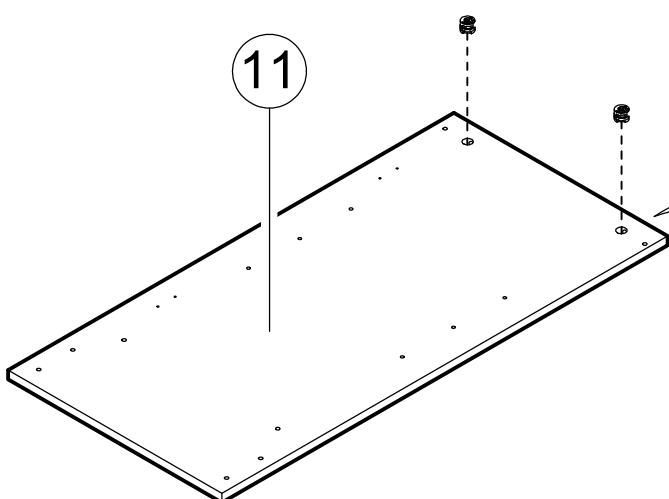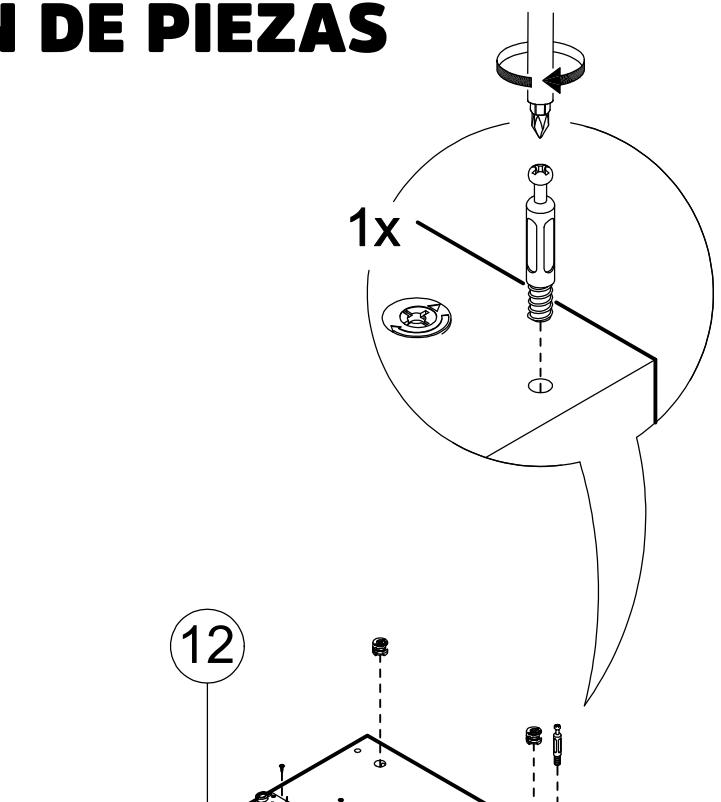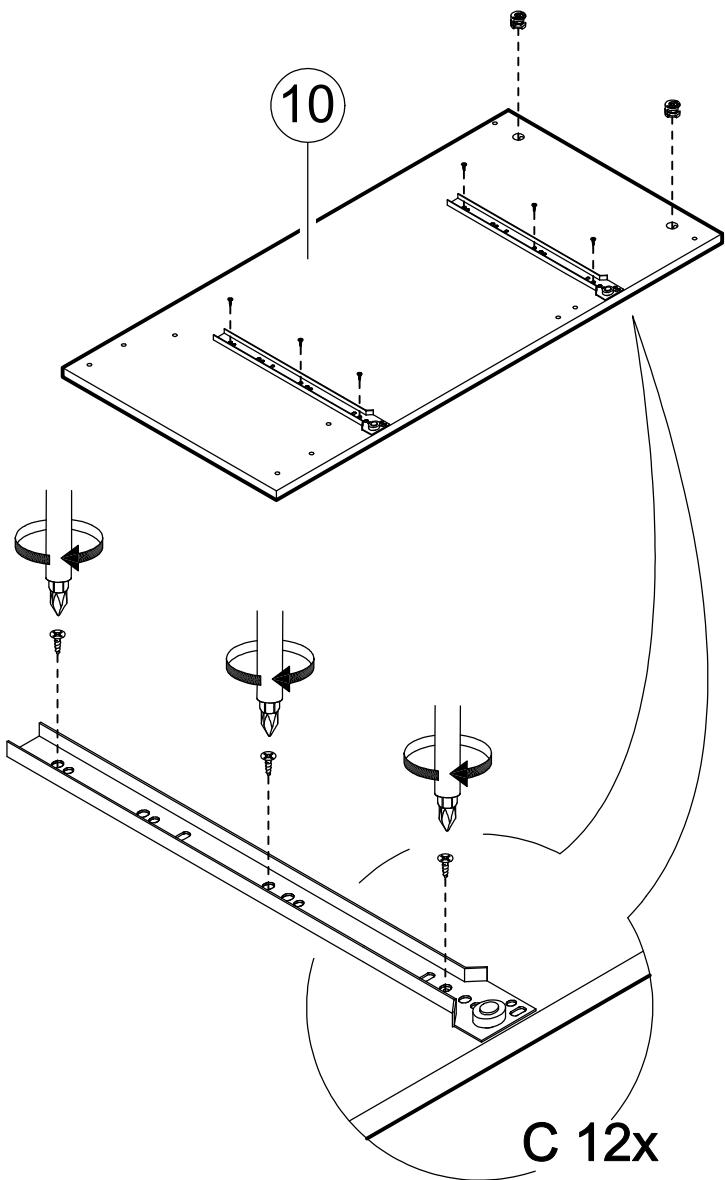



# PREPARACIÓN DE PIEZAS

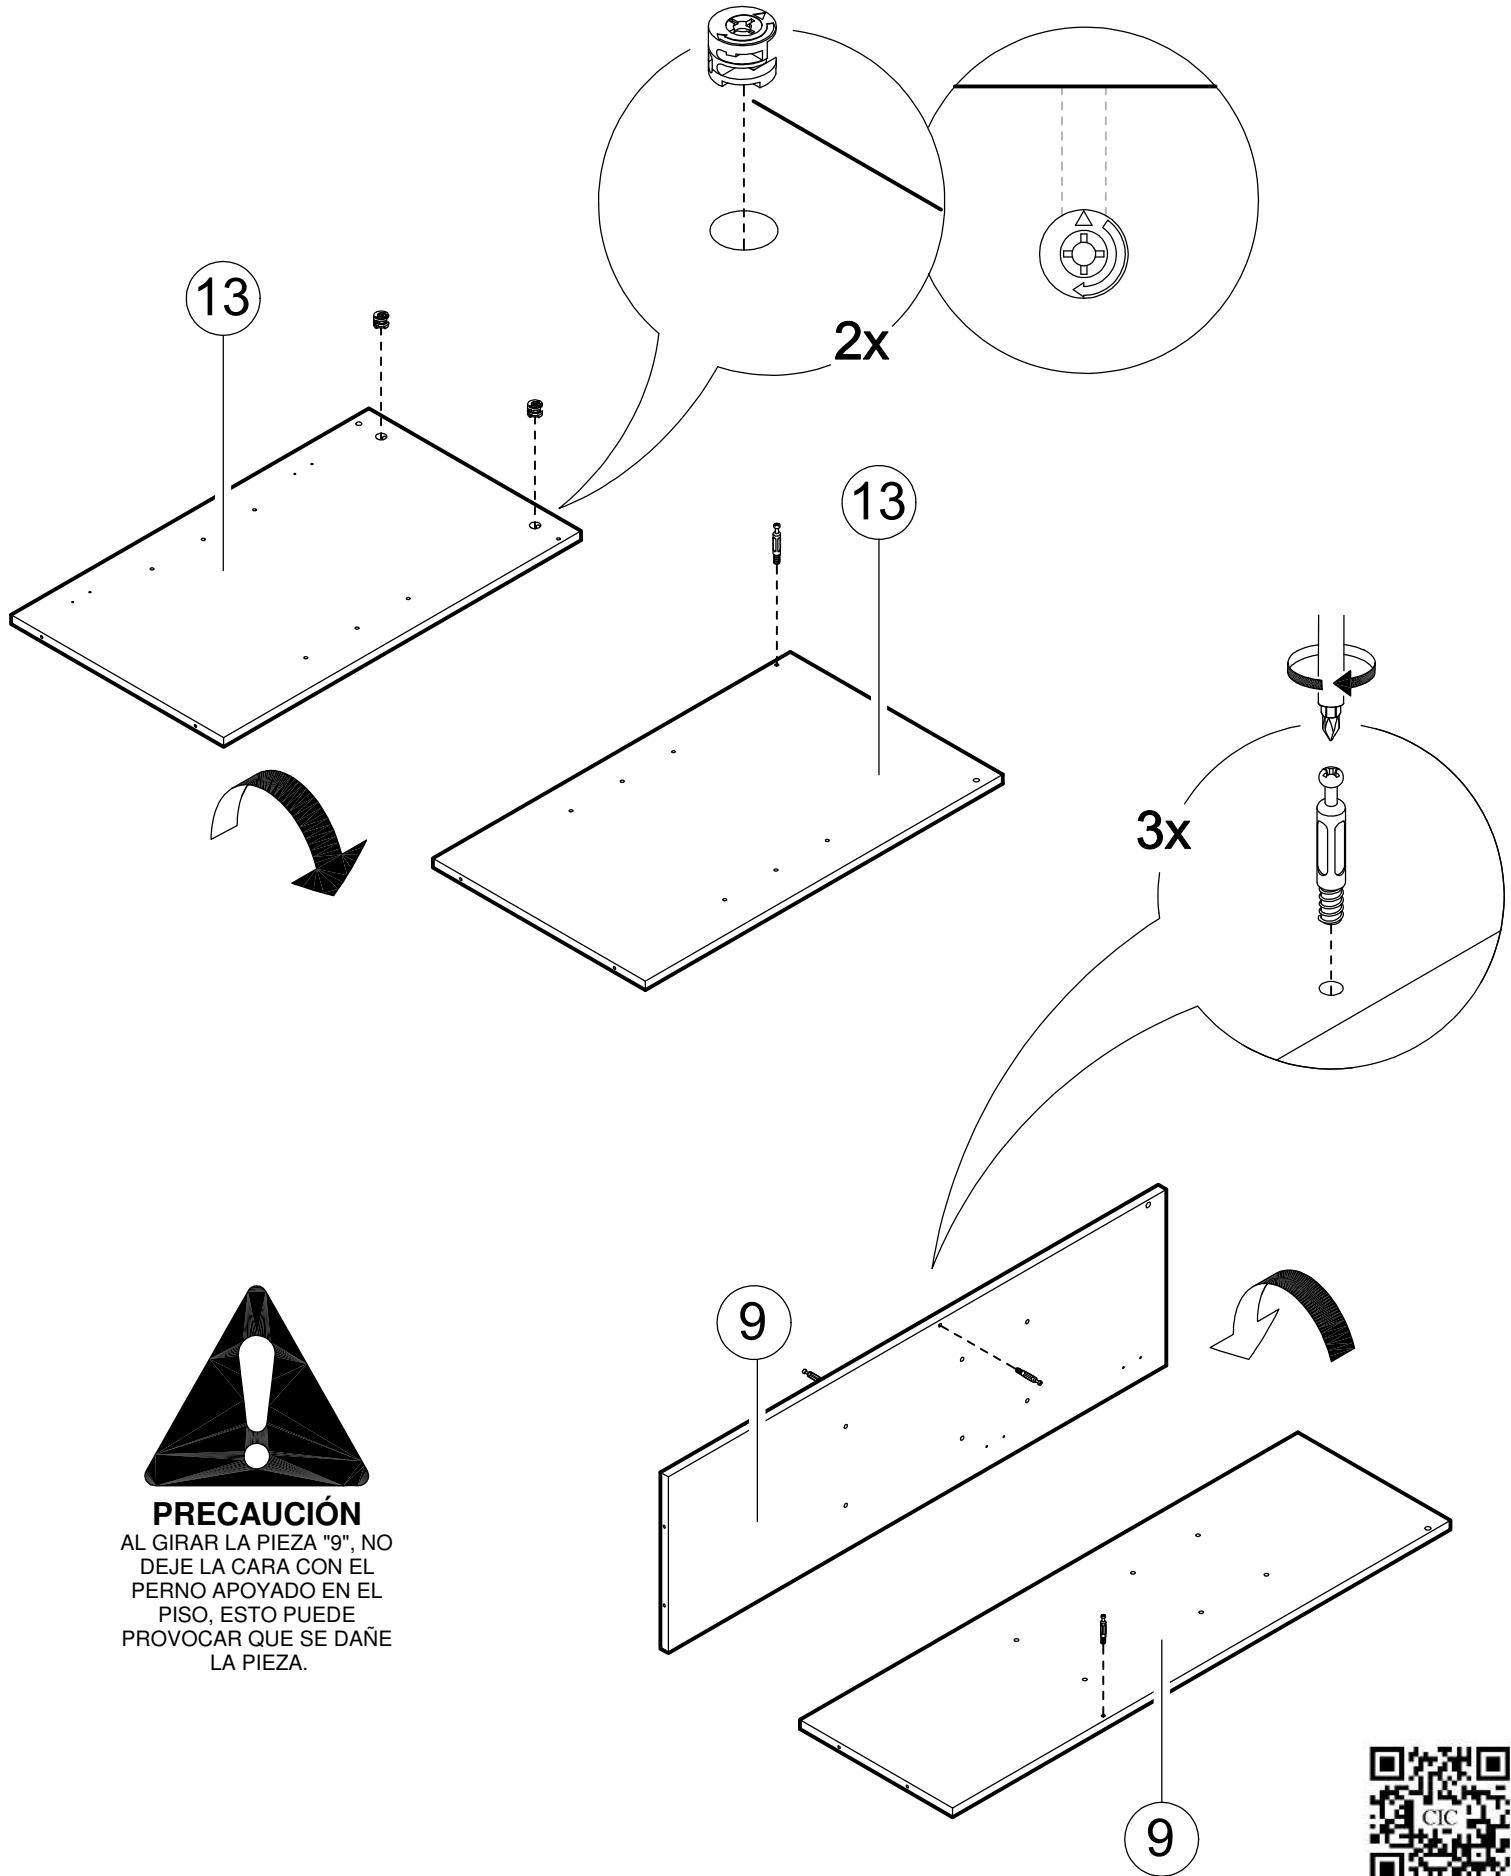

# PREPARACIÓN DE PIEZAS

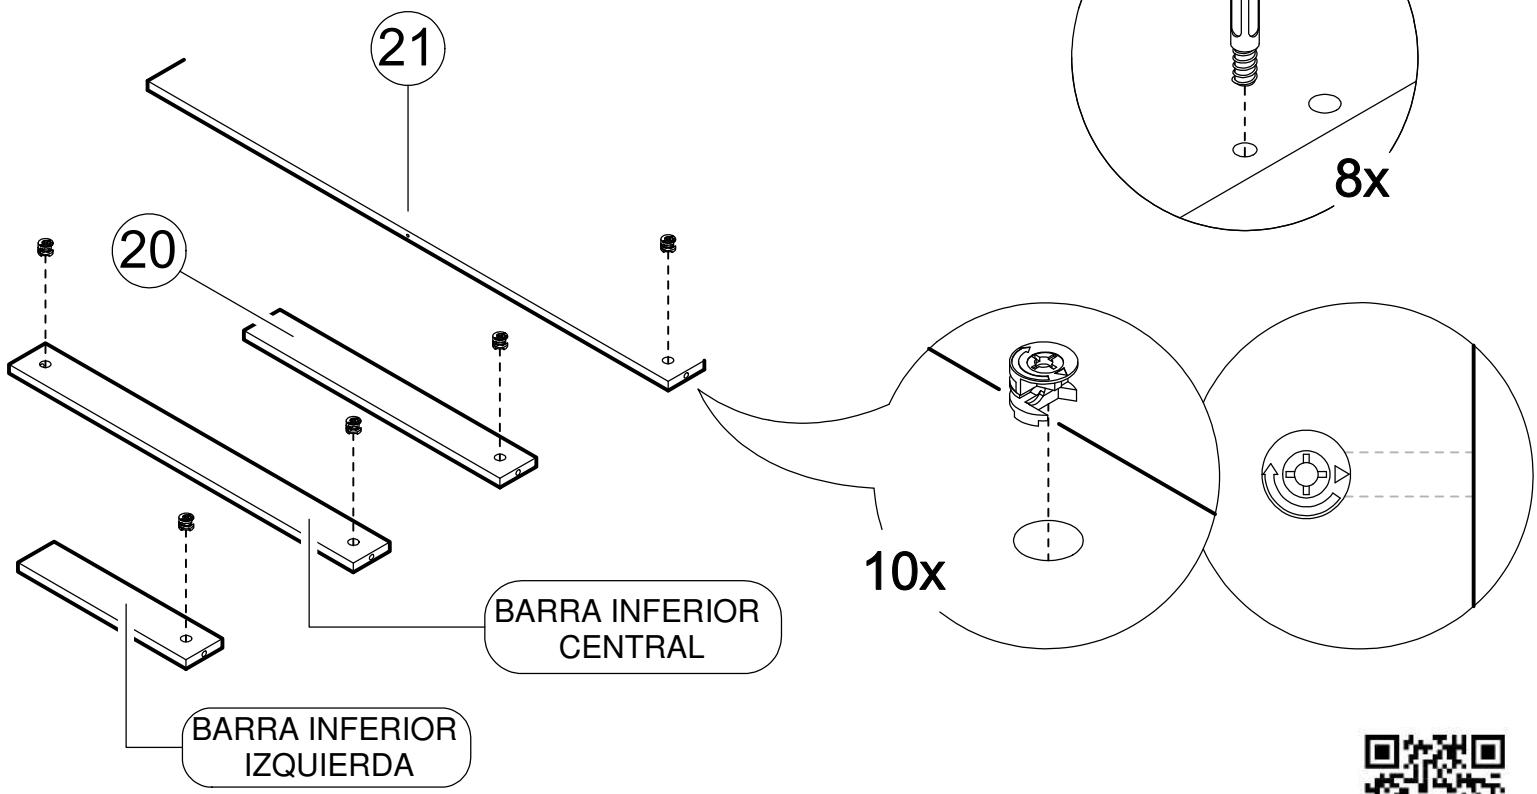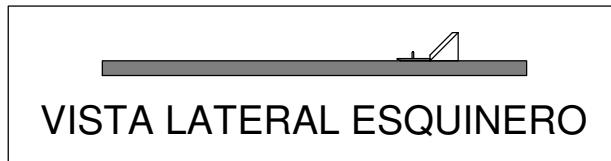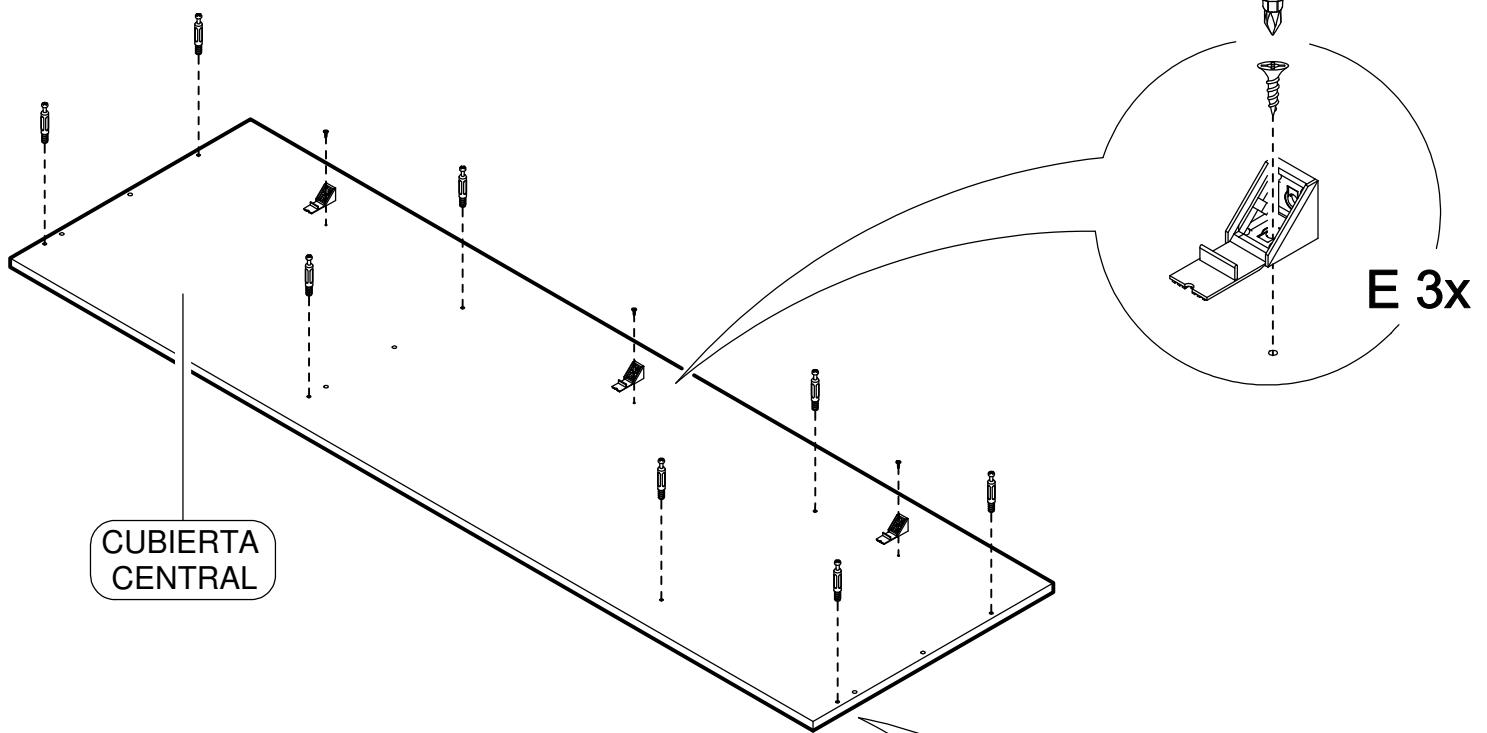






# PREPARACIÓN DE PIEZAS

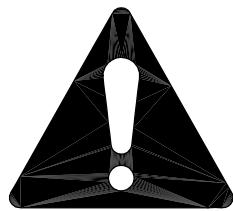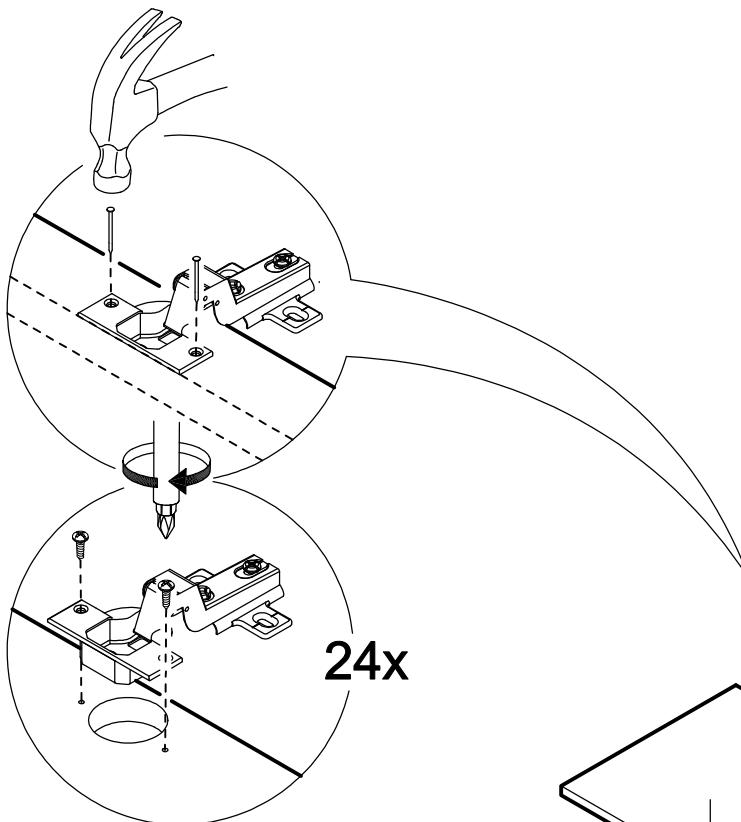

## PRECAUCIÓN

EN LAS PUERTAS, LAS PERFORACIONES PARA LOS TORNILLOS DEBE HACERLAS USTED CON MARTILLO Y CLAVO.

SE RECOMIENDA COLOCAR UNA GUÍA RECTA A LO LARGO DE LAS 2 BISAGRAS PARA MANTENERLAS EN UNA POSICIÓN CORRECTA.

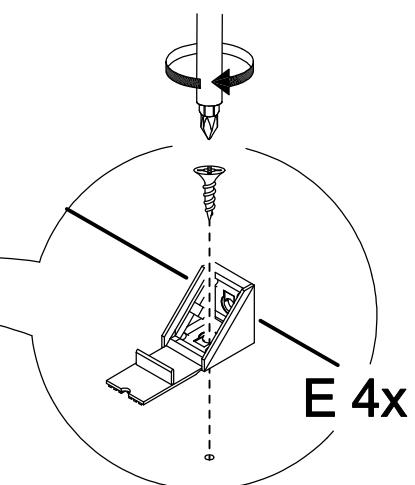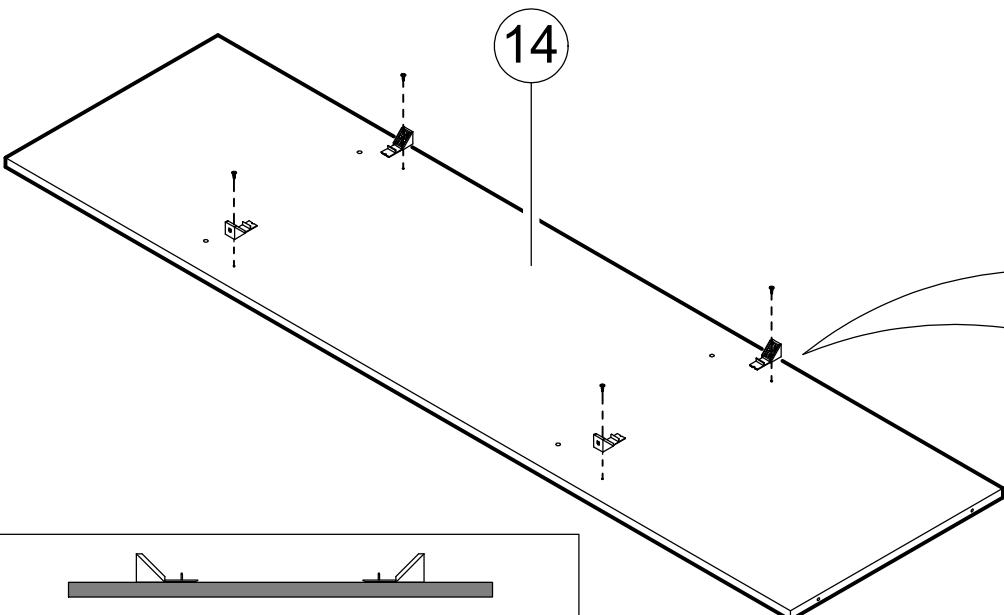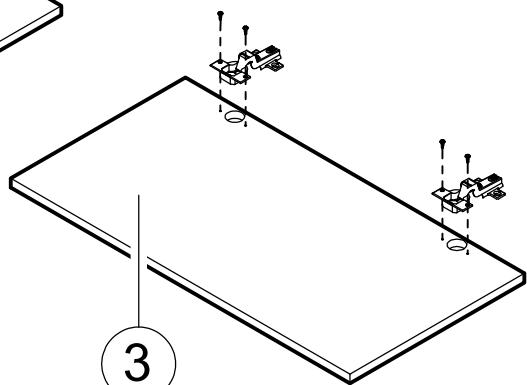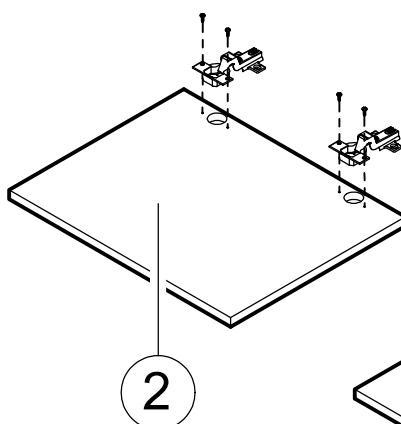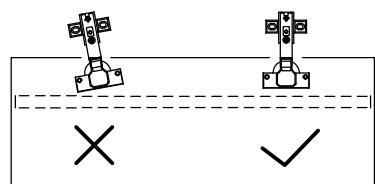


VISTA LATERAL ESQUINERO



# SECUENCIA DE ARMADO


1

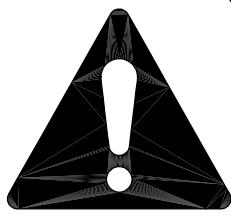

## PRECAUCIÓN

PIDA AYUDA A OTRA PERSONA PARA REALIZAR ESTA ACCIÓN.

1x

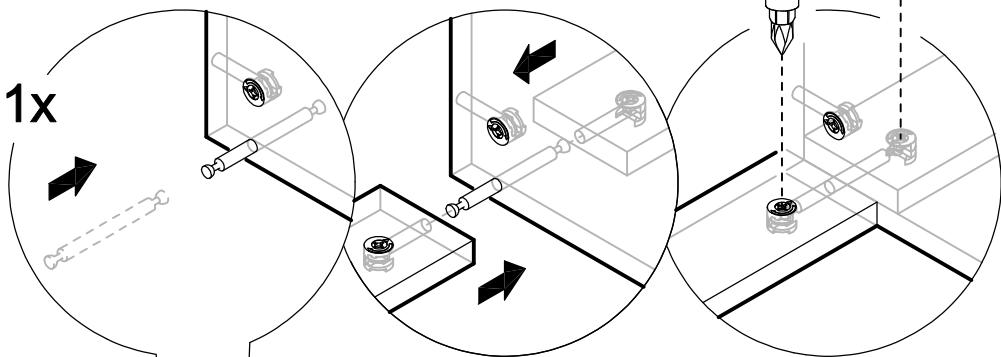



BARRA INFERIOR IZQUIERDA

13

11

BARRA  
INFERIOR  
CENTRAL

14

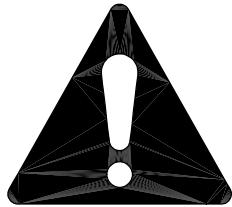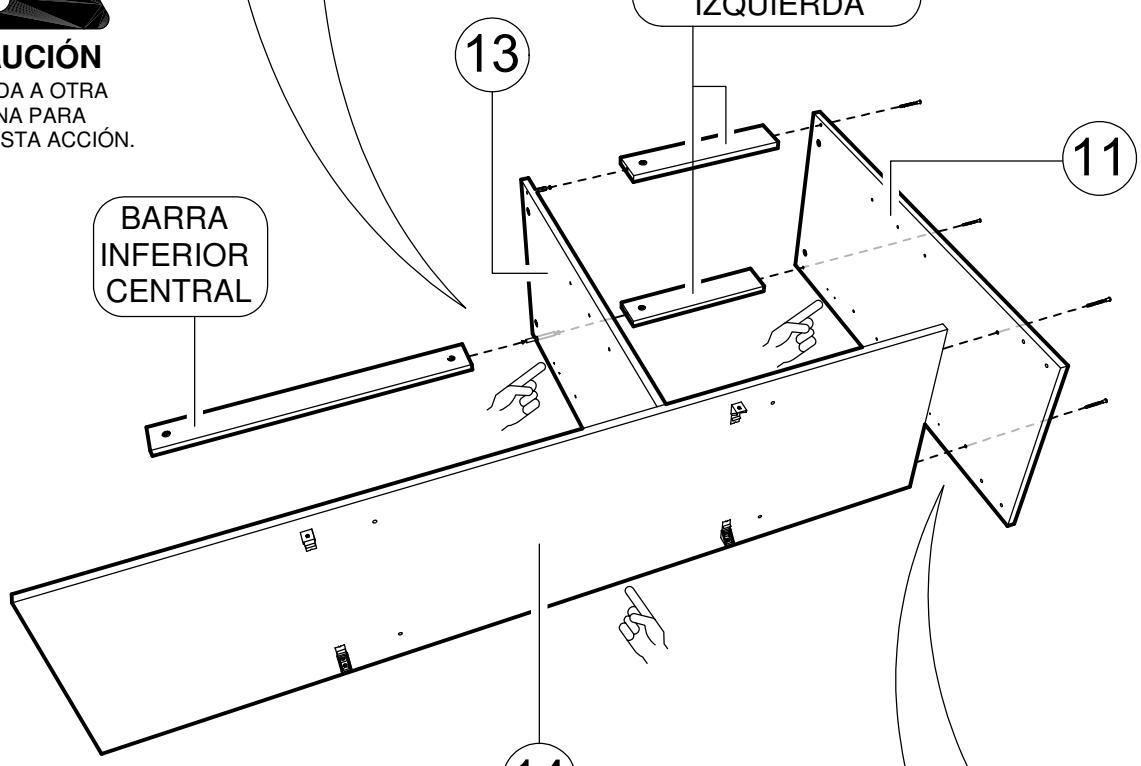


## PRECAUCIÓN


EL CONJUNTO INFERIOR SERÁ ARMADO CON EL CANTO FRONTAL (TAPACANTO) HACIA ABAJO.

INDICA  
TAPACANTO

M 4x


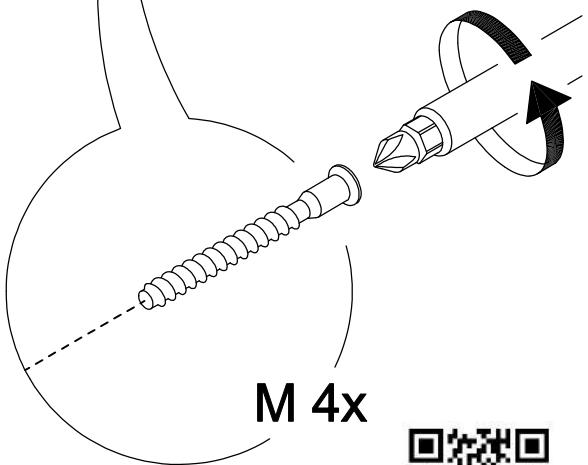


# 2

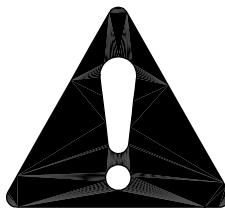


## PRECAUCIÓN

PIDA AYUDA A OTRA PERSONA PARA REALIZAR ESTA ACCIÓN.

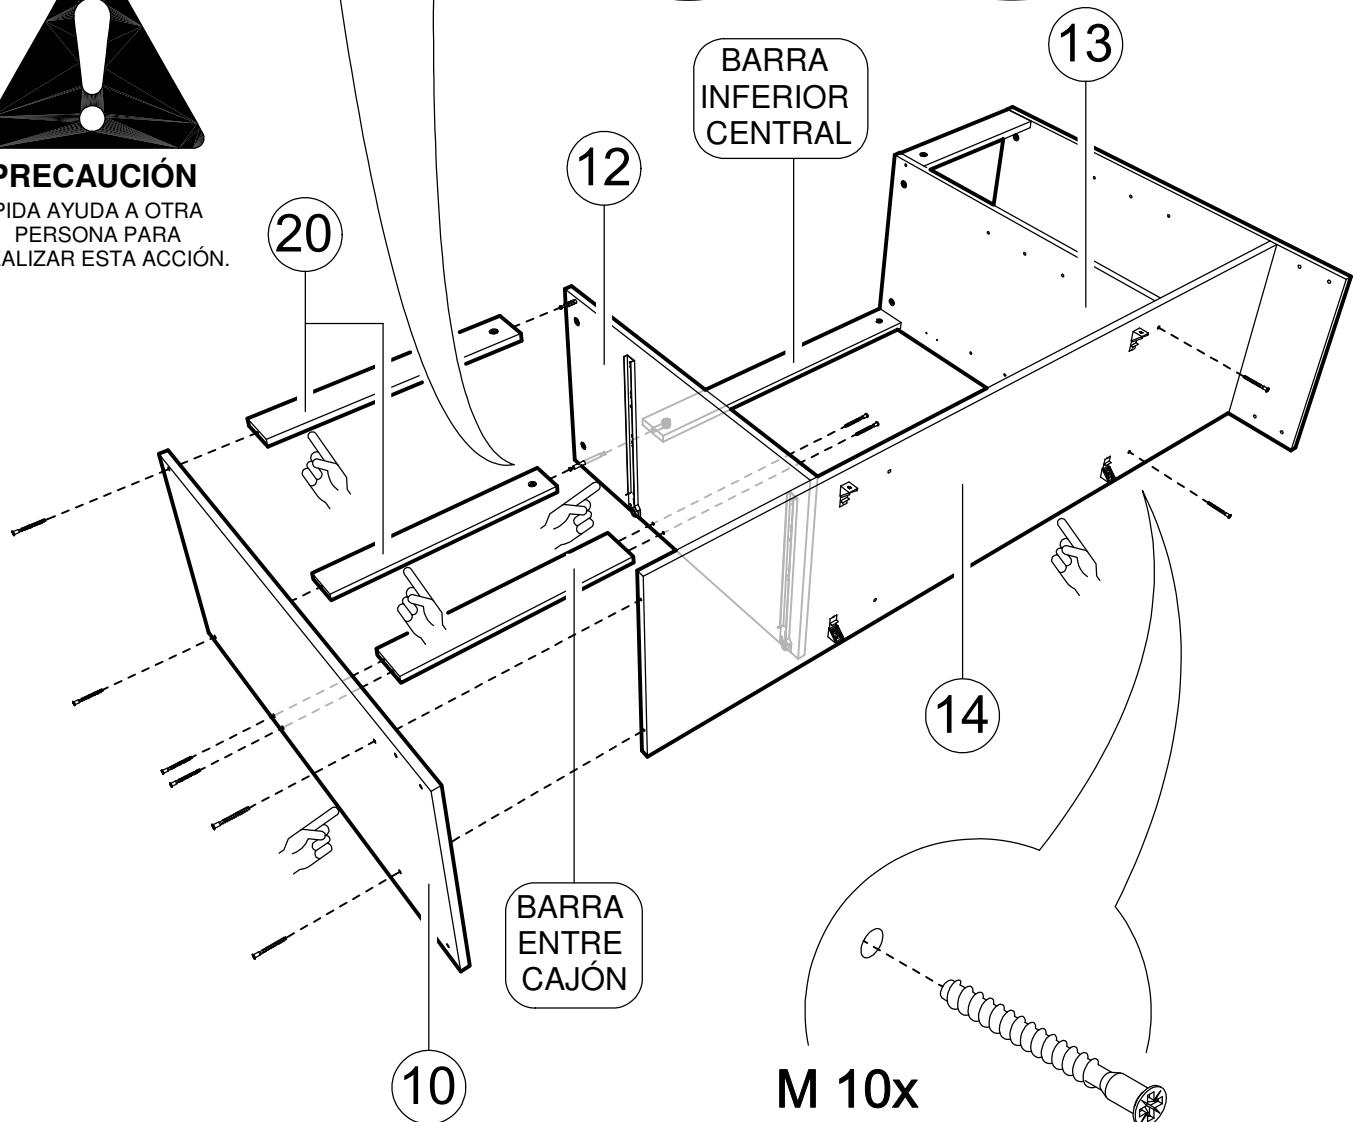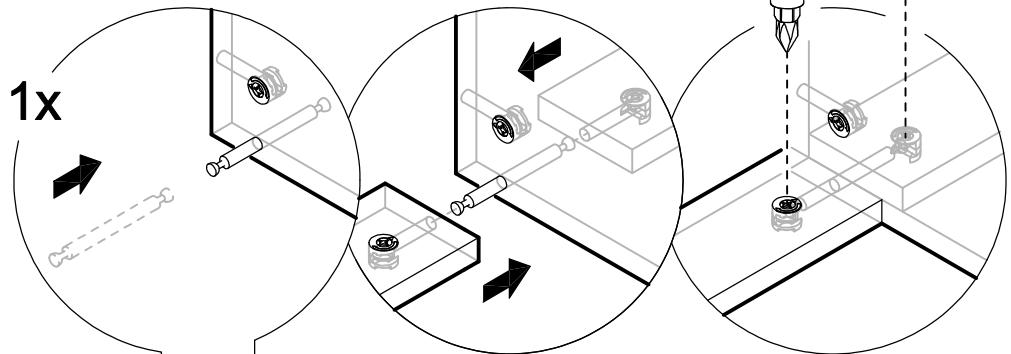


M 10x

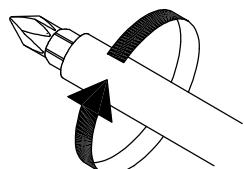


INDICA  
TAPACANTO




# 3

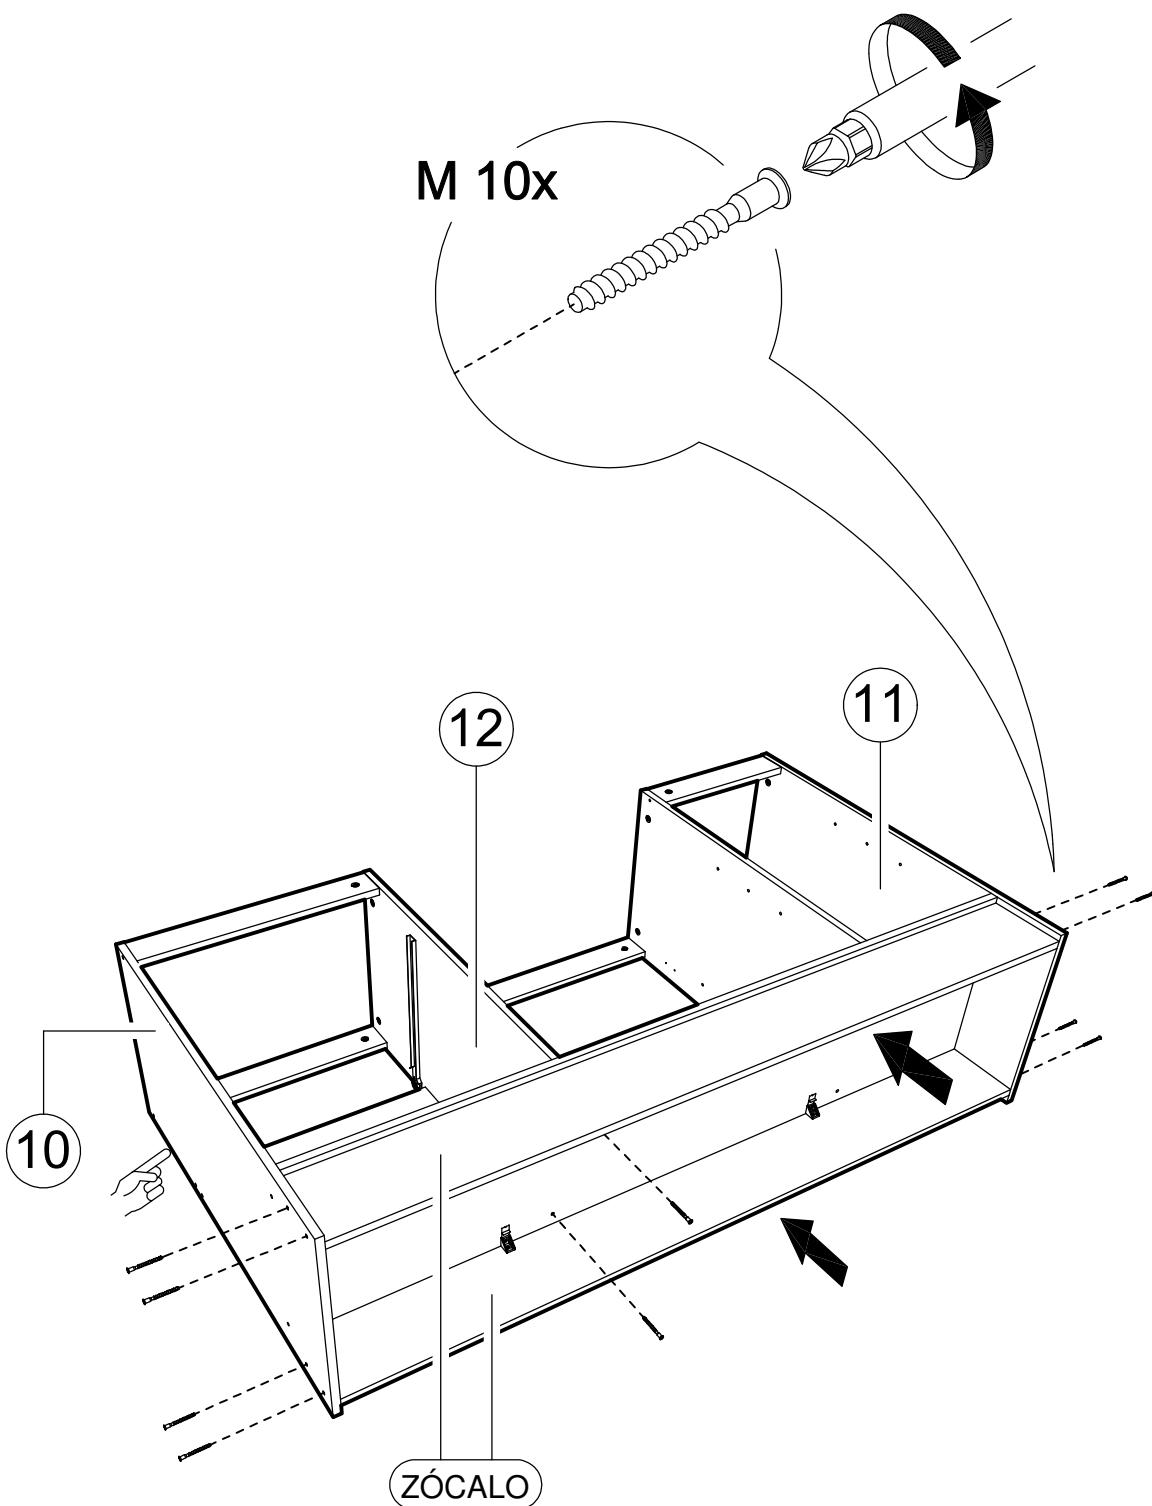

# 4

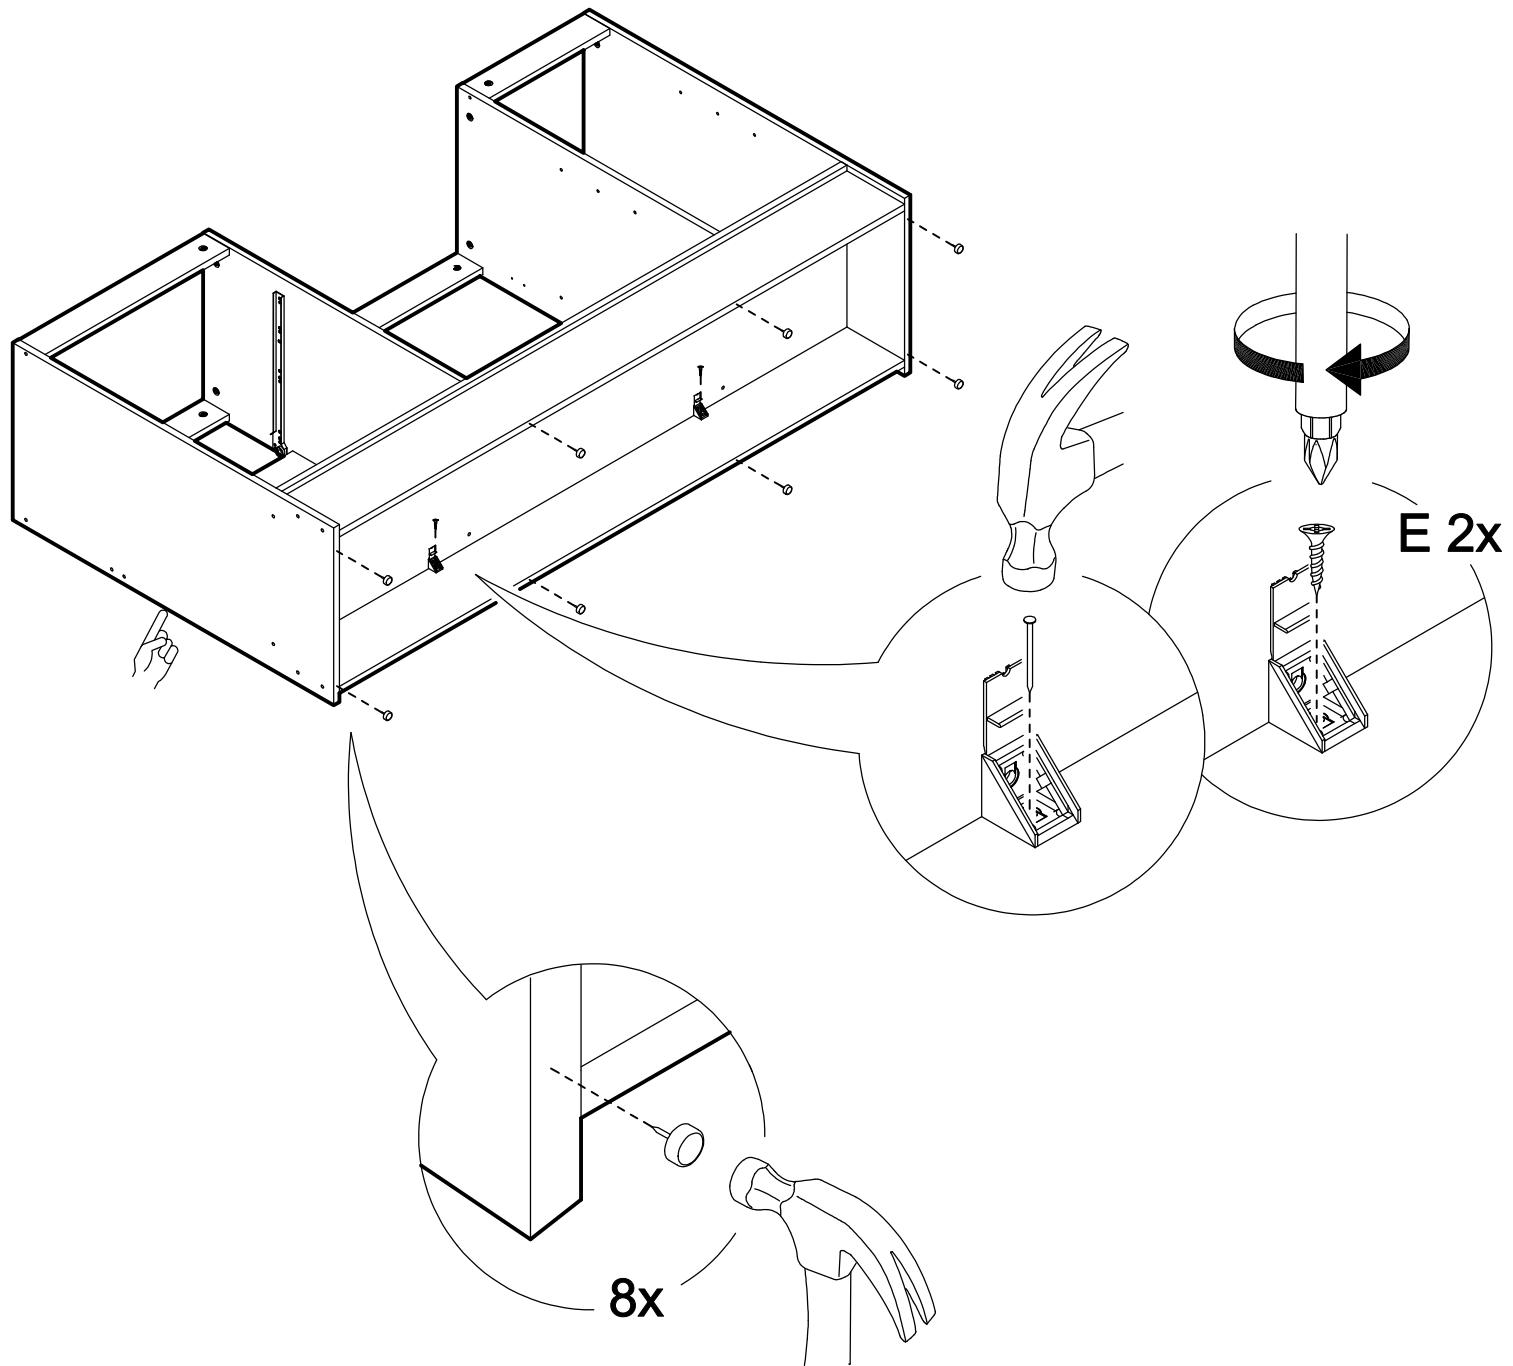


# 5


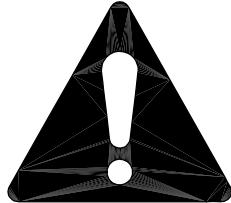


## PRECAUCIÓN


PIDA AYUDA A OTRA PERSONA PARA REALIZAR ESTA ACCIÓN.

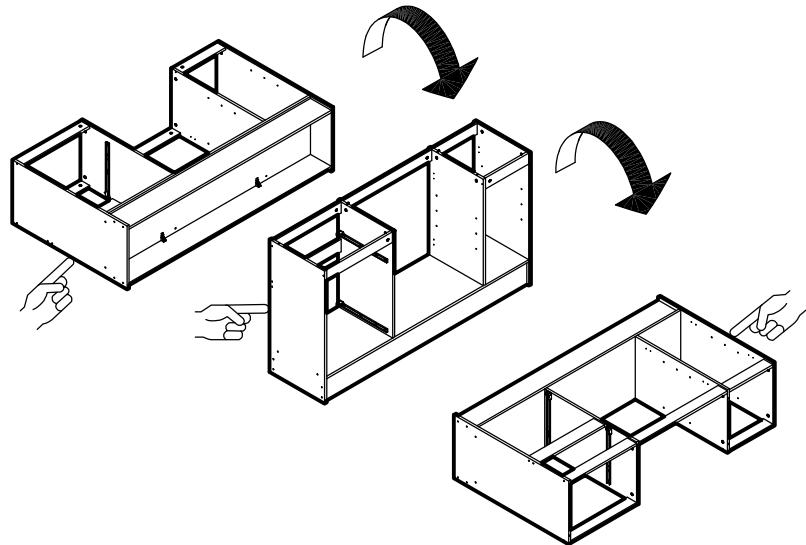


# 6

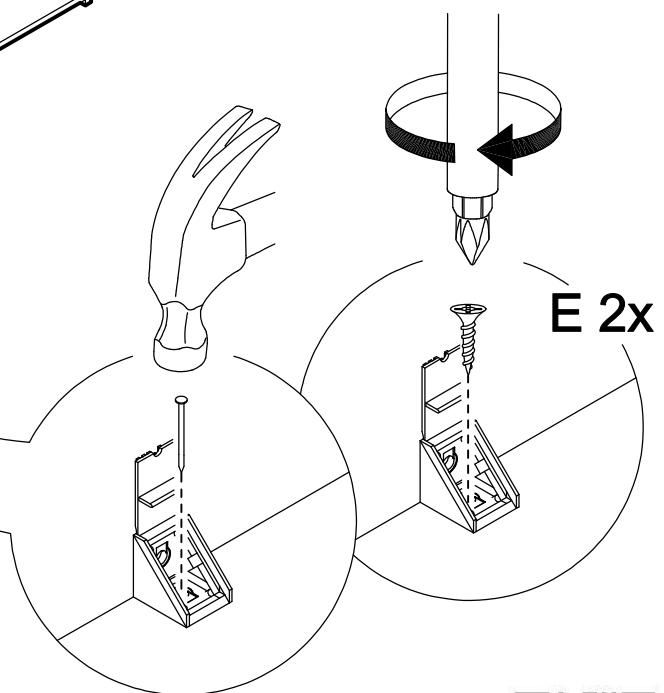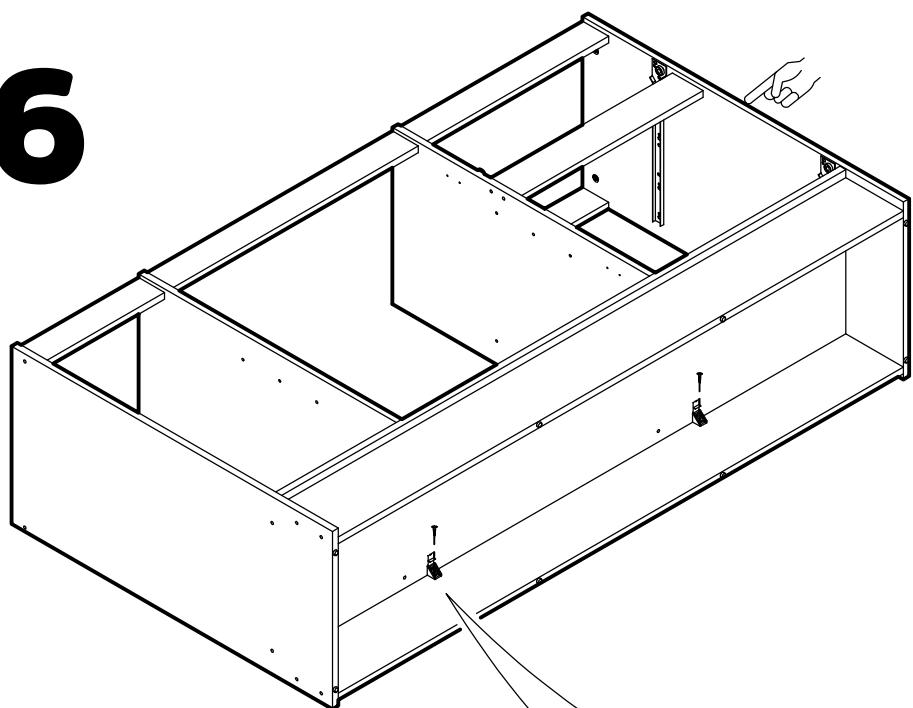



7

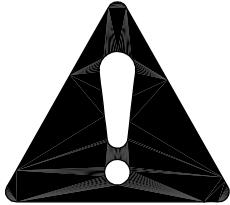

**PRECAUCIÓN**  
LOS CONECTORES DE  
LAS BARRAS QUEDAN  
MIRANDO HACIA ABAJO.

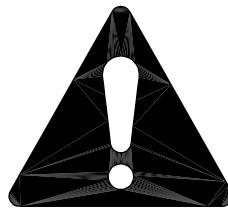


**PRECAUCIÓN**  
EL CONJUNTO SUPERIOR  
SERÁ ARMADO CON EL  
CANTO FRONTEL HACIA  
ARRIBA.

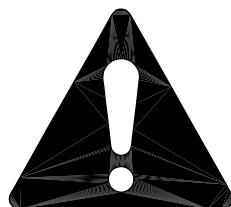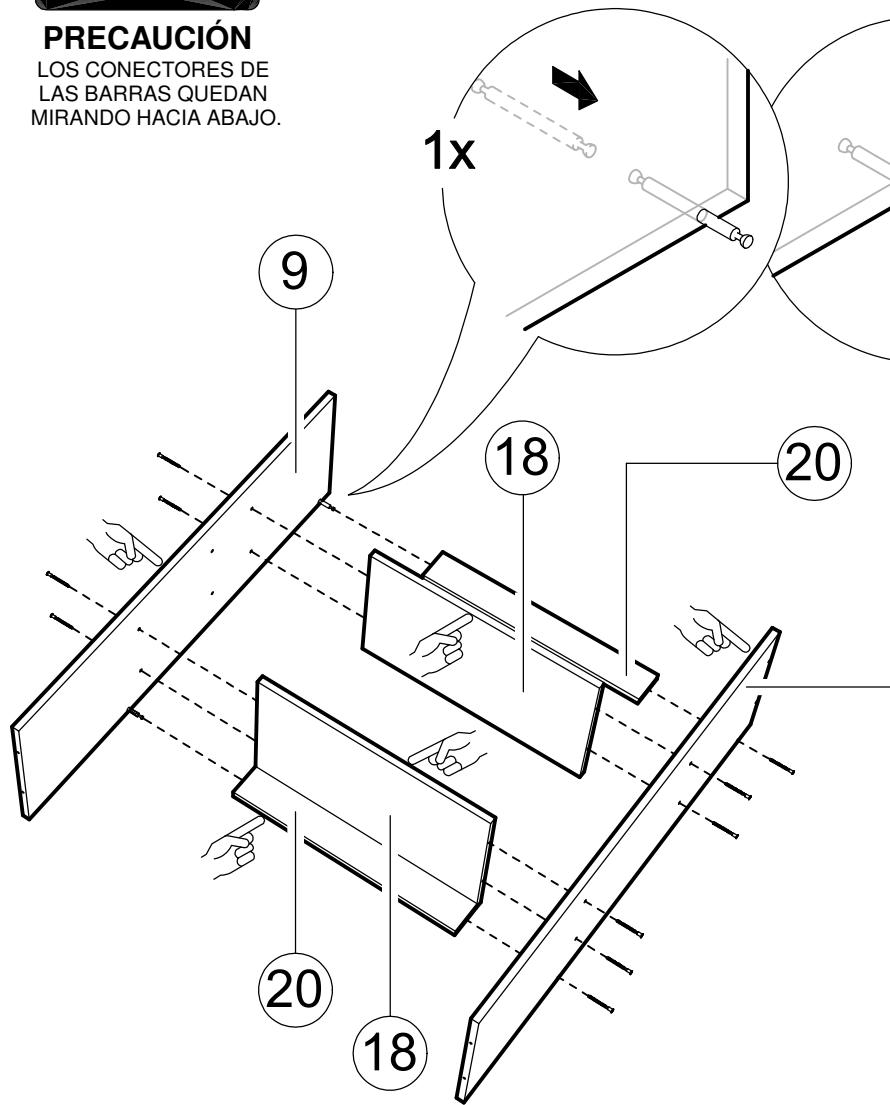


**PRECAUCIÓN**  
PIDA AYUDA A OTRA  
PERSONA PARA  
REALIZAR ESTA ACCIÓN.



**8**

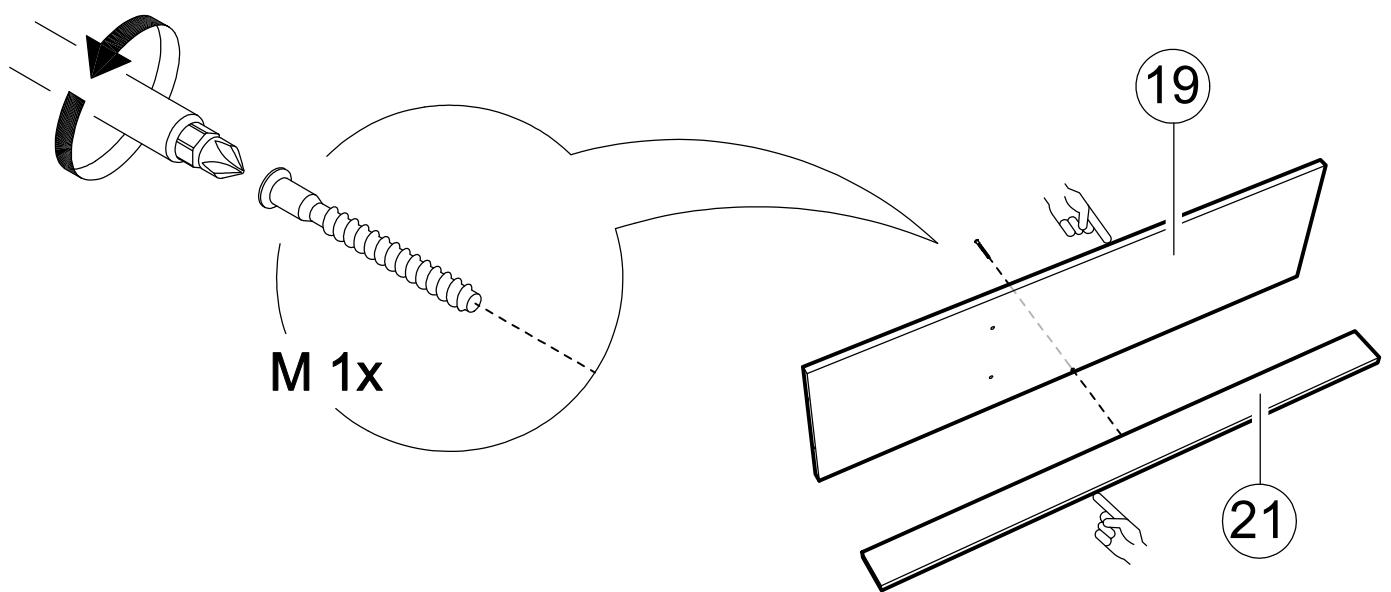


**9**

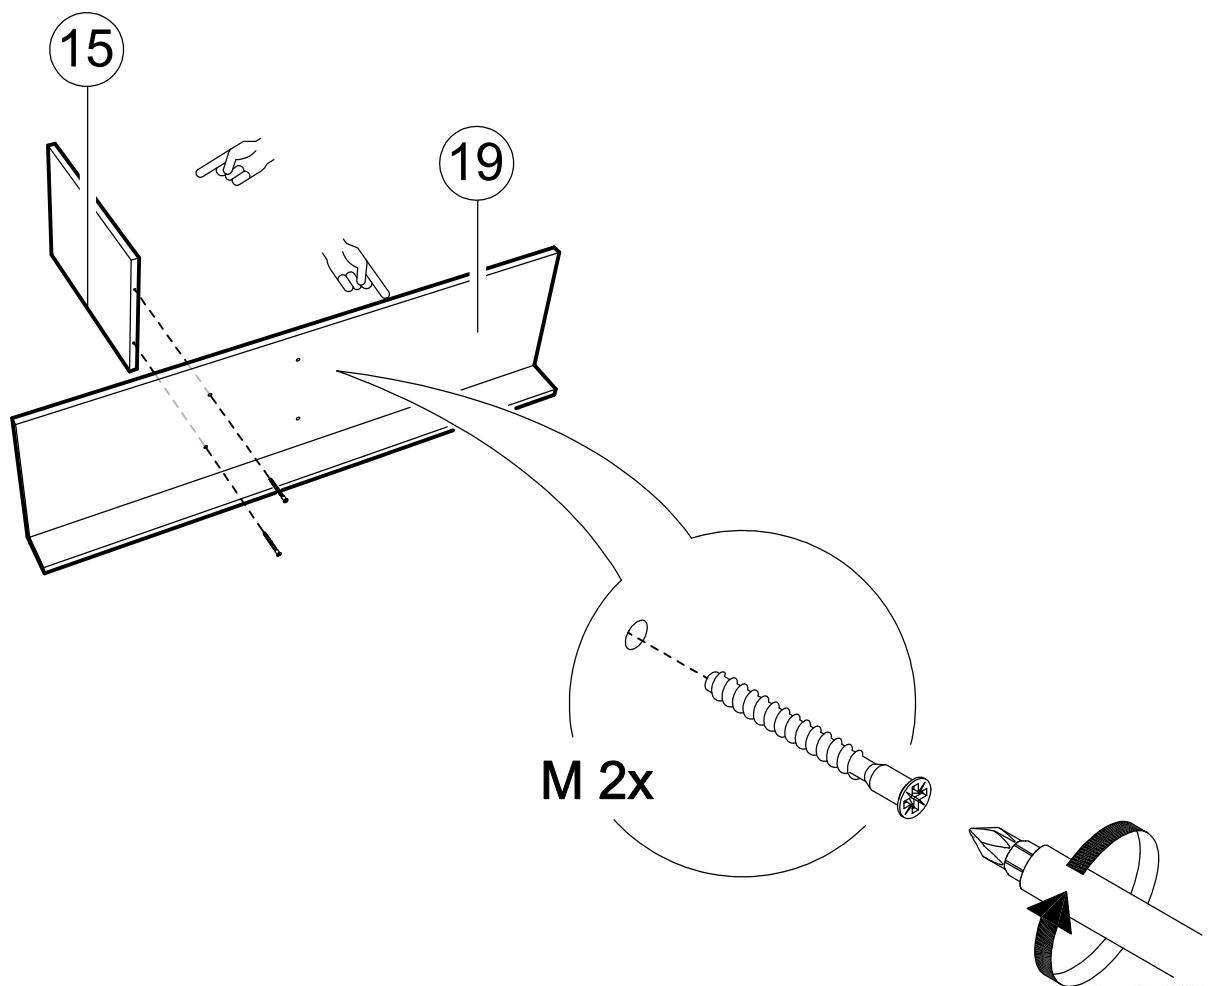

INDICA  
TAPACANTO







# 10

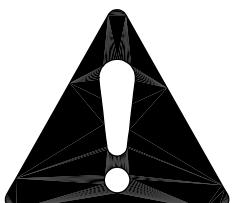


## PRECAUCIÓN


PIDA AYUDA A OTRA PERSONA PARA REALIZAR ESTA ACCIÓN.

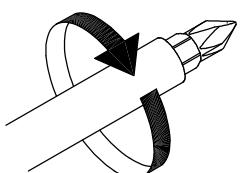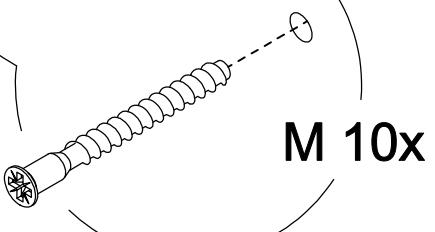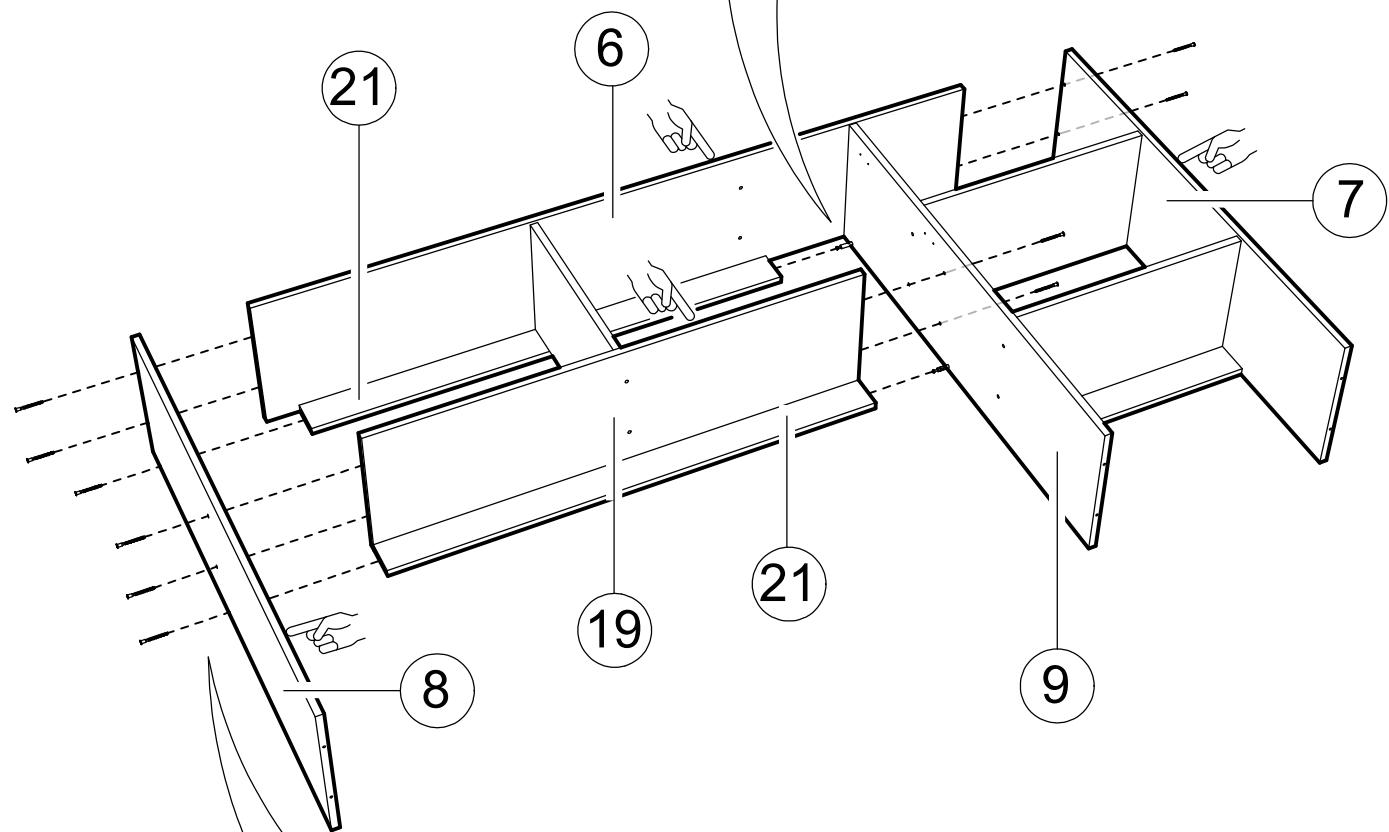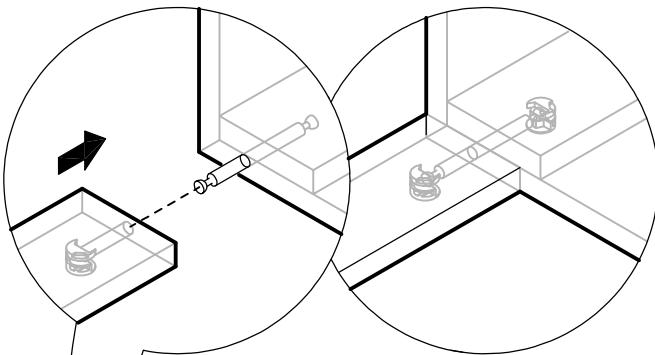


# 11

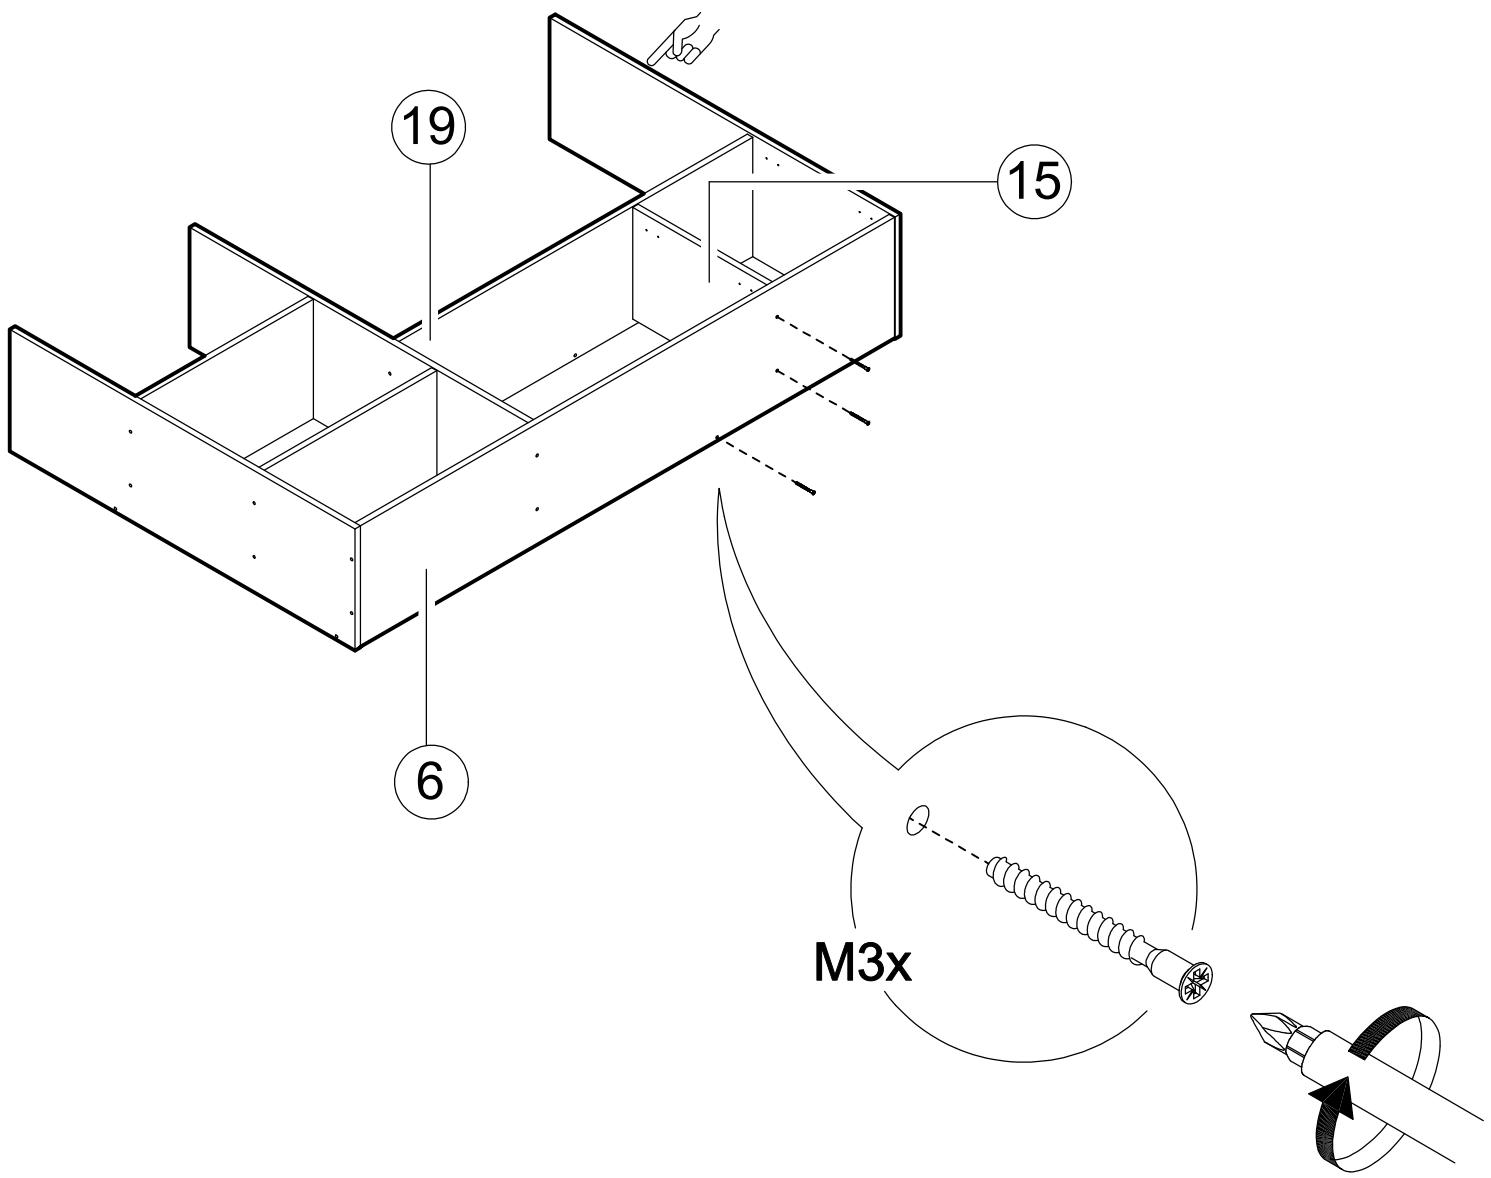



# 12

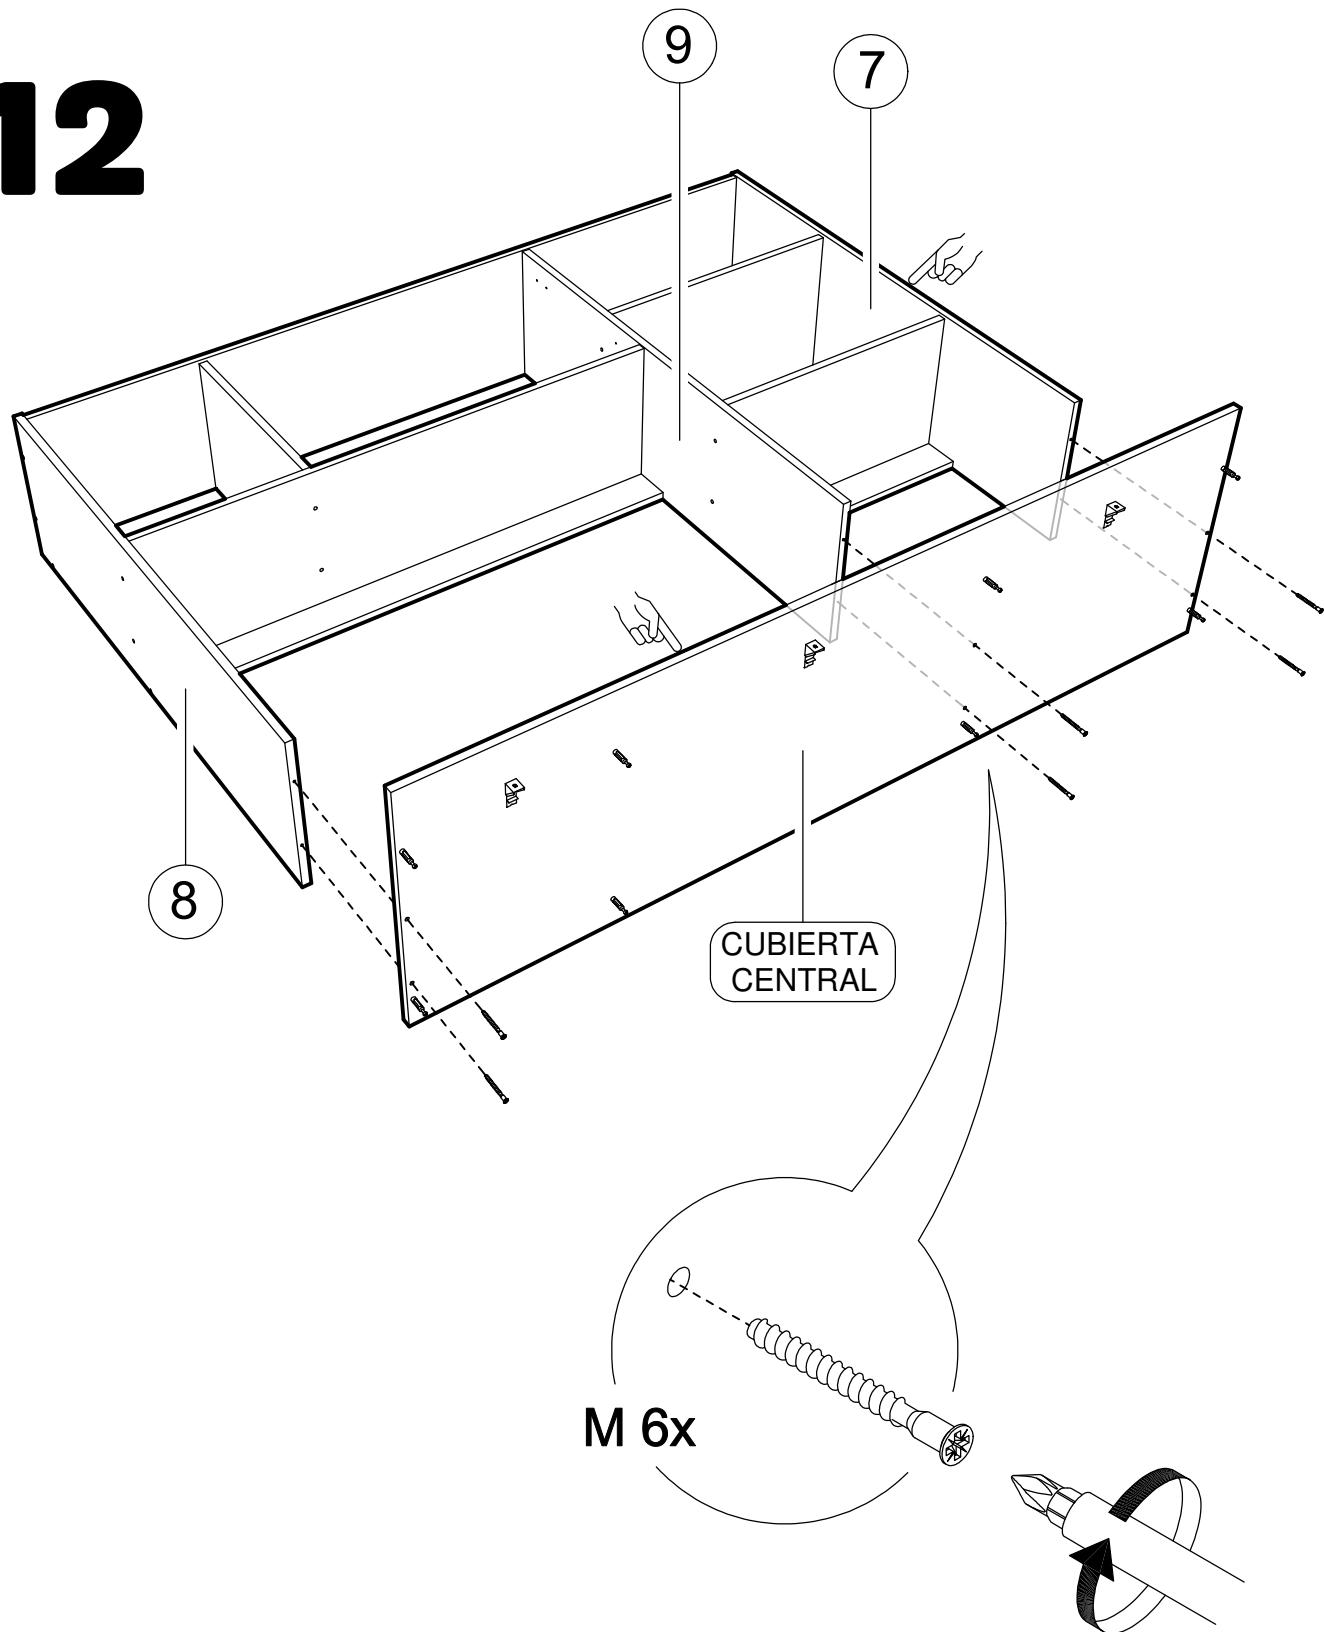

# 13

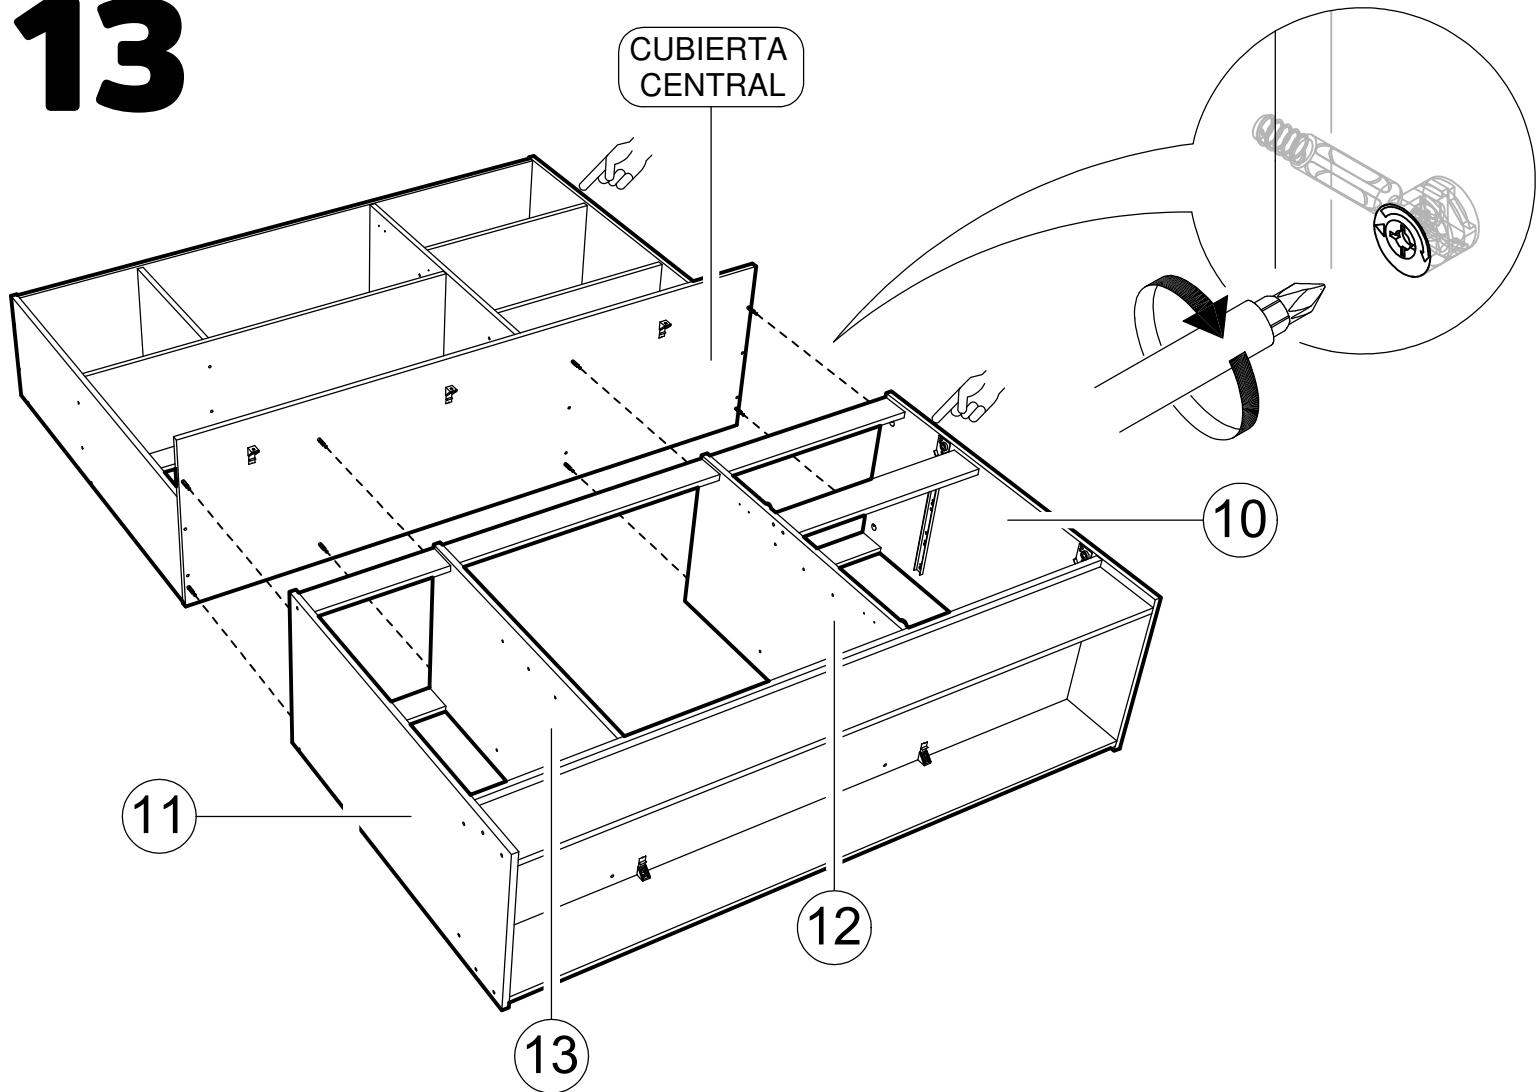



# 14

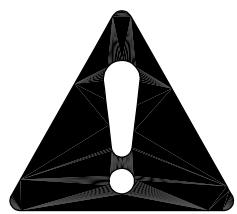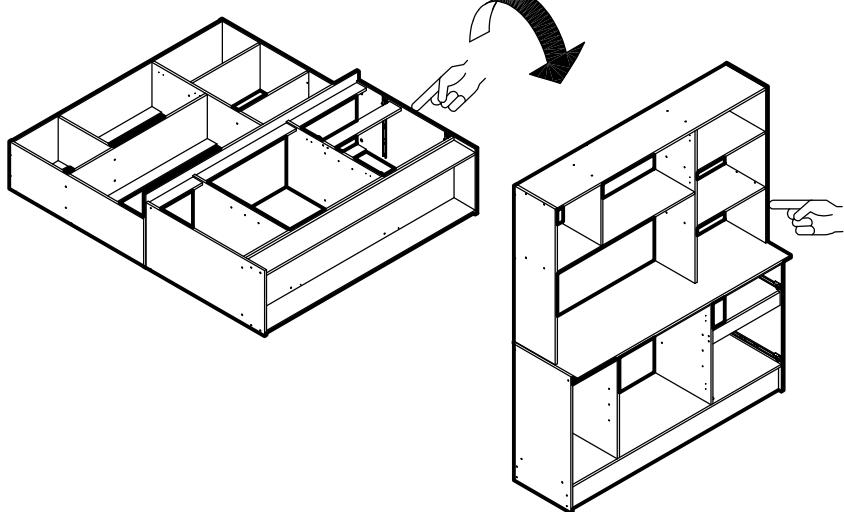


**PRECAUCIÓN**  
PIDA AYUDA A OTRA  
PERSONA PARA  
REALIZAR ESTA ACCIÓN.



# 15


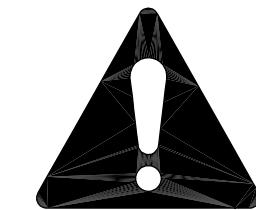
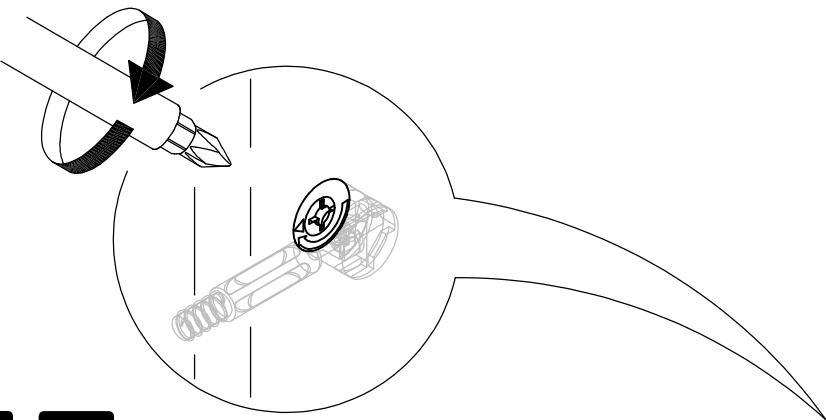


**PRECAUCIÓN**  
GIRE LOS 4 CONECTORES  
DE LAS BARRAS.

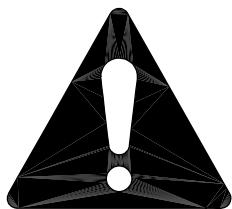

**PRECAUCIÓN**


FIJE LAS TRASERAS USANDO 40 DE LOS  
90 CLAVOS DISPONIBLES. DEJE LA  
SUPERIOR CASI A RAS CON LA CUBIERTA  
CENTRAL Y LA SEGUNDA PEGADA A LA  
PRIMERA.

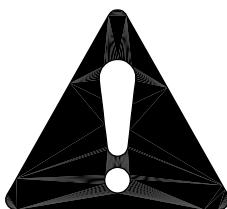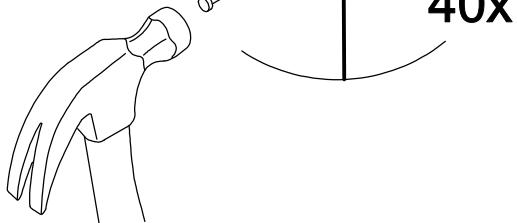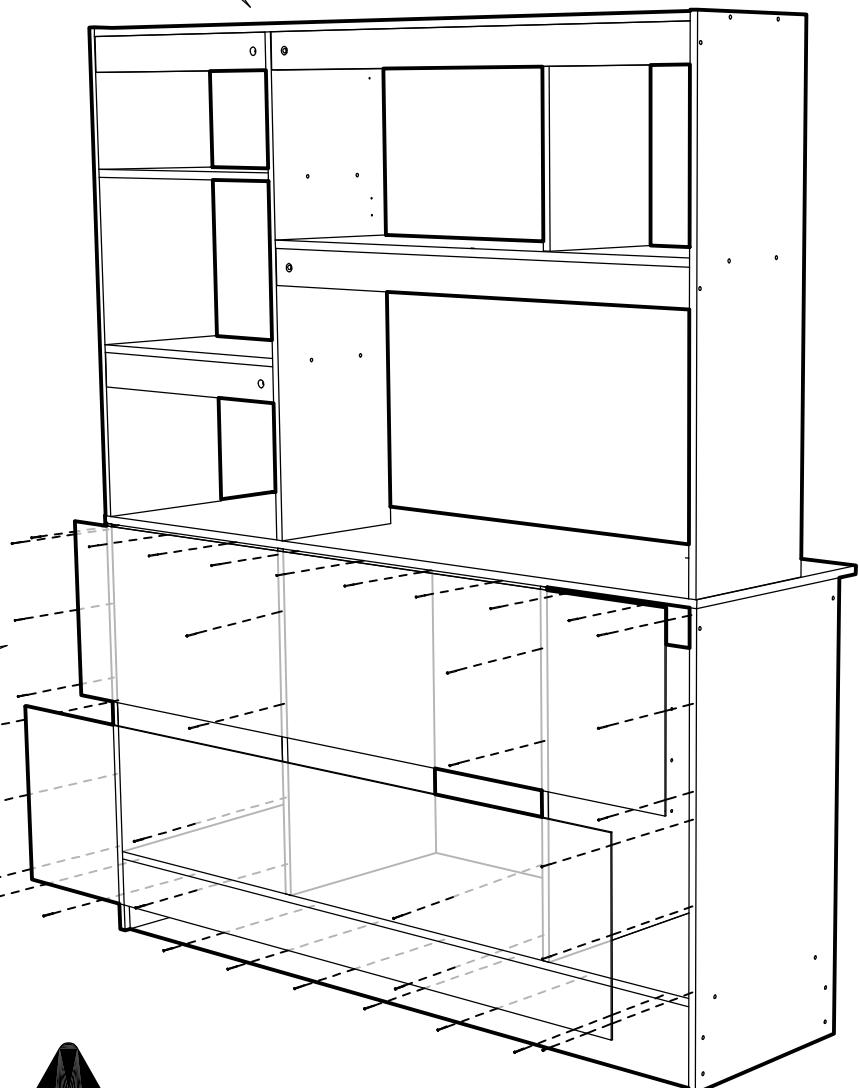

**PRECAUCIÓN**  
PIDA AYUDA A OTRA  
PERSONA PARA  
REALIZAR ESTA ACCIÓN.




# 16

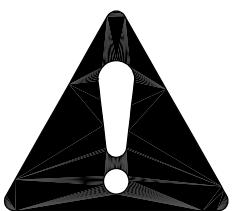


## PRECAUCIÓN

FIJE LAS TRASERAS SUPERIORES  
USANDO 30 DE LOS 50 CLAVOS  
RESTANTES. UBÍQUELAS CASI A  
RAS CON LA CUBIERTA, UNA  
PEGADA A LA OTRA.

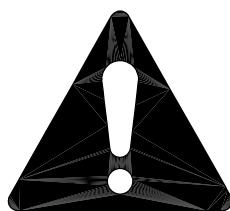

## PRECAUCIÓN


PIDA AYUDA A OTRA  
PERSONA PARA  
REALIZAR ESTA ACCIÓN.

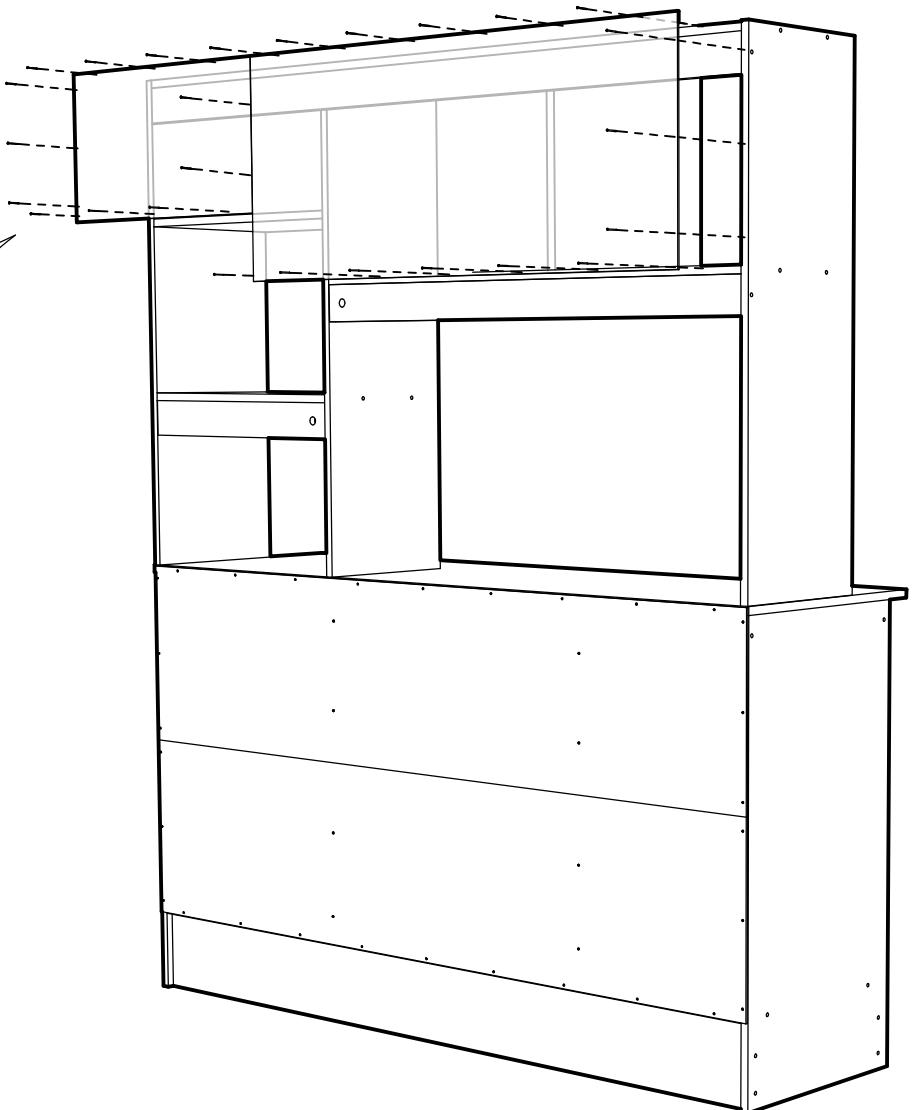



INDICA  
TAPACANTO



# 17

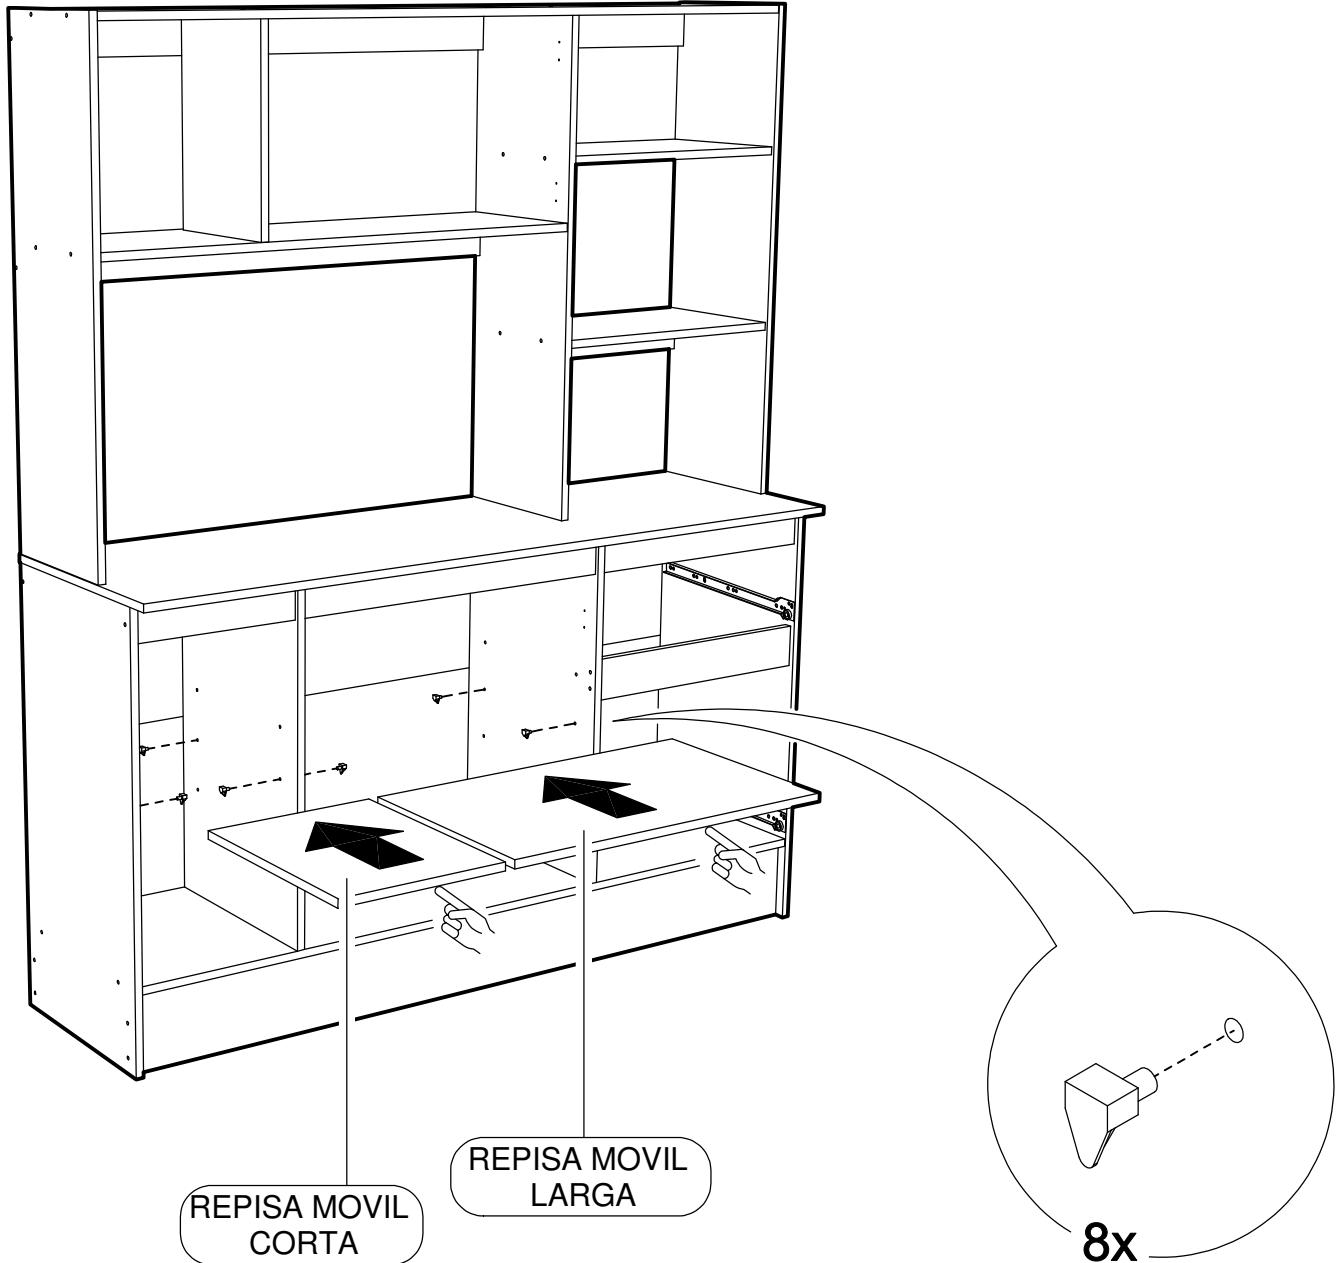

# 18

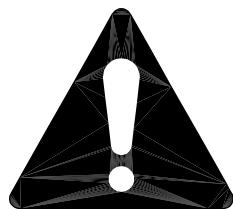
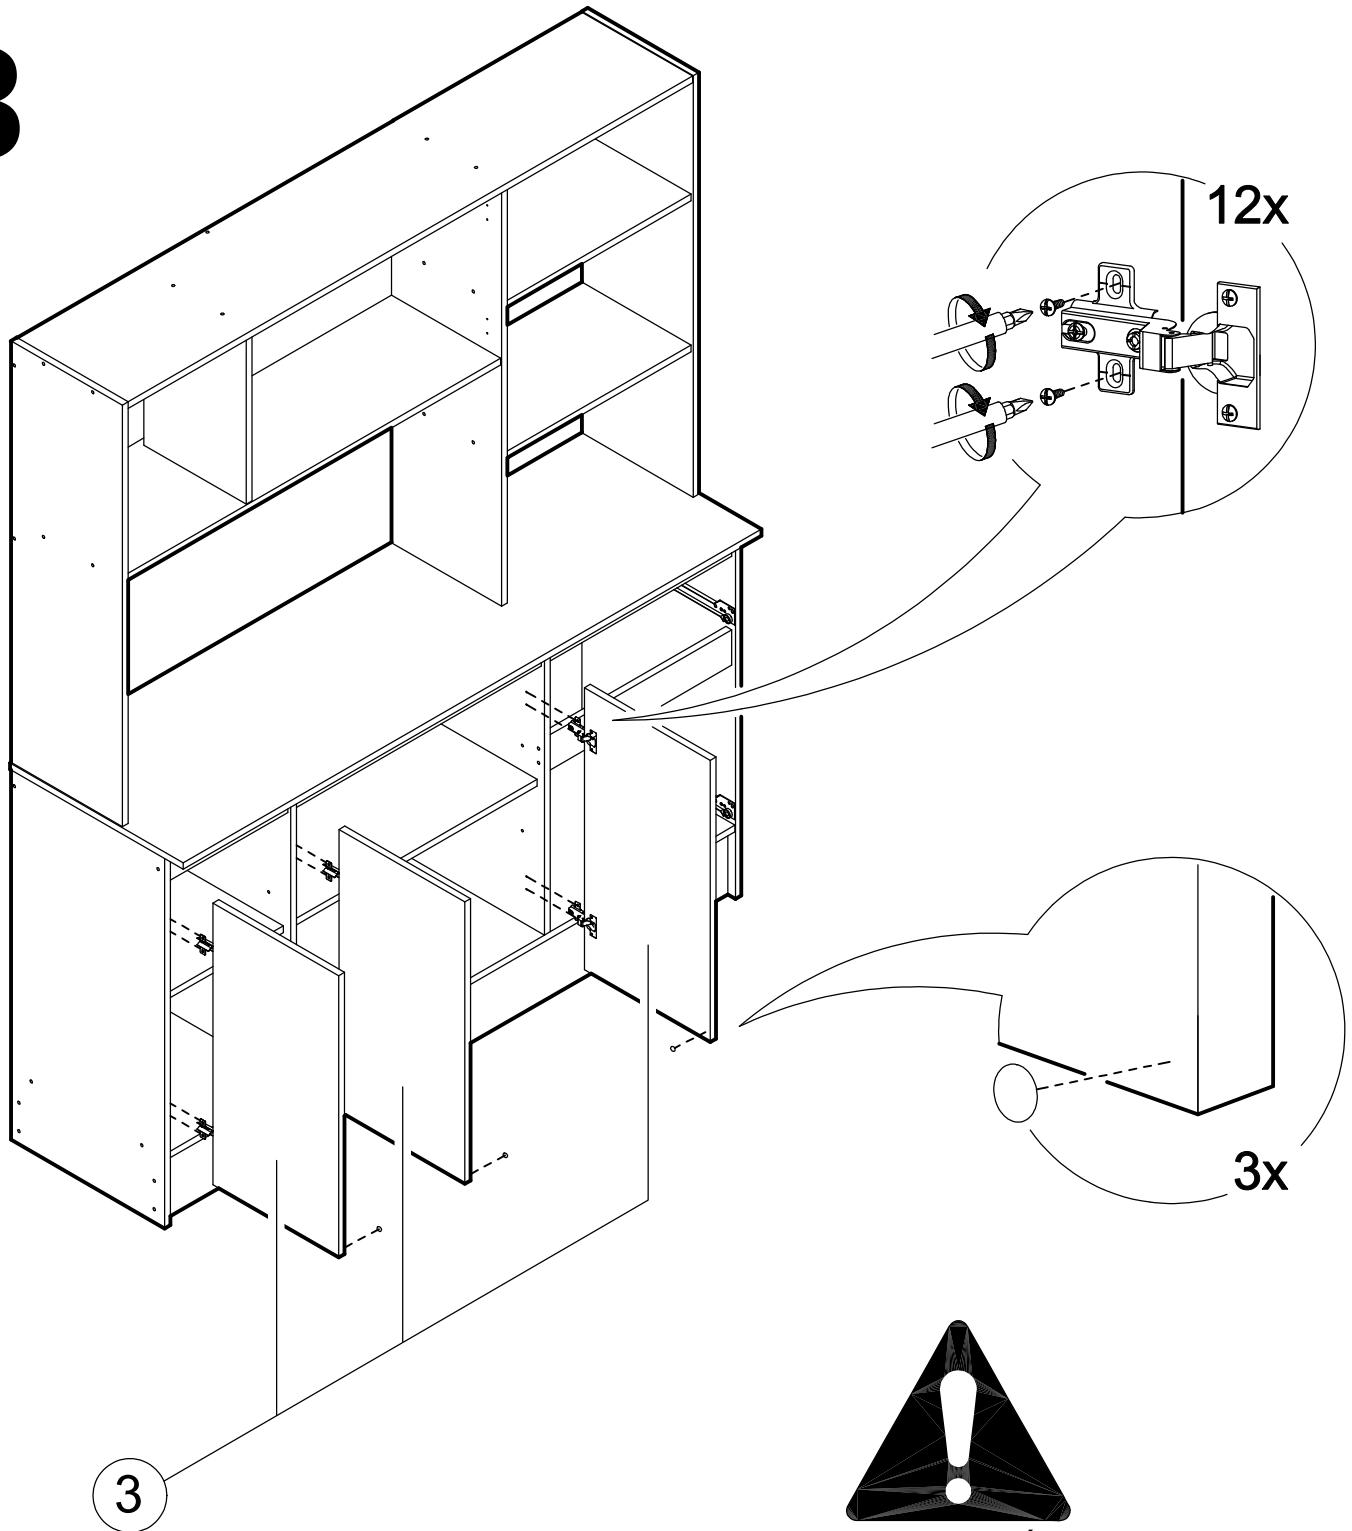


### PRECAUCIÓN

PARA REGULAR LAS BISAGRAS,  
CONSULTAR LA PÁGINA  
"REGULACIÓN DE PUERTAS"  
AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.



# 19

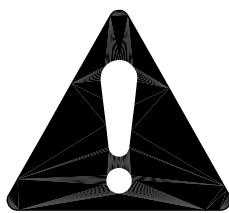
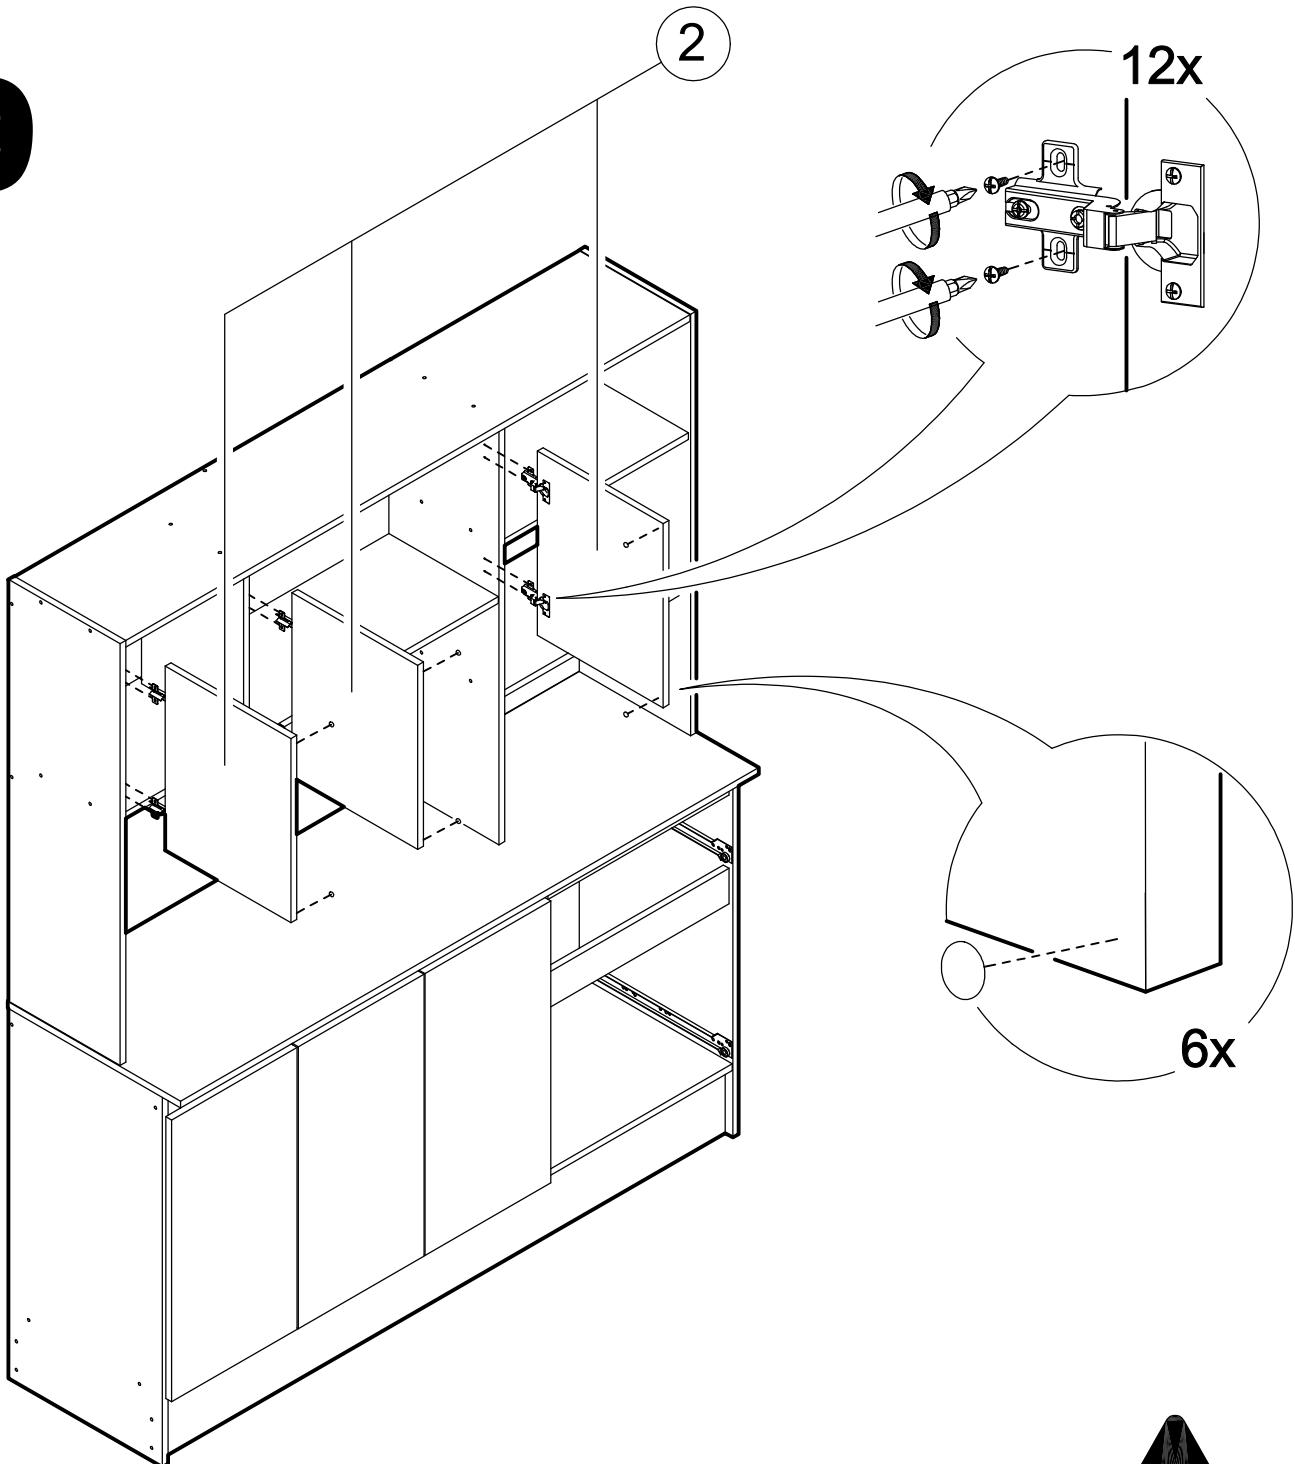


### PRECAUCIÓN




PARA REGULAR LAS BISAGRAS,  
CONSULTAR LA PÁGINA  
"REGULACIÓN DE PUERTAS"  
AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.



# 20

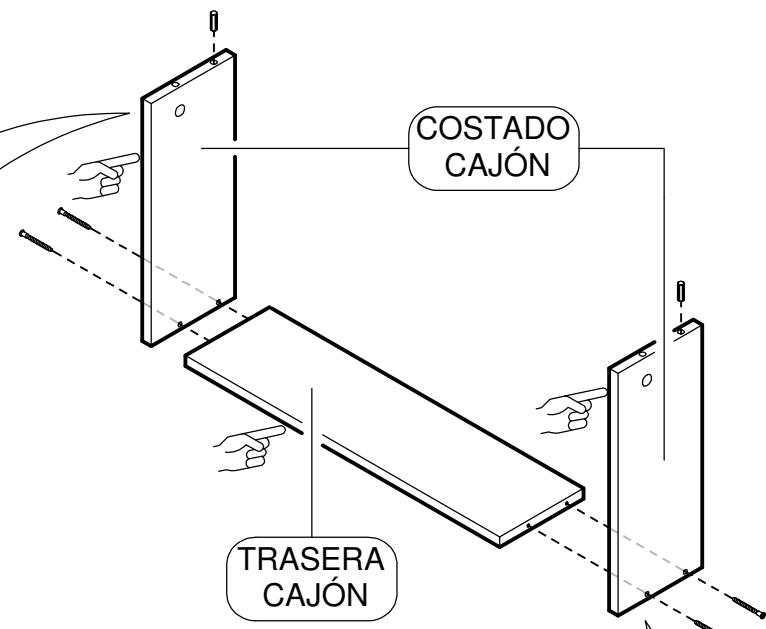
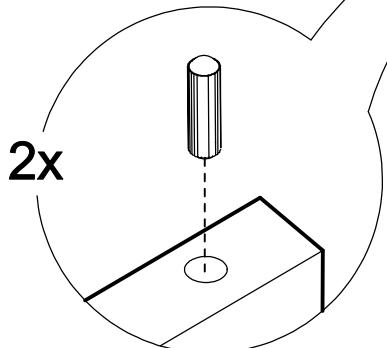


# 21

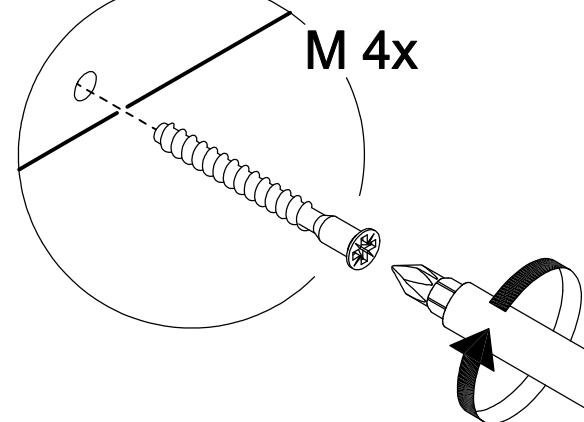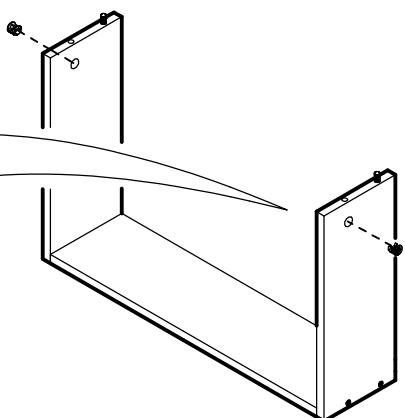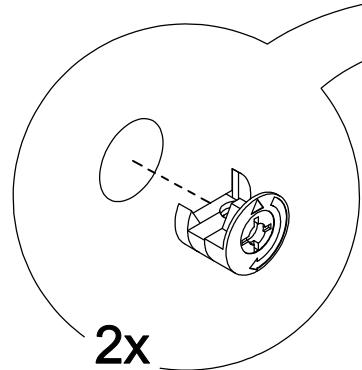

# 22


FRENTE  
CAJÓN

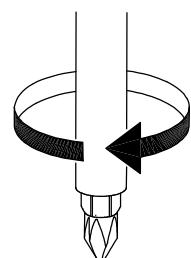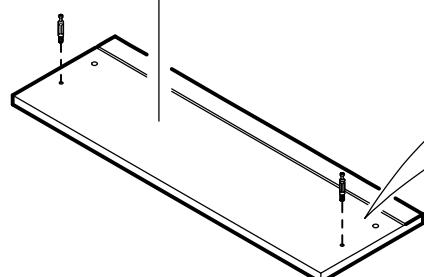



2x



# 23

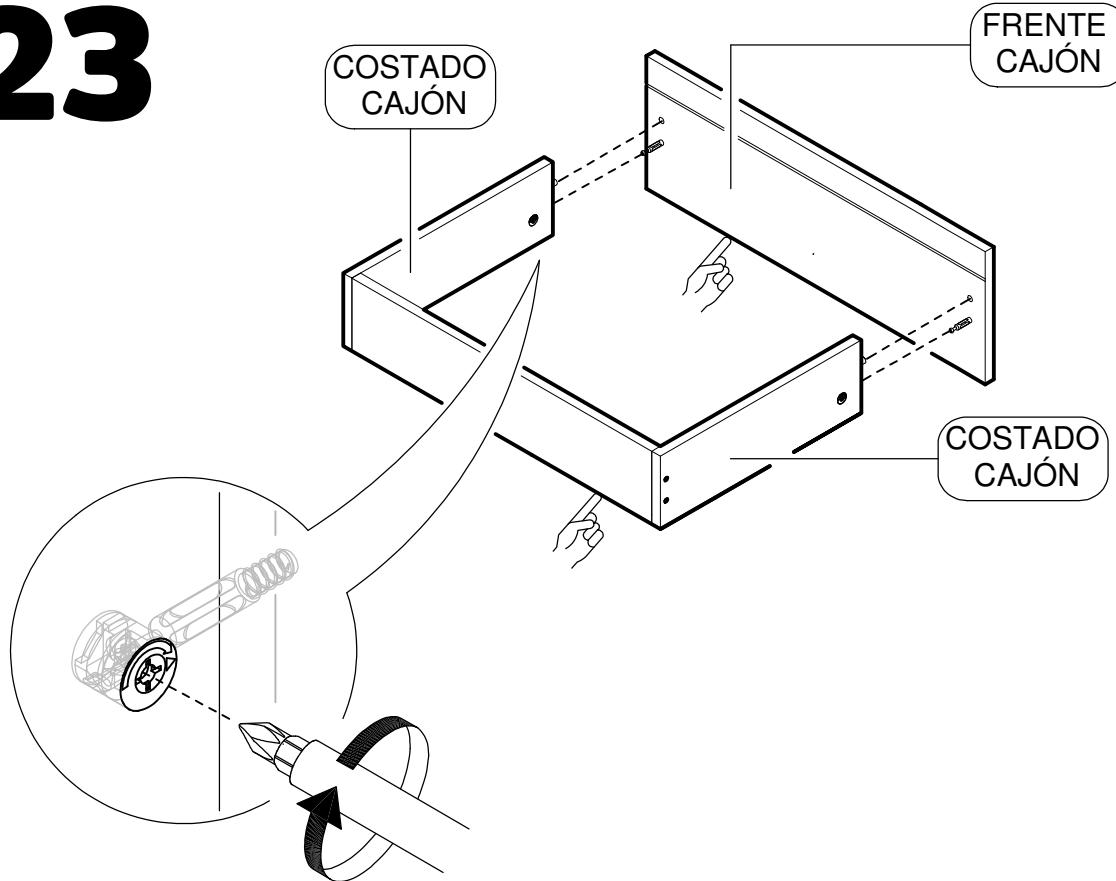


# 24

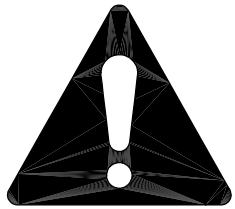
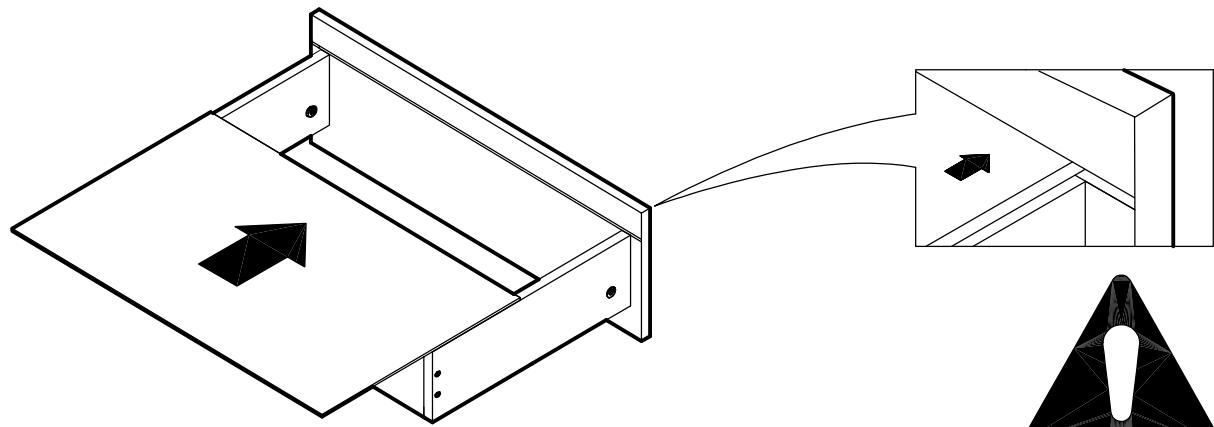


**PRECAUCIÓN**  
DE LOS 20 CLAVOS  
RESTANTES, USE 10  
PARA FIJAR EL  
FONDO DEL CAJÓN.

# 25

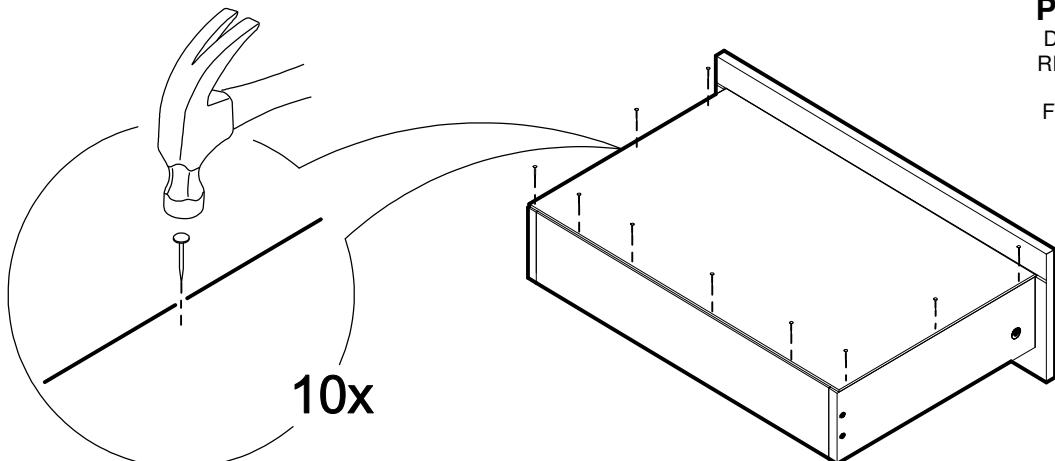


# 26

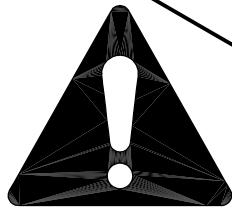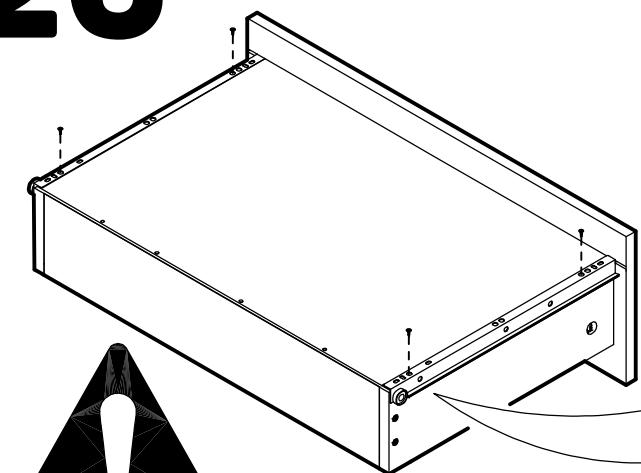


## PRECAUCIÓN

CON MARTILLO Y CLAVO REALICE  
ENCAMINADOS EN EL FONDO  
DEL CAJÓN. DESPUÉS, ATORNILLE  
EN LAS GUIAS QUE REALIZÓ.

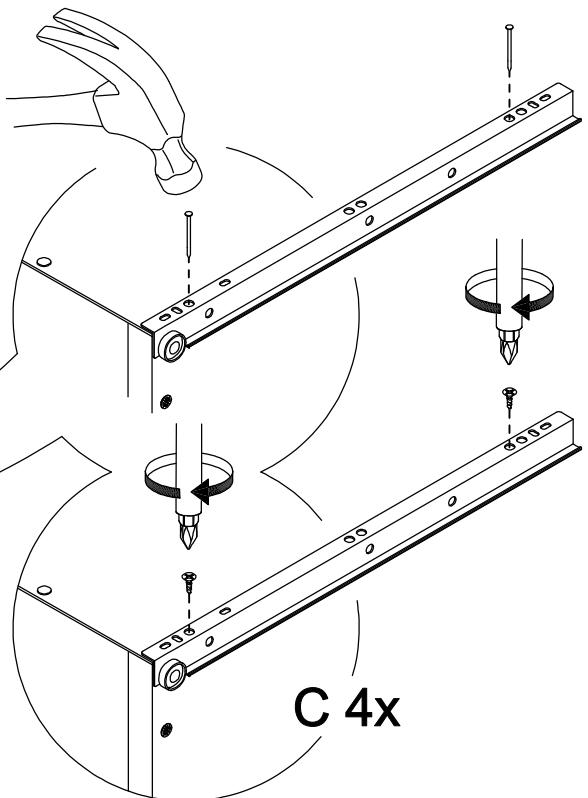



# 27

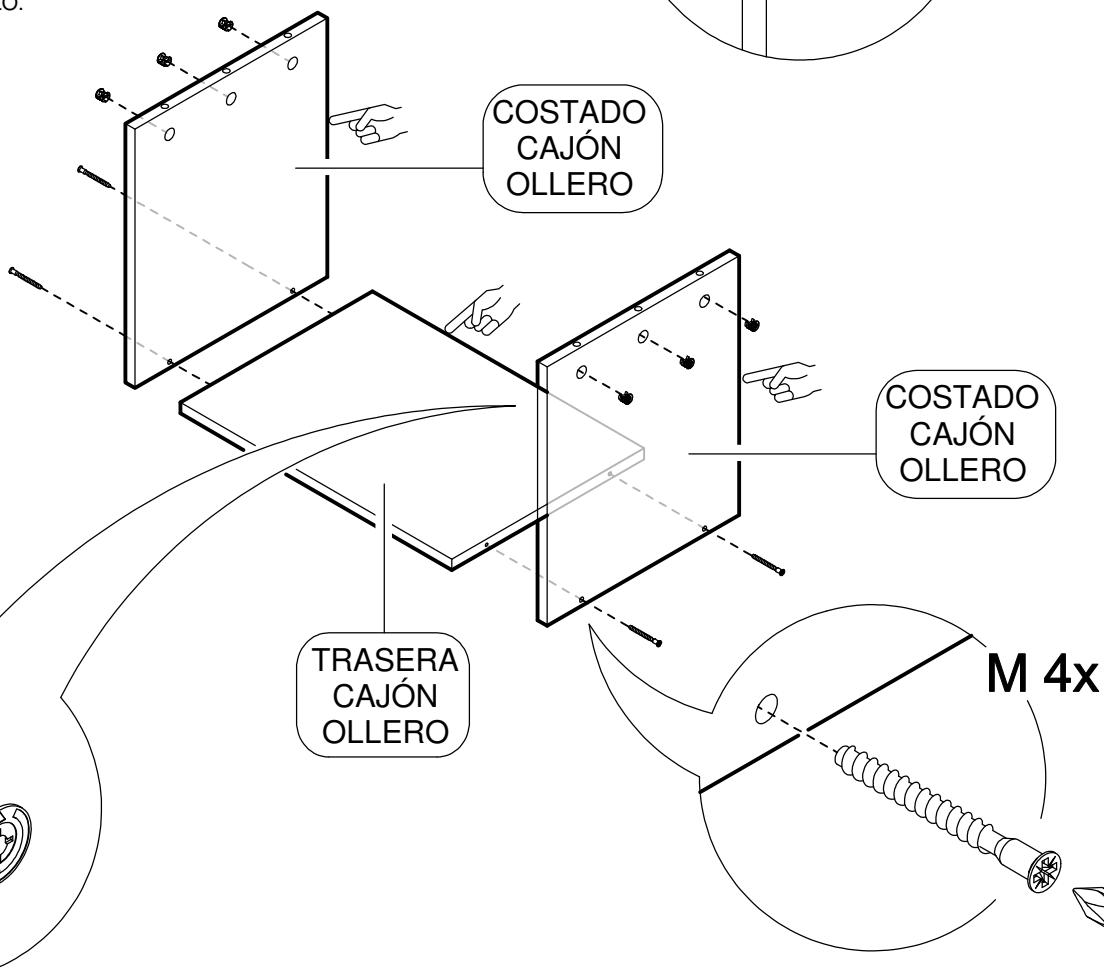

INDICA  
TAPACANTO




# 28

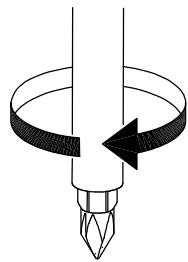
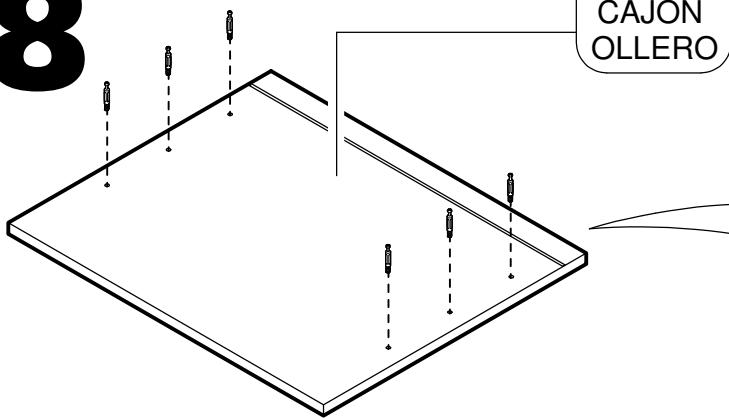


6x




# 29

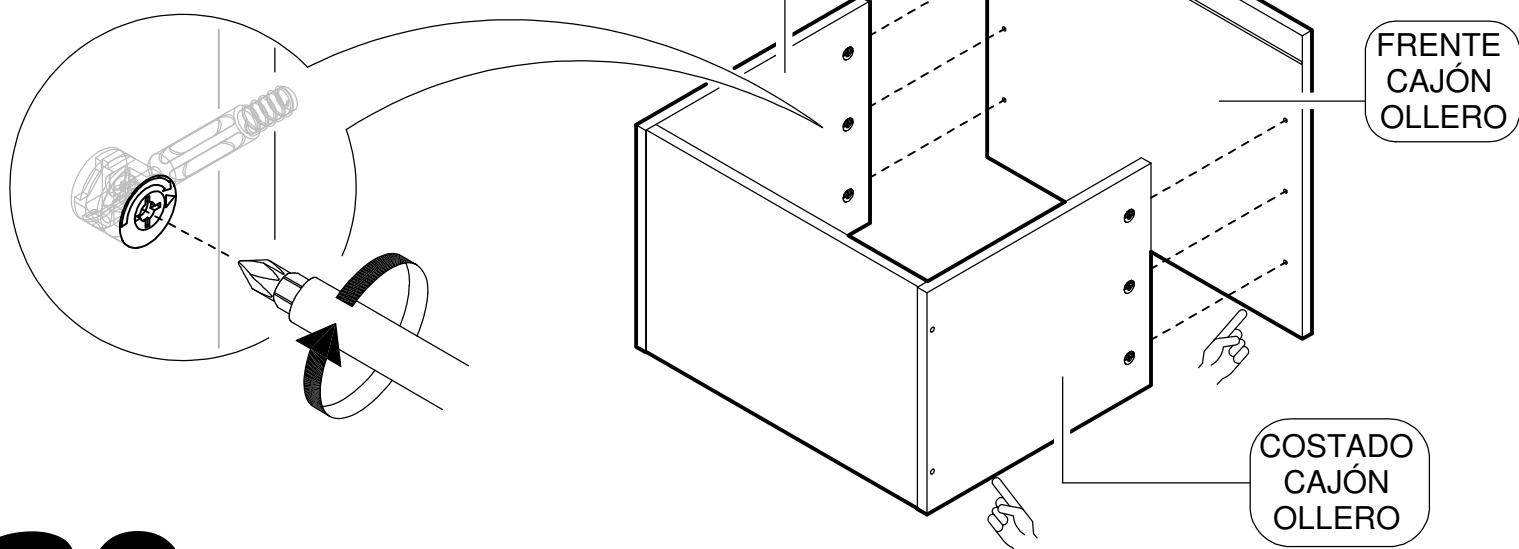

# 30

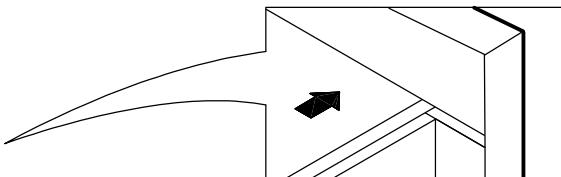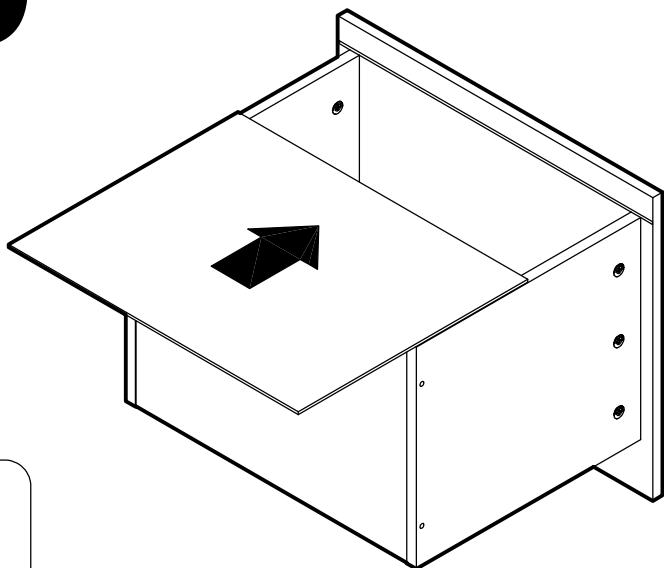



# 31

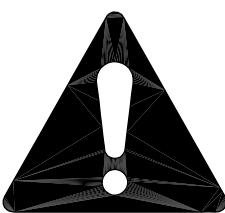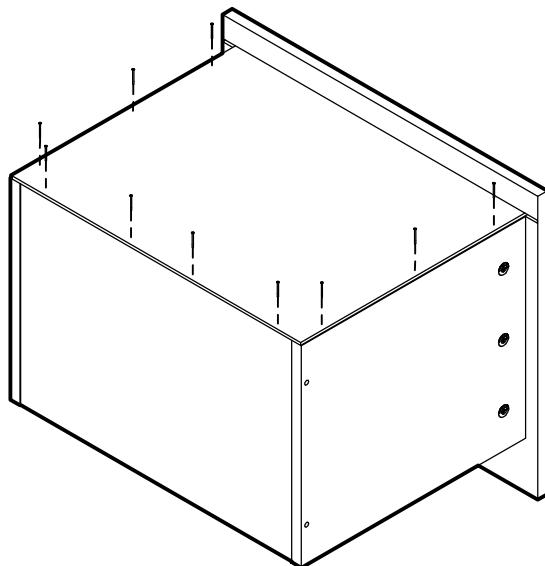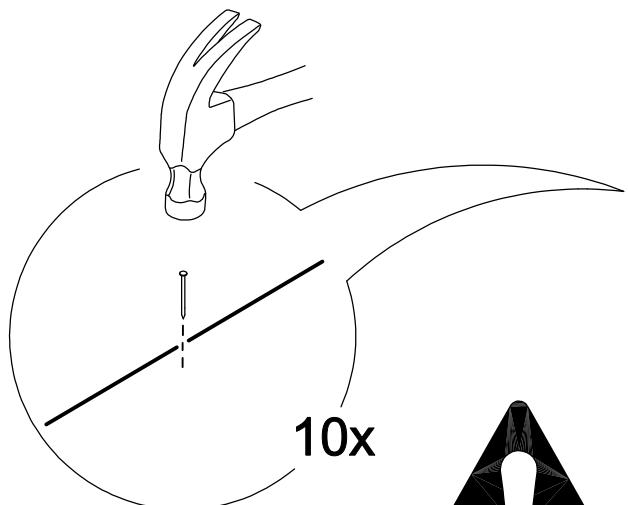


## PRECAUCIÓN

USE LOS 10 CLAVOS  
RESTANTES  
PARA FIJAR EL  
FONDO DEL CAJÓN.

# 32

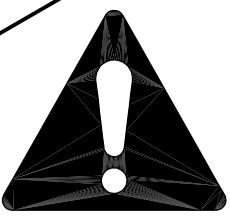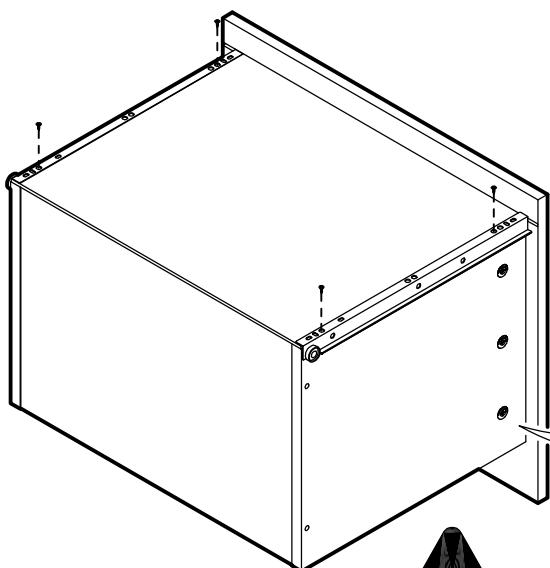



**PRECAUCIÓN**  
CON MARTILLO Y CLAVO REALICE  
ENCAMINADOS EN EL FONDO  
DEL CAJÓN. DESPUÉS, ATORNILLE  
EN LAS GUIAS QUE REALIZÓ.

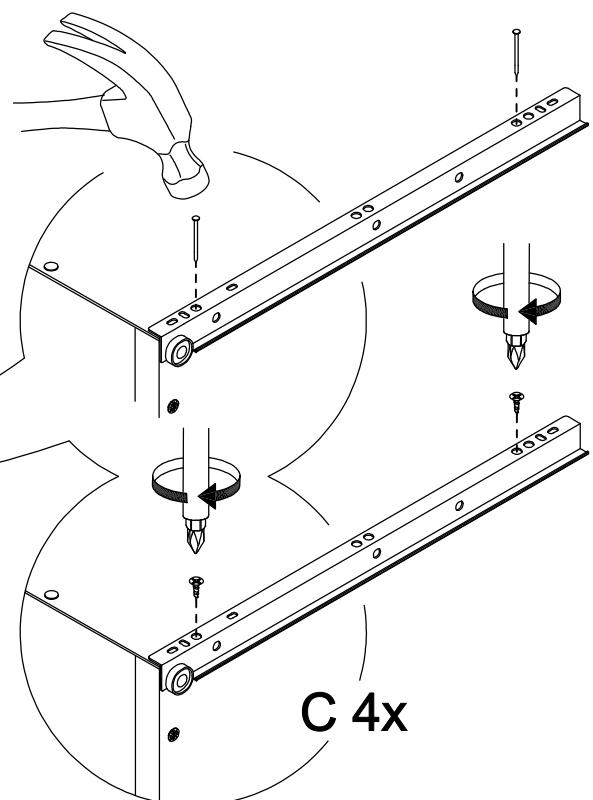

INDICA  
TAPACANTO




# 33

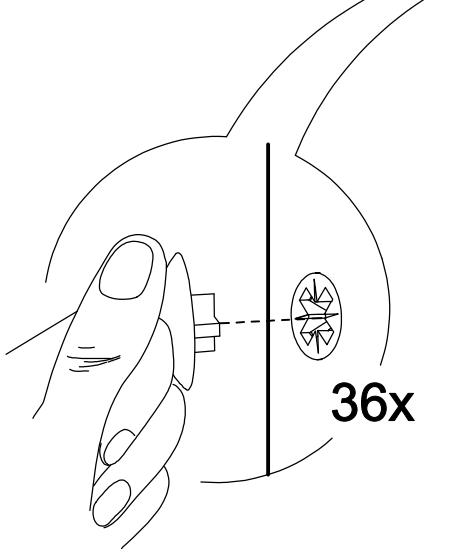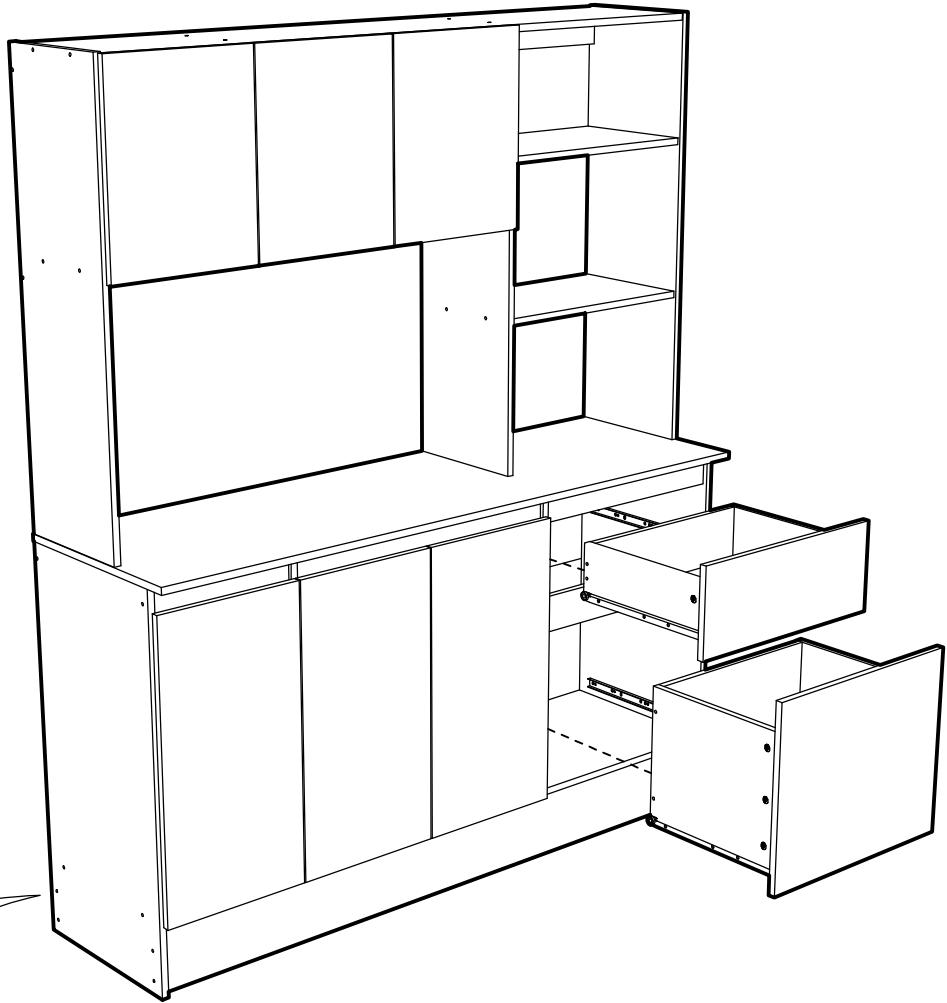


# REGULACIÓN DE PUERTAS

\* Imagen de mueble referencial

## REGULACIÓN HORIZONTAL

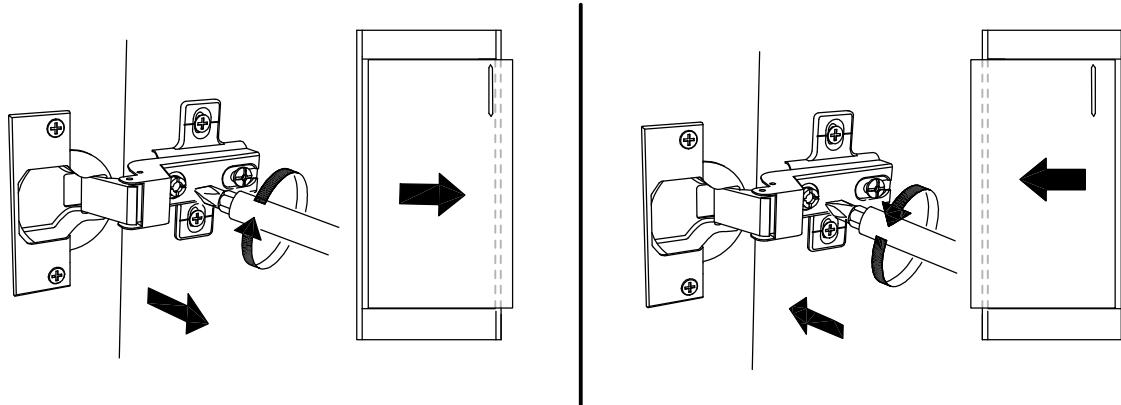

## REGULACIÓN VERTICAL

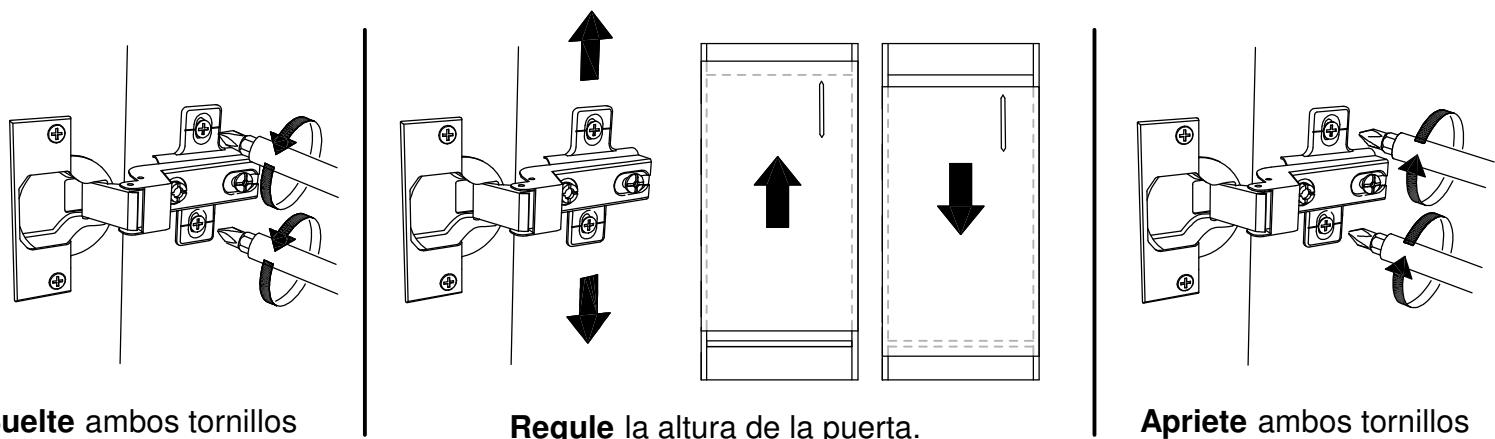


**Suelte** ambos tornillos de la bisagra.

**Regule** la altura de la puerta.

**Apriete** ambos tornillos de la bisagra.

## REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

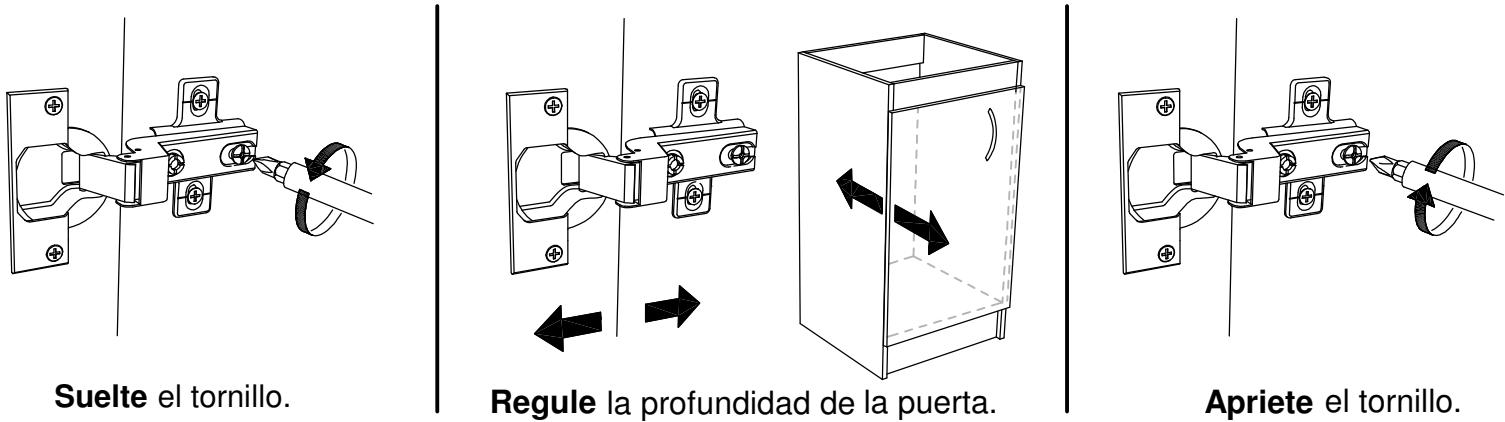

**Suelte** el tornillo.


**Regule** la profundidad de la puerta.

**Apriete** el tornillo.


# ANCLAJE A MURO

\* IMAGEN DEL MUEBLE REFERENCIAL


## HERRAJES

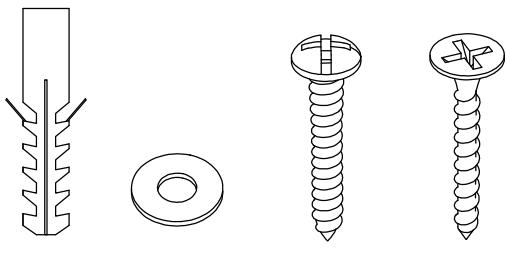

x2      x4      Tx2      Rx2

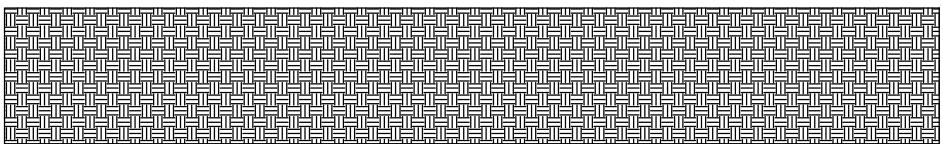


x2

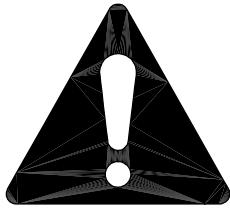


### PRECAUCIÓN


NO OLVIDAR LA GOLILLA  
ENTRE CINTA DE  
SEGURIDAD Y  
TORNNILLO

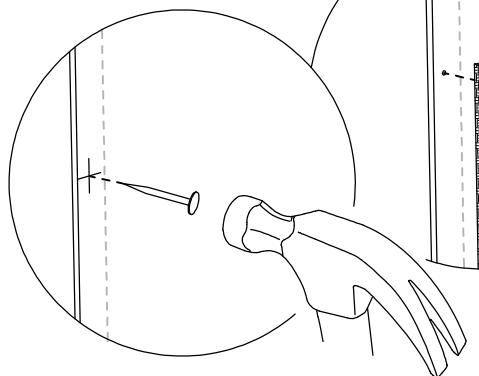

R 2x


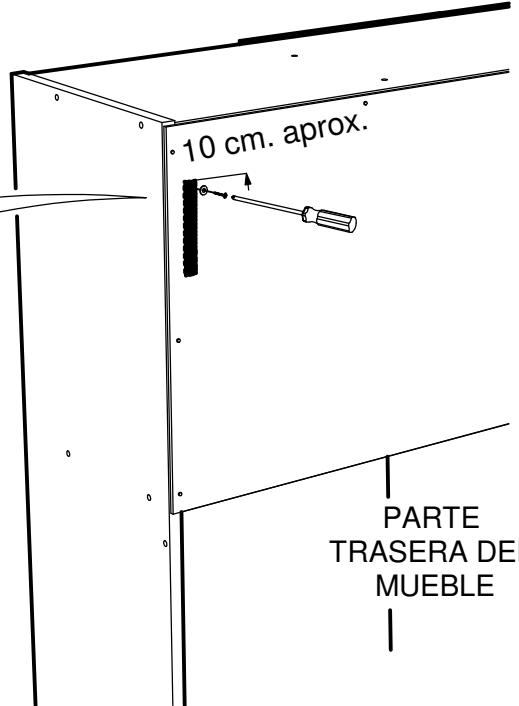


PARTE  
TRASERA DEL  
MUEBLE

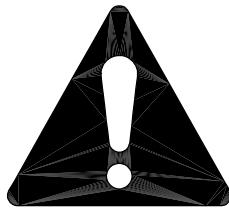

### PRECAUCIÓN

CON UN LÁPIZ, HAGA UNA MARCA EN  
EL MURO, A LA MISMA ALTURA DEL  
TORNNILLO QUE FIJÓ EN EL MUEBLE.  
REPITA ESTE PASO EN EL LADO  
DERECHO DEL MUEBLE.

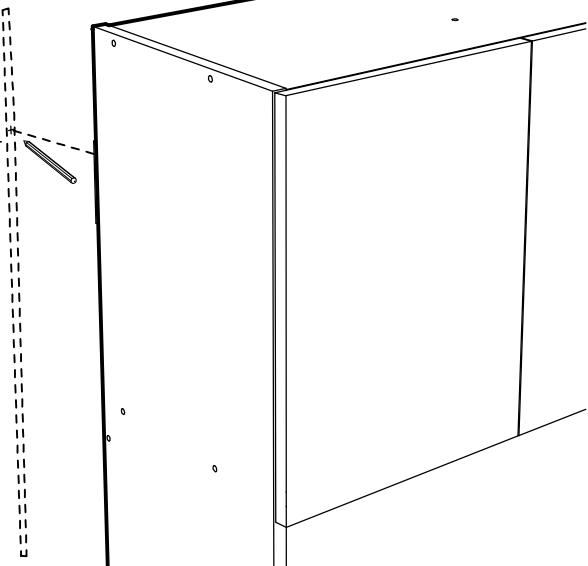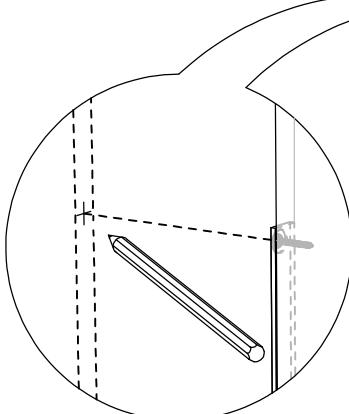

CON UN TALADRO, REALICE PERFORACIONES EN LAS MARCAS QUE HIZO ANTERIORMENTE.  
USE LOS HERRAJES SEGÚN EL TIPO DE MURO:  
- MURO DE MADERA: BROCA DE Ø3mm PARA MADERA.  
- MURO DE CONCRETO: BROCA DE Ø6mm PARA CONCRETO.

