
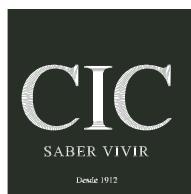



# MUEBLE DE COCINA CAPRI

**5 PUERTAS 1 CAJÓN**

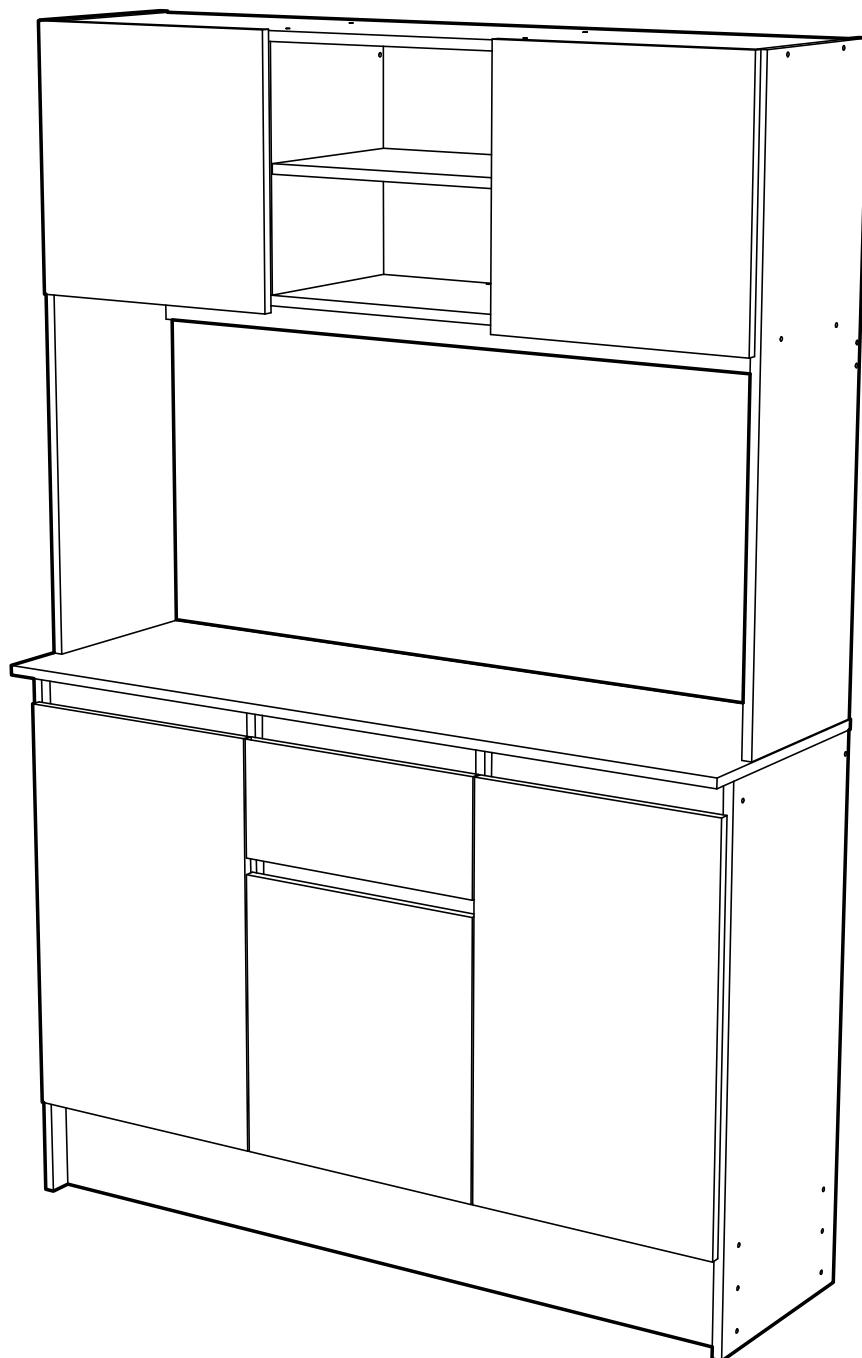

# HERRAMIENTAS




A USAR · NO INCLUIDAS

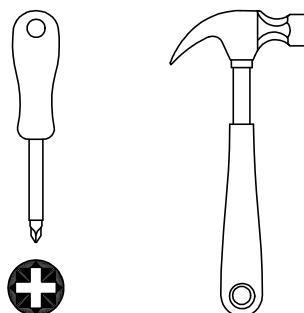

## Encuentre su Manual de armado:


- 1- Ingrese a [www.cic.cl](http://www.cic.cl)
- 2- Busque el nombre del mueble.
- 3- Haga clic sobre el mueble seleccionado.
- 4- Digíjase a la opción "ARMALO TU MISMO".
- 5- Descargue el manual de armado.

o escanée el siguiente  
código QR.

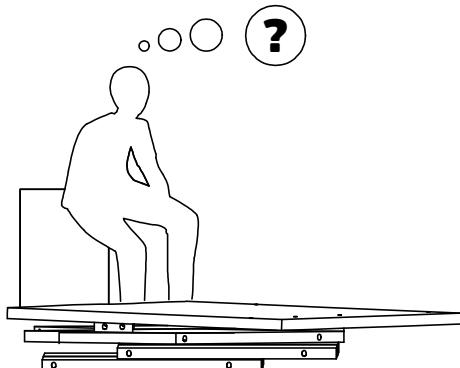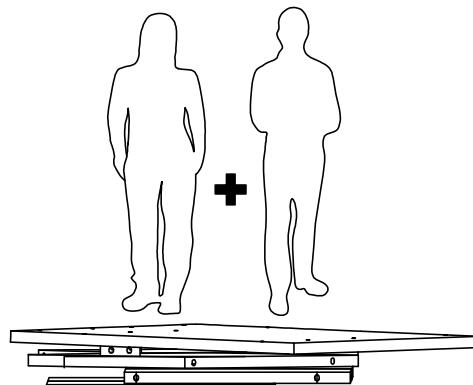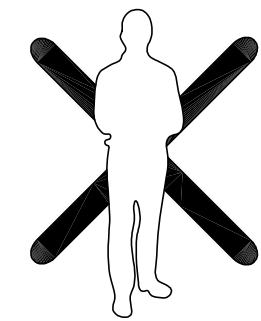

**SERVICIO AL CLIENTE**  
**800 74 00 00**


## INDICA TAPACANTO

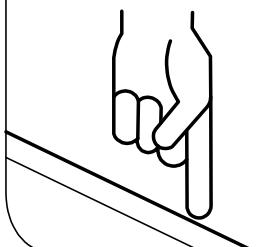

1.- Revise que todos los herrajes contenido(s) en la(s) bolsa(s), coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.


2.- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes).

3.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.

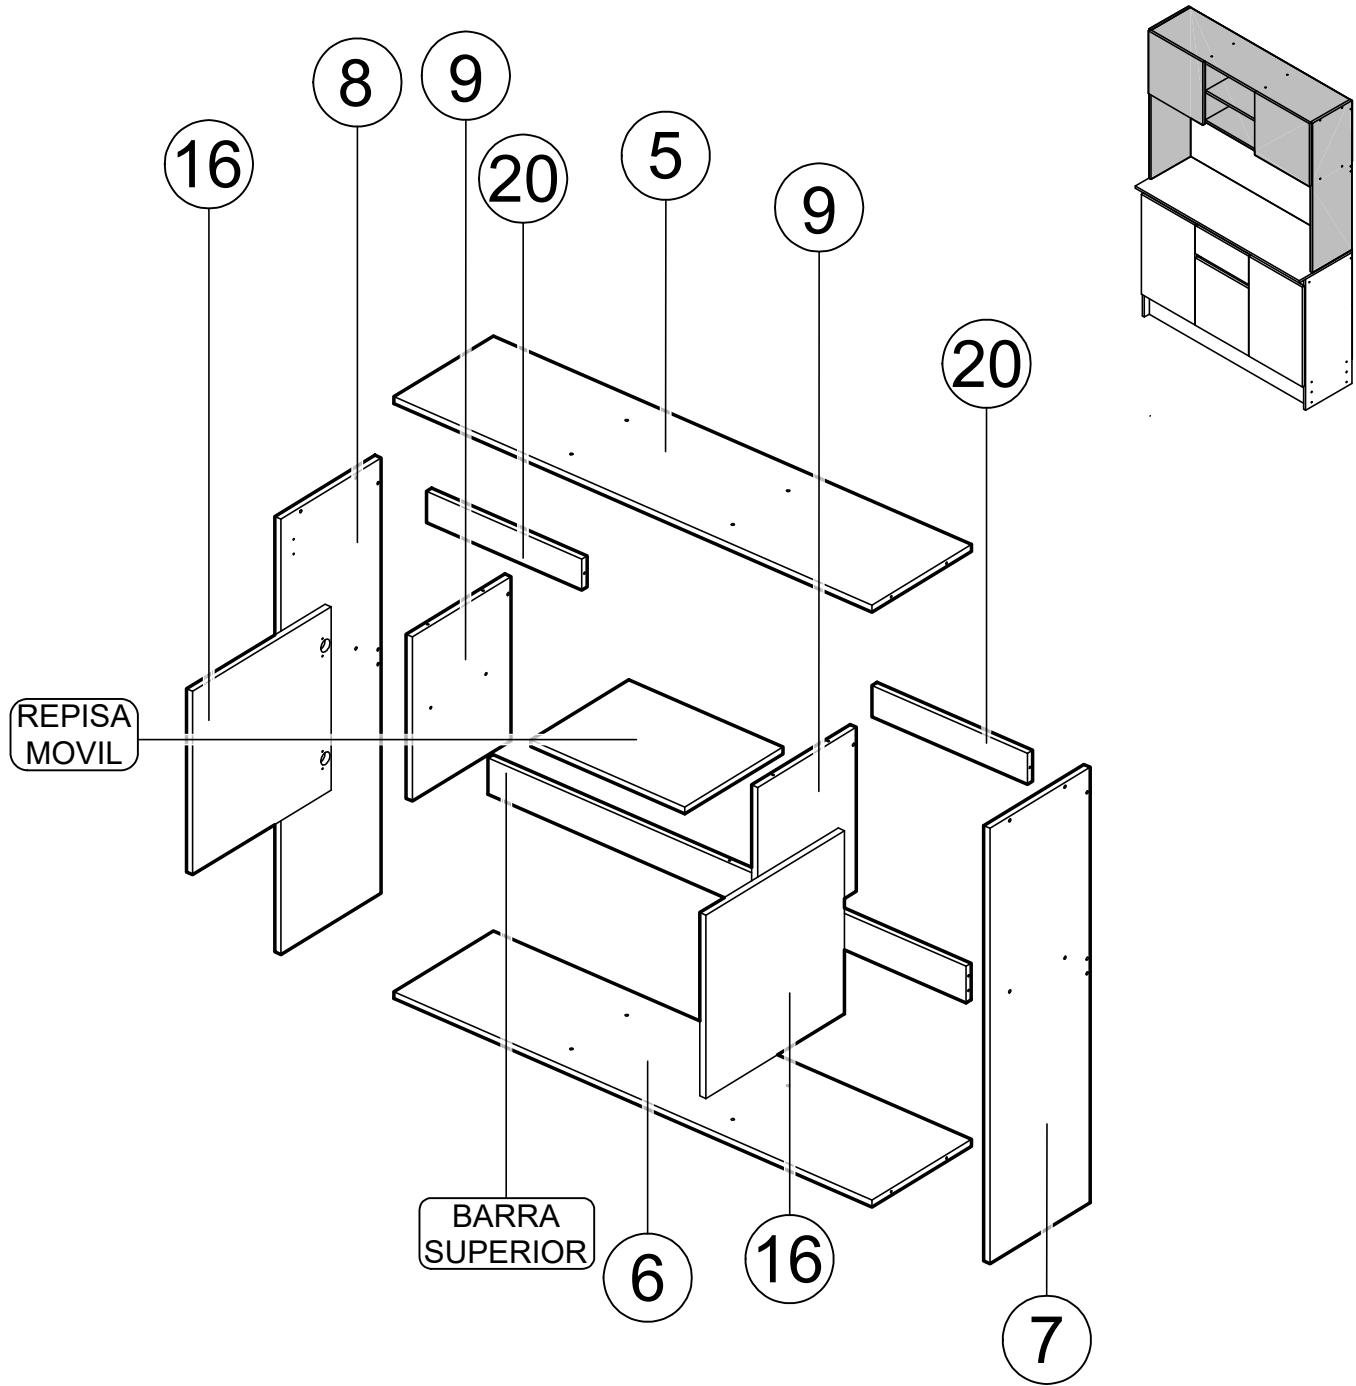

S/N	CUBIERTA CENTRAL	x1
2	PUERTA INFERIOR LARGA	x2
3	PUERTA INFERIOR CORTA	x1
S/N	FRENTE CAJÓN	x1
5	CUBIERTA SUPERIOR	x1
6	REPISA FIJA	x1
7	COSTADO SUPERIOR DER.	x1
8	COSTADO SUPERIOR IZQ.	x1
9	COSTADO SUP. CENTRAL	x2
10	COSTADO INFERIOR DER.	x1
11	COSTADO INFERIOR IZQ.	x1
12	COSTADO INF. CENT. DER.	x1

13	COSTADO INF. CENT. IZQ.	x1
S/N	REPISA MOVIL	x3
15	FONDO	x1
16	PUERTA SUPERIOR	x2
S/N	BARRA SUPERIOR	x1
S/N	BARRA FRONTAL EXTERIOR	x4
S/N	BARRA FRONTAL CENTRAL	x1
20	BARRA TRASERA	x2
S/N	BARRA BAJO CAJÓN	x1
S/N	ZOCALO	x2
S/N	COSTADO CAJÓN	x2
S/N	TRASERA CAJÓN	x1

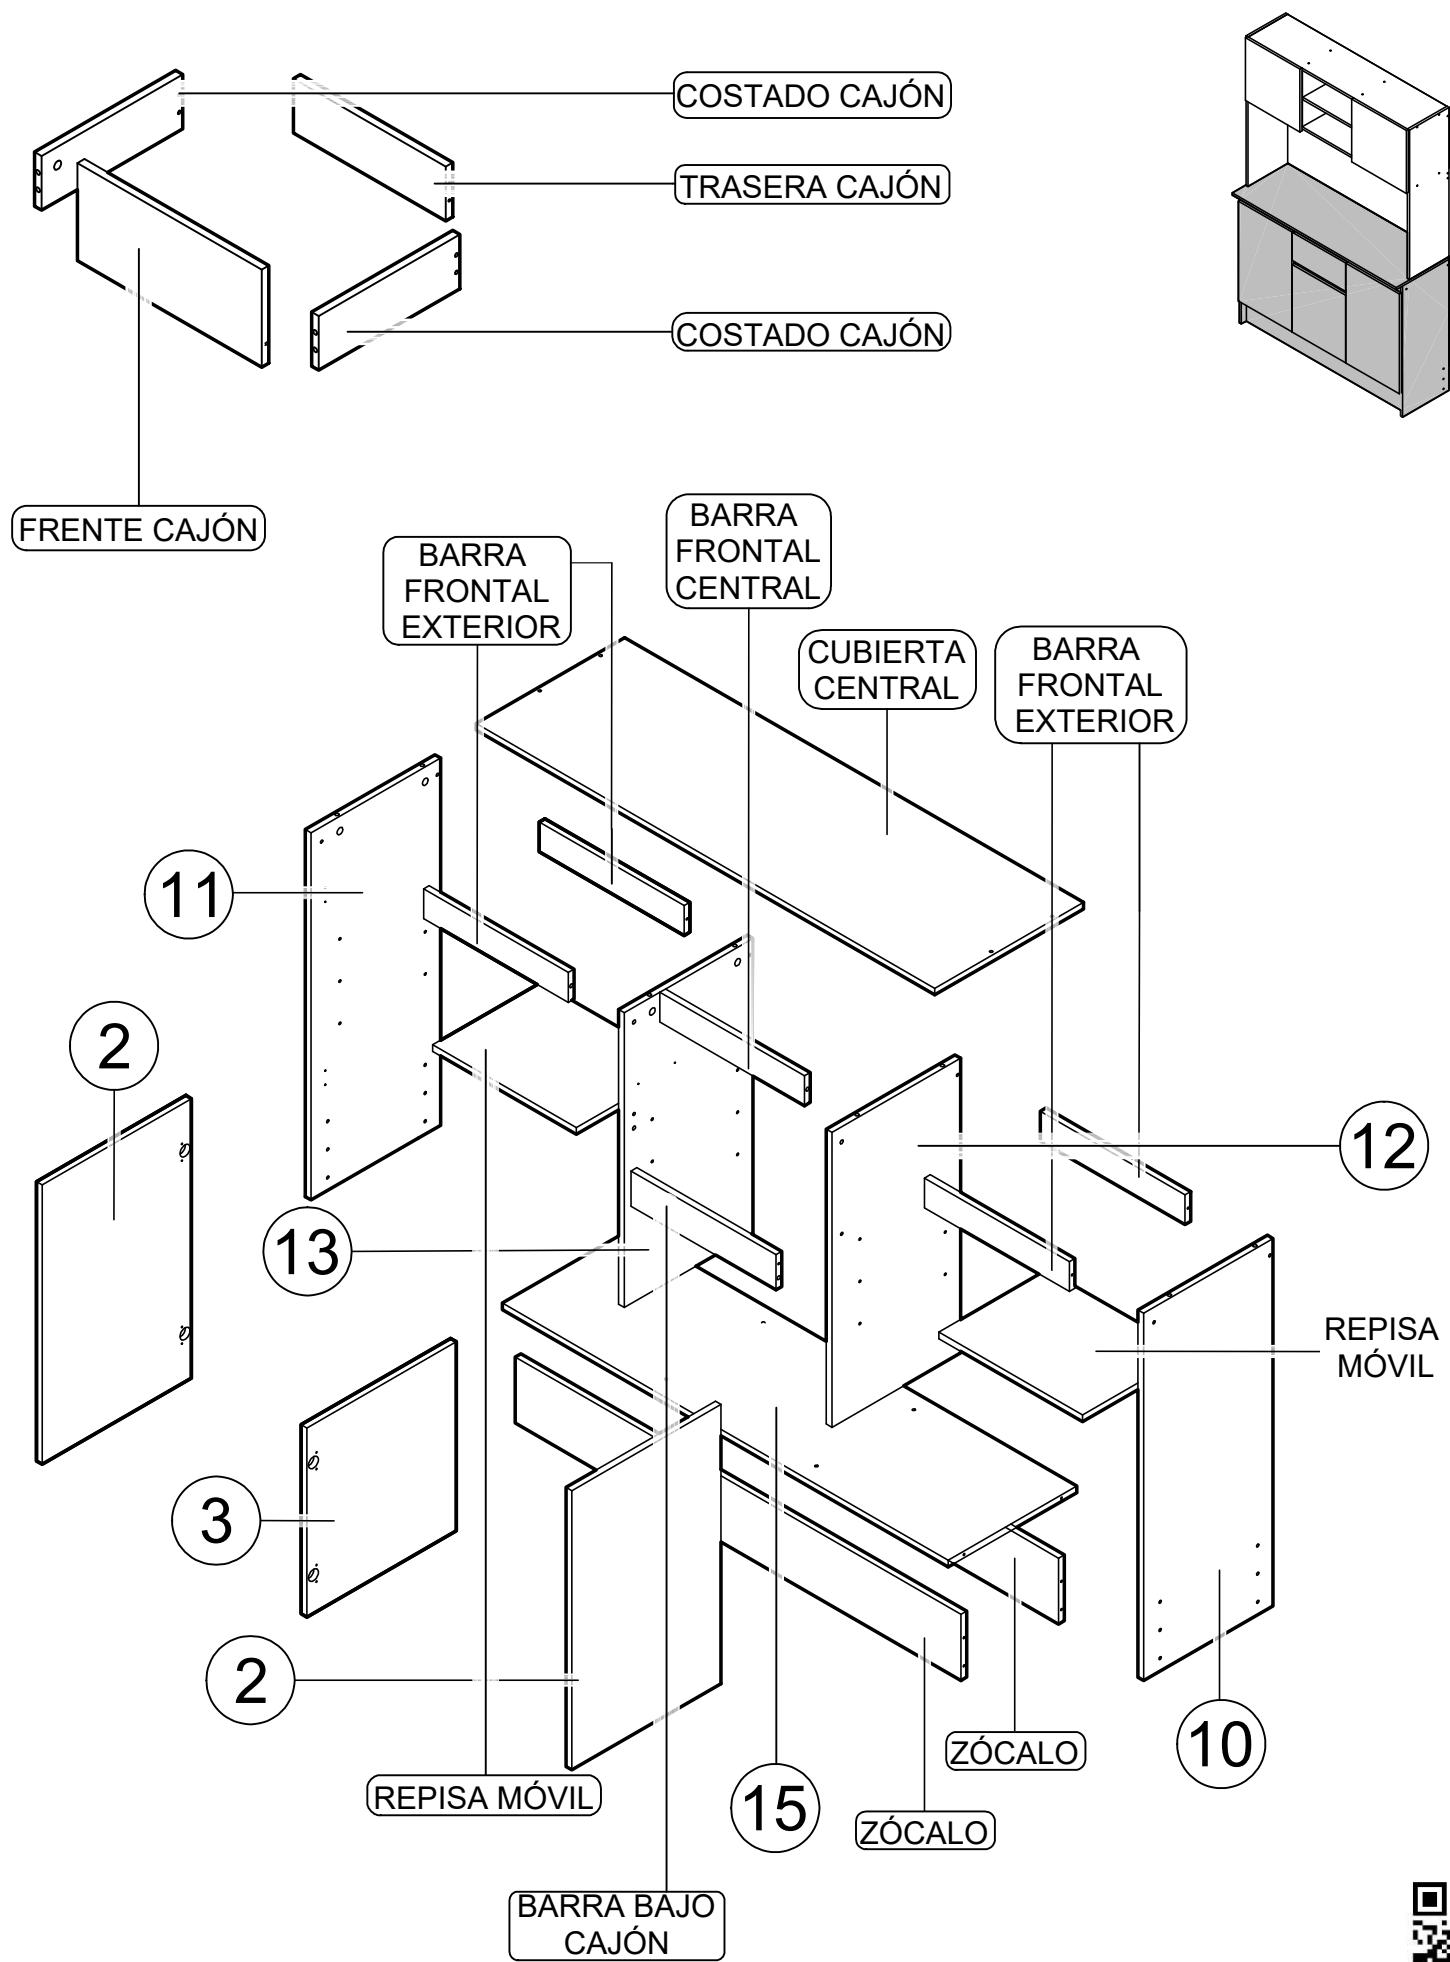

# HERRAJES




M x55



x12



x16

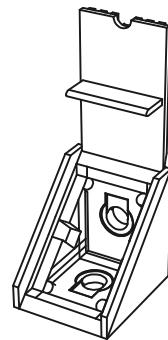

x7




E x11



x60



x7

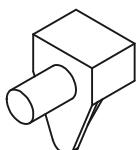


x12



x6




x37

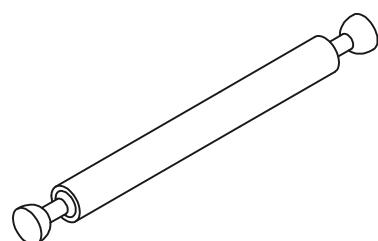


x2



x4

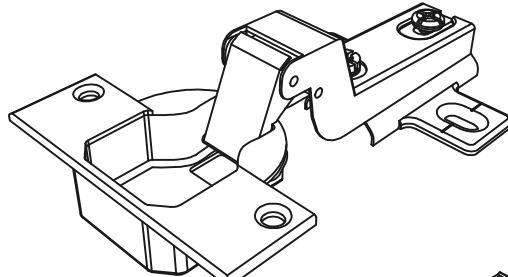

x10

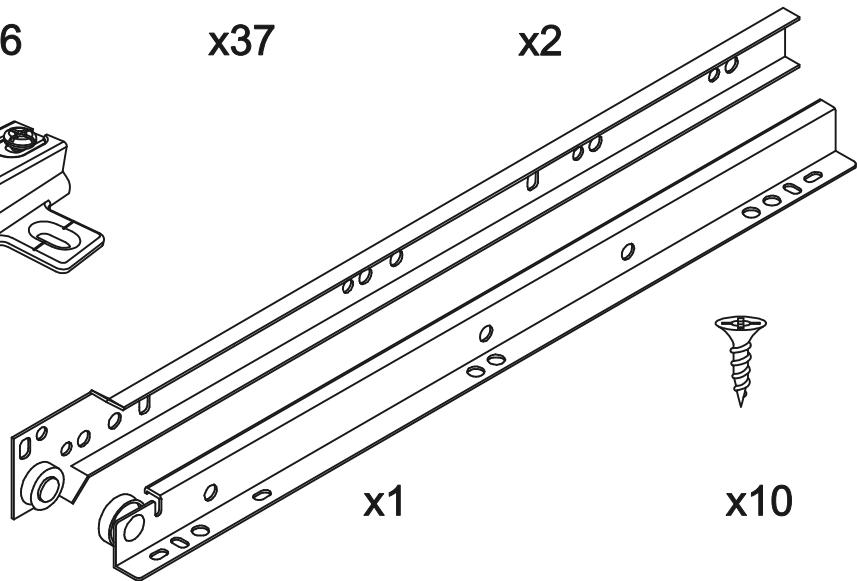

x1




x10


**LOS HERRAJES PARA FIJACIÓN A MURO ESTÁN EN LA PENÚLTIMA HOJA DE ESTE MANUAL.**





# PREPARACIÓN DE PIEZAS

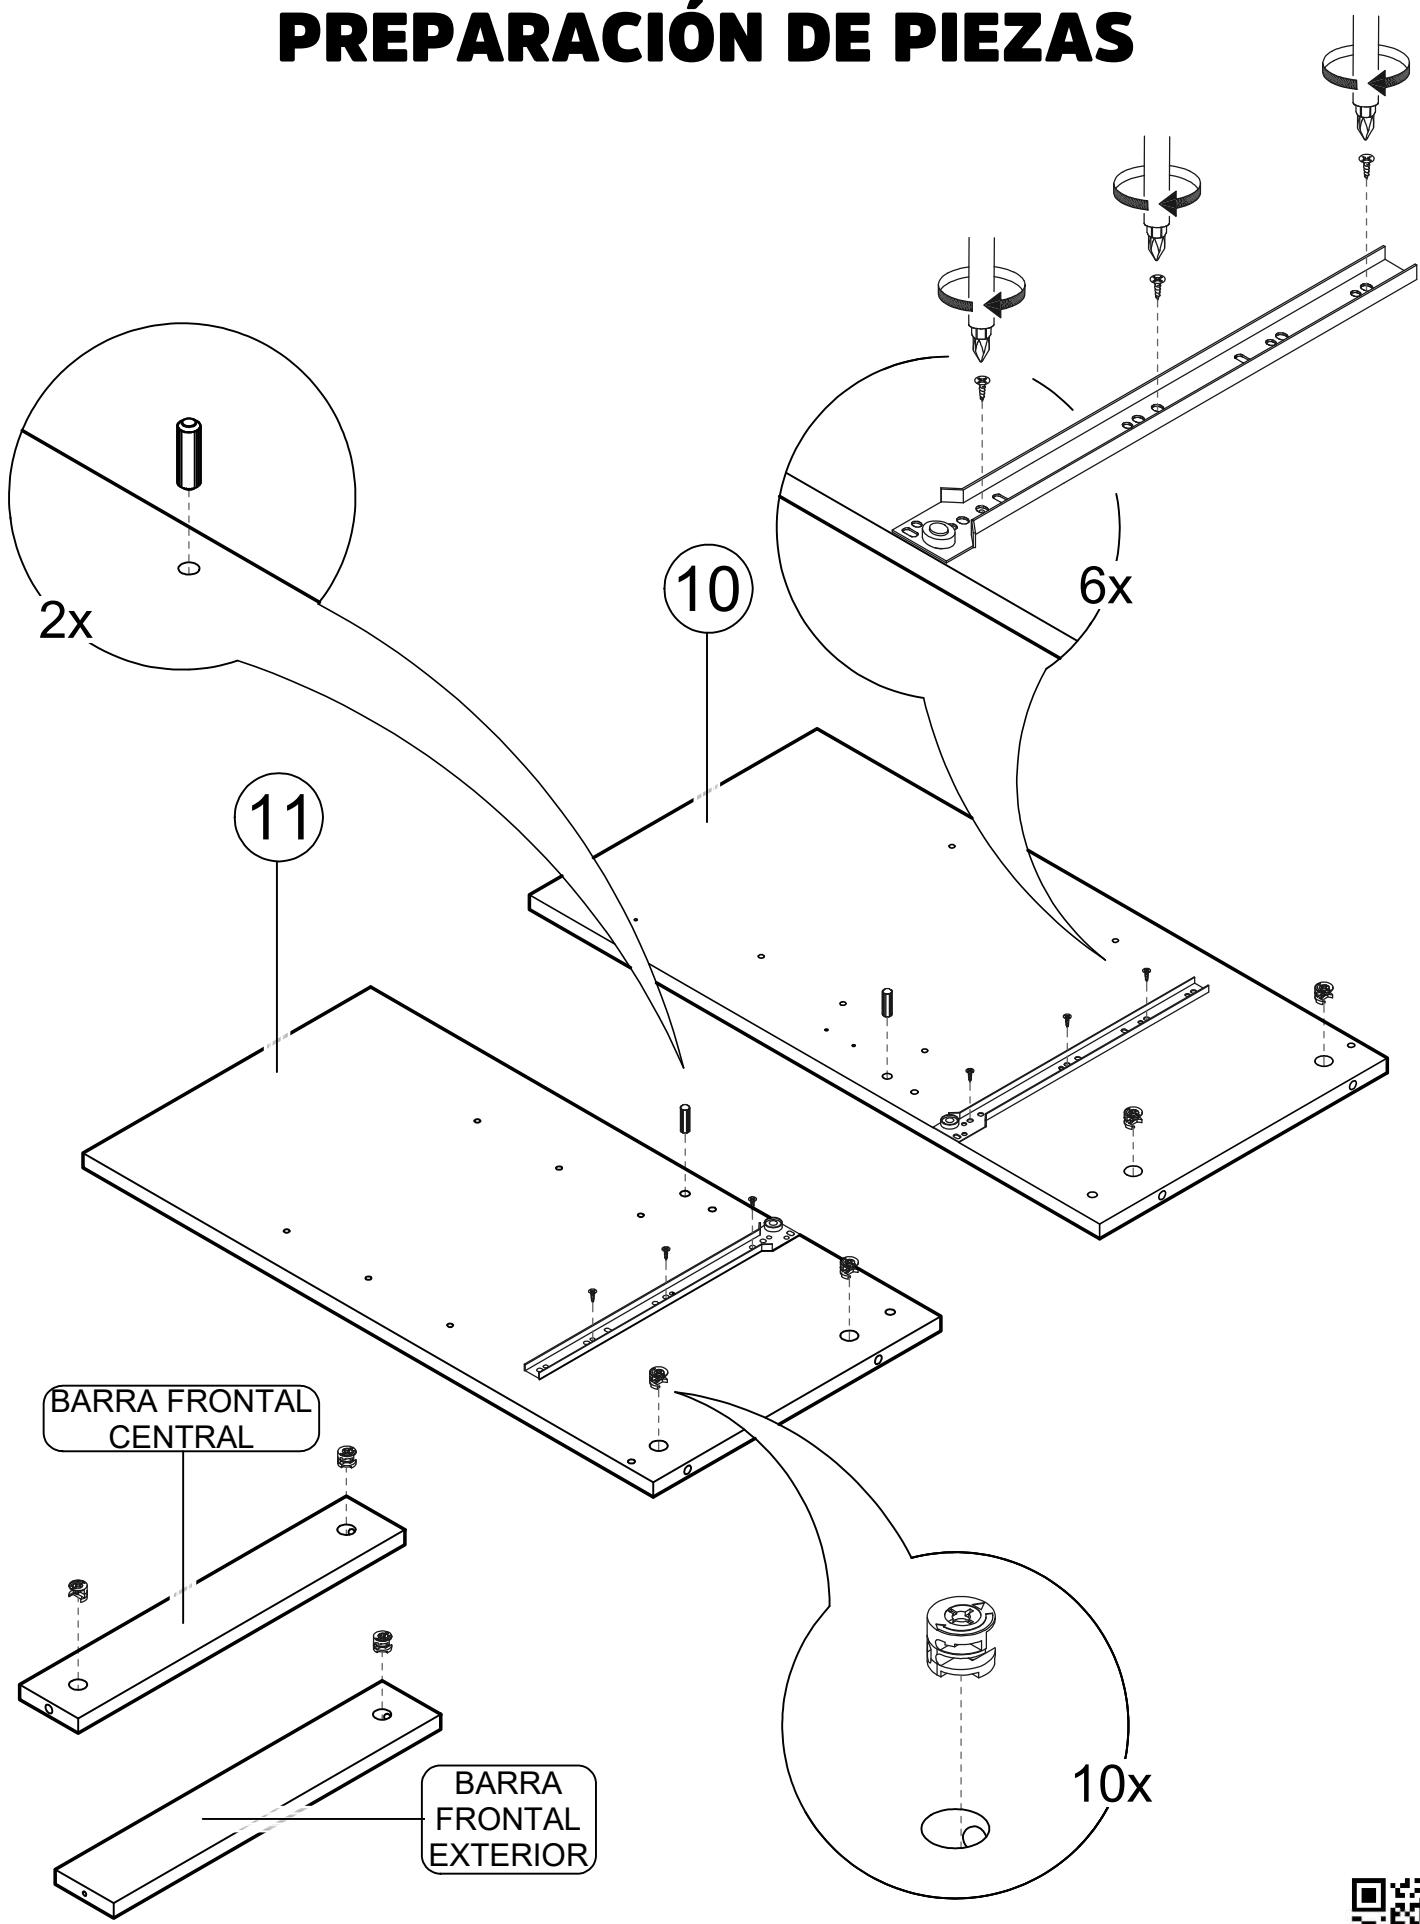


# PREPARACIÓN DE PIEZAS

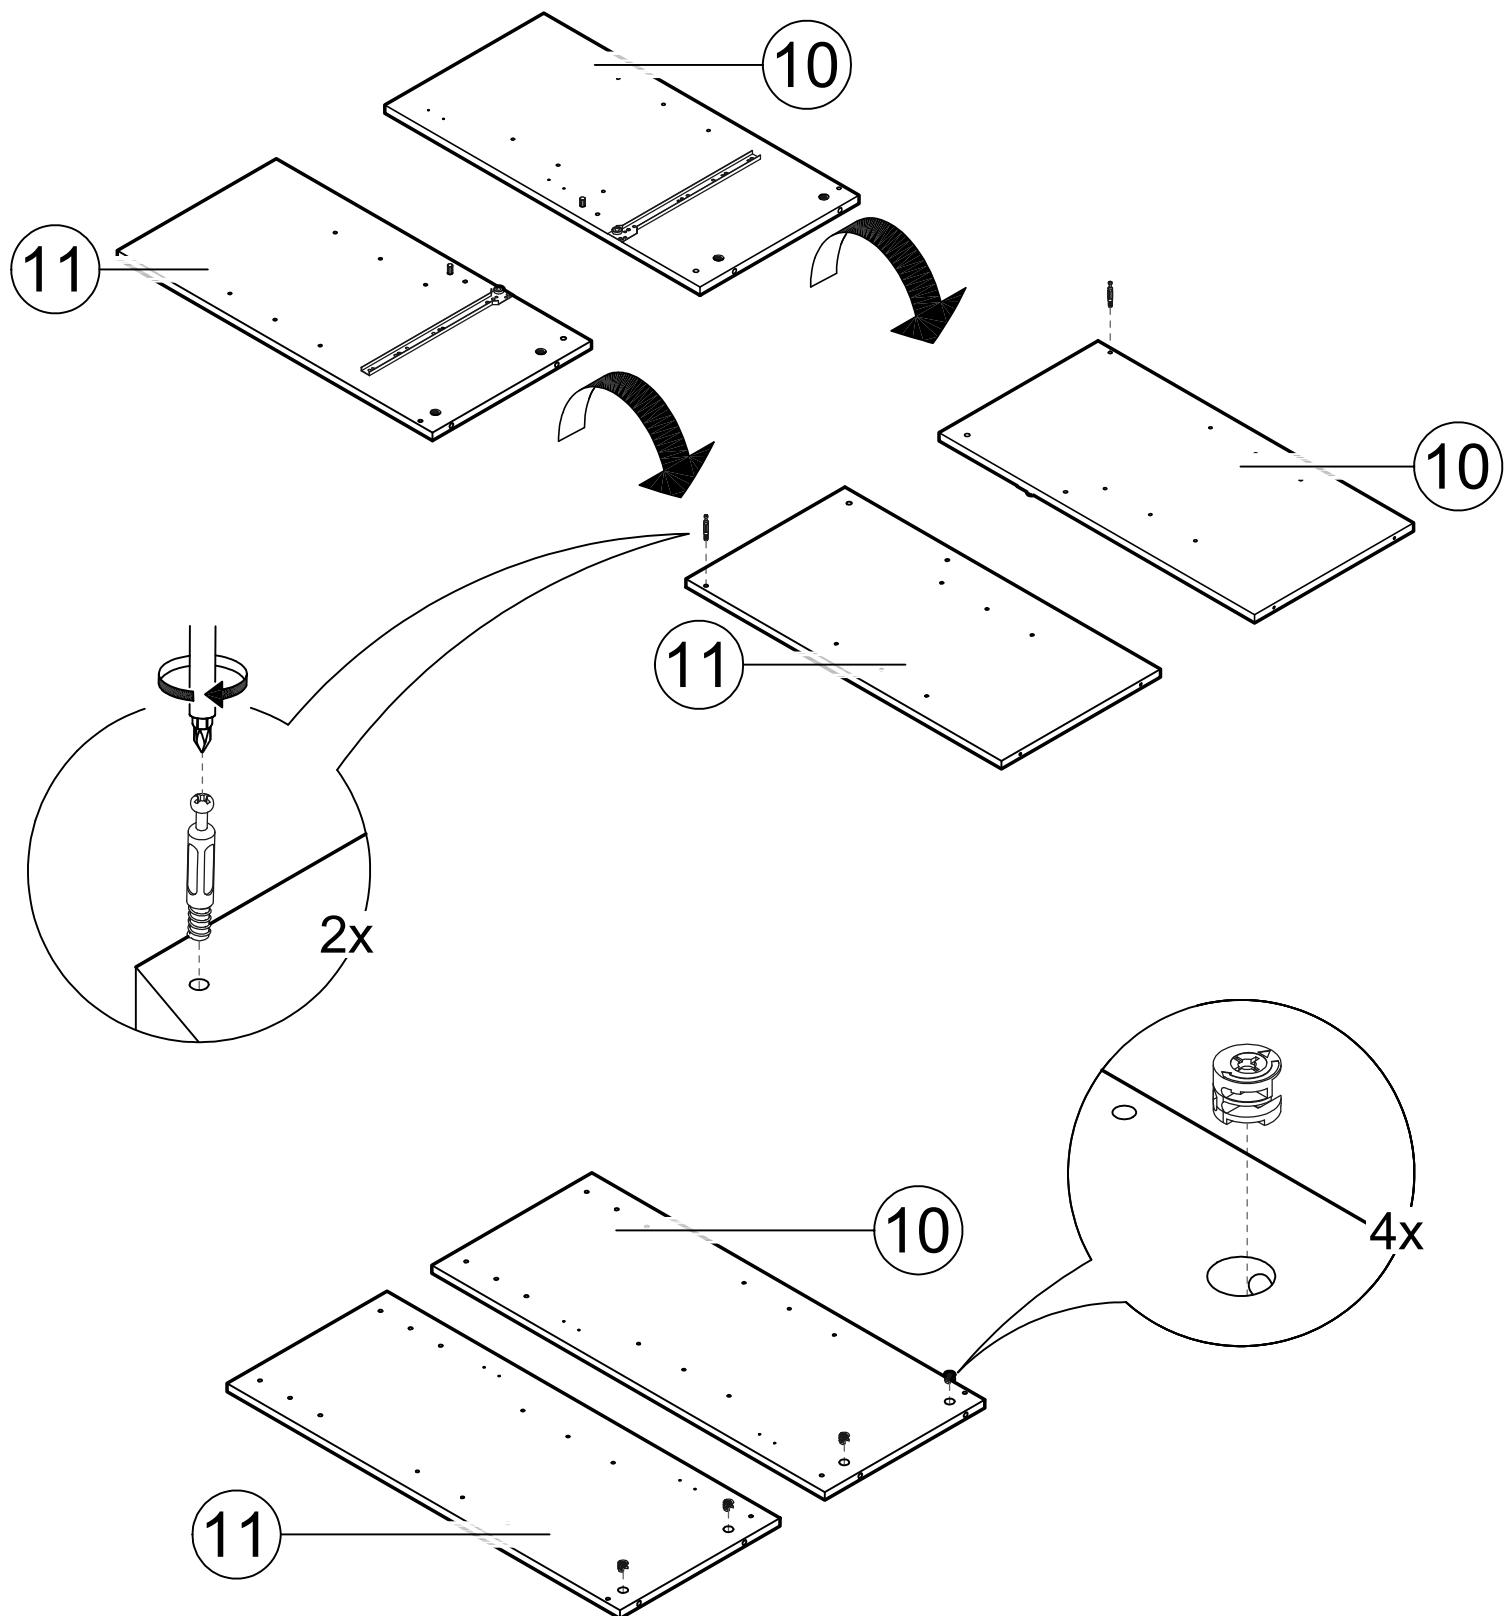


# PREPARACIÓN DE PIEZAS

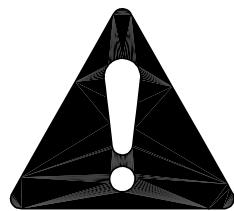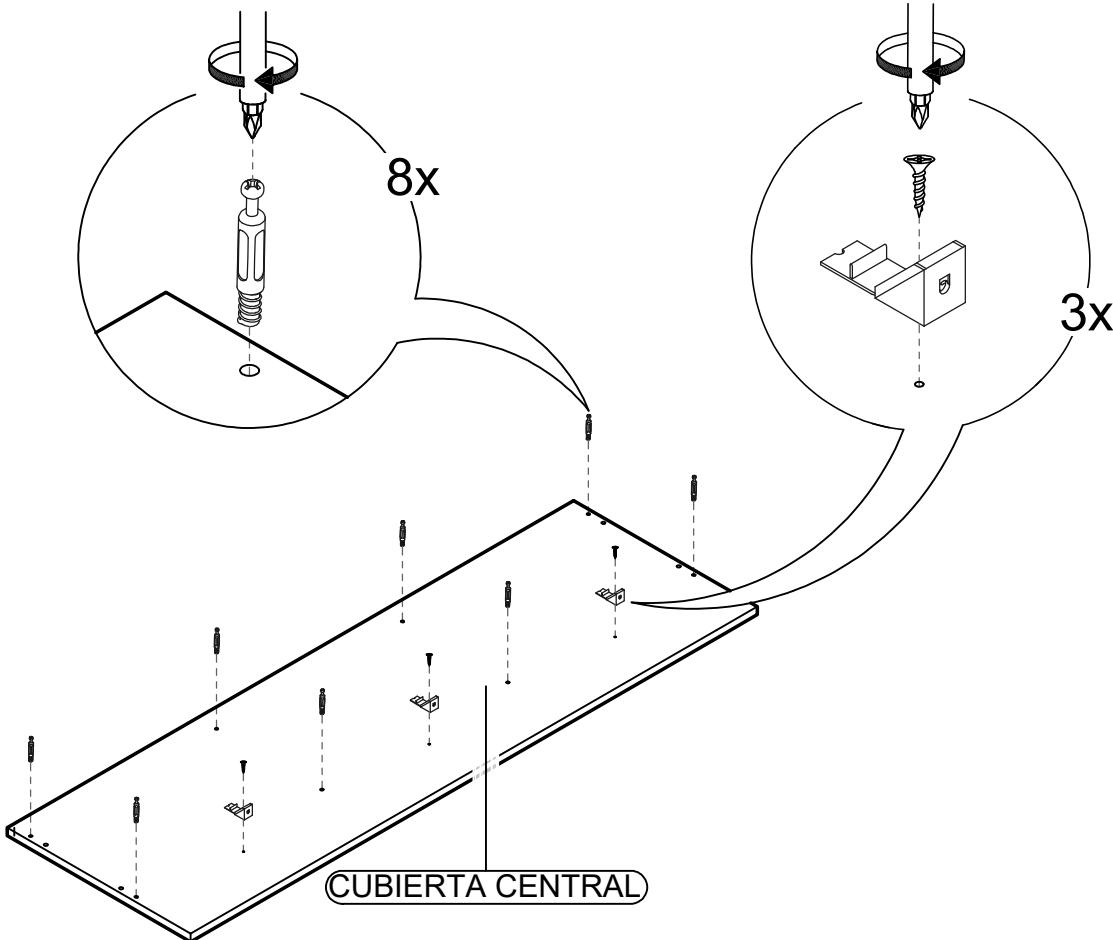

# 1

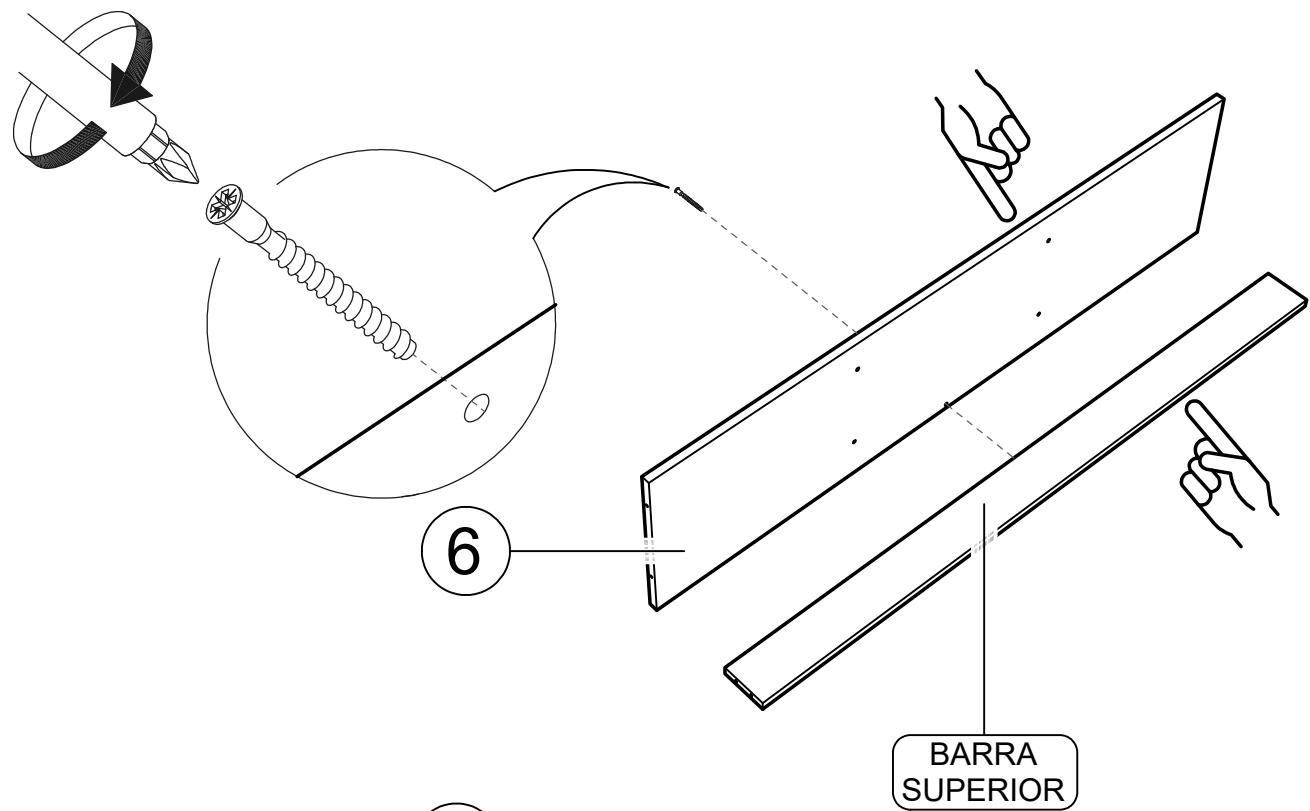



# 2

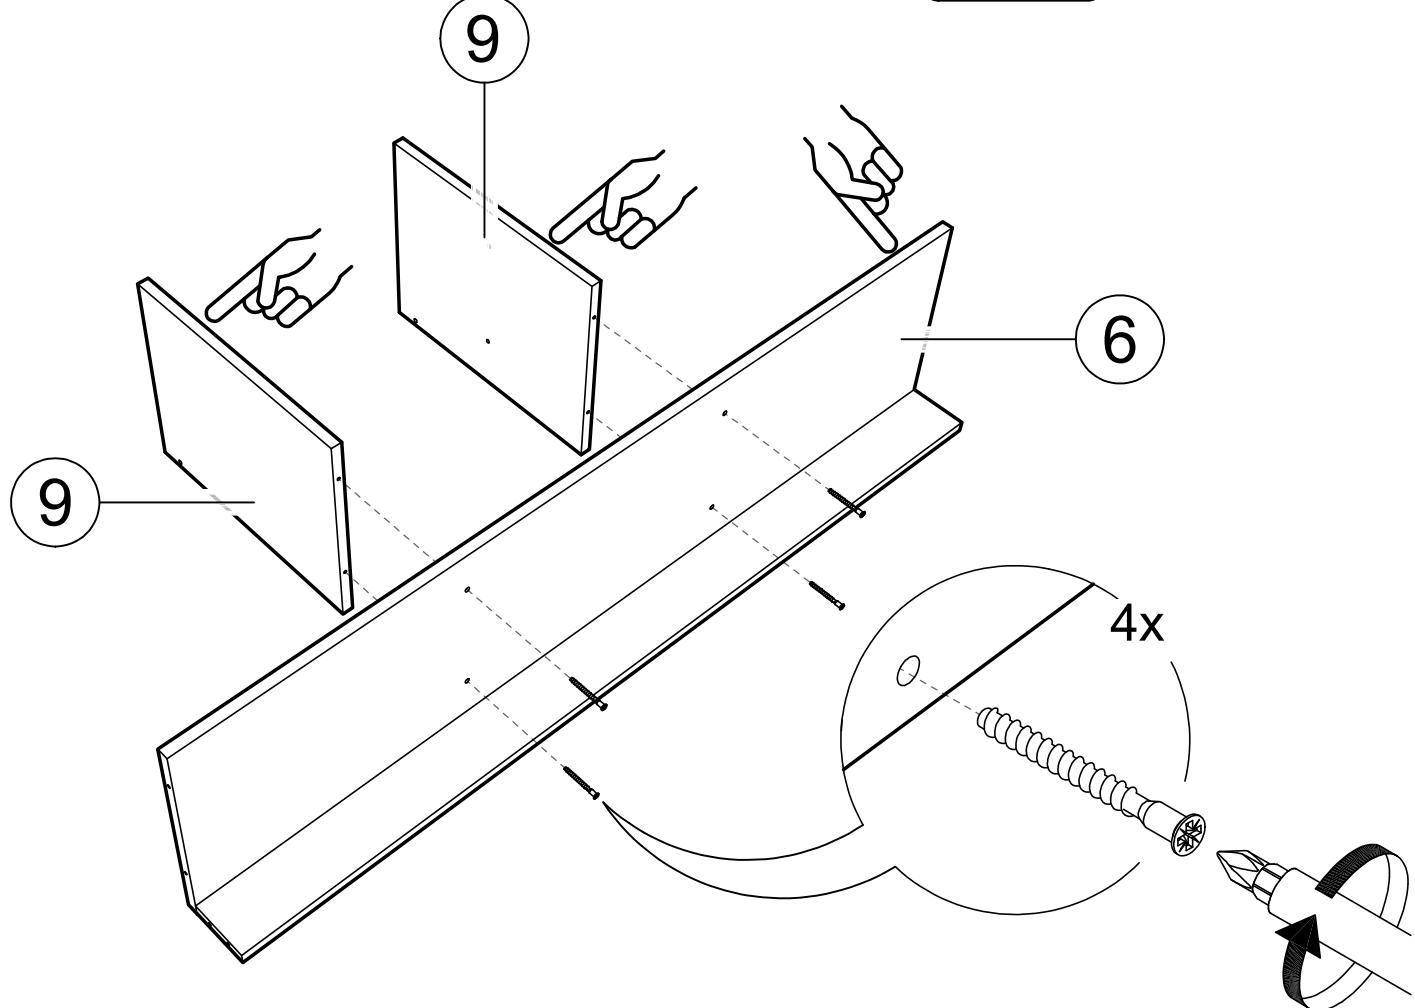

INDICA  
TAPACANTO





# 3

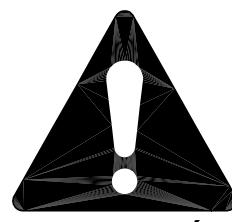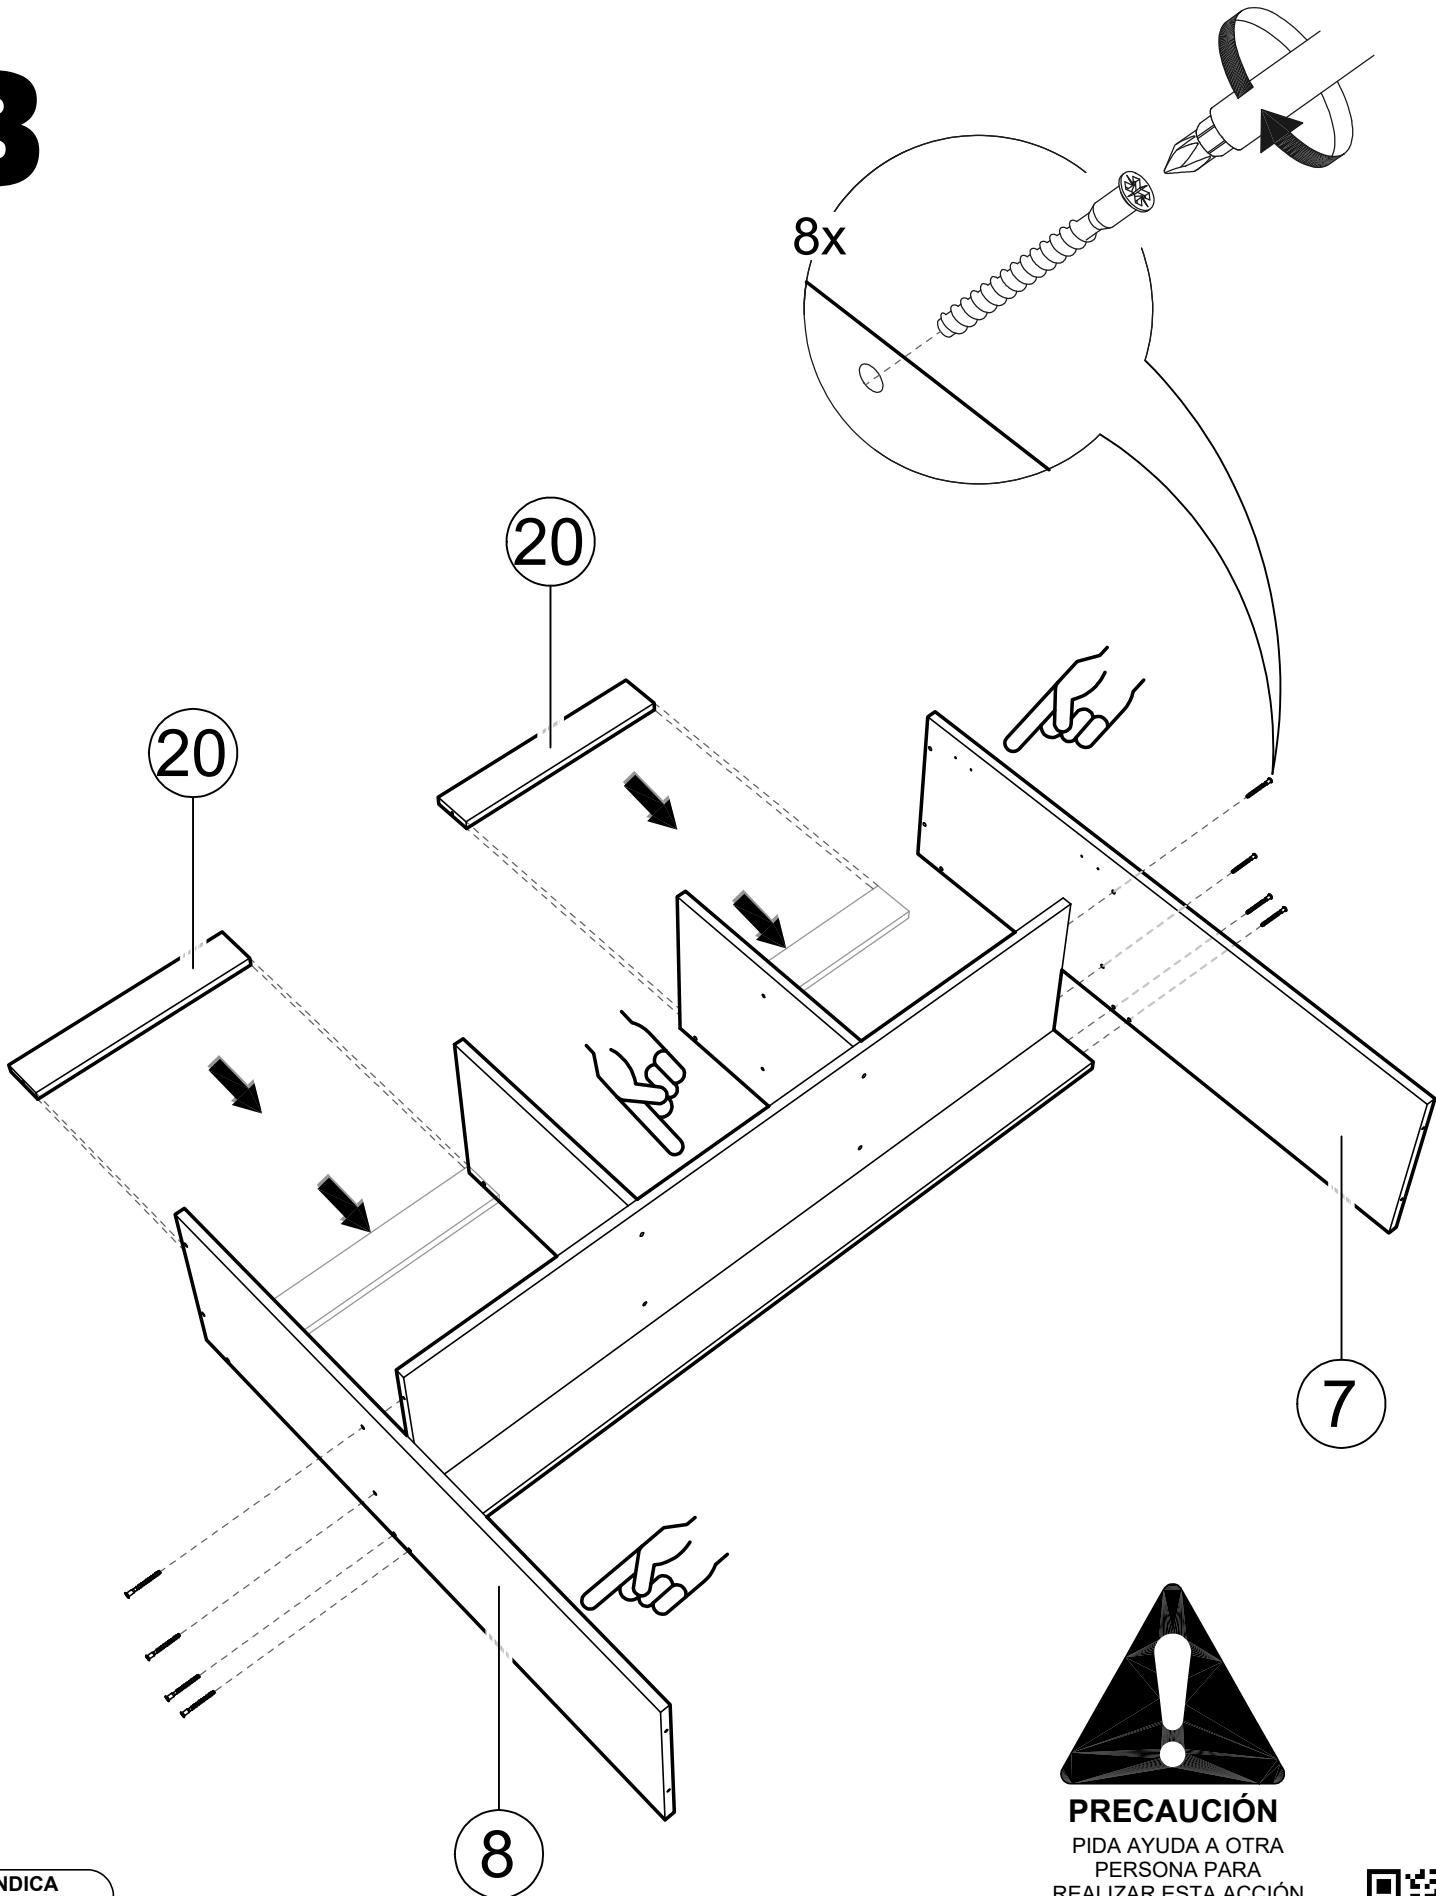

**PRECAUCIÓN**  
PIDA AYUDA A OTRA  
PERSONA PARA  
REALIZAR ESTA ACCIÓN.

INDICA  
TAPACANTO

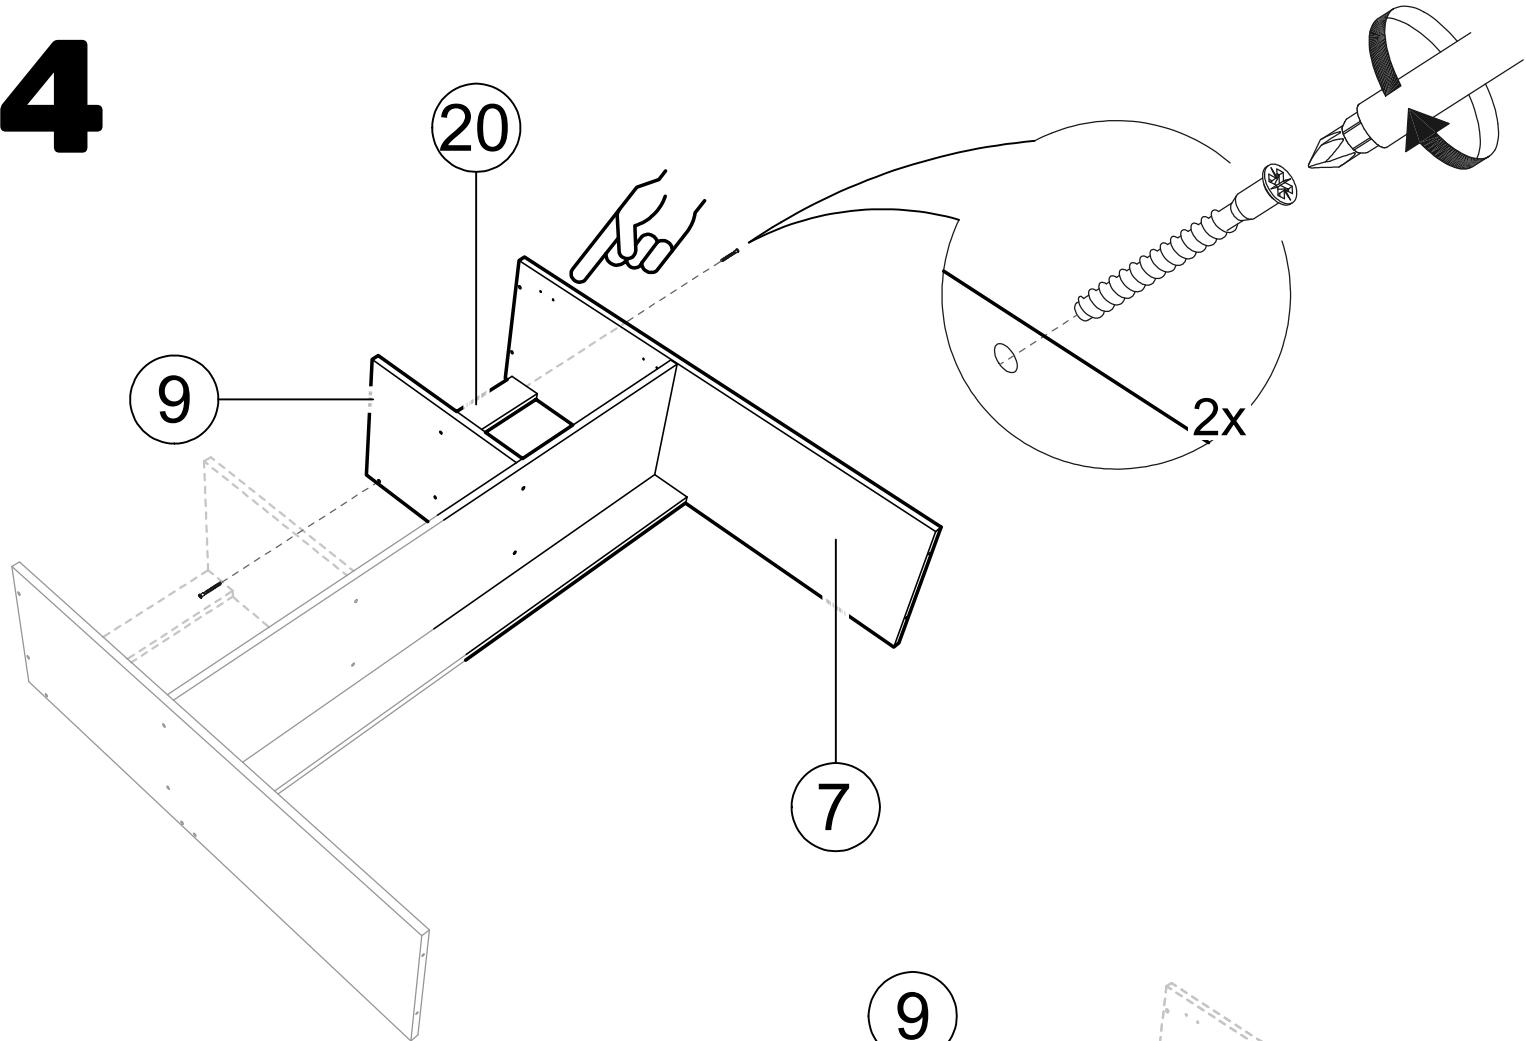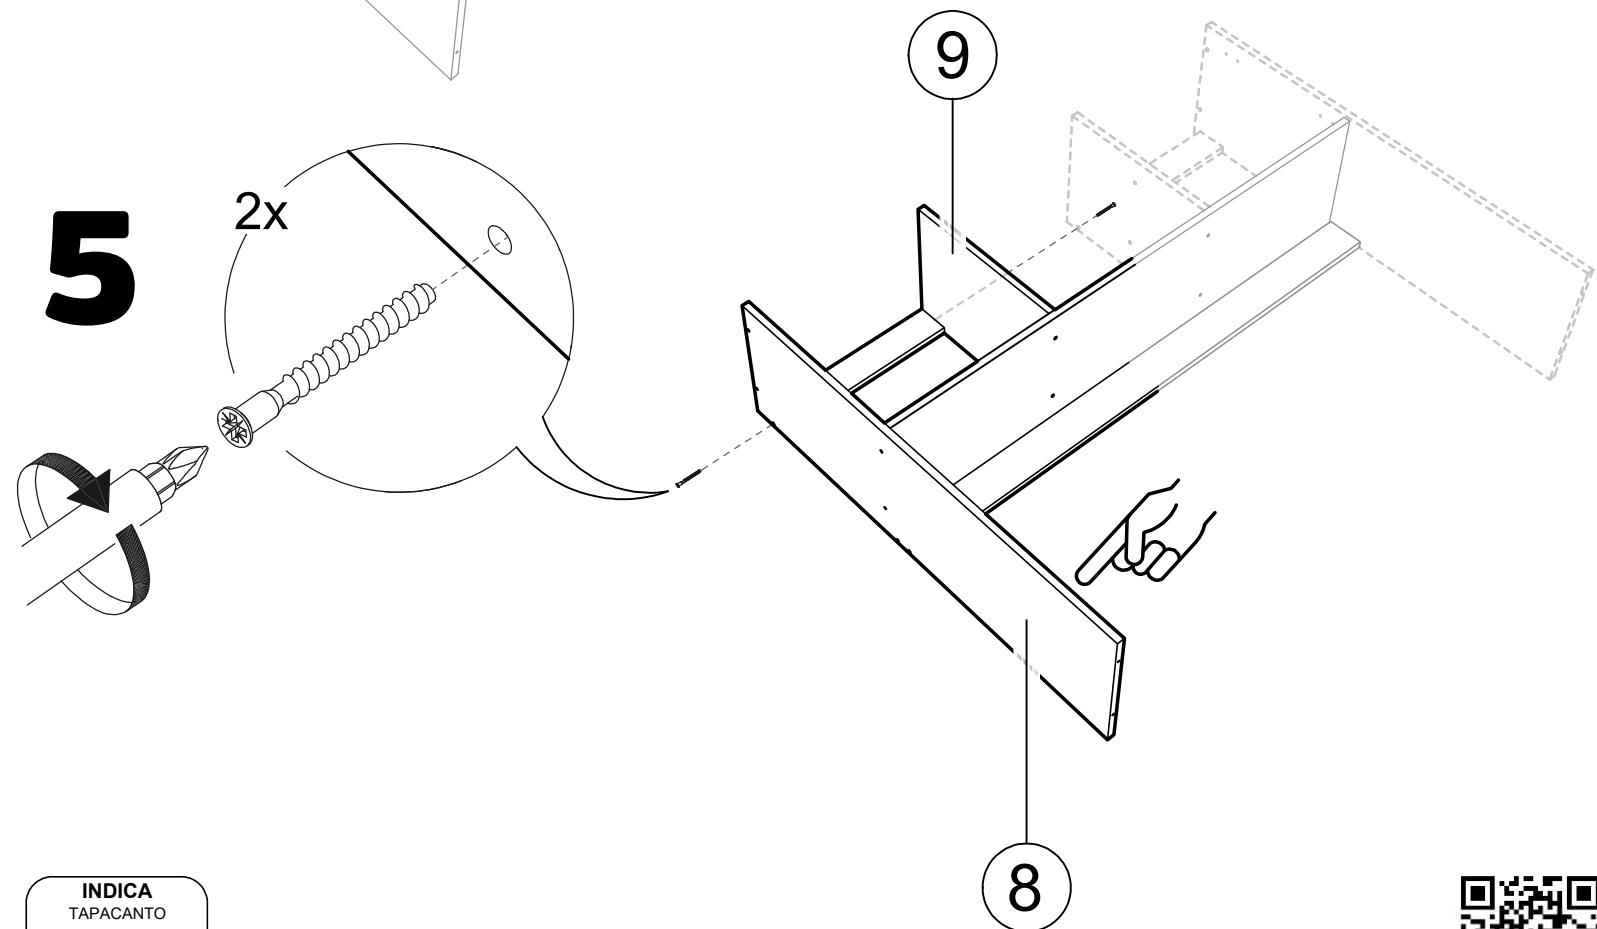


**4****5**

INDICA  
TAPACANTO




6

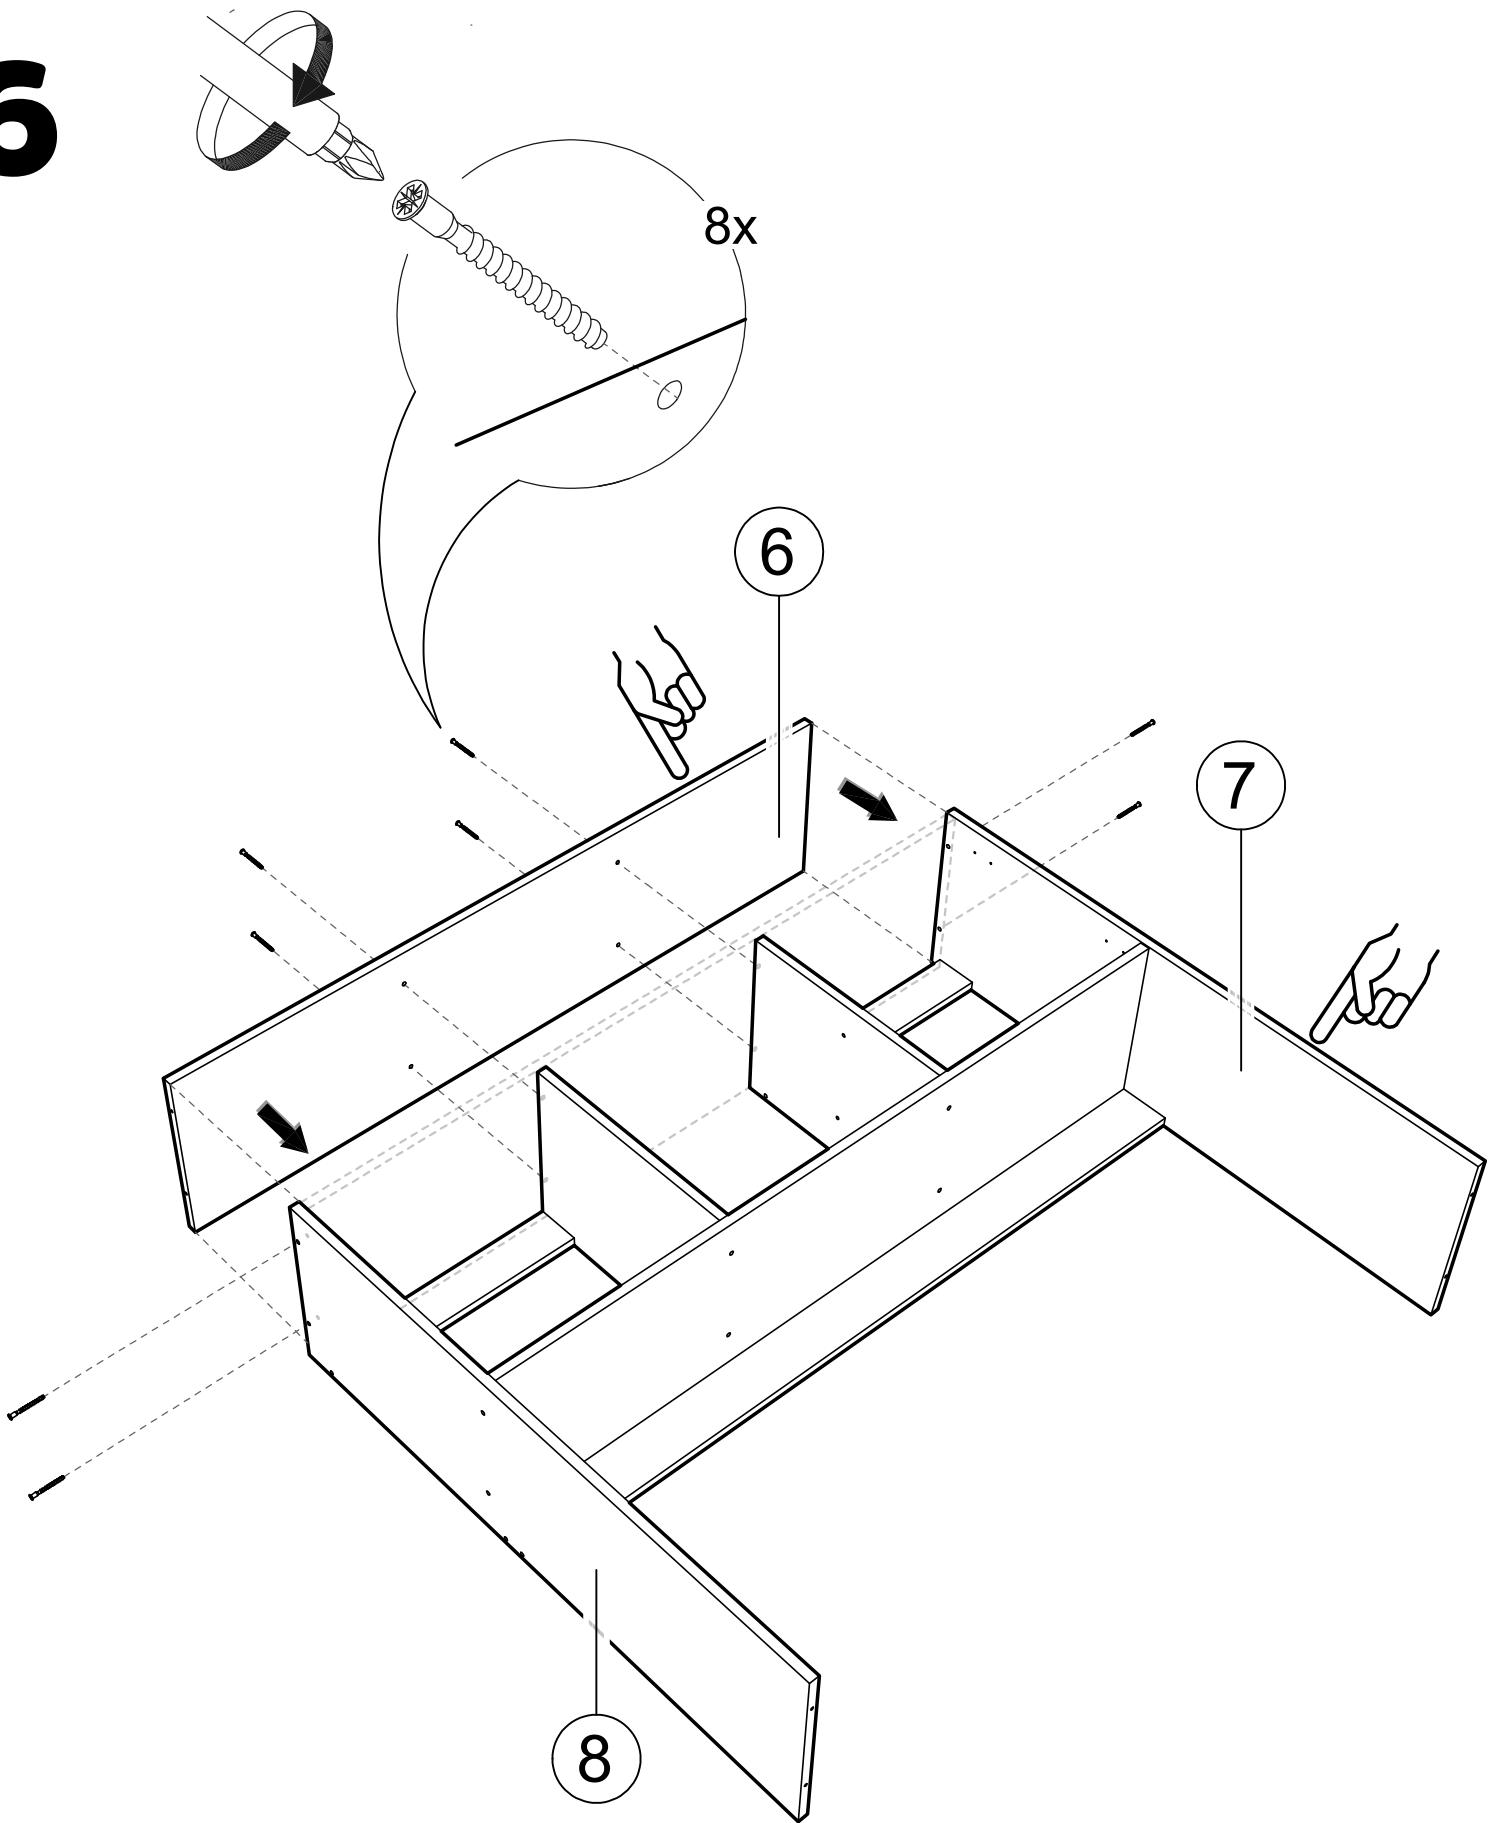

INDICA  
TAPACANTO




7

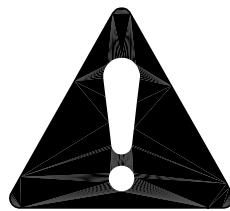

**PRECAUCIÓN**




PIDA AYUDA A OTRA PERSONA PARA REALIZAR ESTA ACCIÓN.

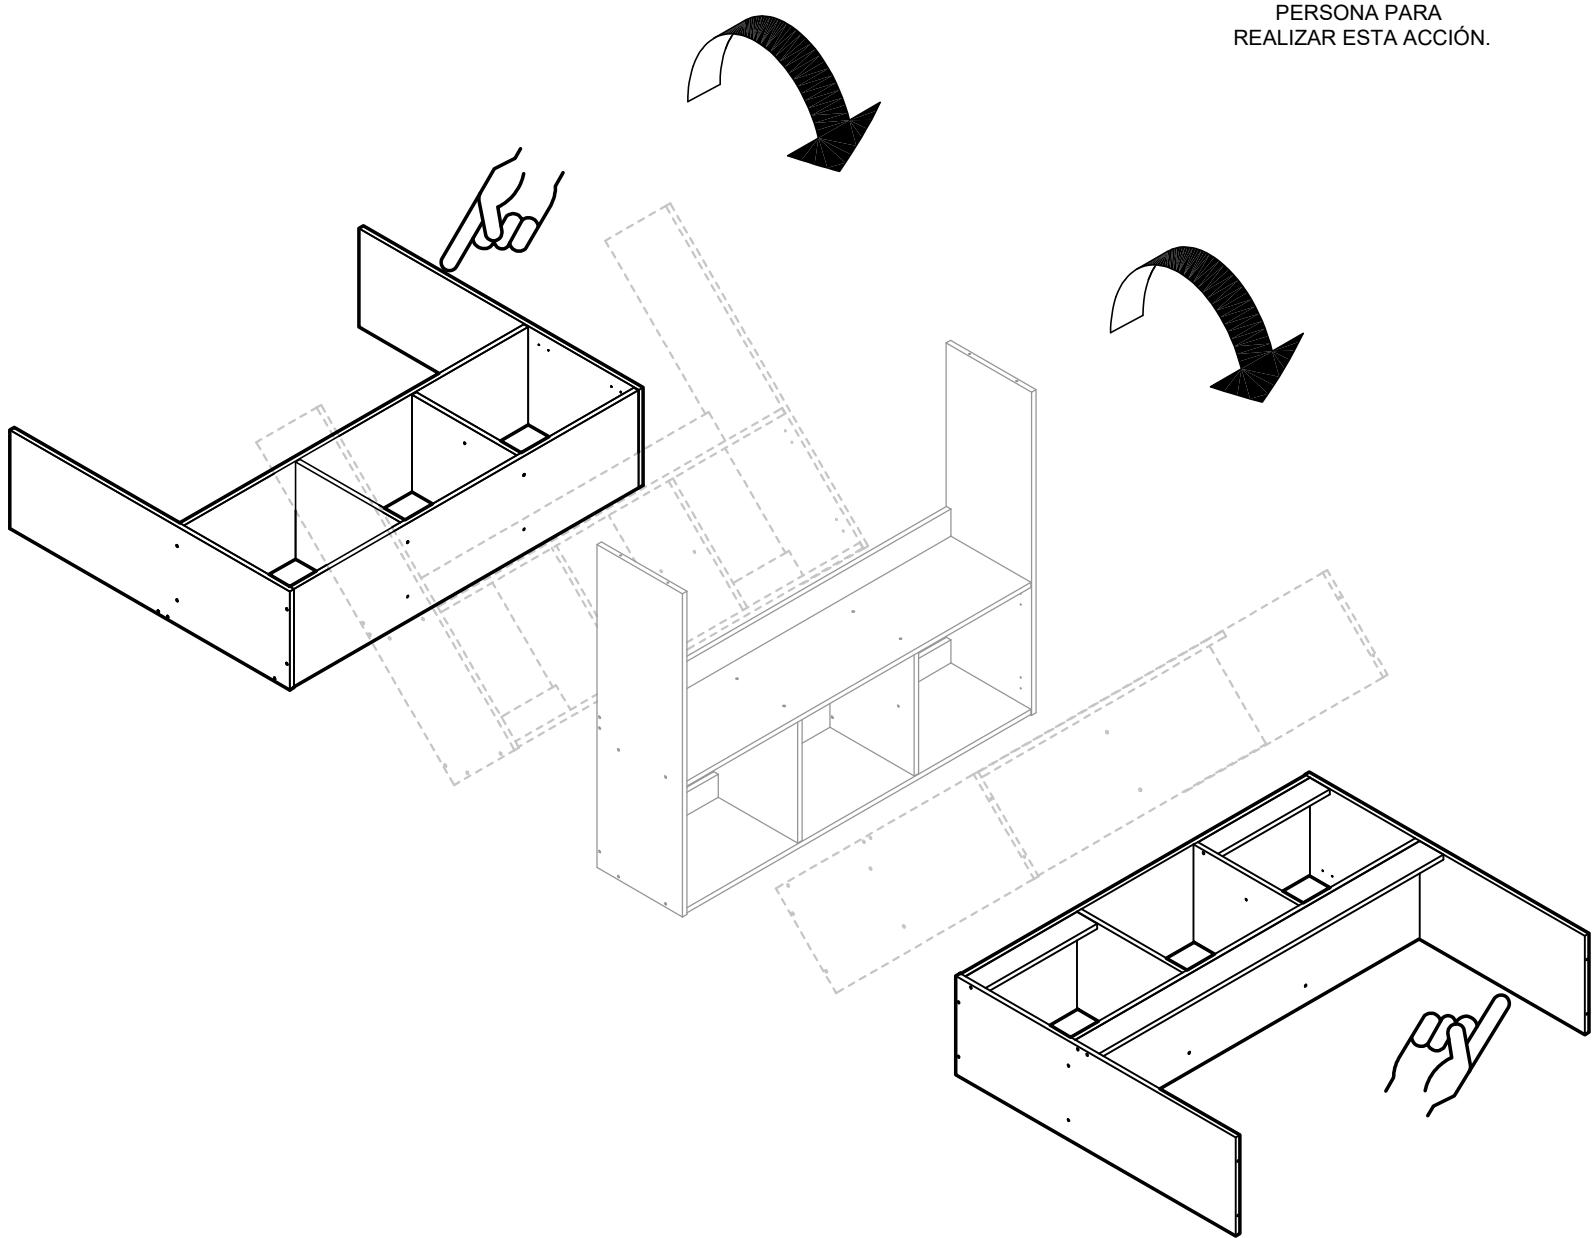

INDICA  
TAPACANTO




8

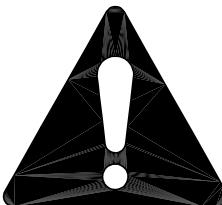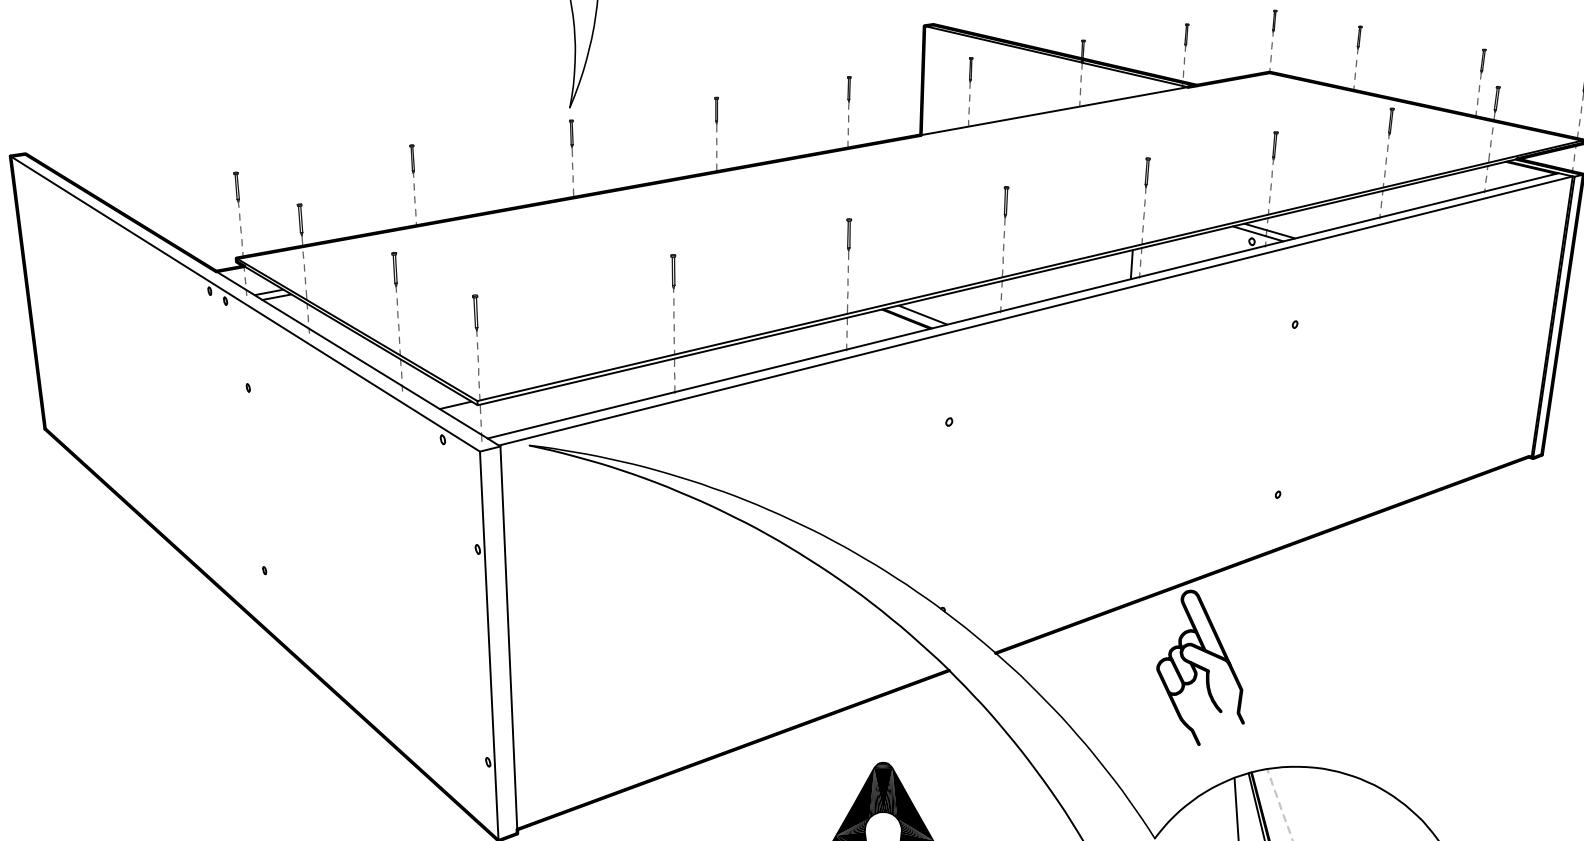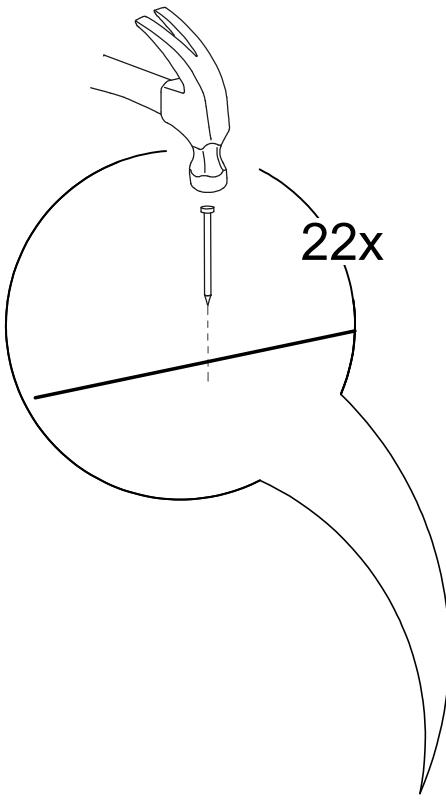

**PRECAUCIÓN**


FIJE LAS TRASERAS USANDO 22 DE LOS  
60 CLAVOS DISPONIBLES. UBIQUE LA  
TRASERA SUPERIOR CASI A RAS CON LA  
CUBIERTA SUPERIOR.

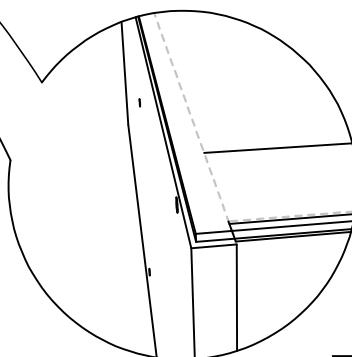

INDICA  
TAPACANTO




# 9

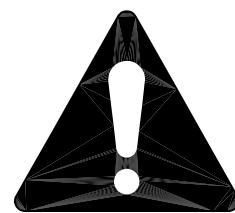

## PRECAUCIÓN


PIDA AYUDA A OTRA PERSONA PARA REALIZAR ESTA ACCIÓN.

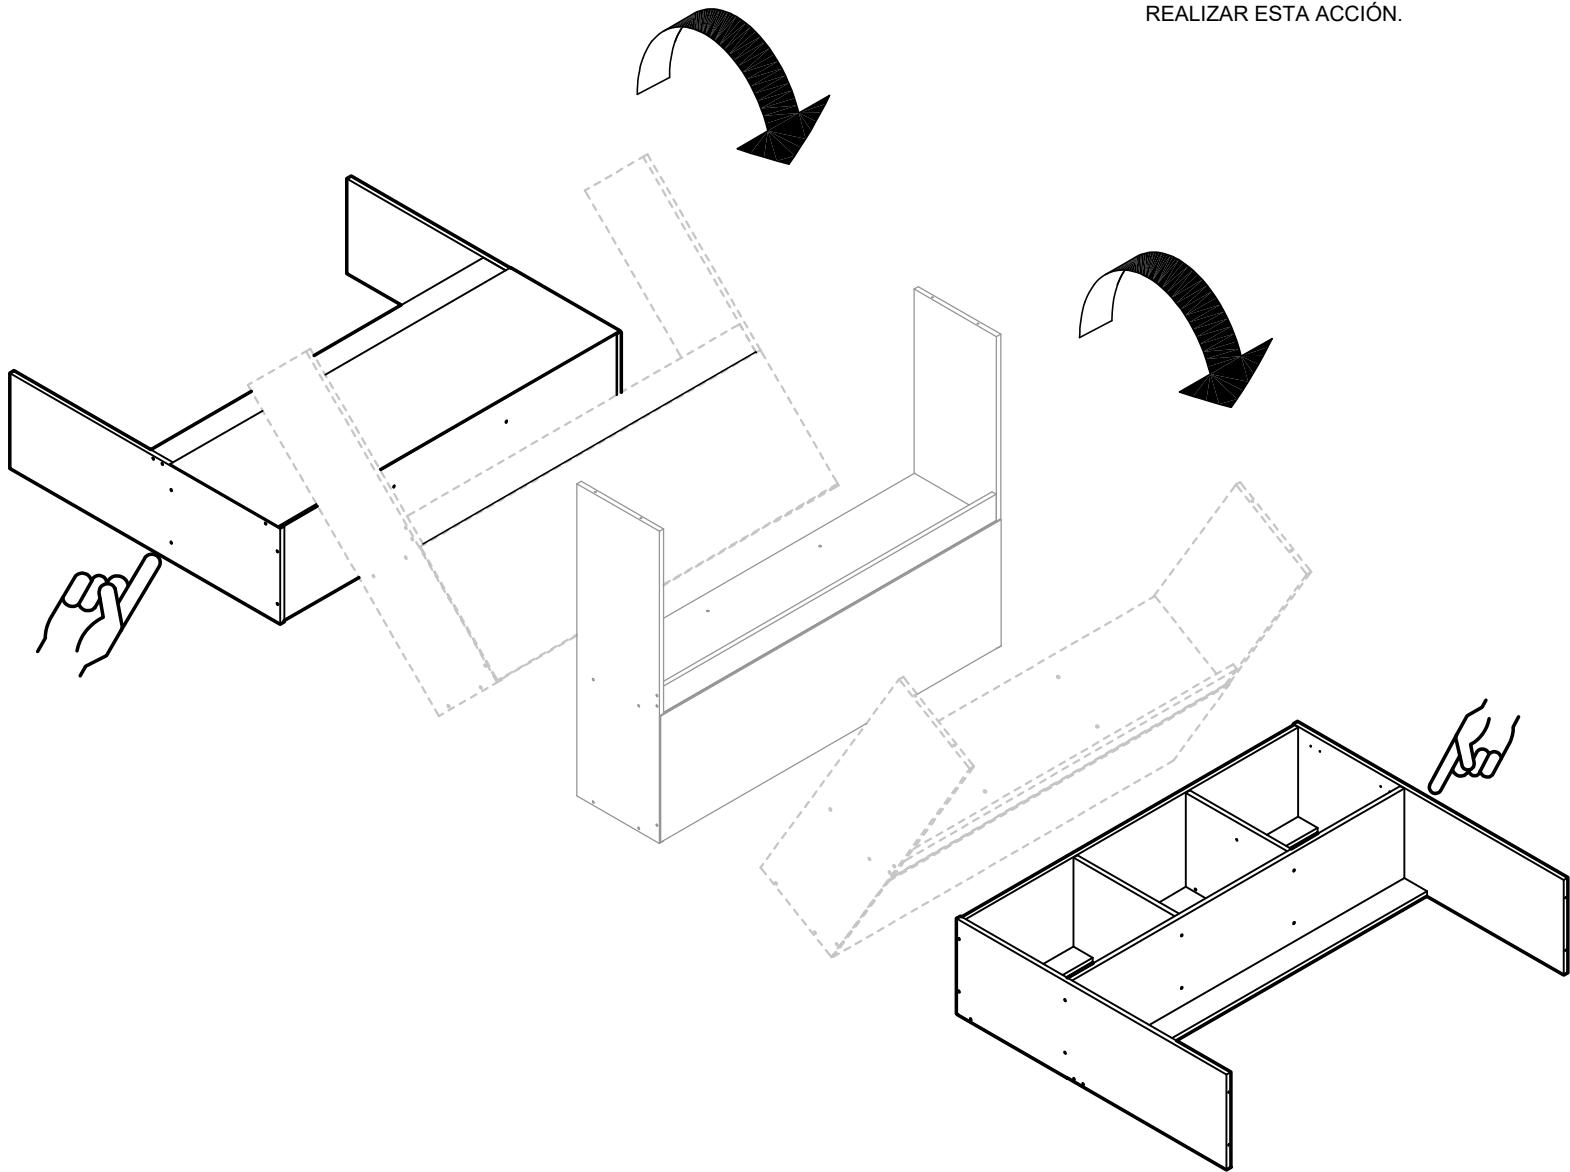


INDICA  
TAPACANTO



# 10

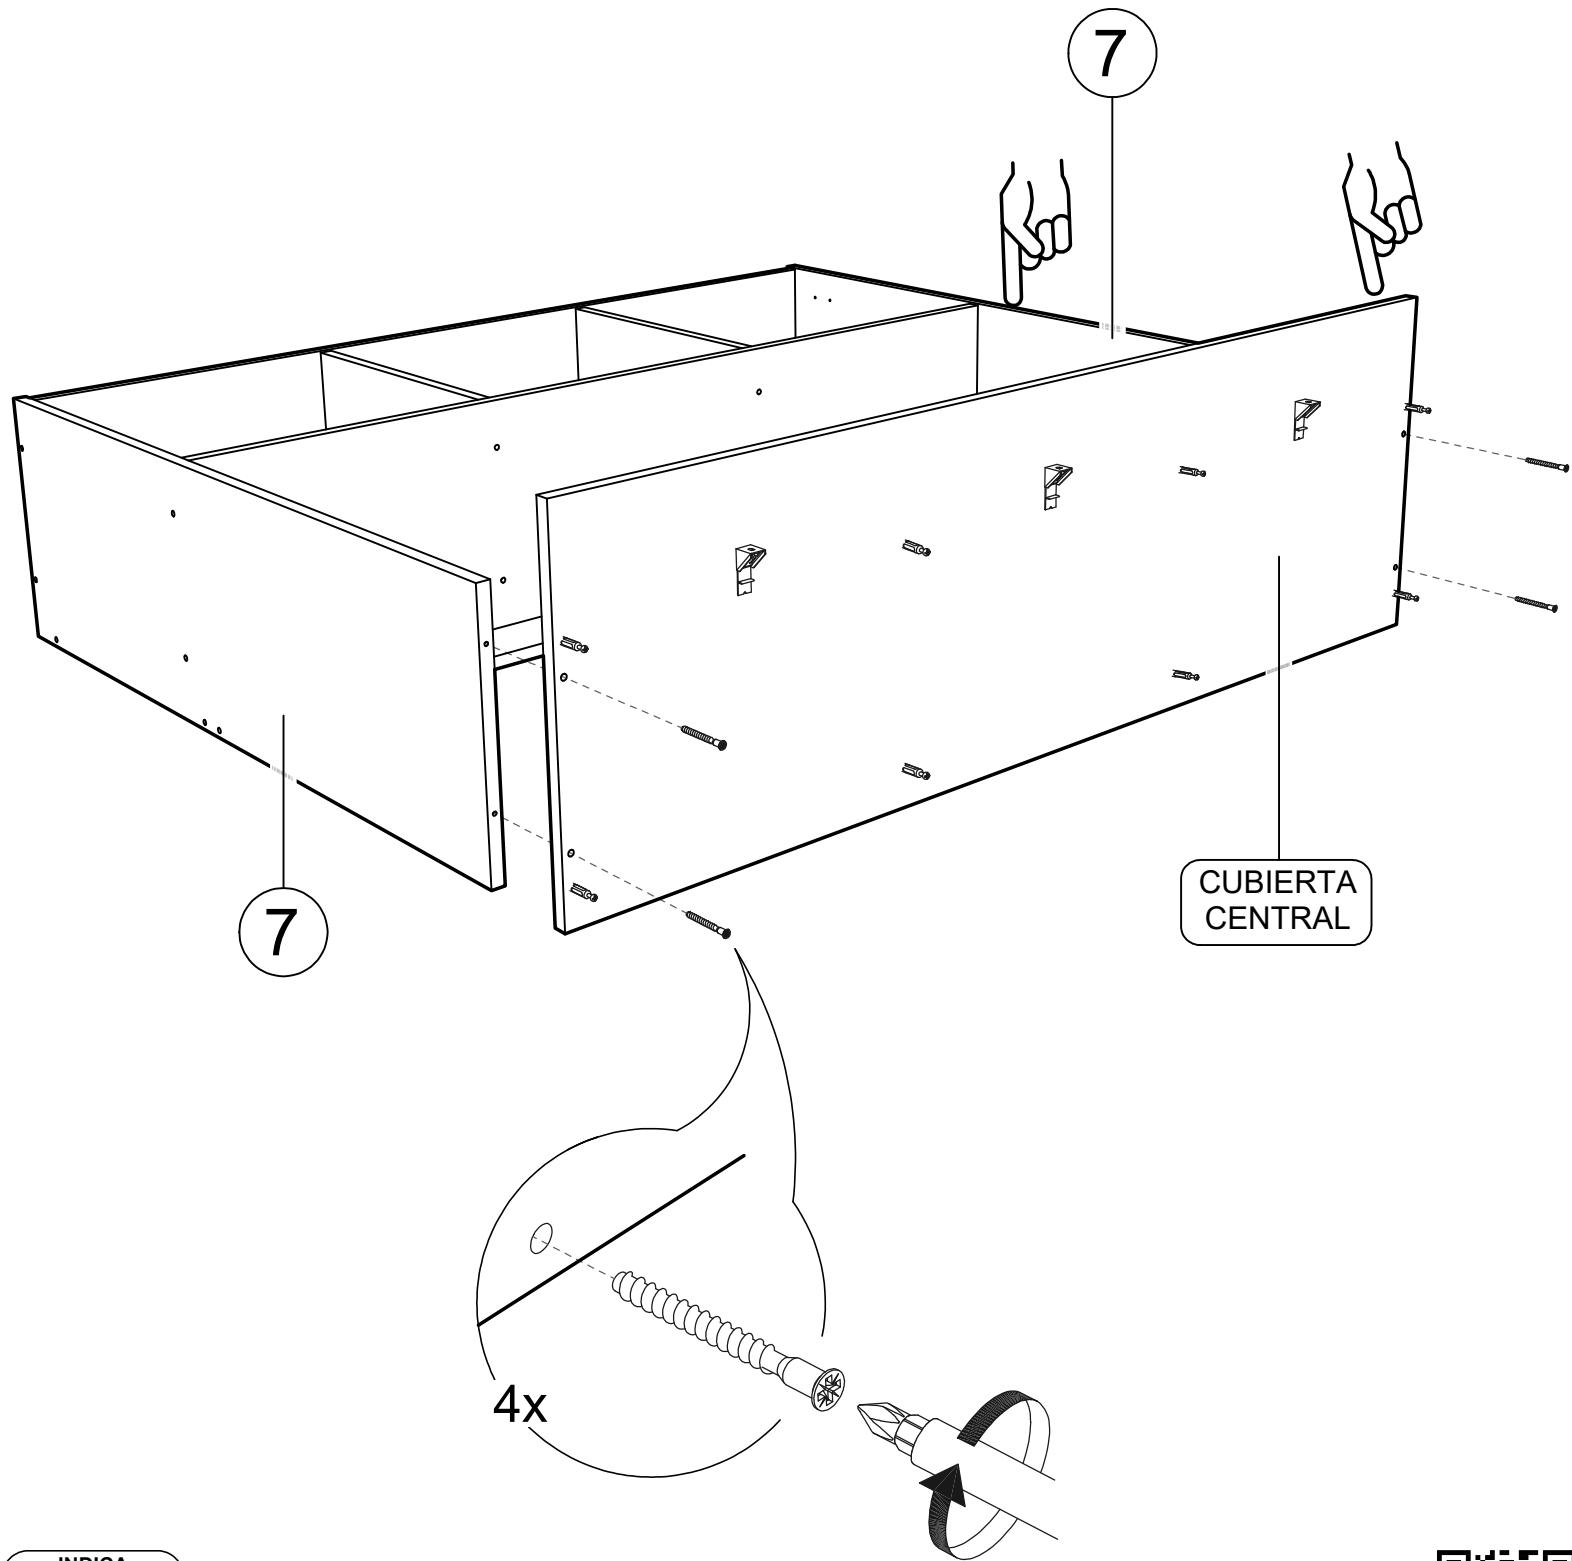


# 11

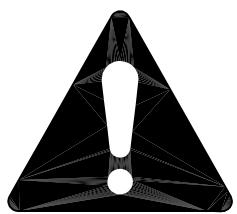


## PRECAUCIÓN


PIDA AYUDA A OTRA PERSONA PARA REALIZAR ESTA ACCIÓN.

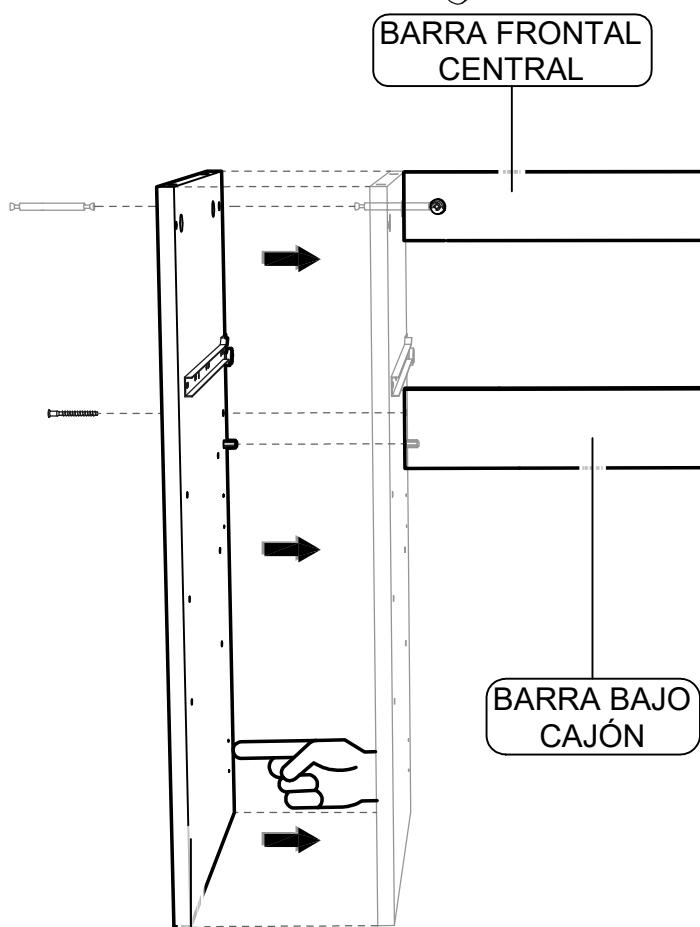

10

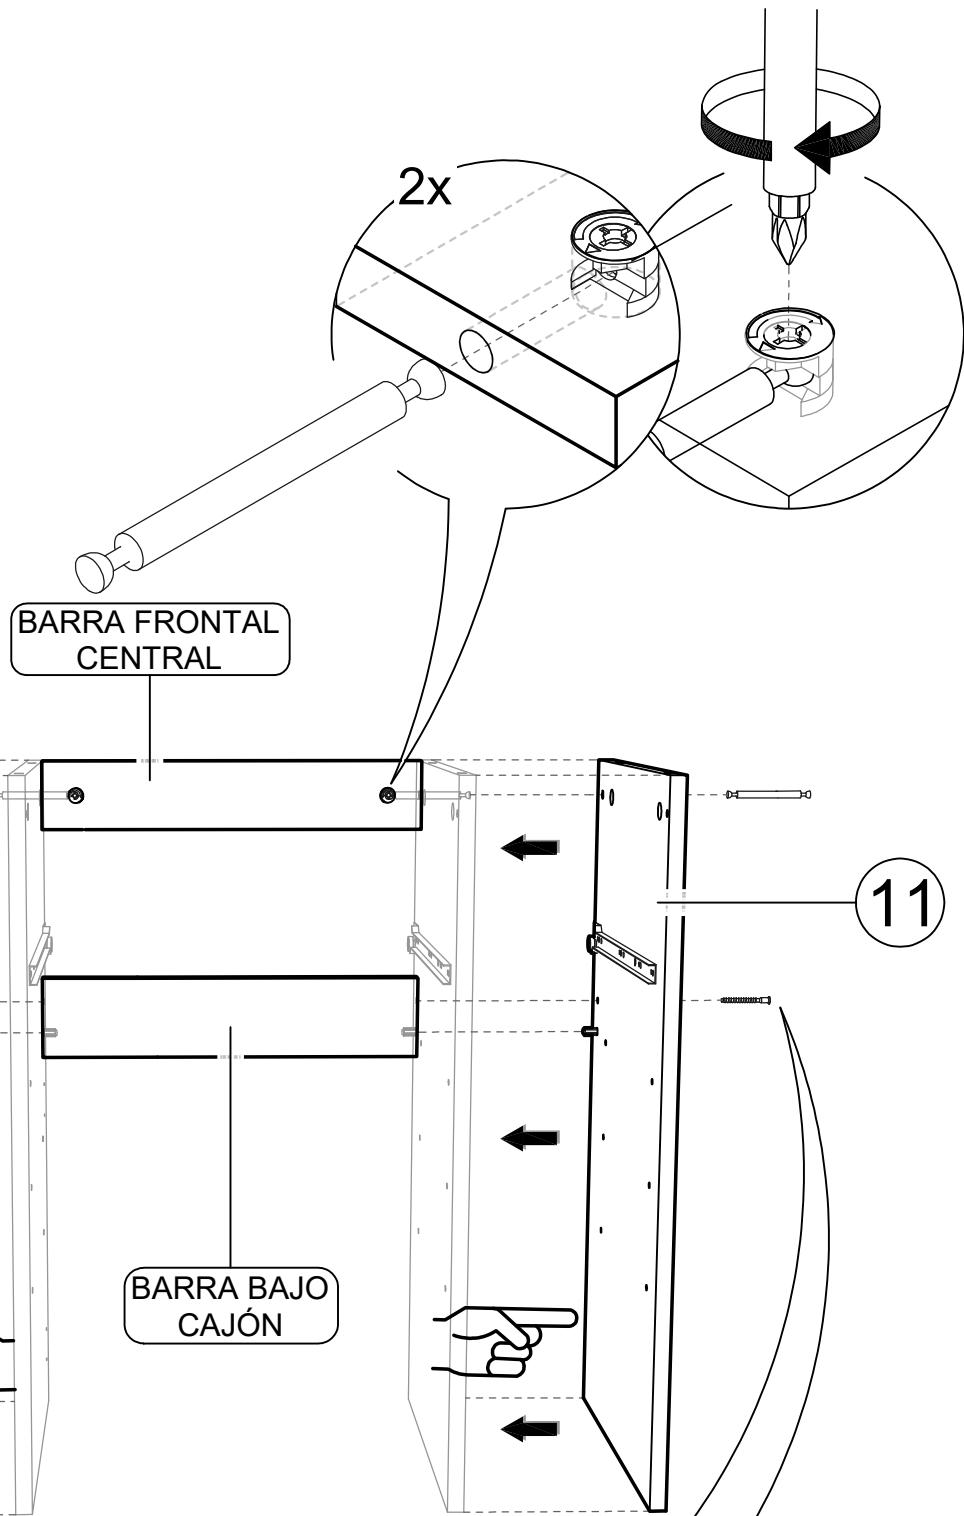



2x

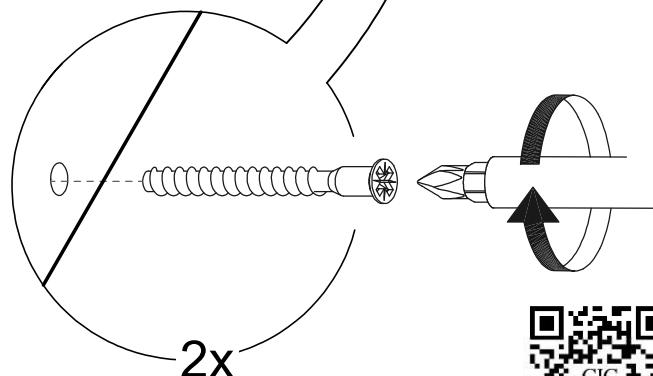


INDICA  
TAPACANTO





# 12

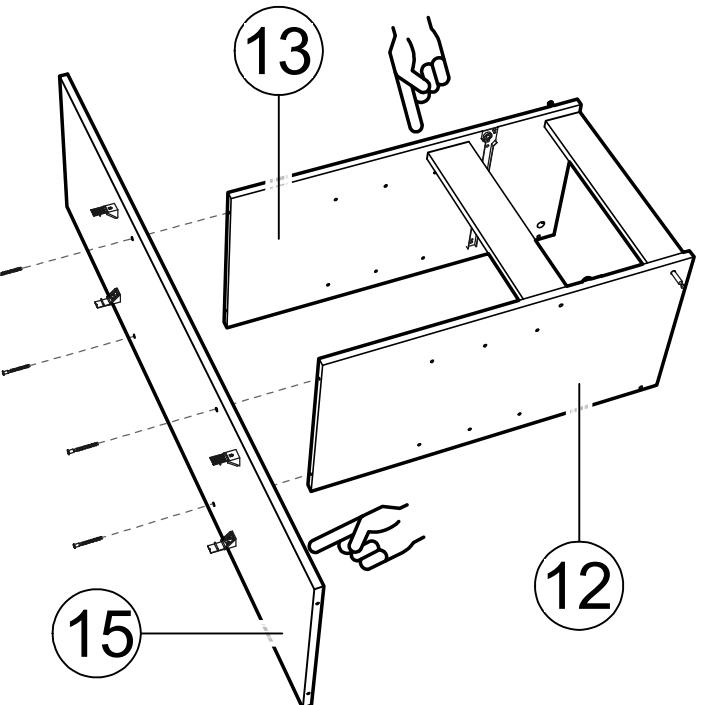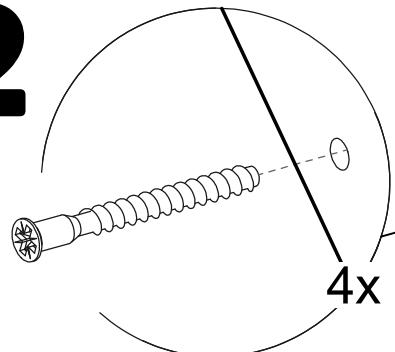

# 13

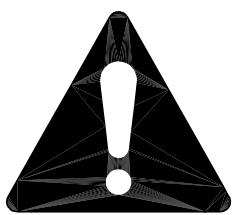

**PRECAUCIÓN**  
PIDA AYUDA A OTRA  
PERSONA PARA  
REALIZAR ESTA ACCIÓN.

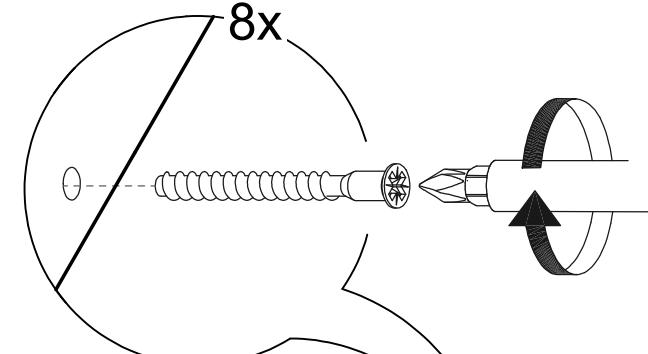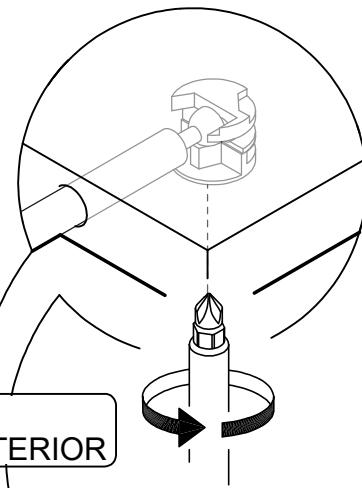

BARRA  
FRONTAL EXTERIOR

BARRA  
FRONTAL EXTERIOR


11

10


INDICA  
TAPACANTO




# 14

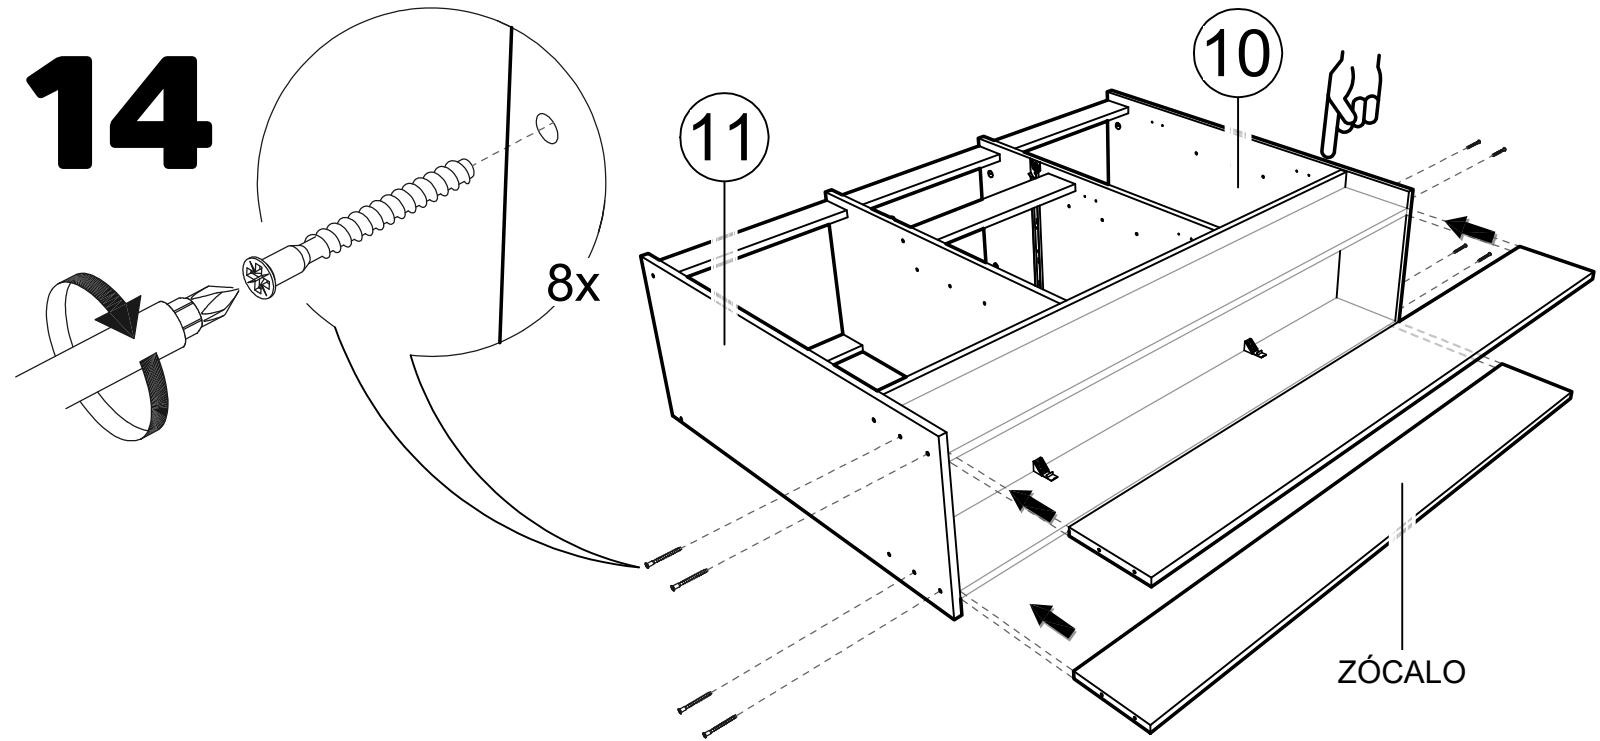

# 15


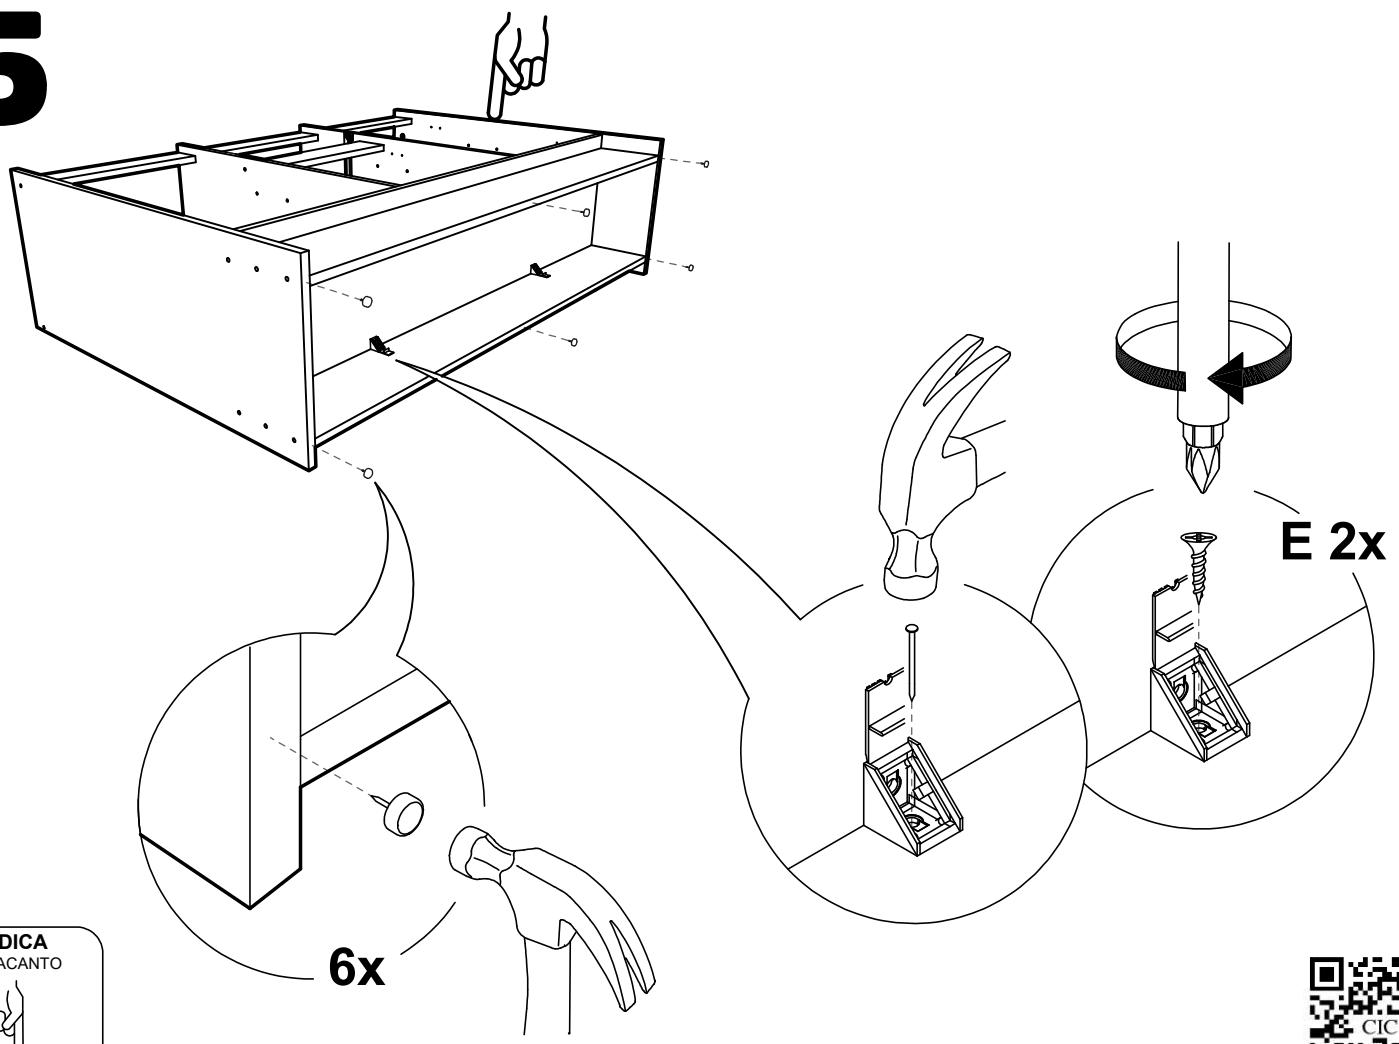


# 16

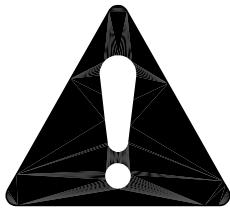


## PRECAUCIÓN

PIDA AYUDA A OTRA PERSONA PARA REALIZAR ESTA ACCIÓN.

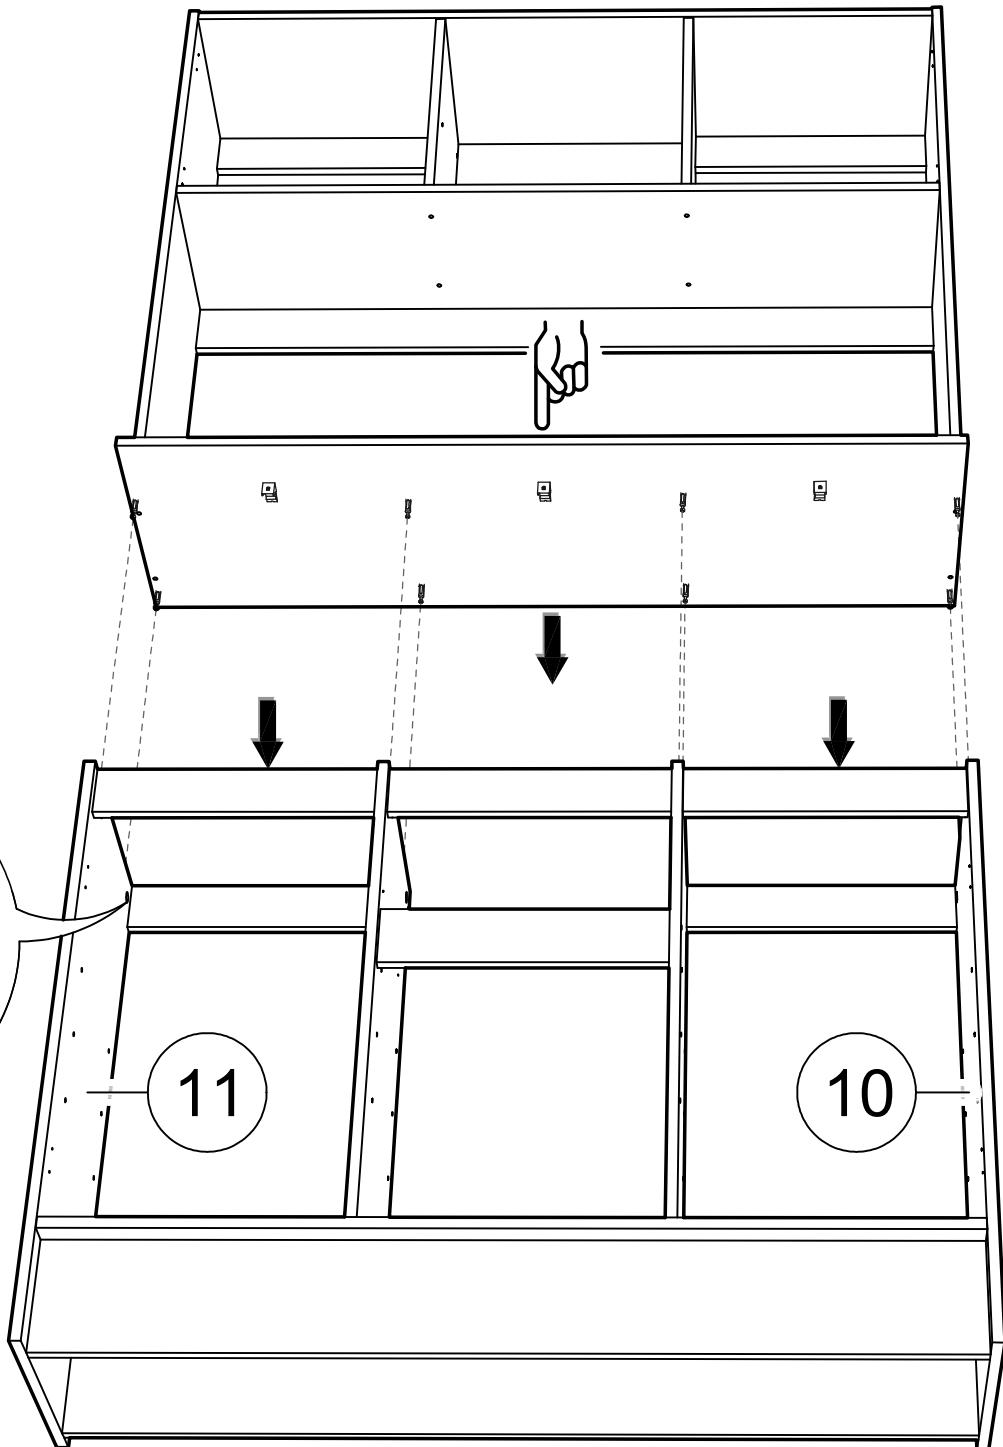
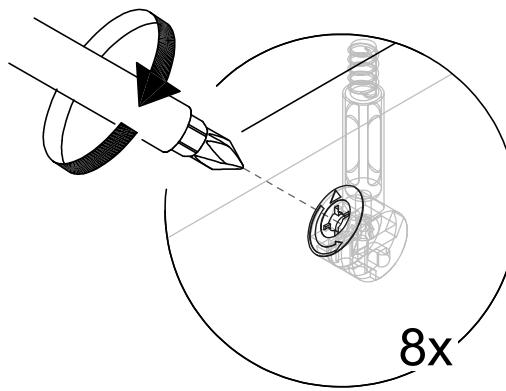



# 16

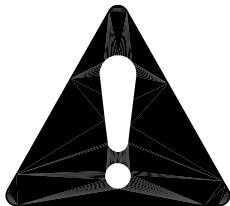

## PRECAUCIÓN





PIDA AYUDA A OTRA PERSONA PARA REALIZAR ESTA ACCIÓN.

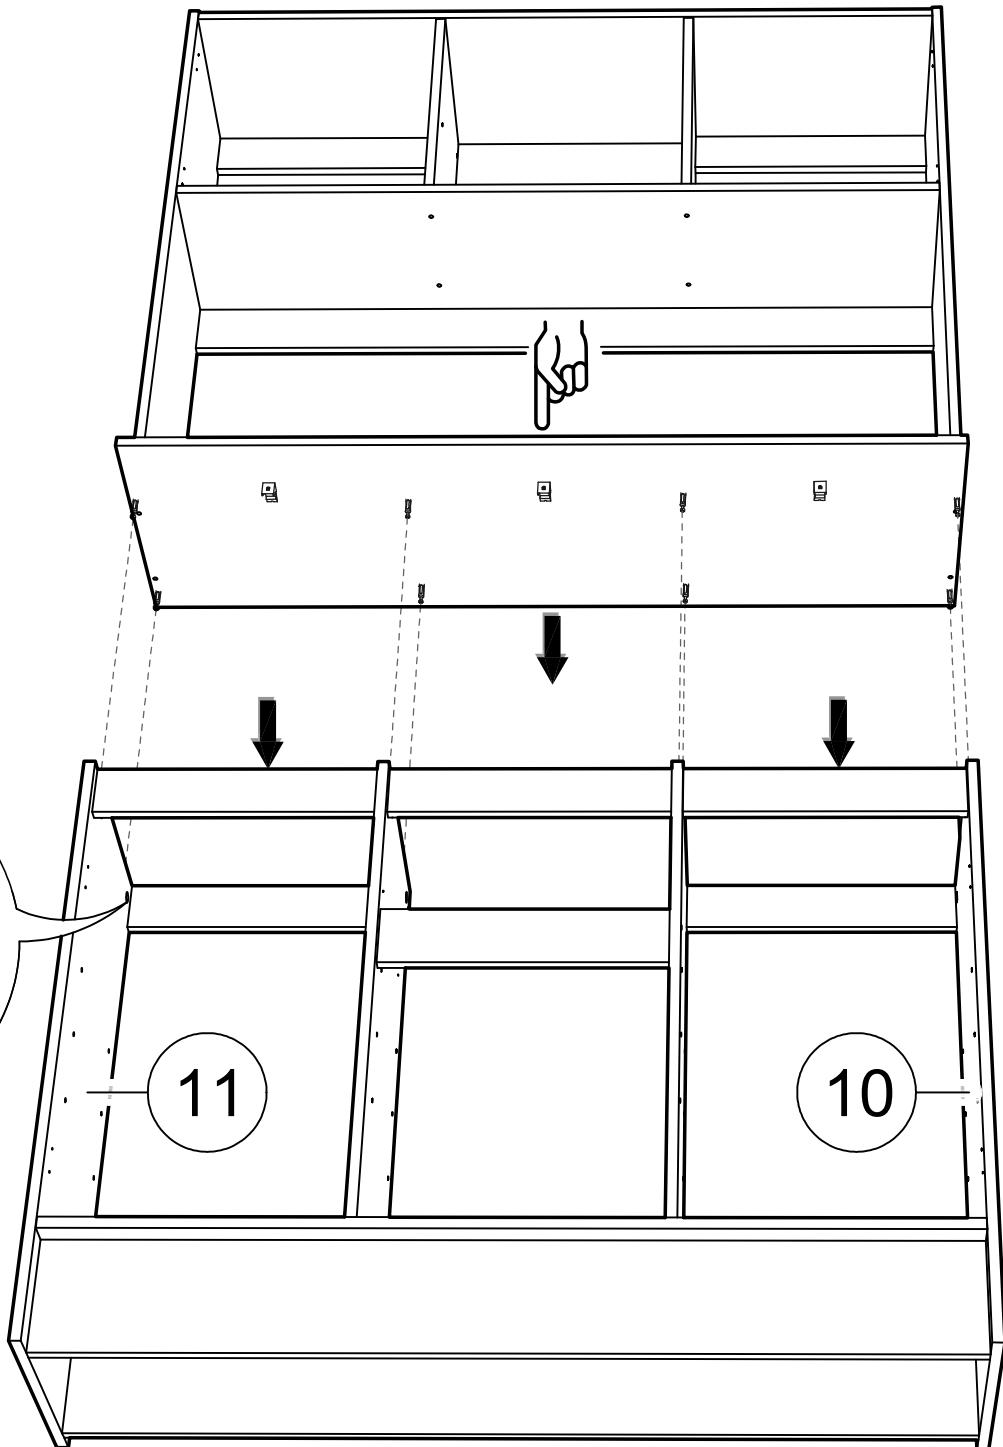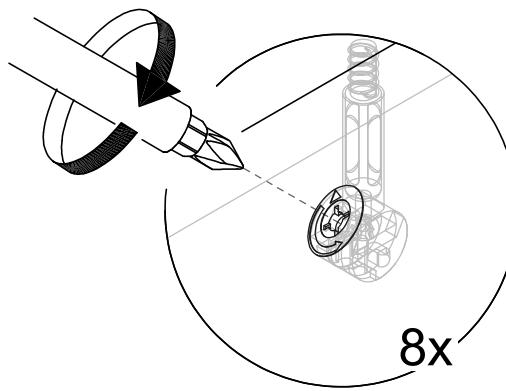

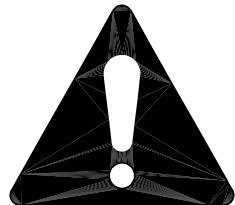



### PRECAUCIÓN

FIJE LAS TRASERAS USANDO 28 DE LOS 80 CLAVOS DISPONIBLES. DEJE LA SUPERIOR CASI A RAS CON LA CUBIERTA CENTRAL Y LA SEGUNDA PEGADA A LA PRIMERA.

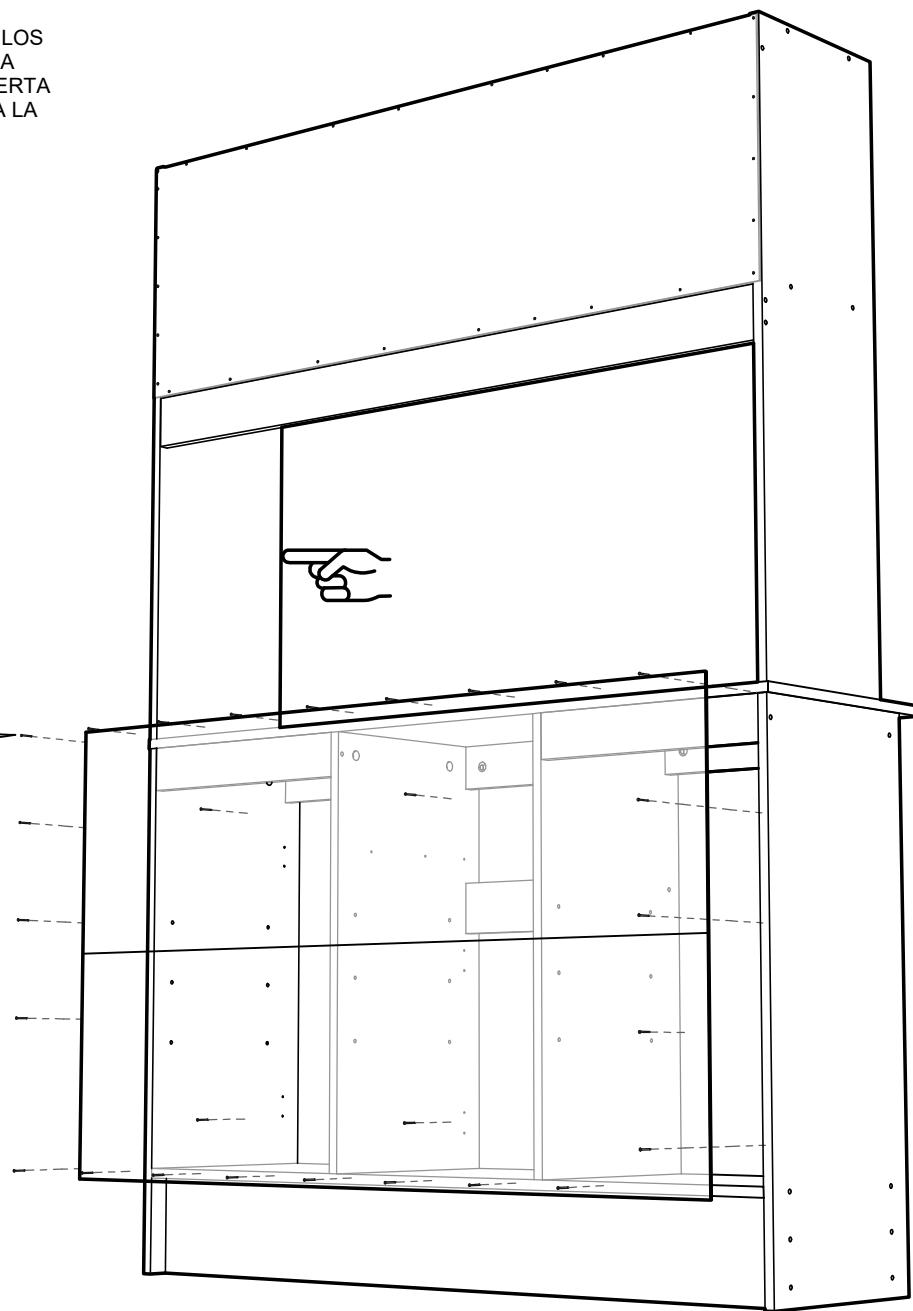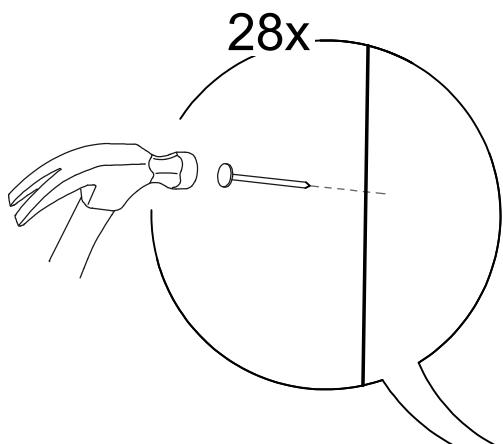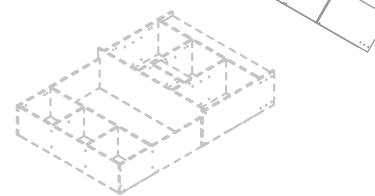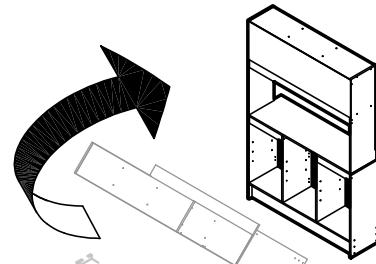

# 18

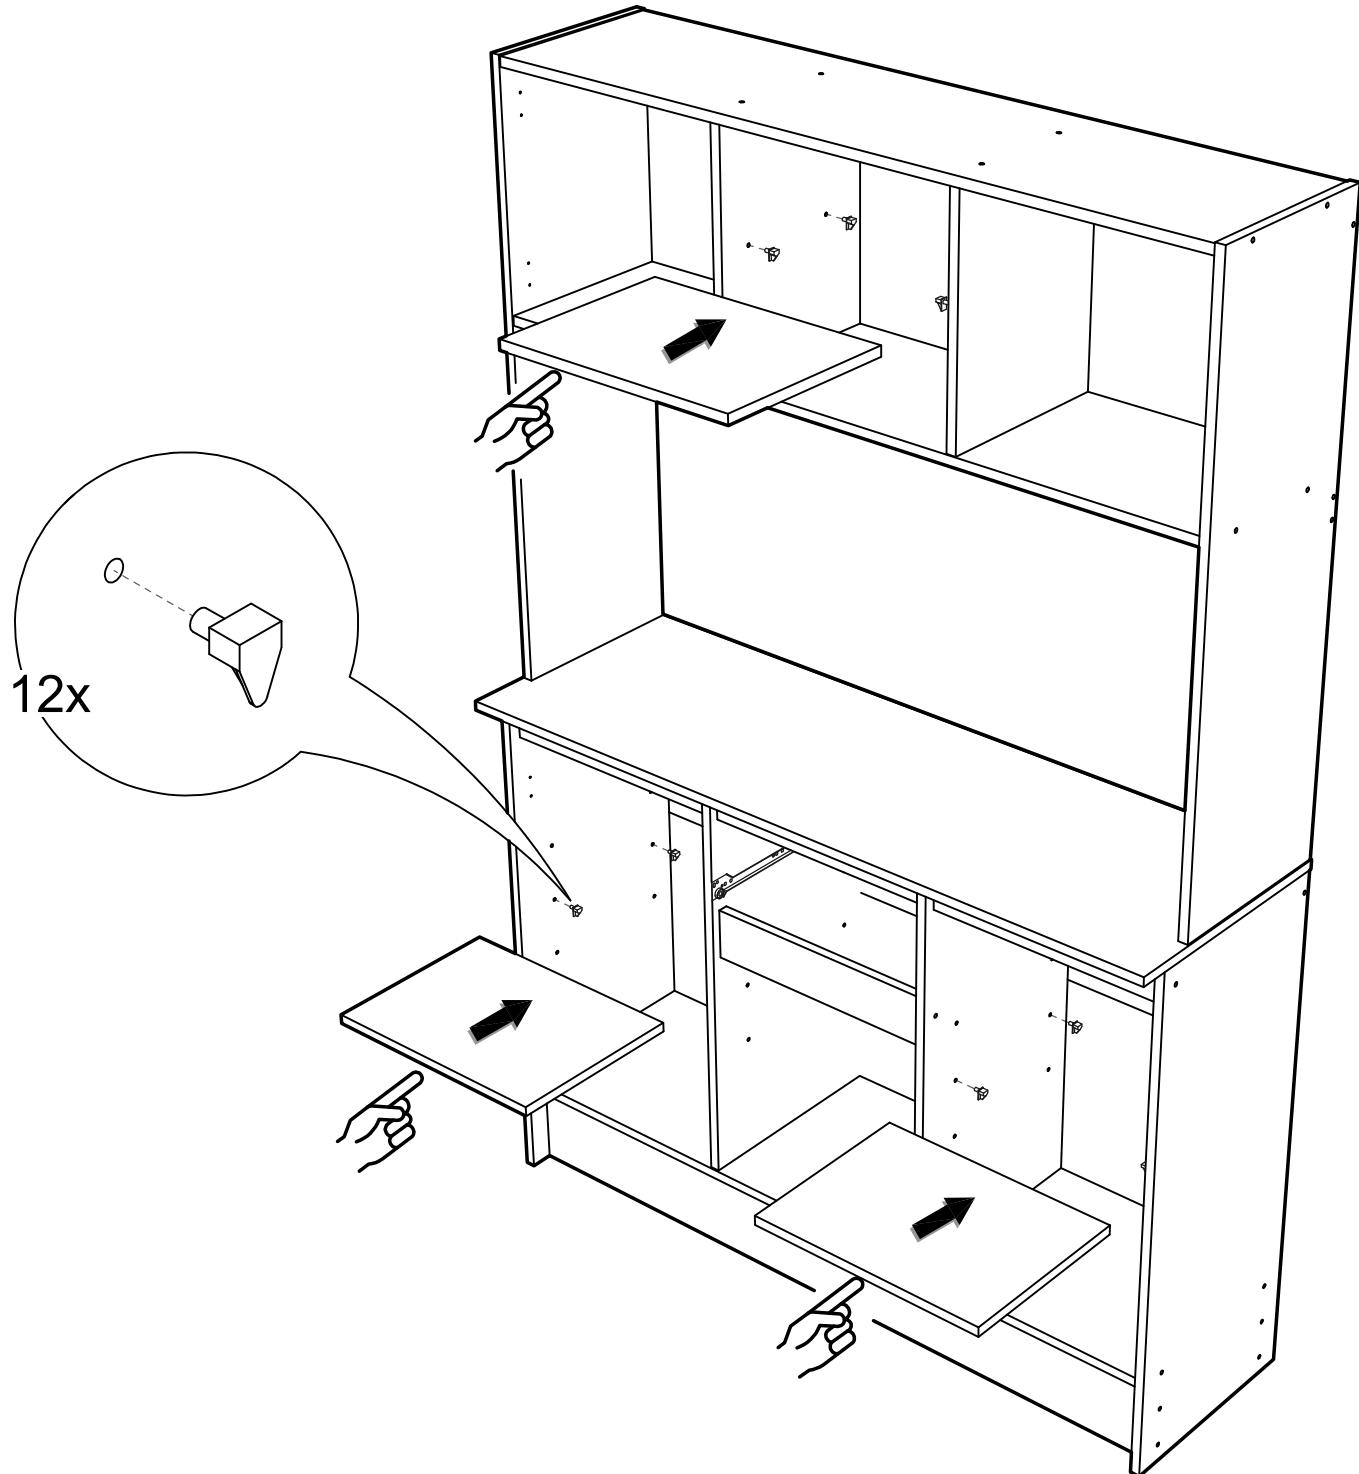

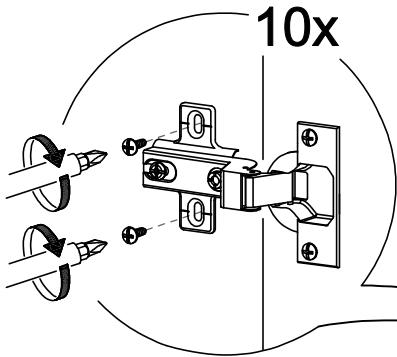


16

16

2


3

2


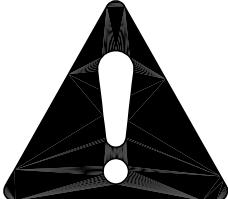


### PRECAUCIÓN





"REGULACIÓN DE PUERTAS"  
 PARA REGULAR LAS BISAGRAS,  
 CONSULTAR LA PÁGINA  
 AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.

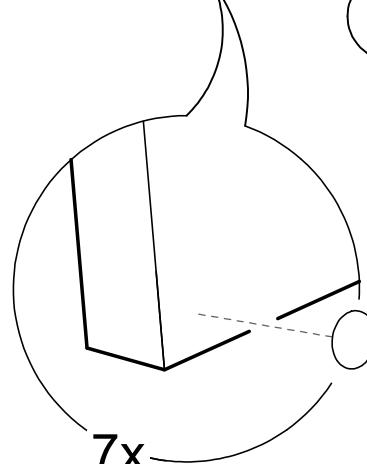

# 20

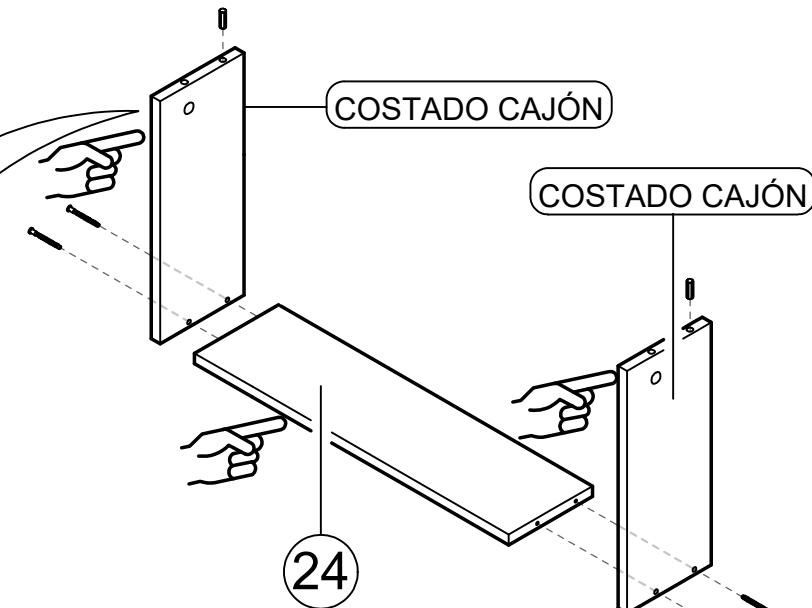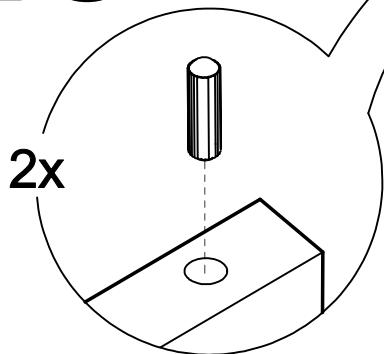


# 21

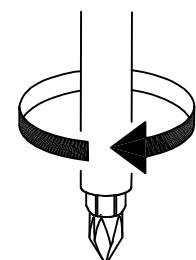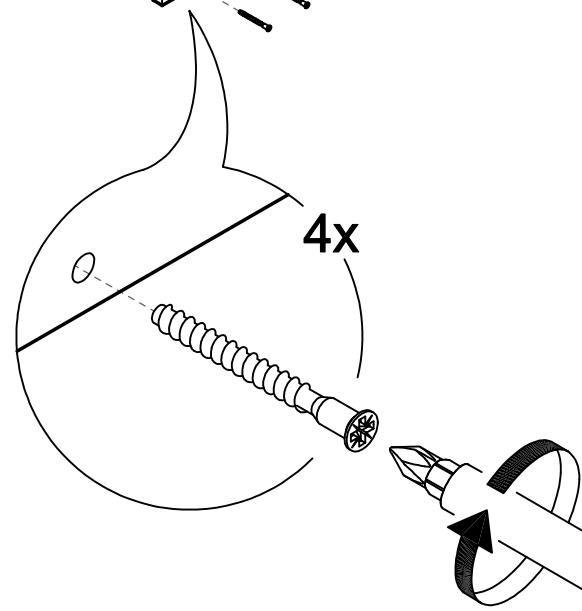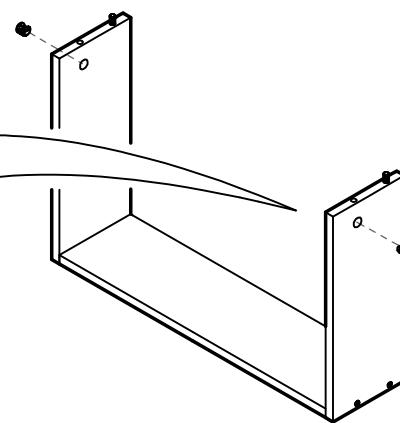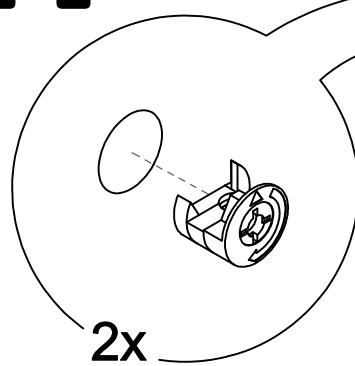


# 22

FRENTE CAJÓN

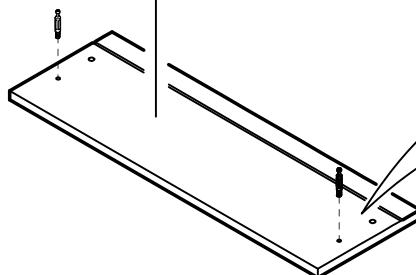


24/26



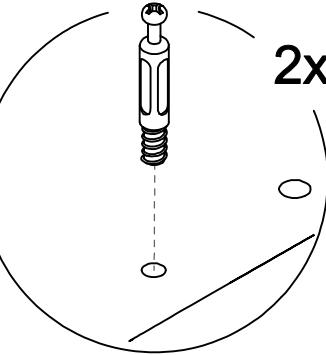


# 23

COSTADO CAJÓN

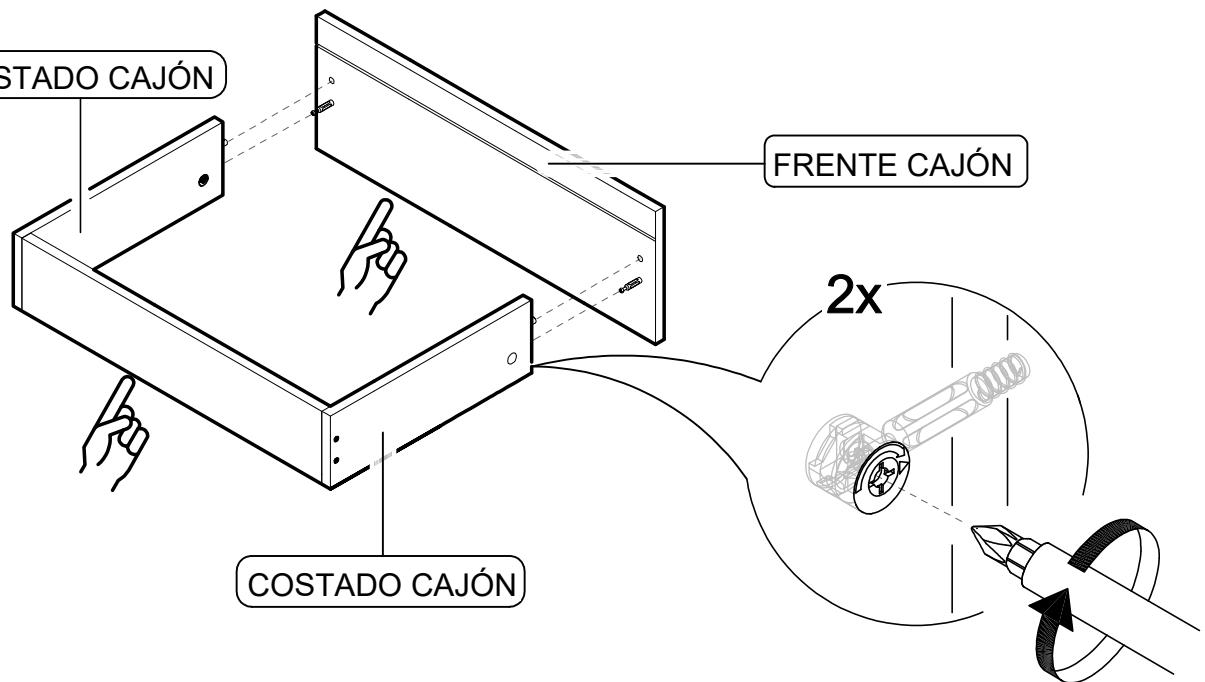

# 24

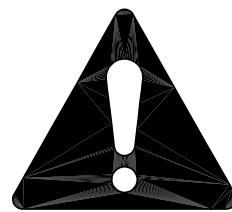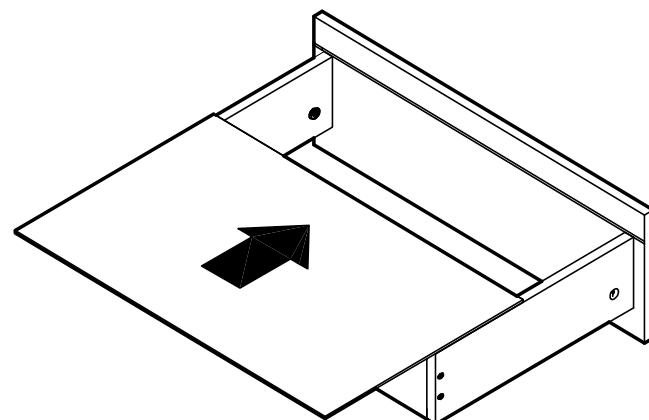
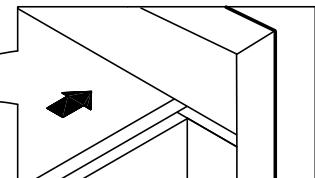


**PRECAUCIÓN**


USE LOS 10 CLAVOS RESTANTES  
PARA FIJAR EL FONDO DEL CAJÓN.

# 25

INDICA  
TAPACANTO

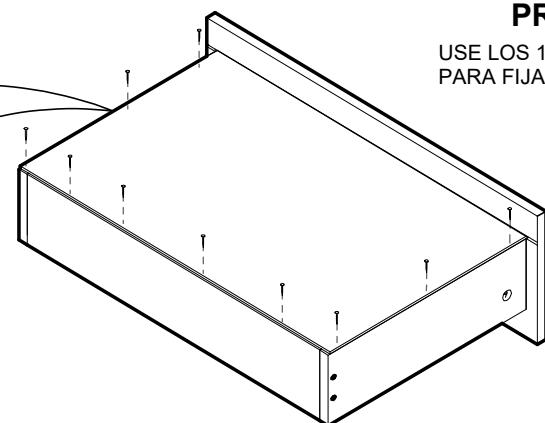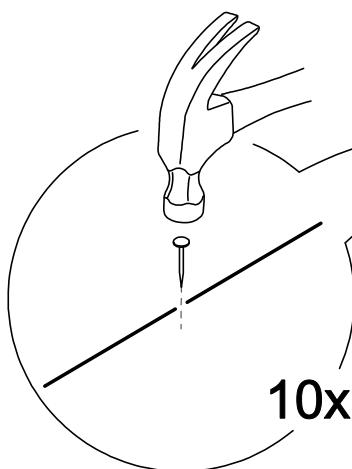


# 26


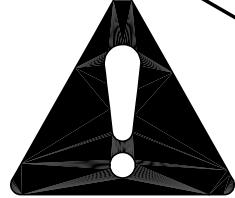


## PRECAUCIÓN

CON MARTILLO Y CLAVO REALICE  
ENCAMINADOS EN EL FONDO  
DEL CAJÓN. DESPUÉS, ATORNILLE  
EN LAS GUIAS QUE REALIZÓ.

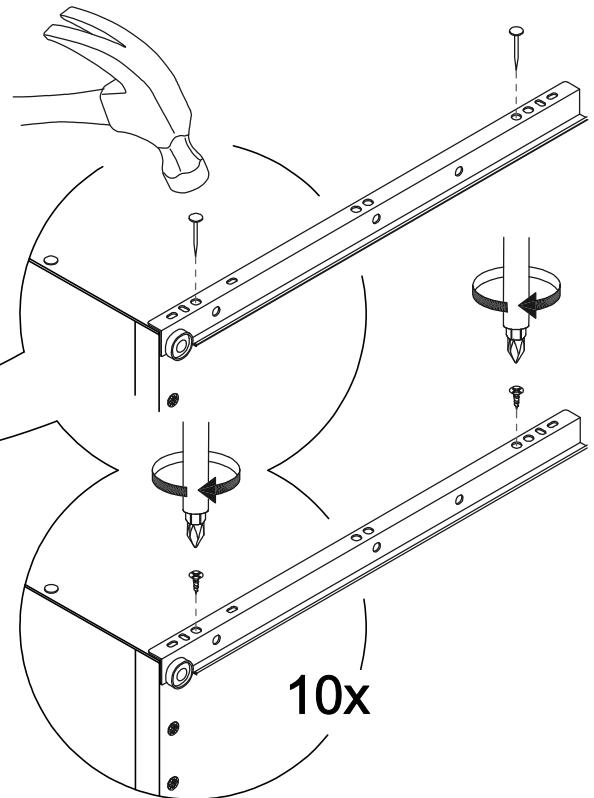

# 27

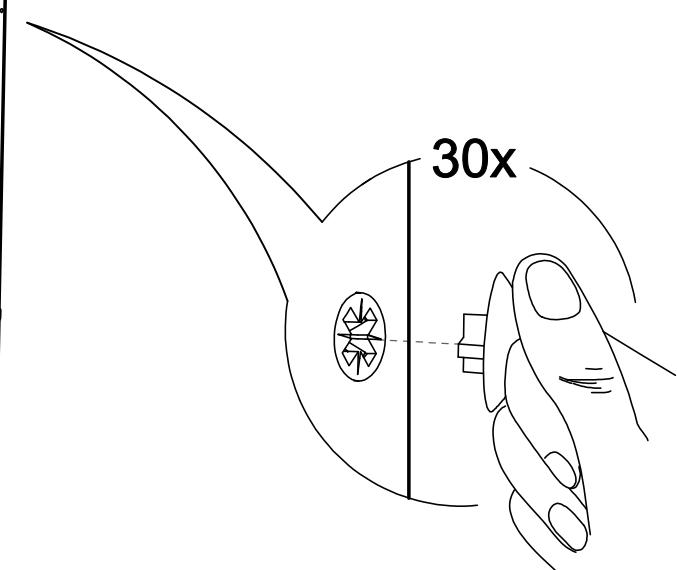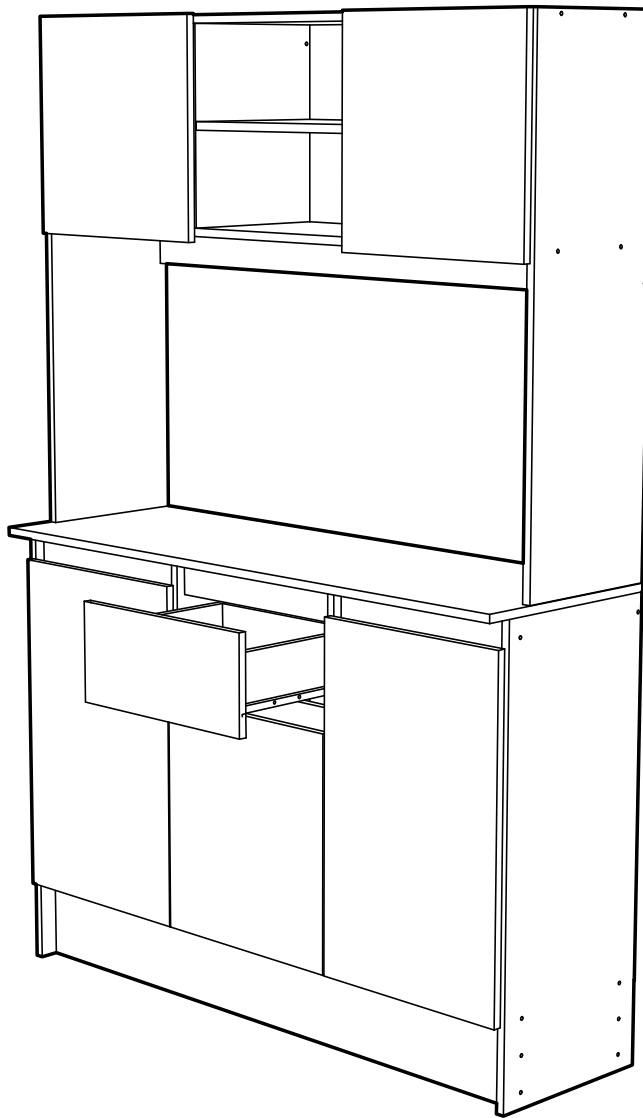


26/26




# REGULACIÓN DE PUERTAS

## REGULACIÓN HORIZONTAL

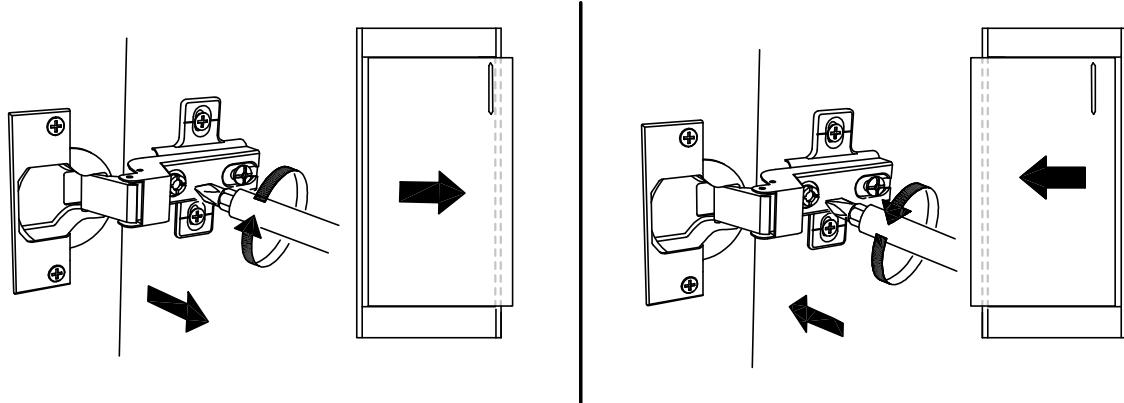

## REGULACIÓN VERTICAL

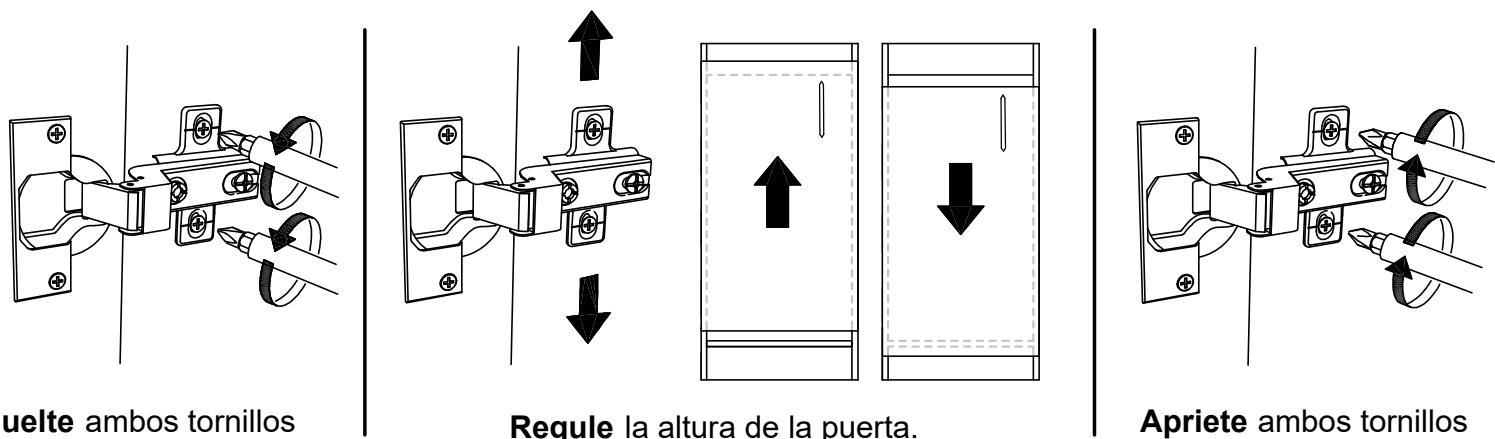


**Suelte** ambos tornillos de la bisagra.

**Regule** la altura de la puerta.


**Apriete** ambos tornillos de la bisagra.

## REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

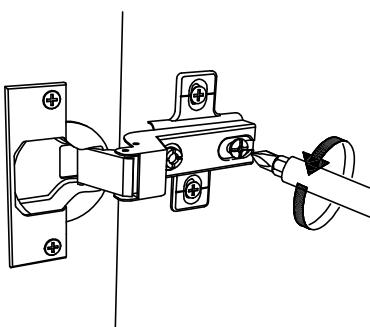

**Suelte** el tornillo.




**Regule** la profundidad de la puerta.

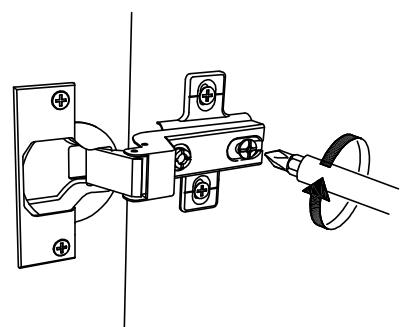

**Apriete** el tornillo.




# ANCLAJE A MURO

## HERRAJES

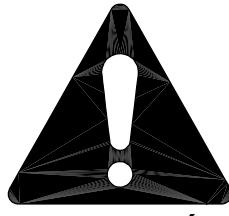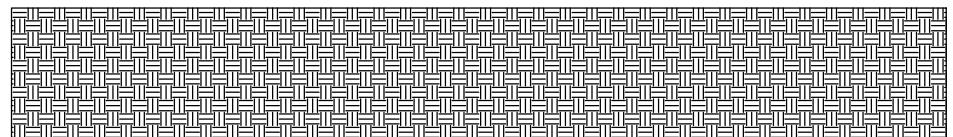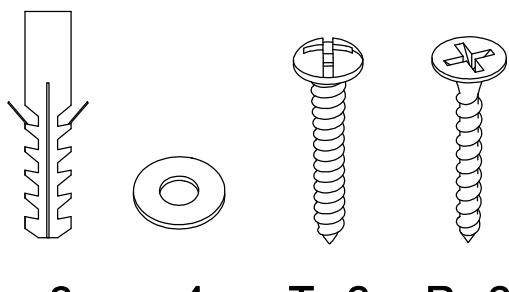


### PRECAUCIÓN

NO OLVIDAR LA GOLILLA  
ENTRE CINTA DE  
SEGURIDAD Y  
TORNILLO

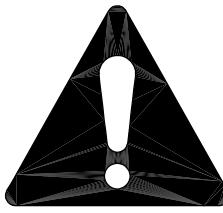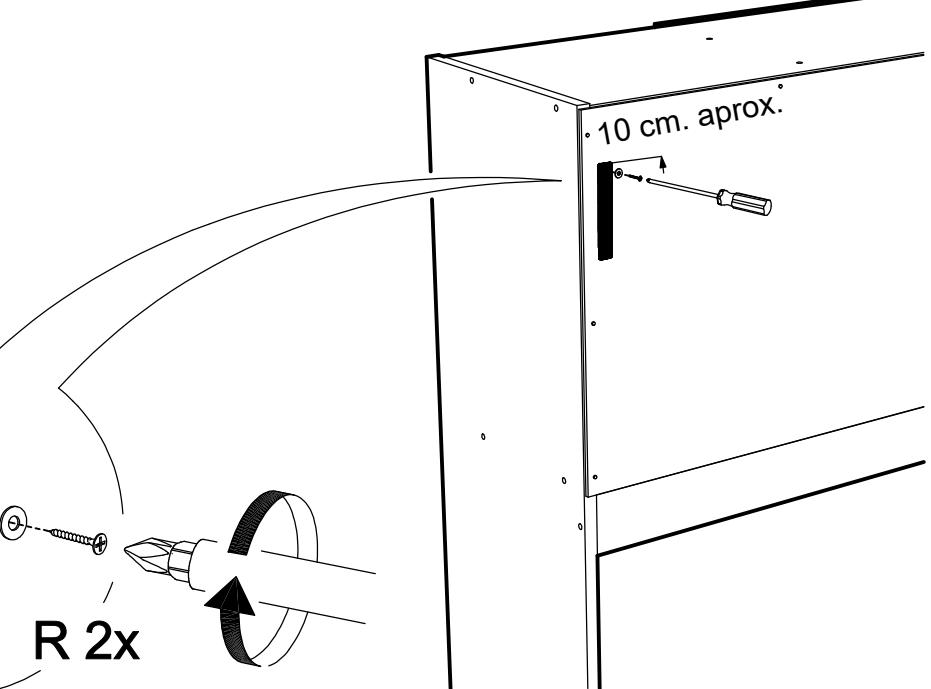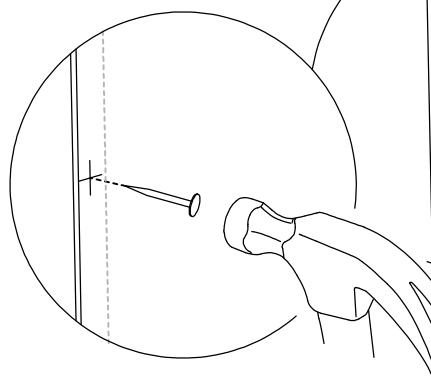

### PRECAUCIÓN

CON UN LÁPIZ, HAGA UNA MARCA EN  
EL MURO, A LA MISMA ALTURA DEL  
TORNILLO QUE FIJÓ EN EL MUEBLE.  
REPITA ESTE PASO EN EL LADO  
DERECHO DEL MUEBLE.

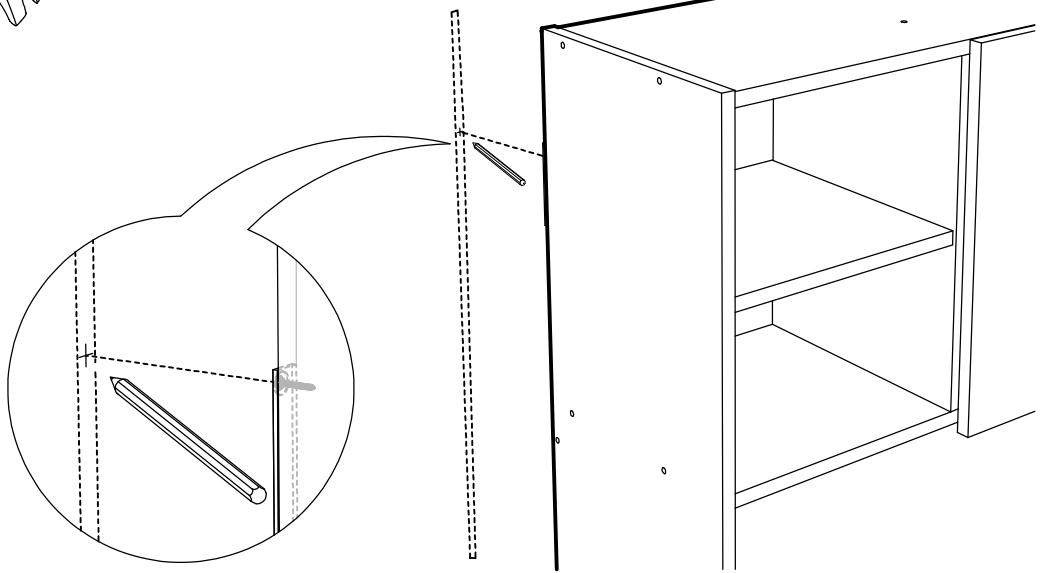

CON UN TALADRO, REALICE PERFORACIONES EN LAS MARCAS QUE HIZO ANTERIORMENTE.  
USE LOS HERRAJES SEGÚN EL TIPO DE MURO:  
- MURO DE MADERA: BROCA DE Ø3mm PARA MADERA.  
- MURO DE CONCRETO: BROCA DE Ø6mm PARA CONCRETO.

