


# HOME TV KAHLO

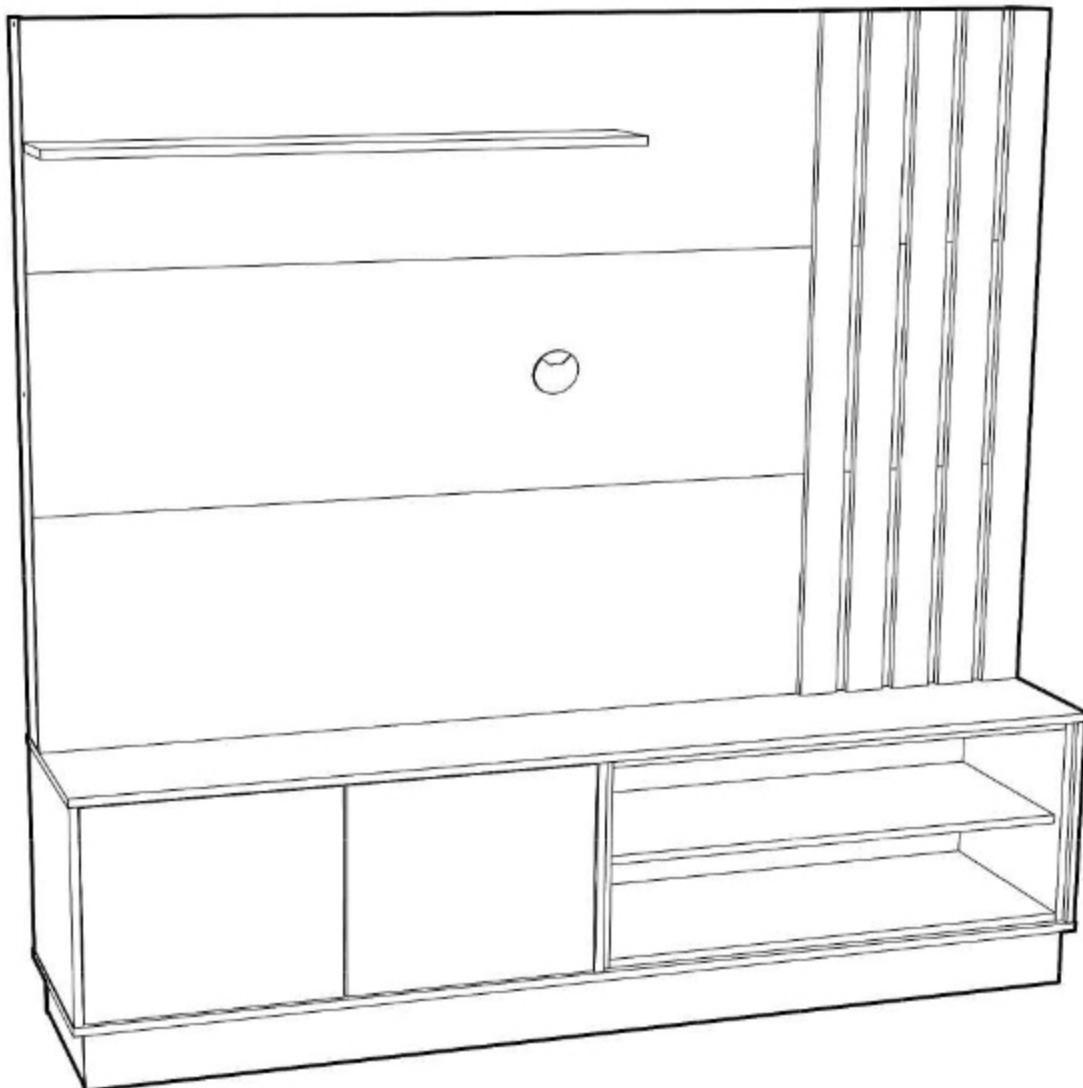

## Encuentre su Manual de armado:


- 1- Ingrese a [www.cic.cl](http://www.cic.cl)
- 2- Busque el nombre del mueble.
- 3- Haga clic sobre el mueble seleccionado.
- 4- Diríjase a la opción "ARMALO TU MISMO".
- 5- Descargue el manual de armado.

o escanée el siguiente  
código QR.



## HERRAMIENTAS

A USAR · NO INCLUIDAS

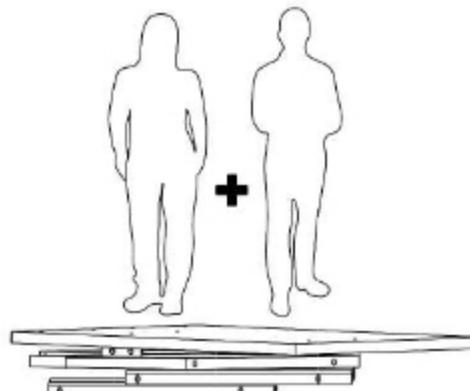

**SERVICIO AL CLIENTE**  
**800 74 00 00**

## INDICA TAPACANTO


1.- Revise que todos los herrajes contenido(s) en la(s) bolsa(s), coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.



2.- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes).

3.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.


# PIEZAS Y COMPONENTES CONJUNTO SUPERIOR

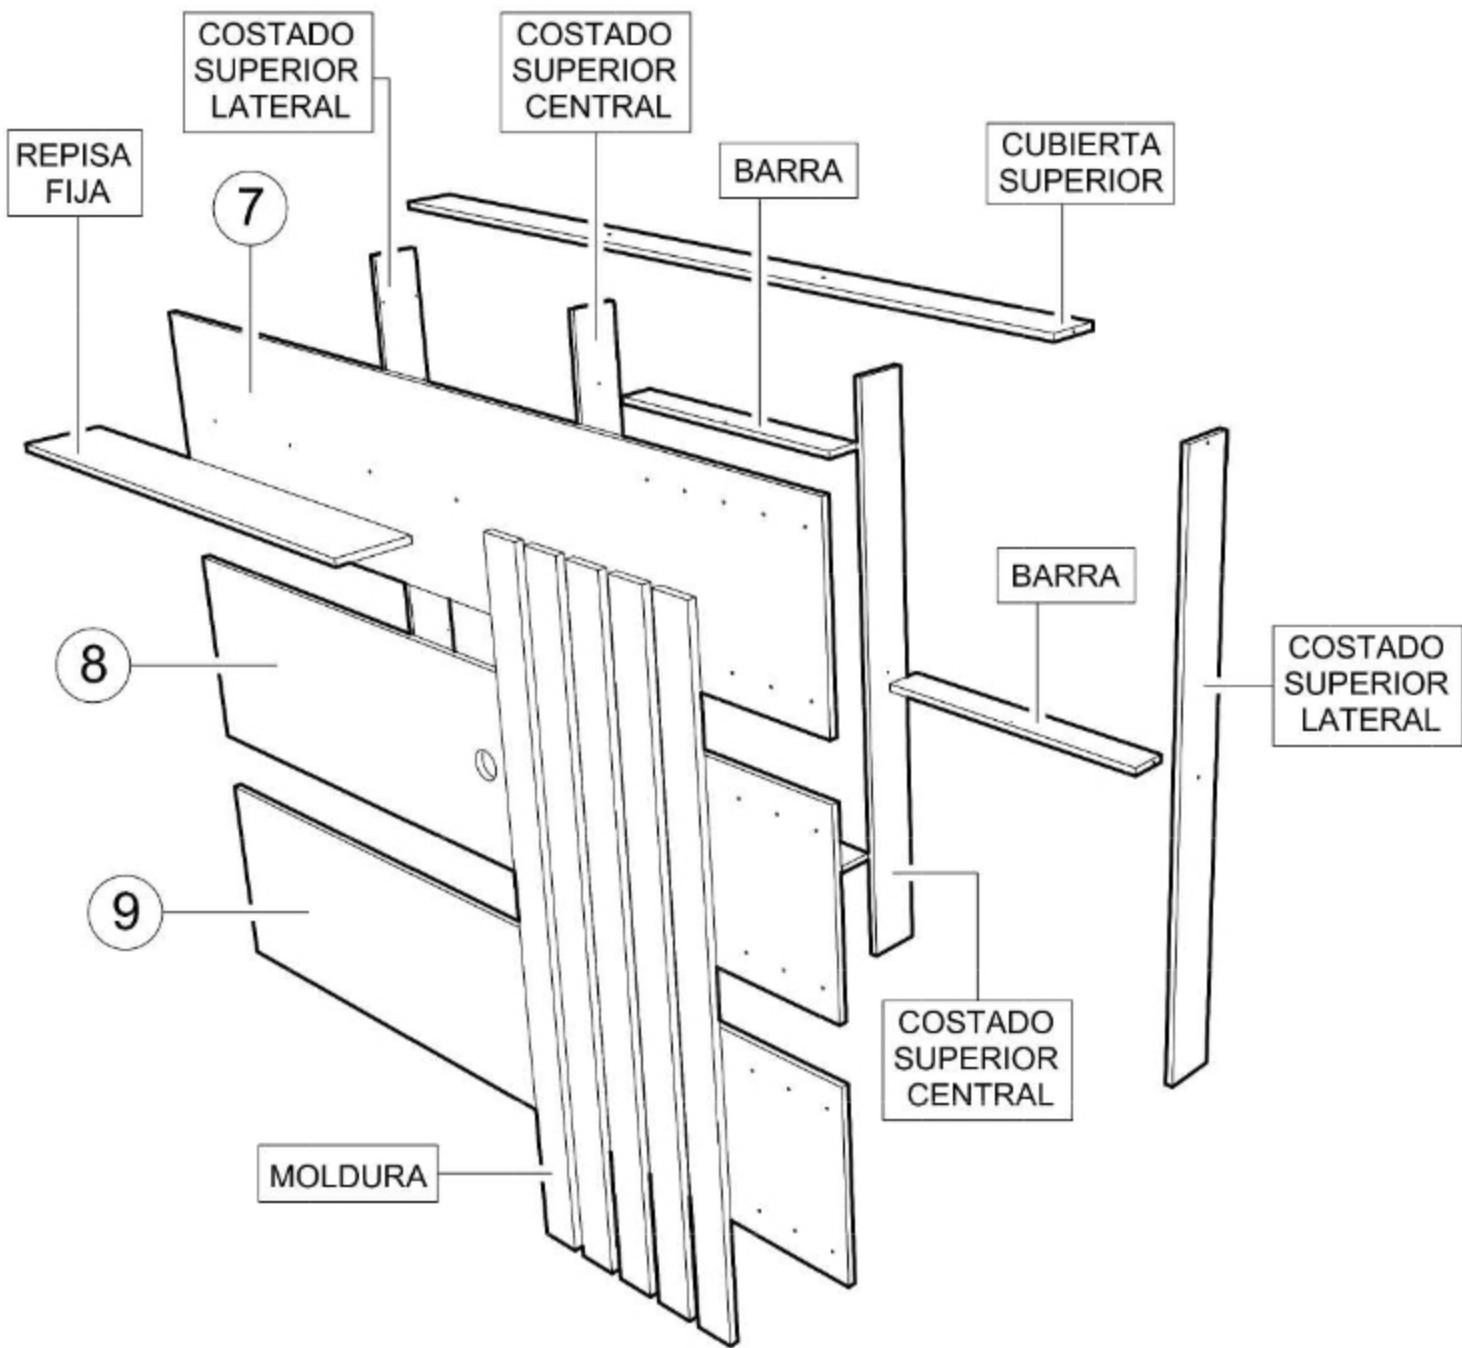

S/N	MOLDURA	x5
S/N	REPISA FIJA	x1
S/N	PUERTA	x2
10	CUBIERTA CENTRAL	x1
11	COSTADO DERECHO	x1
12	COSTADO IZQUIERDO	x1
13	COSTADO INFERIOR CENTRAL	x1
14	FONDO	x1
S/N	COSTADO SUPERIOR CENTRAL	x2
S/N	BARRA	x4
S/N	TAPA SUPERIOR-INFERIOR	x2

S/N	TAPA LATERAL	x2
S/N	REPISA MÓVIL	x1
7	PANEL SUPERIOR	x1
8	PANEL CENTRAL	x1
9	PANEL INFERIOR	x1
S/N	CUBIERTA SUPERIOR	x1
S/N	COSTADO SUP. LATERAL	x2
S/N	ZOCALO LARGO	x2
S/N	ZOCALO CORTO	x3

# PIEZAS Y COMPONENTES CONJUNTO INFERIOR

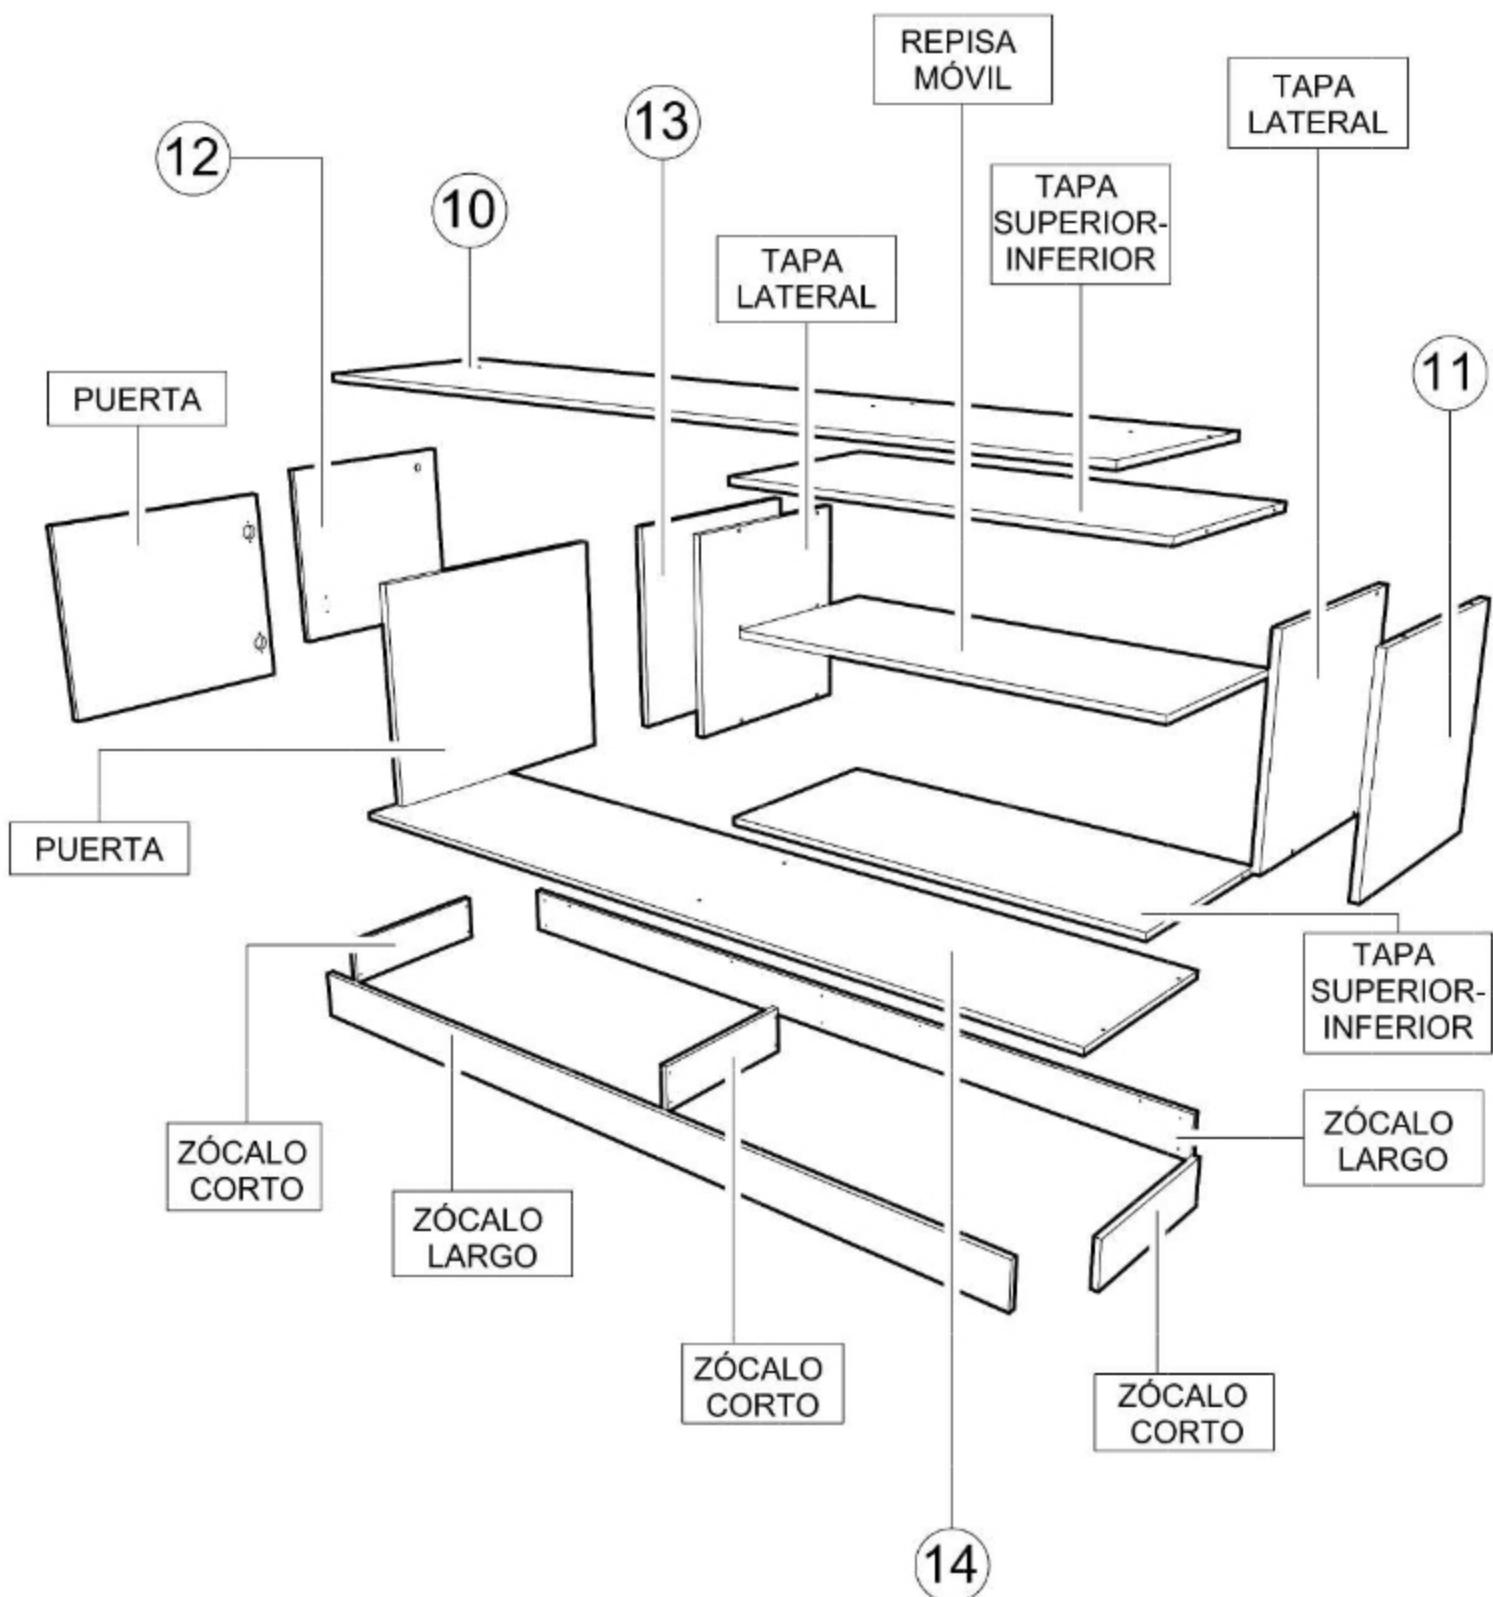

# HERRAJES



M x40



x6



x6



x39



E x78



x30




x8



x4



x4

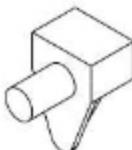

x4




T x30



x6




C x12

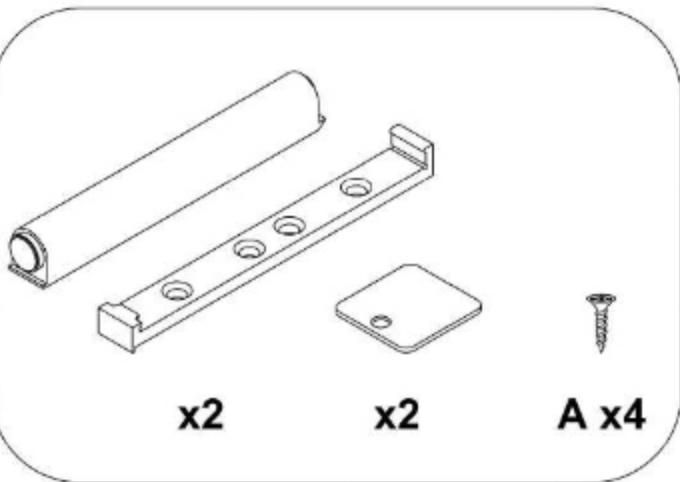


x2

x2

A x4

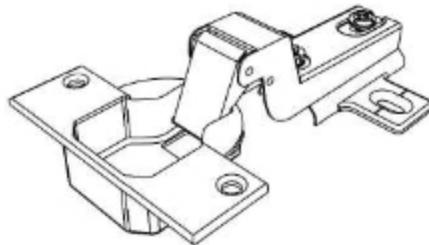

x4

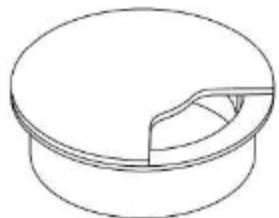


x1


**LOS HERRAJES PARA LA FIJACIÓN A MURO ESTÁN EN LA PENÚLTIMA HOJA DE ESTE MANUAL.**




# PREPARACIÓN DE PIEZAS

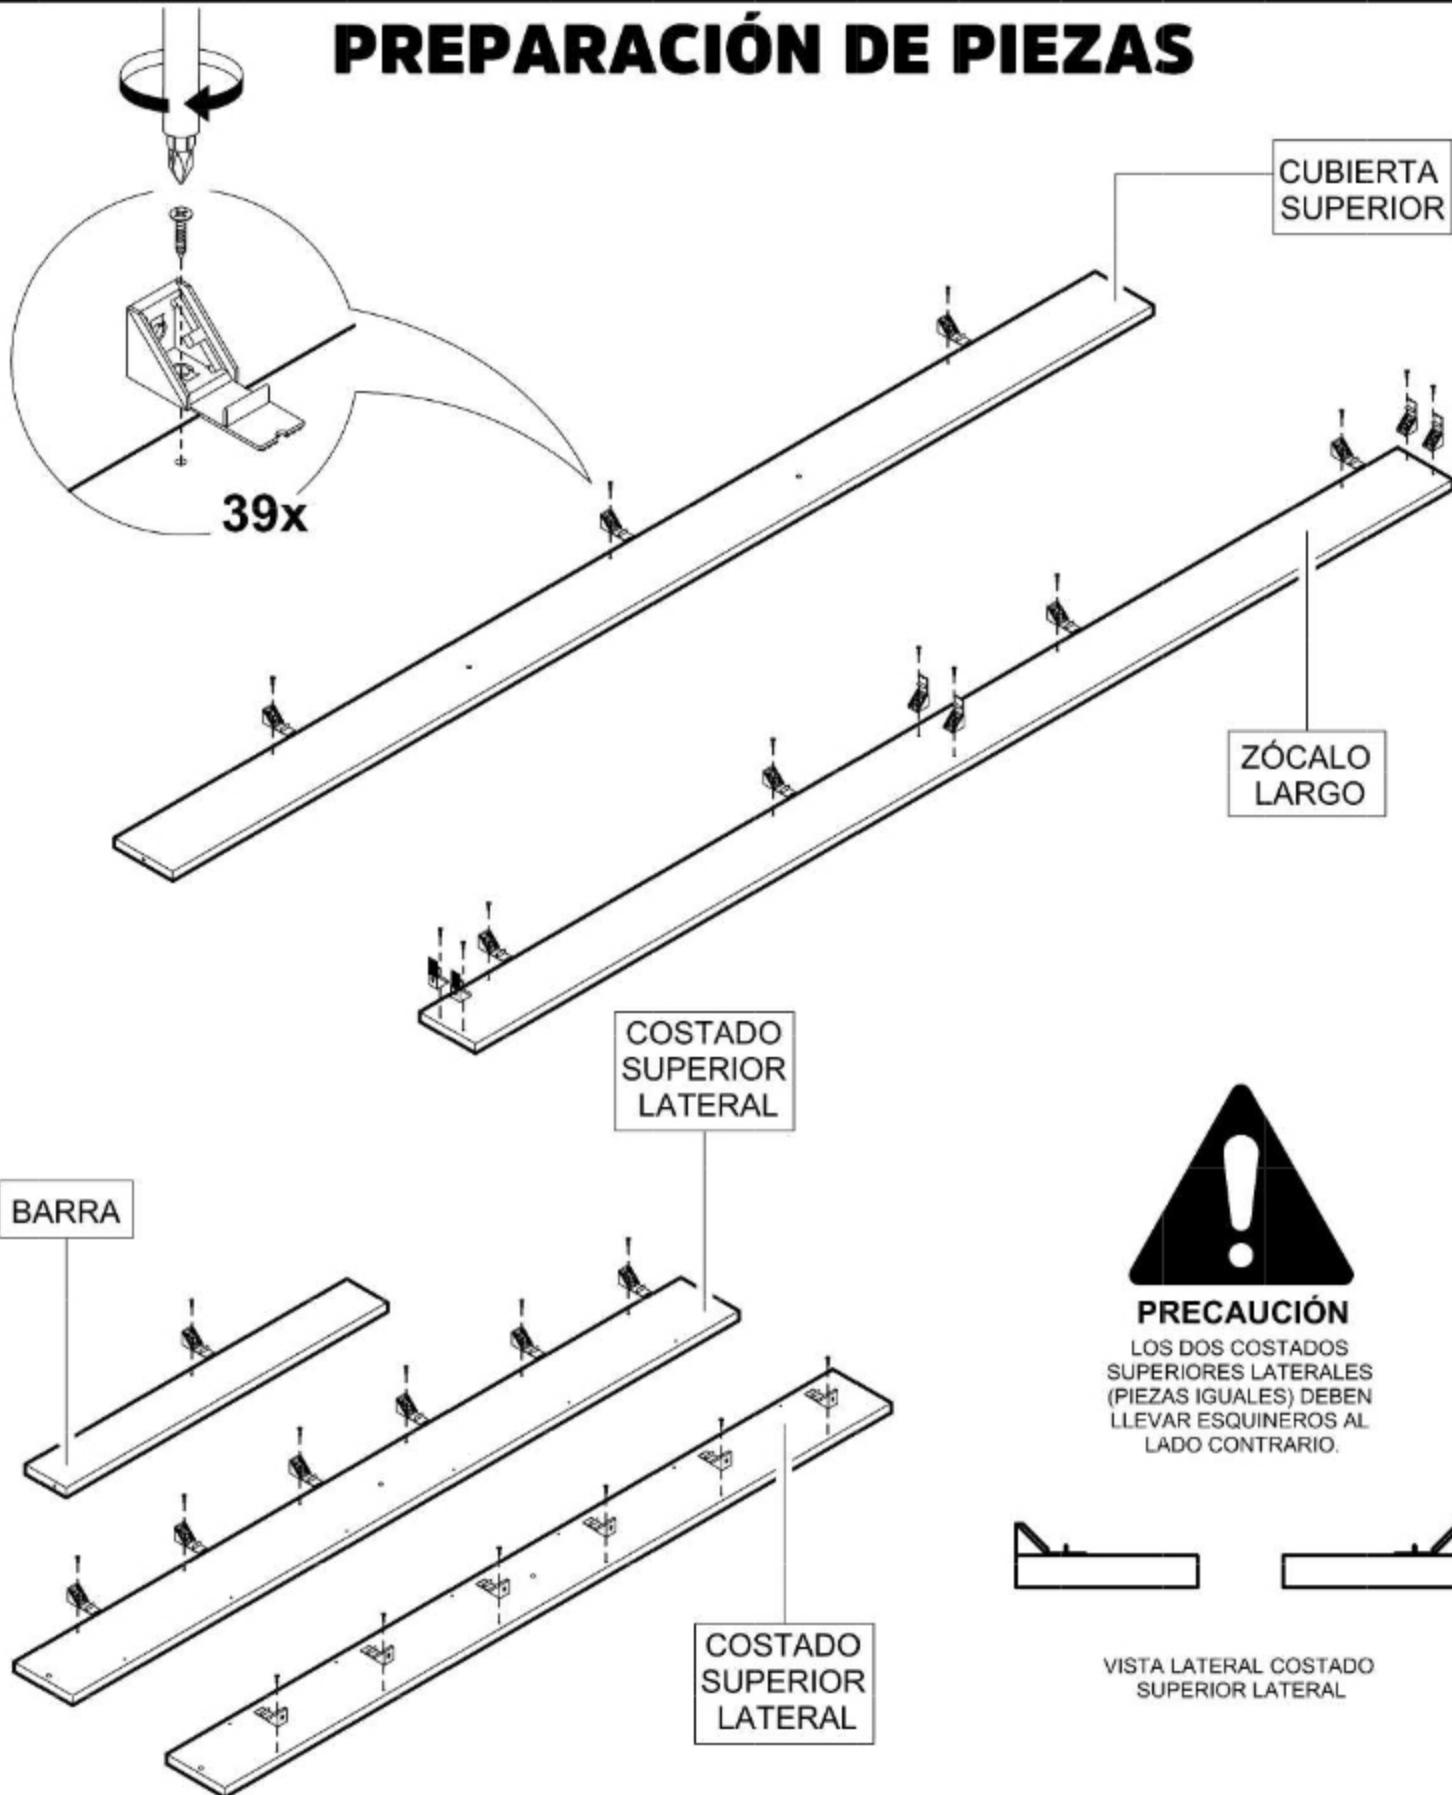

ESTA LADO VA HACIA LA PARTE  
FRONTAL DE LA CUBIERTA

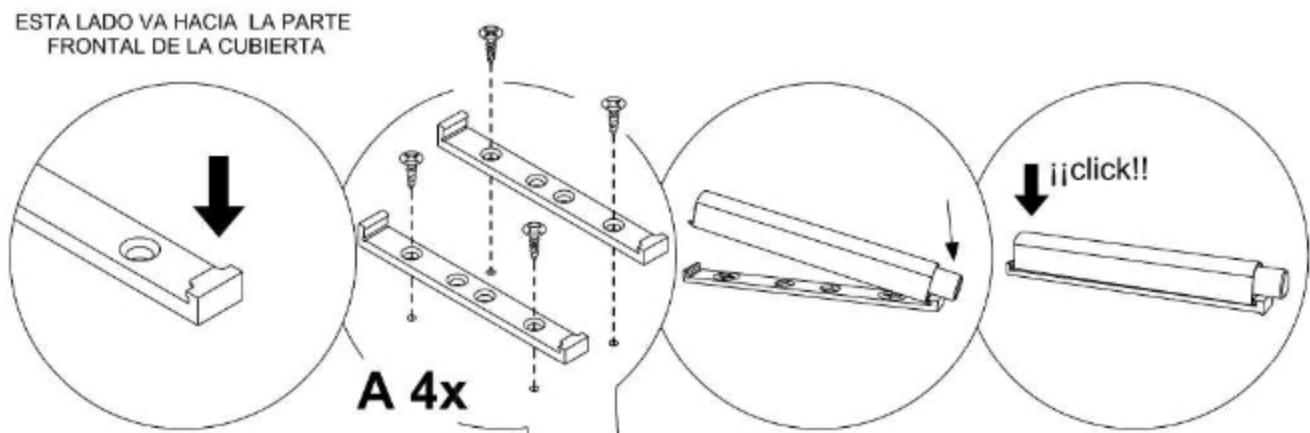


**A 4x**

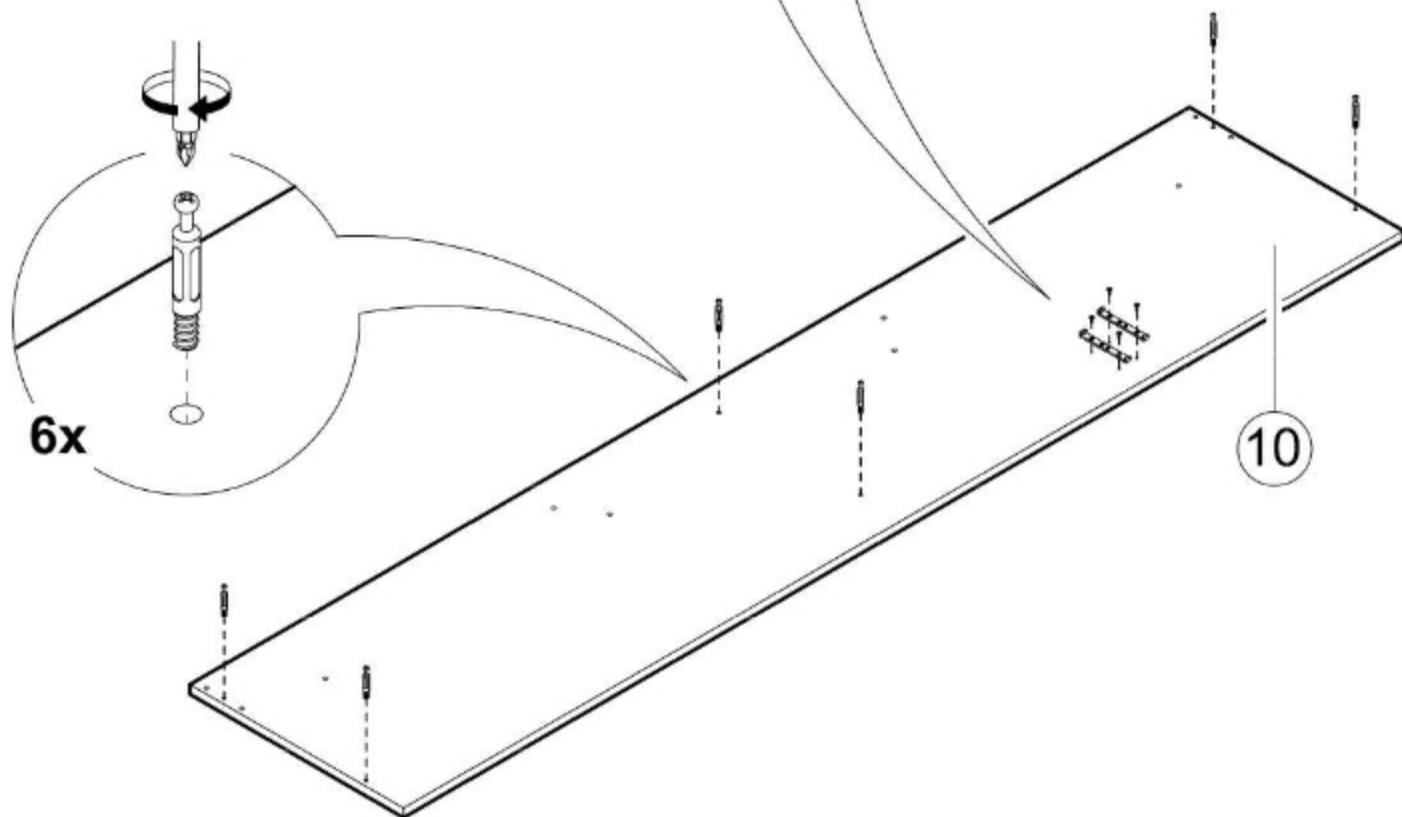


**6x**

**10**



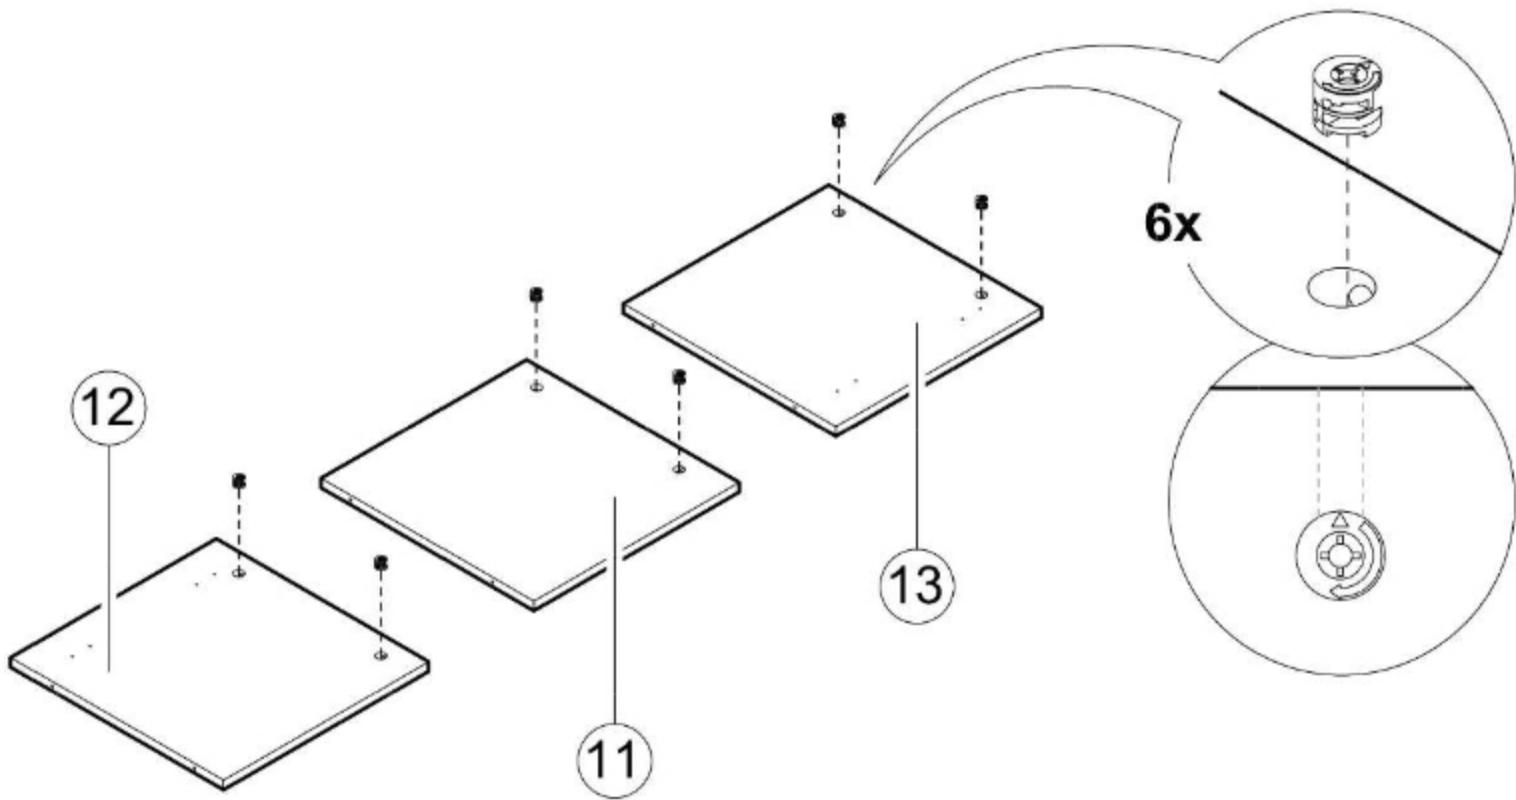

**6x**


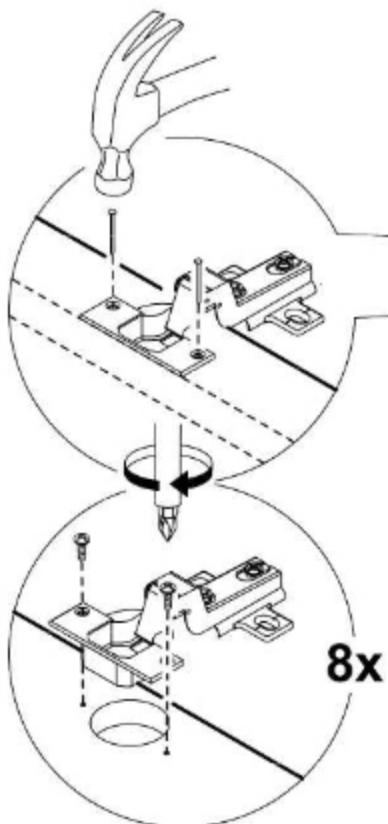


**8x**



### PRECAUCIÓN


EN LAS PUERTAS, LAS PERFORACIONES PARA LOS TORNILLOS DEBE HACERLAS USTED CON MARTILLO Y CLAVO. SE RECOMIENDA COLOCAR UNA GUÍA RECTA A LO LARGO DE LAS 2 BISAGRAS PARA MANTENERLAS EN UNA POSICIÓN CORRECTA.

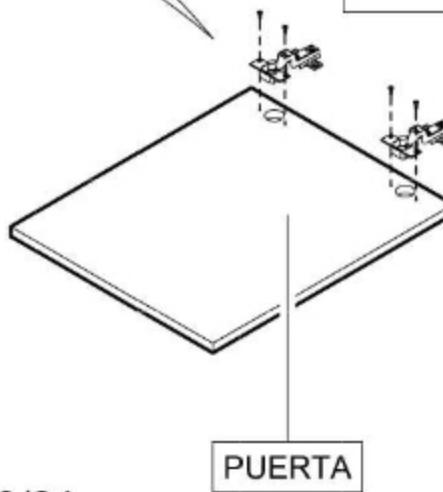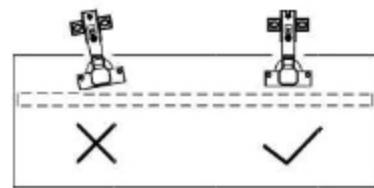

**PUERTA**





# SECUENCIA DE ARMADO

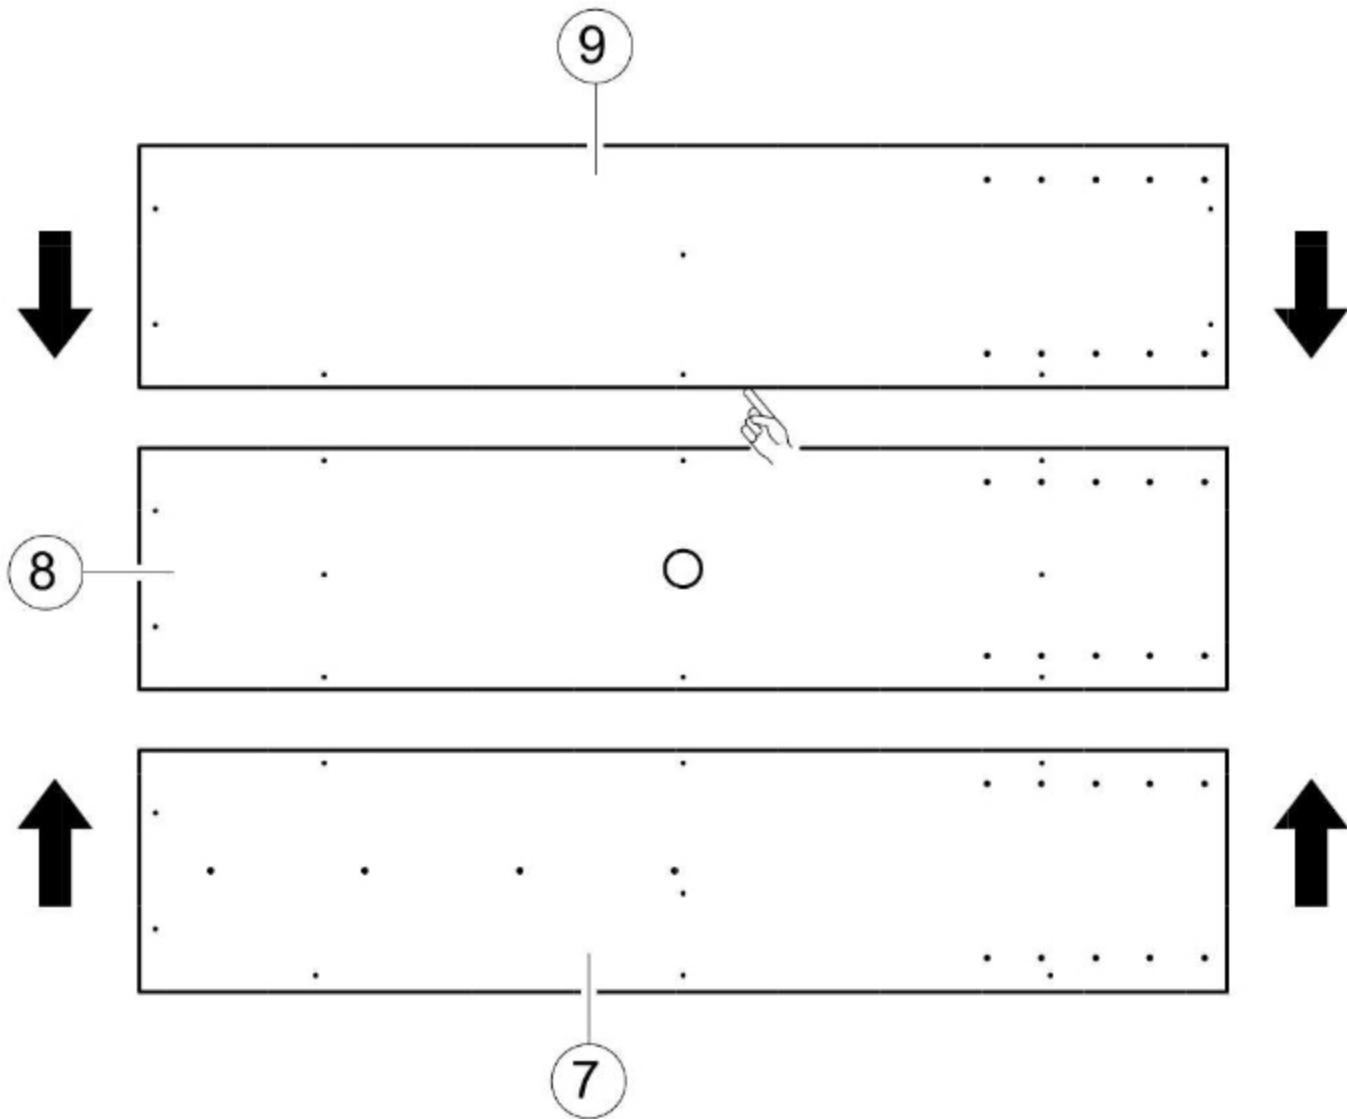


## PRECAUCIÓN

UBIQUE LOS PANELES EN ESTA  
POSICIÓN PARA EL CORRECTO  
ARMADO DEL MUEBLE.

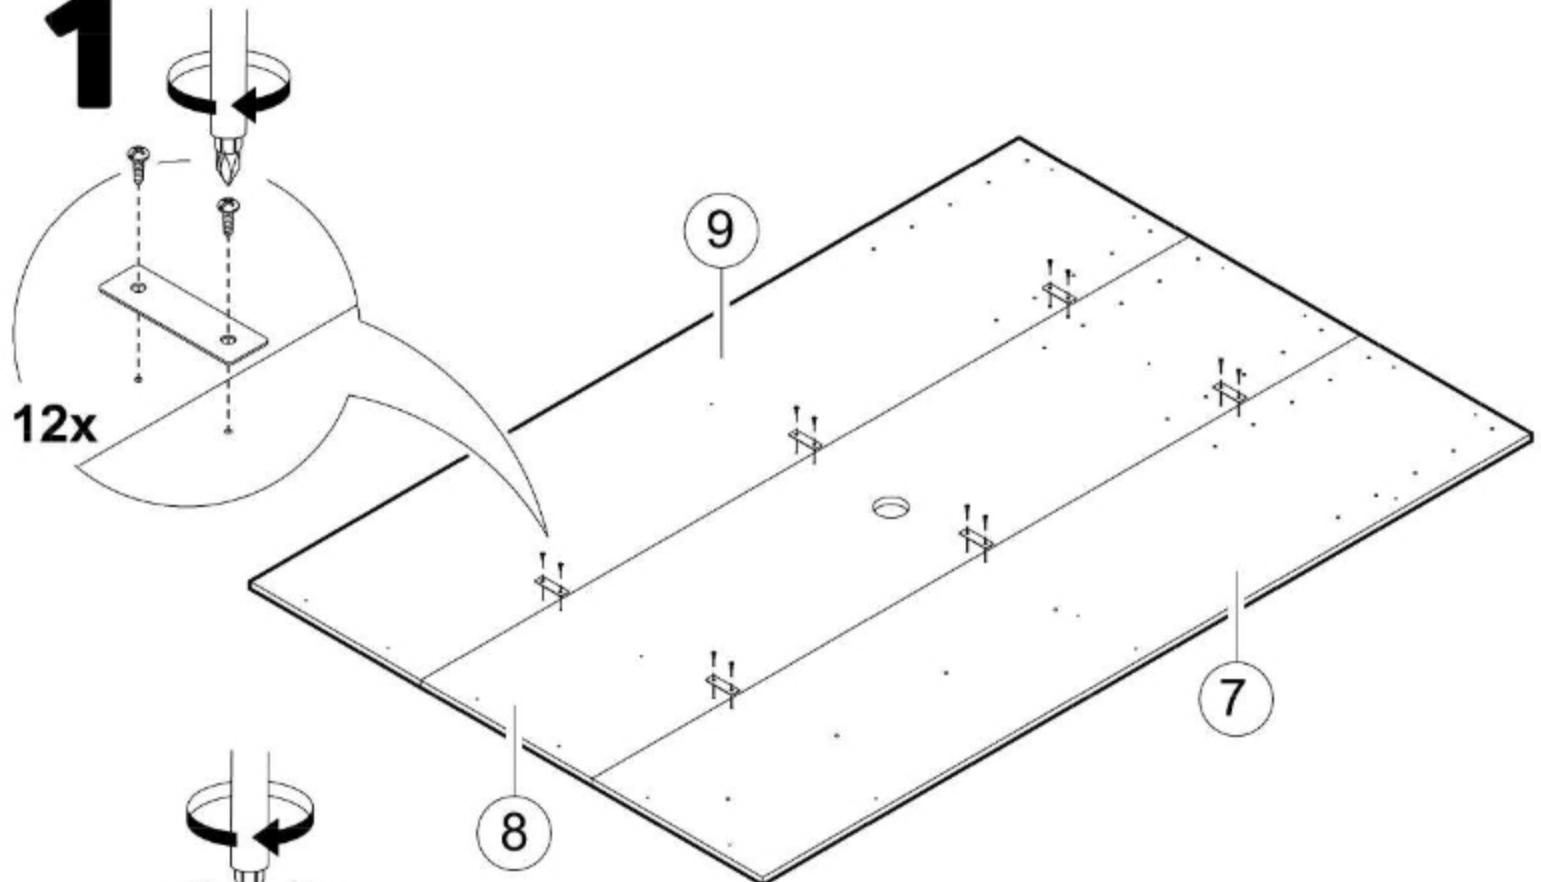
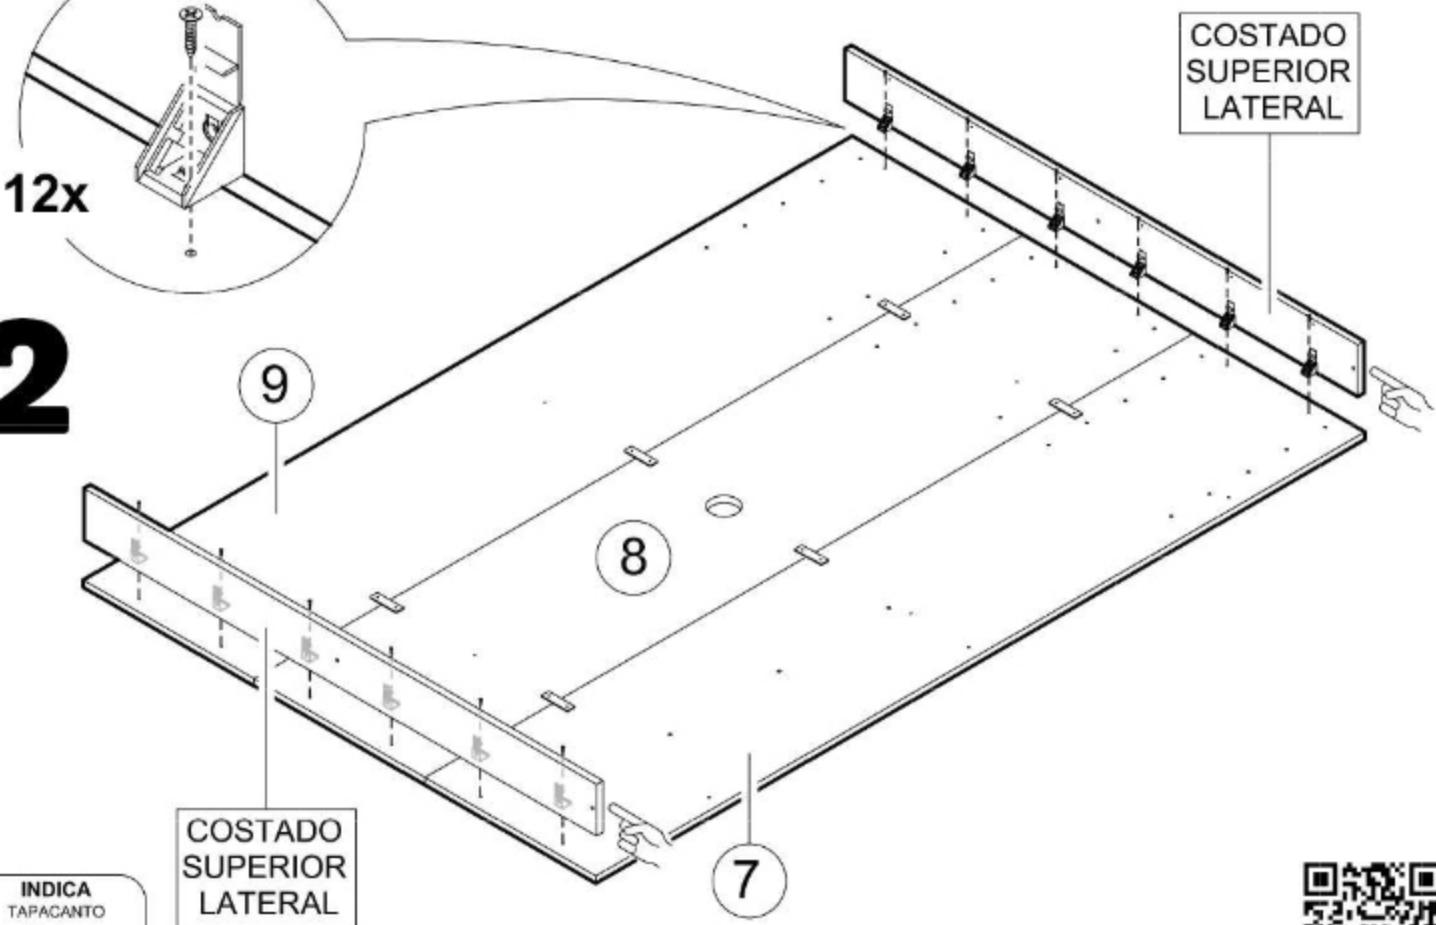


**1****2**


**3**


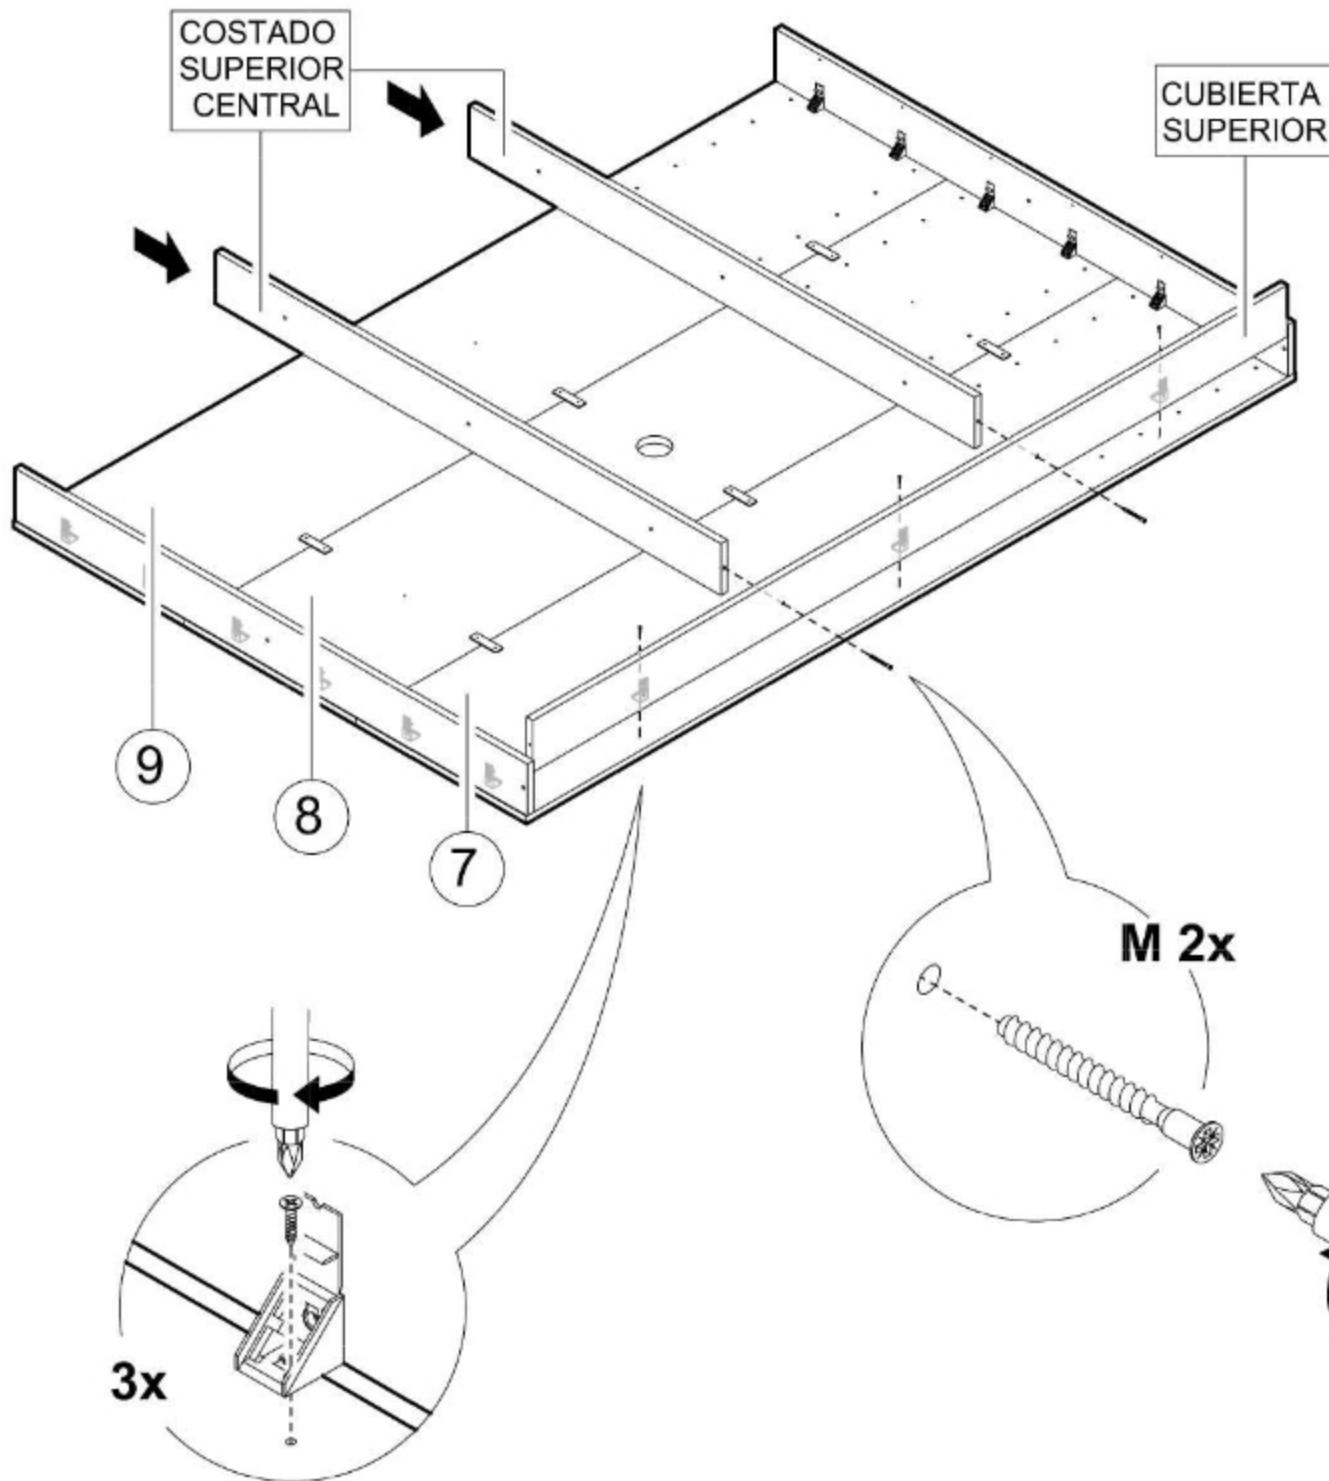


**4**

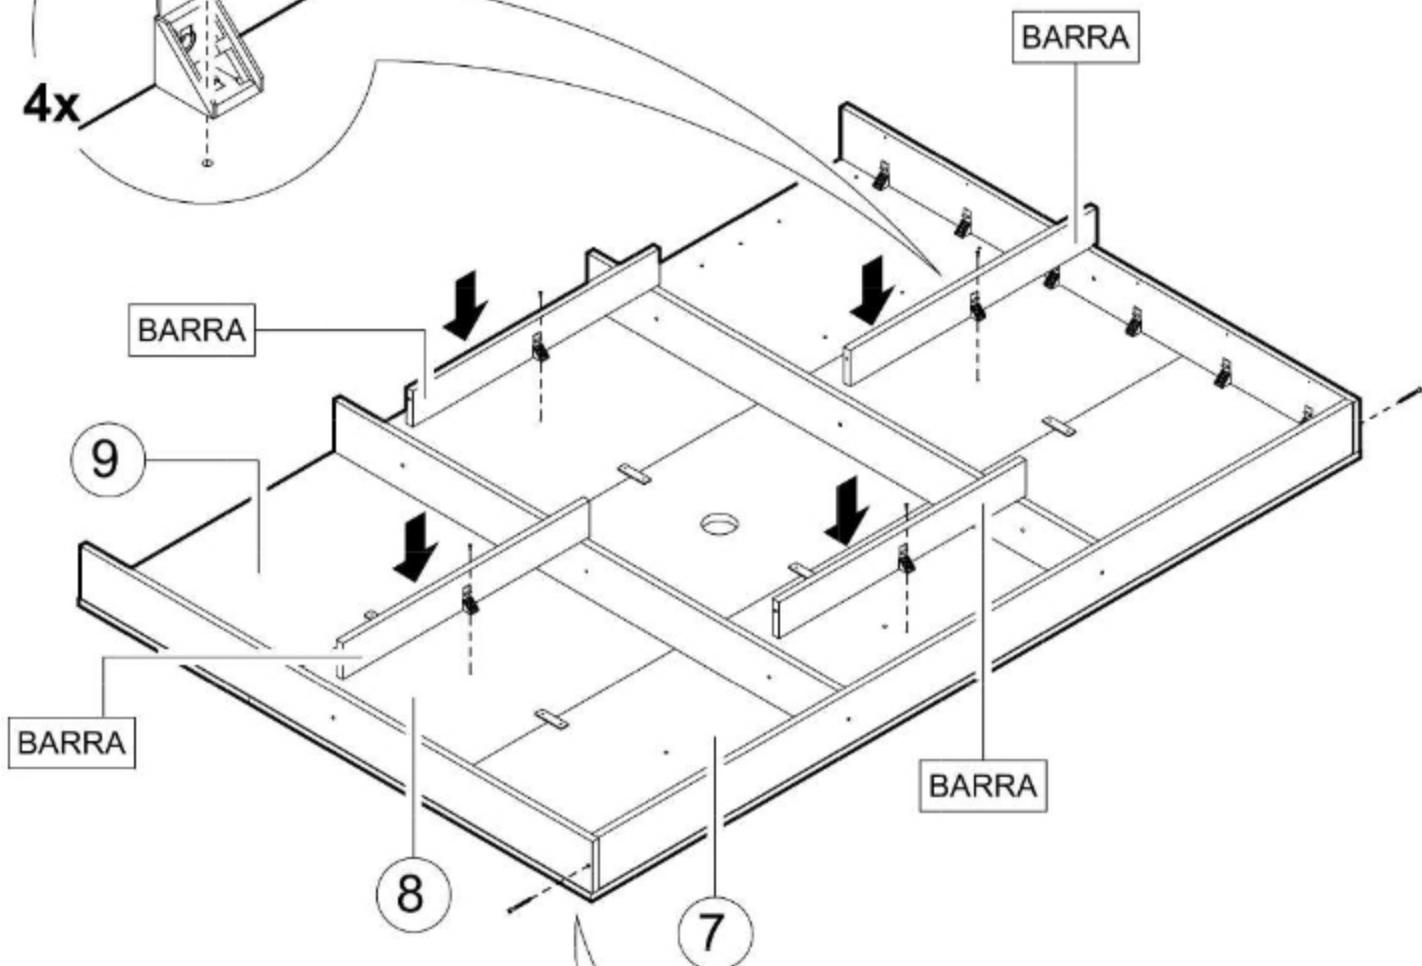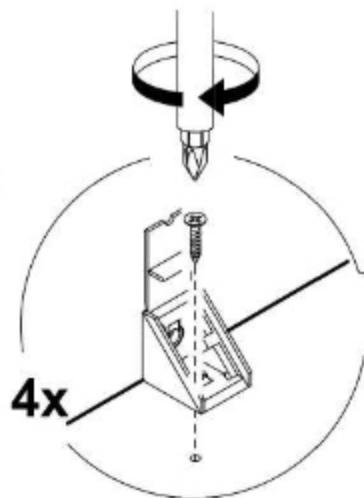


**5**

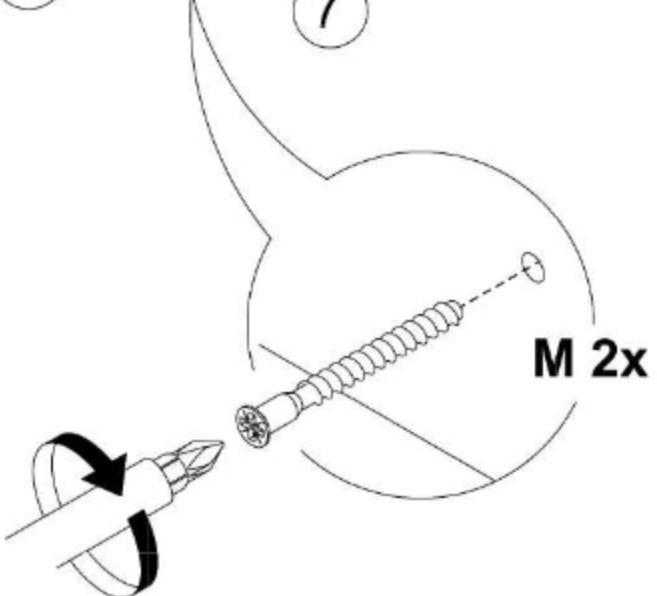


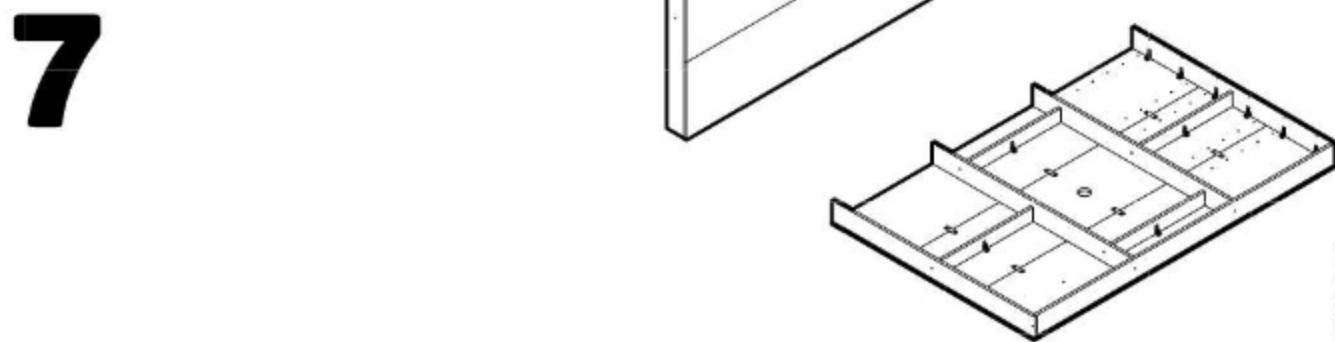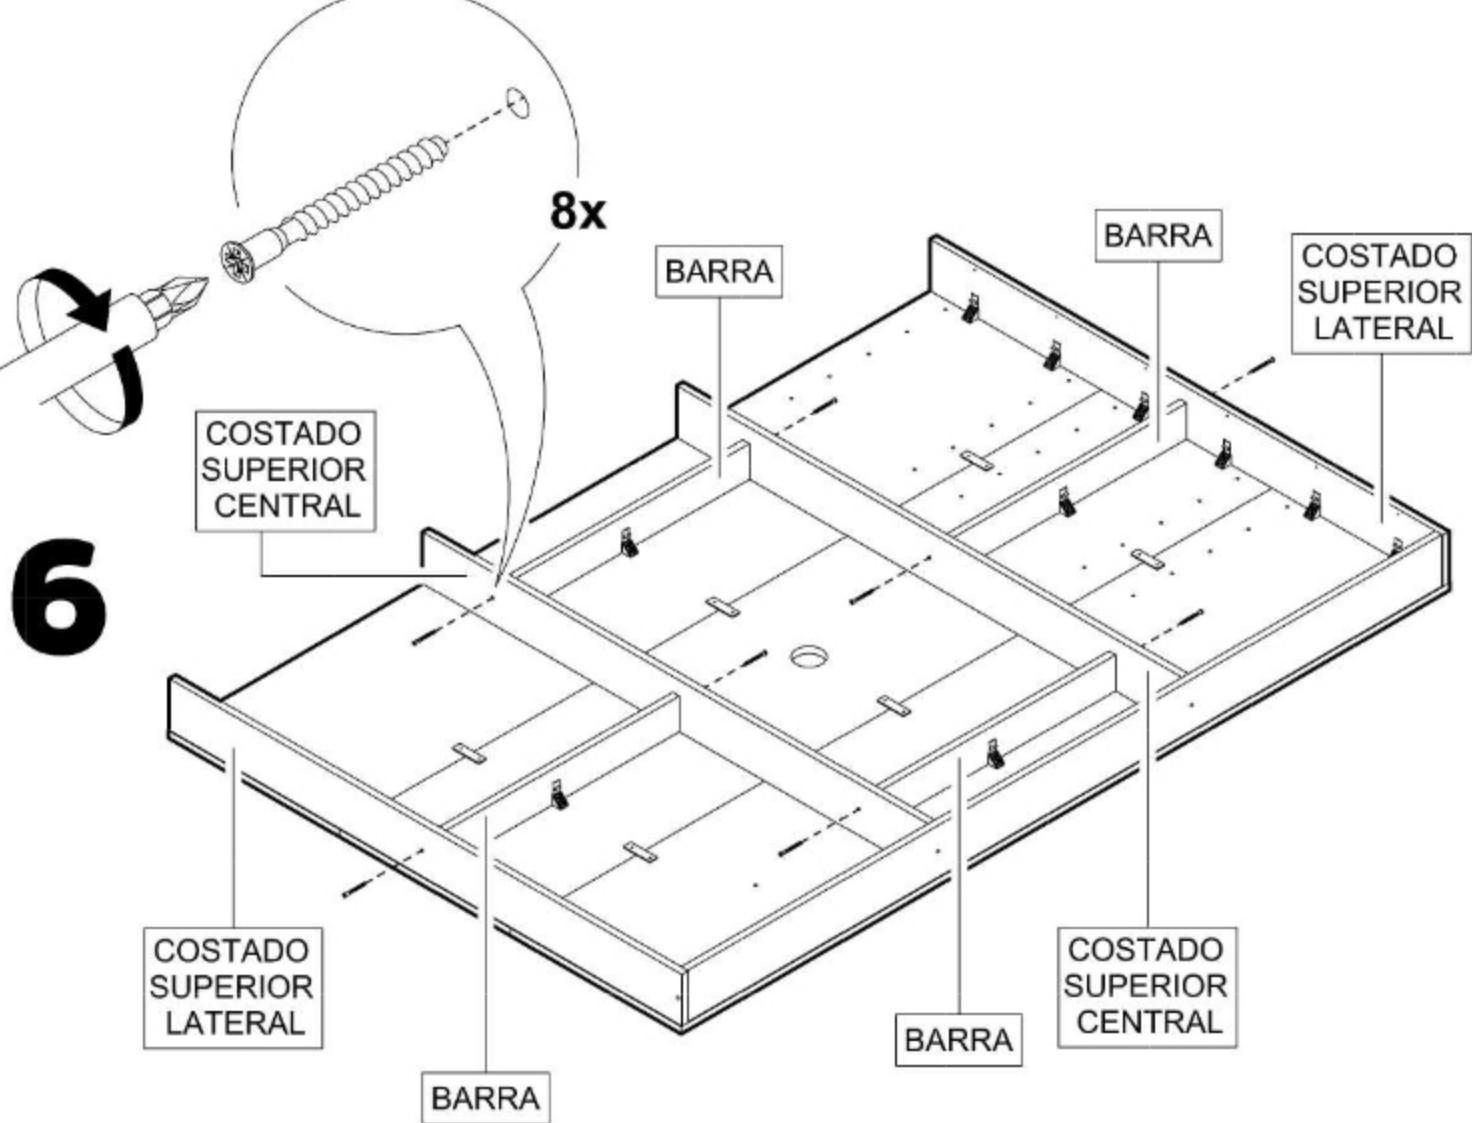

**8**

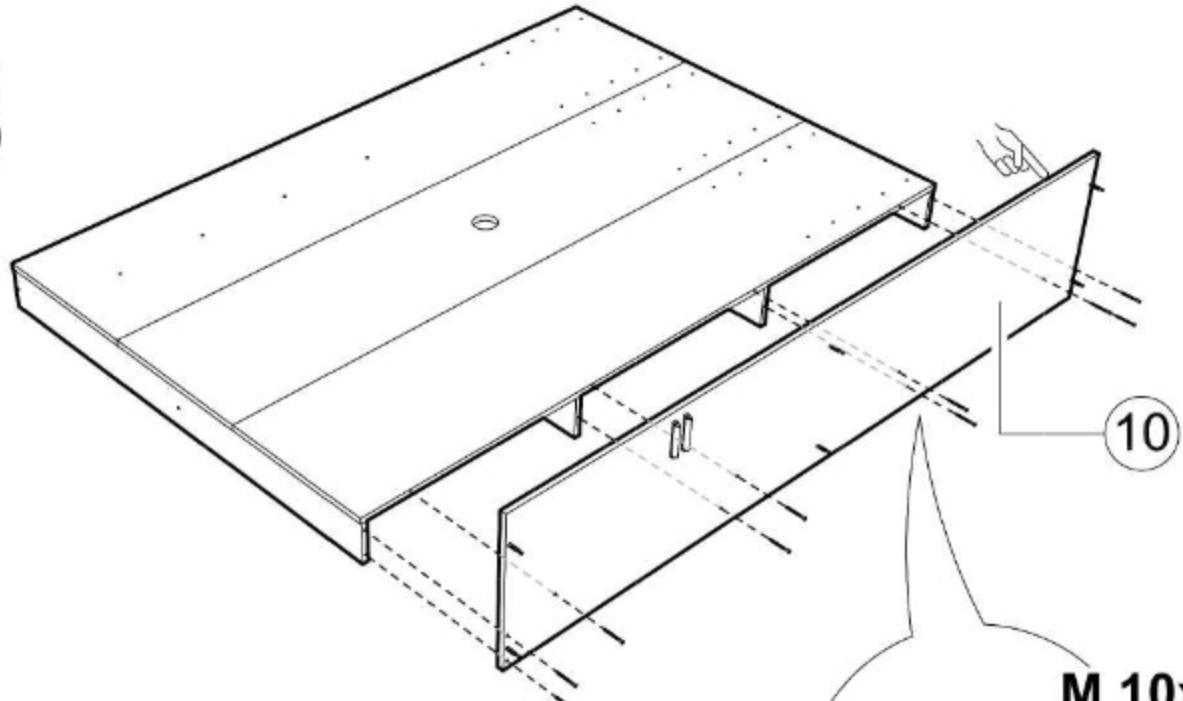


**9**

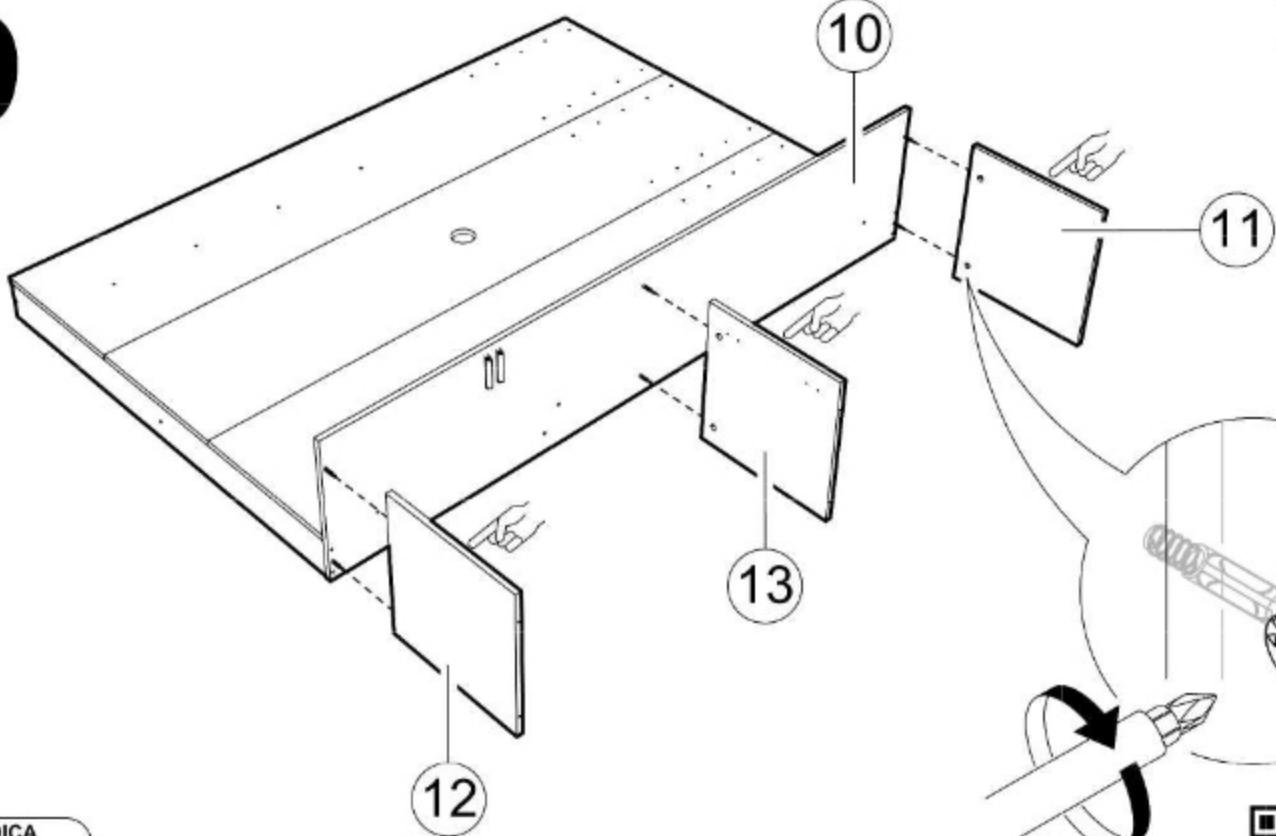


INDICA  
TAPACANTO




# 10

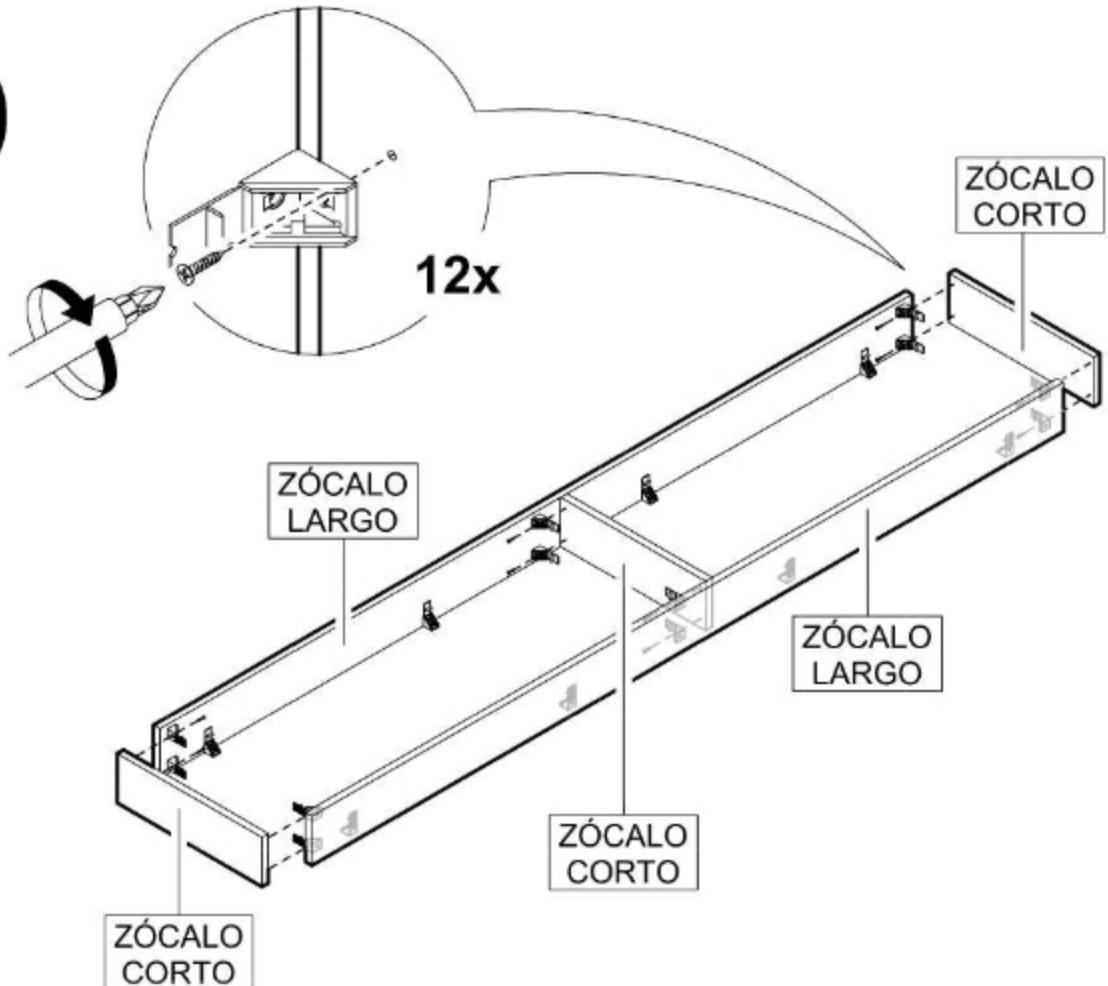


# 11

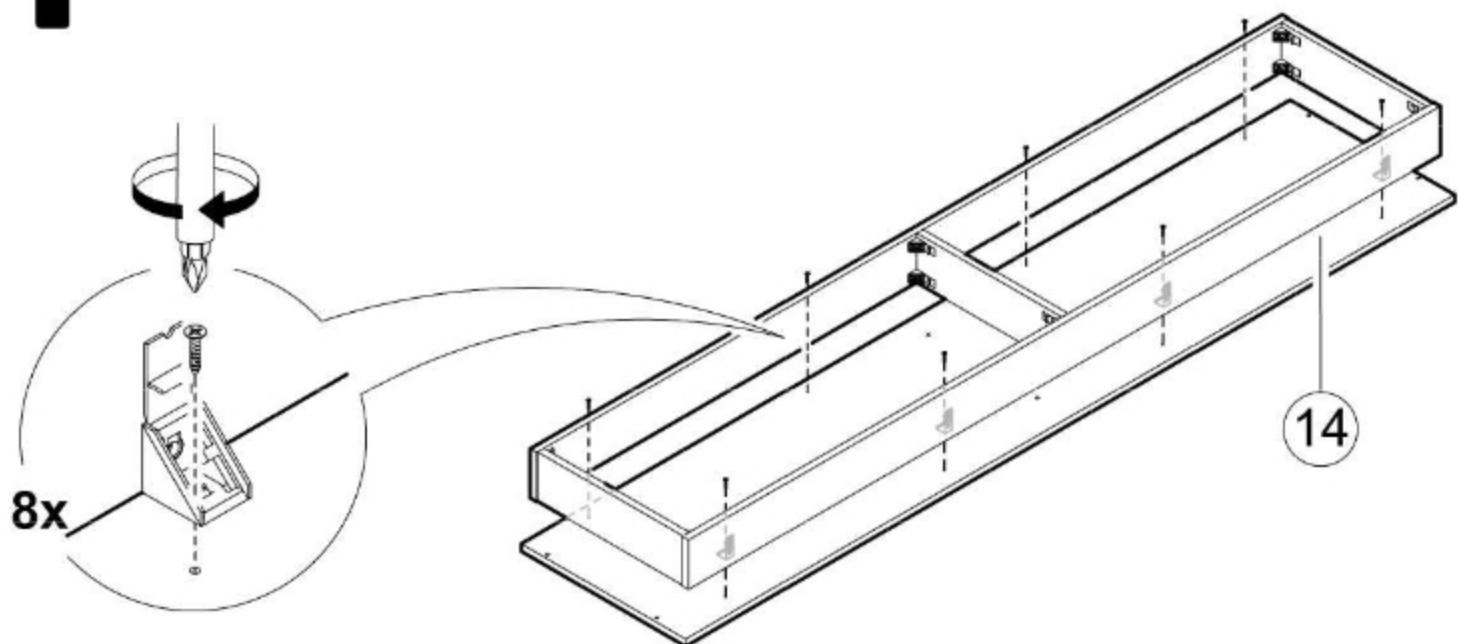

# 12

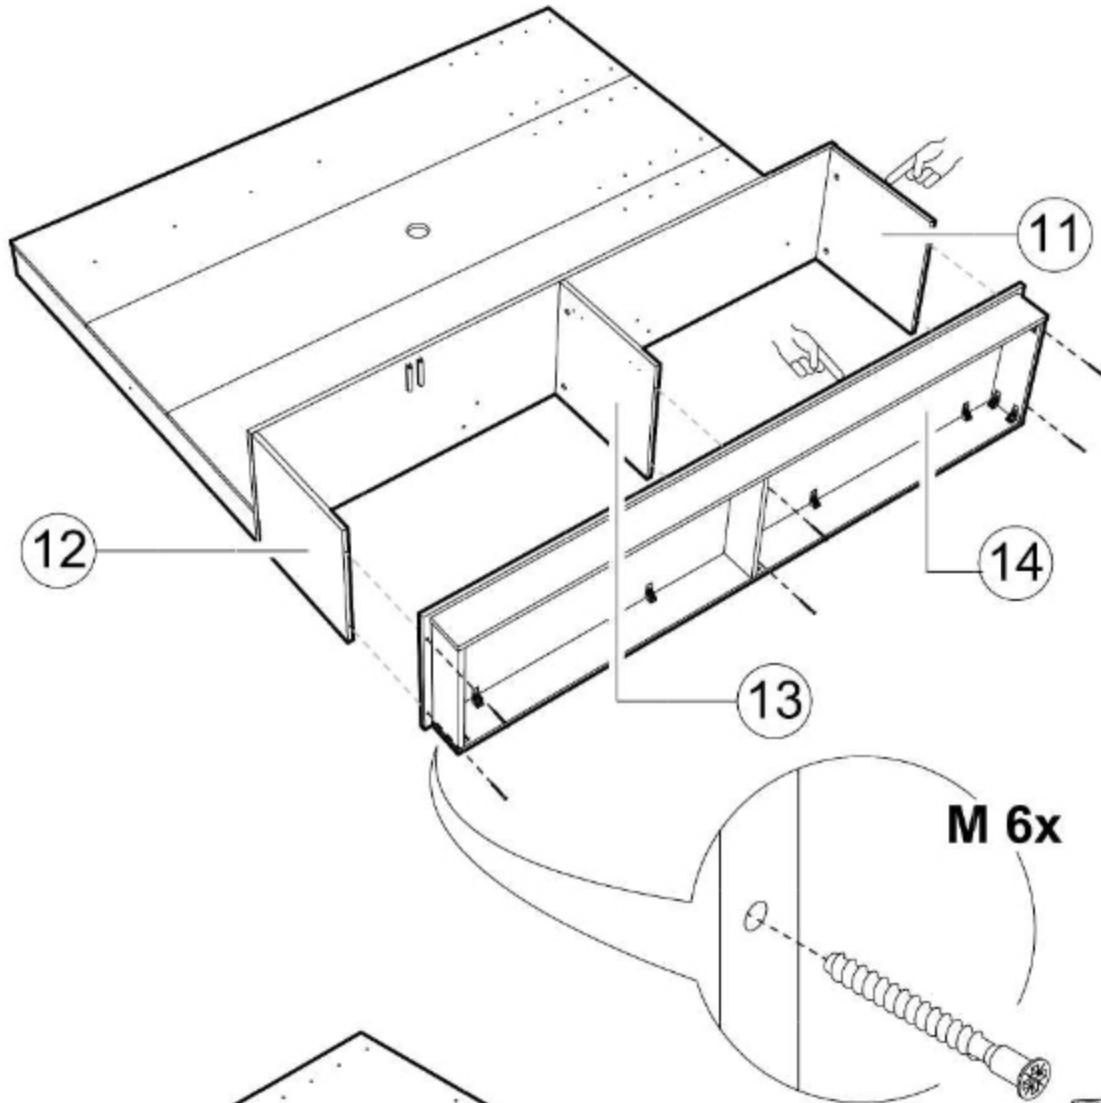


# 13

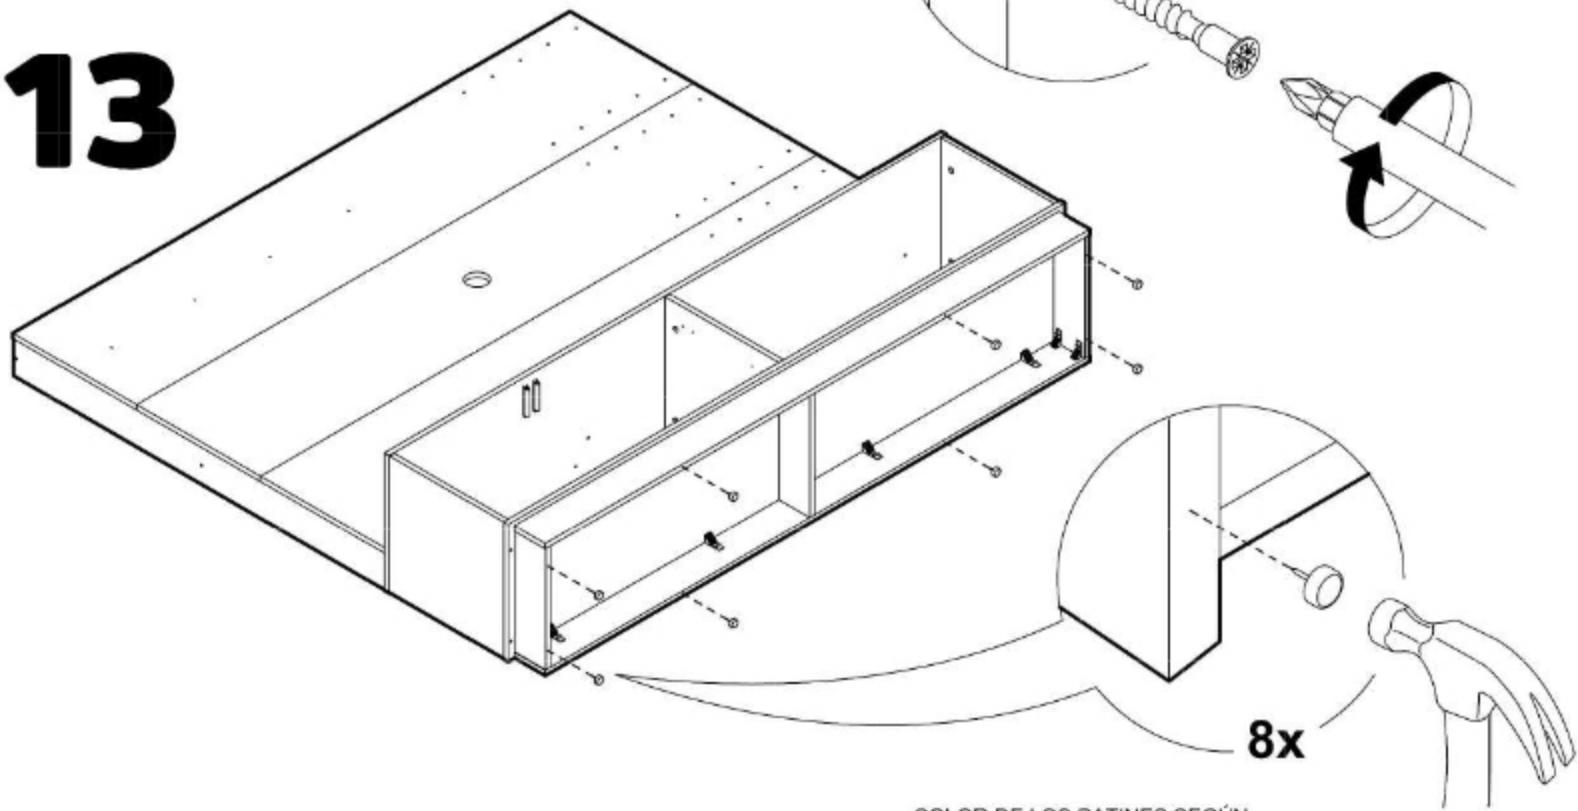

INDICA  
TAPACANTO




# 14

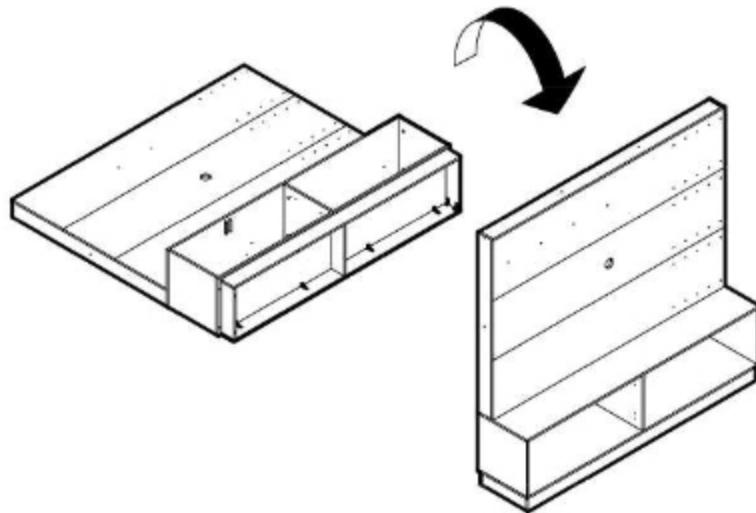

# 15

M 4x

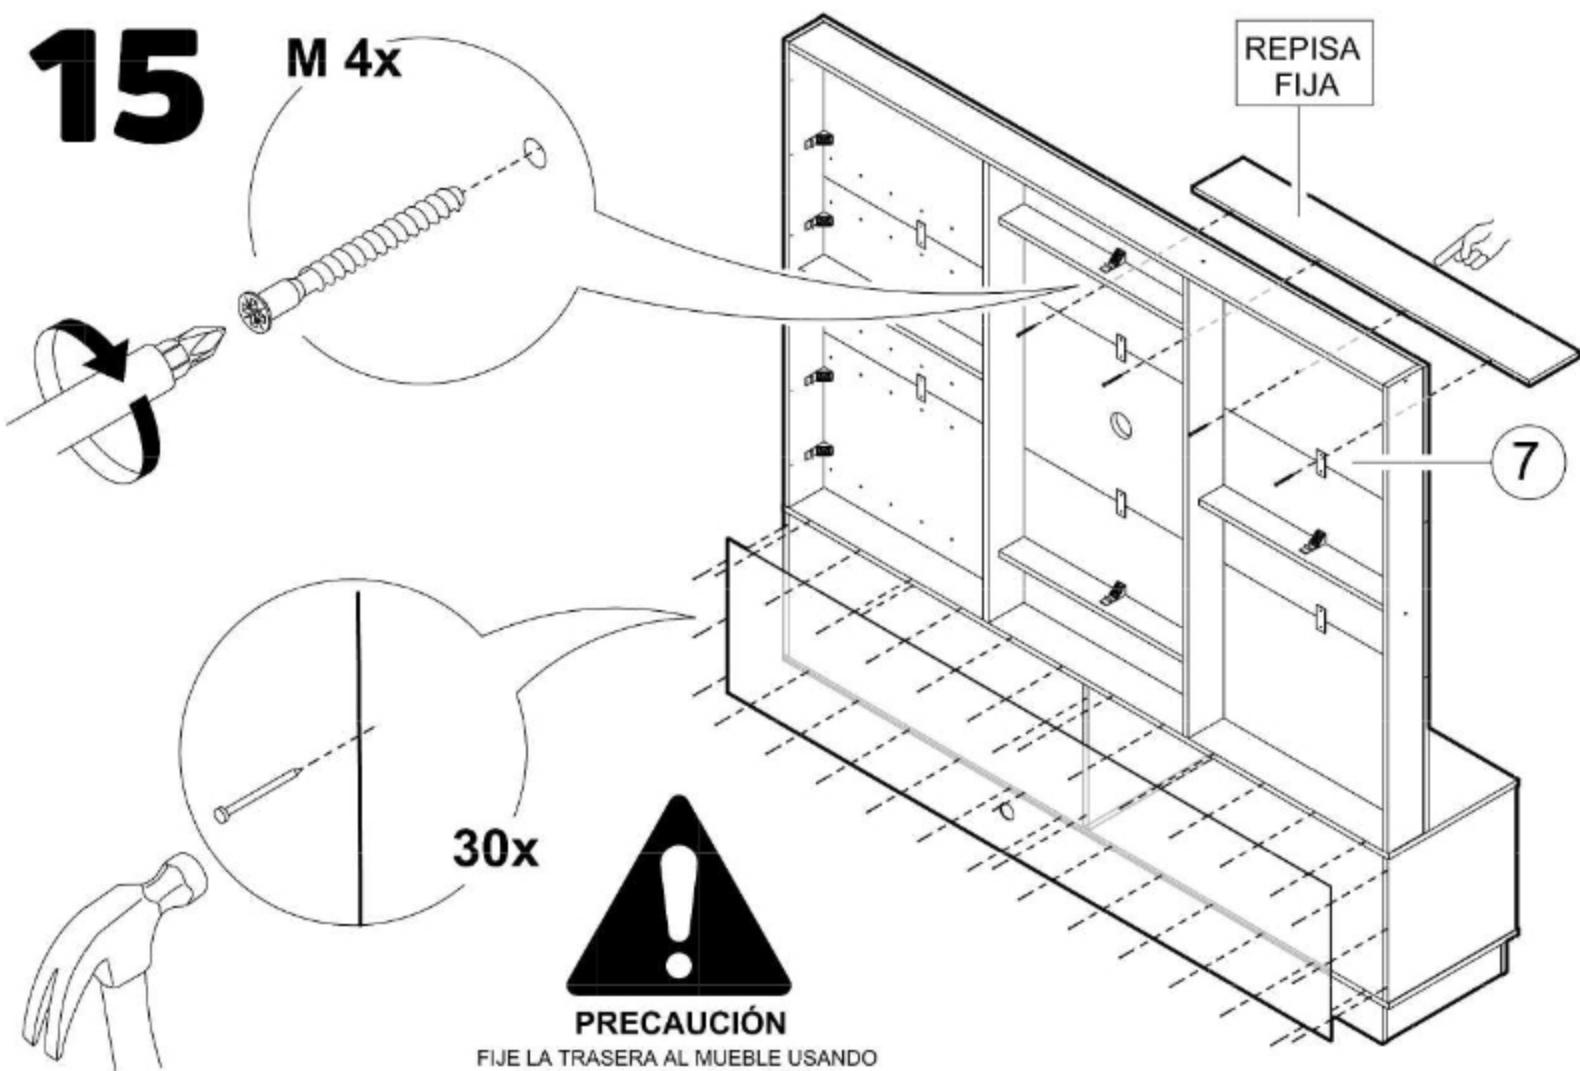


### PRECAUCIÓN

IFIJE LA TRASERA AL MUEBLE USANDO  
LA TOTALIDAD DE LOS CLAVOS  
SIPONIBLES (30). ÉSTA DEBE QUEDAR  
CASI A RAS CON LA CUBIERTA Y  
CENTRADA EN EL MUEBLE (EL COLOR  
DEBE QUEDAR HACIA ADENTRO).




# 16

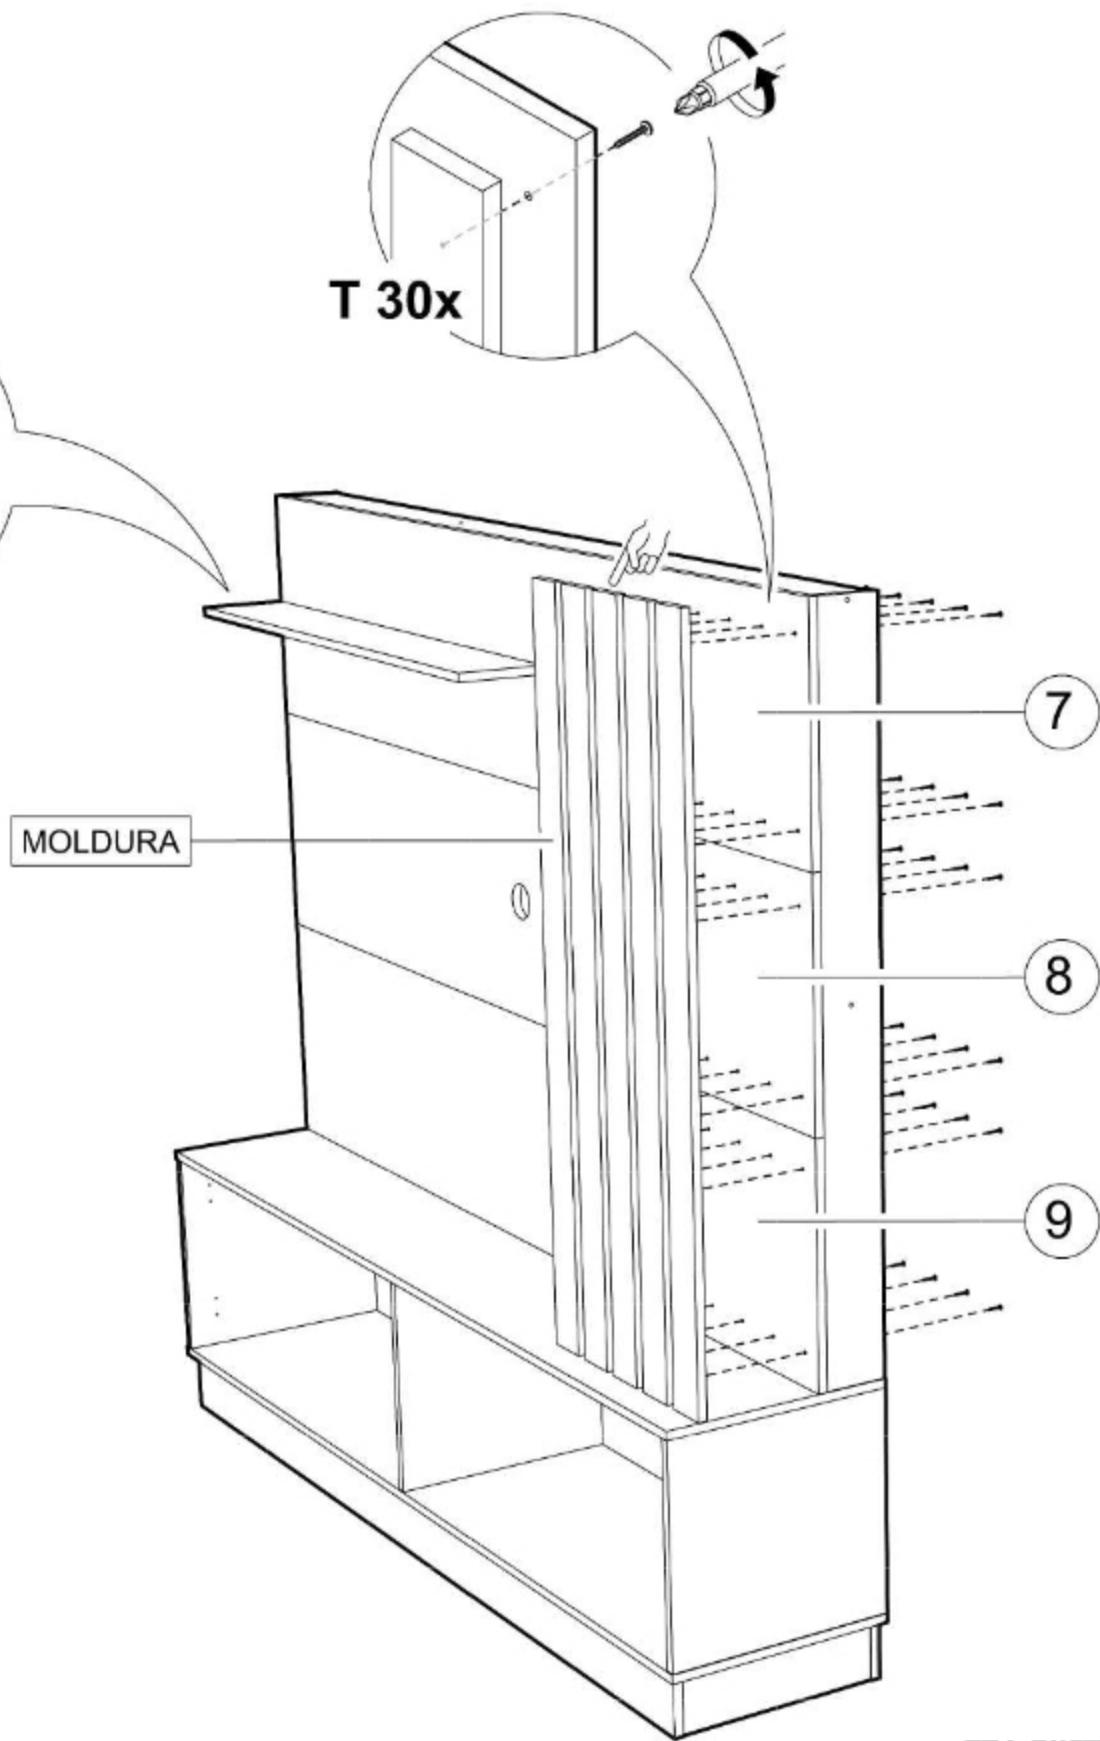


# 17



M 8x

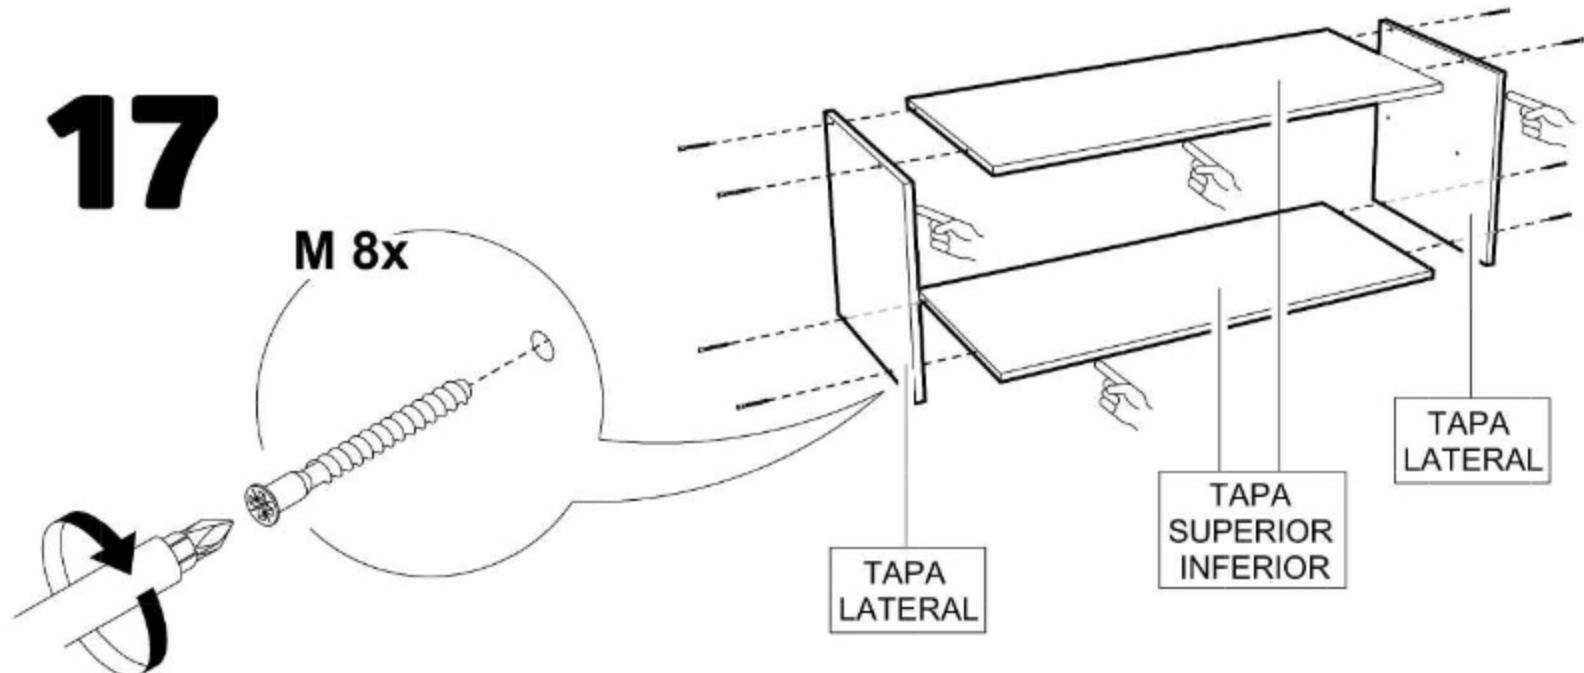

# 18

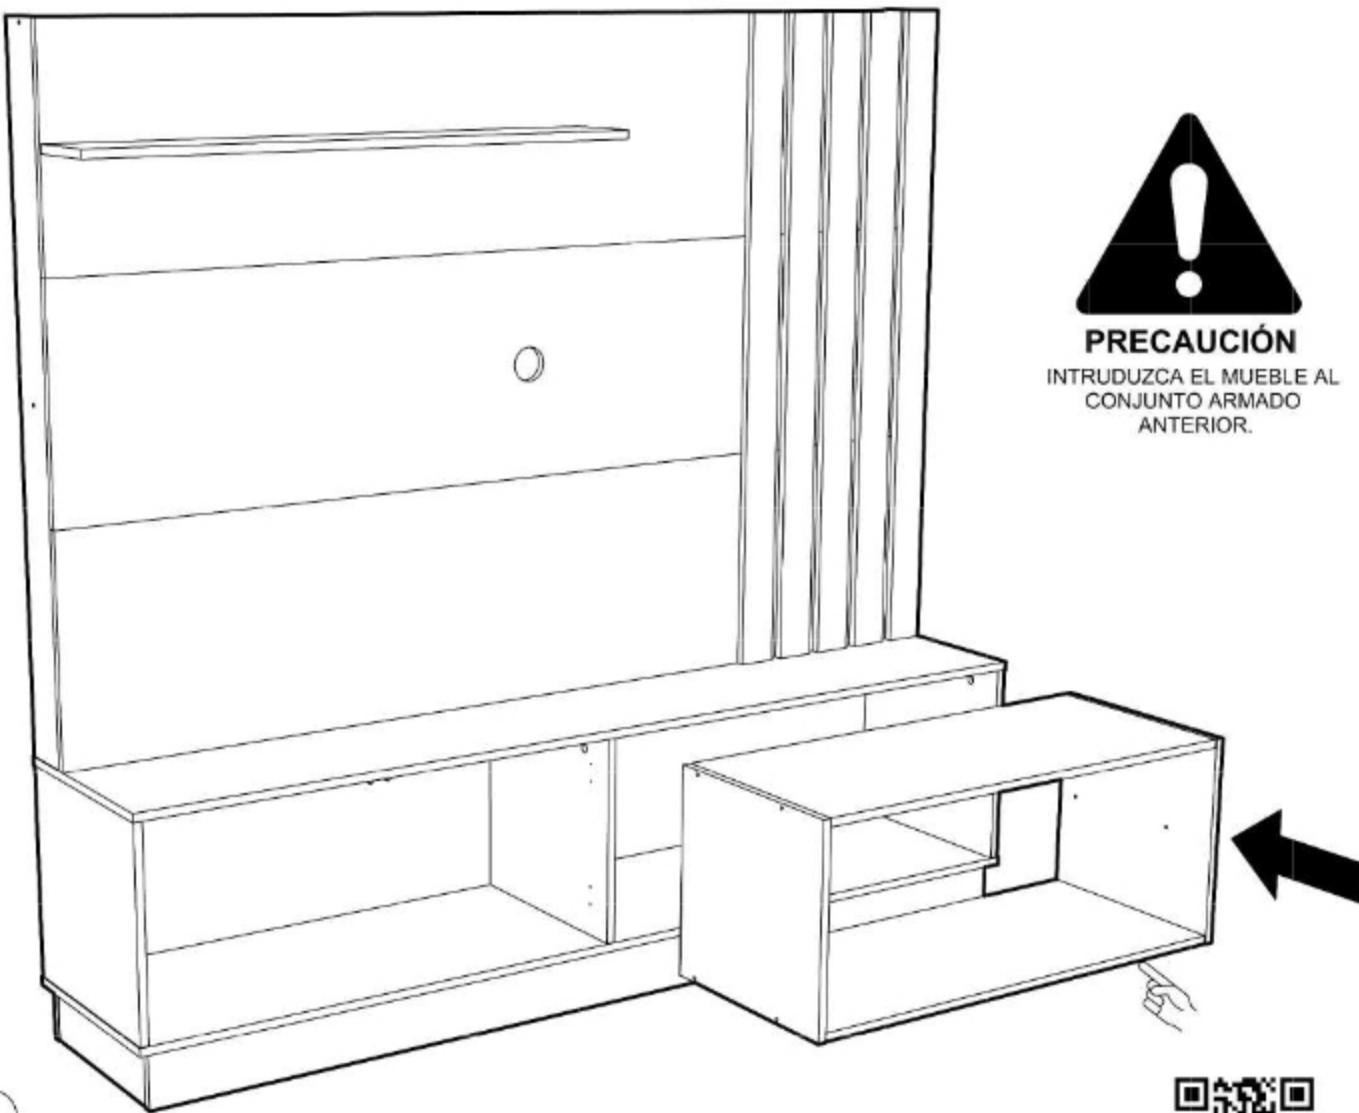

# 19

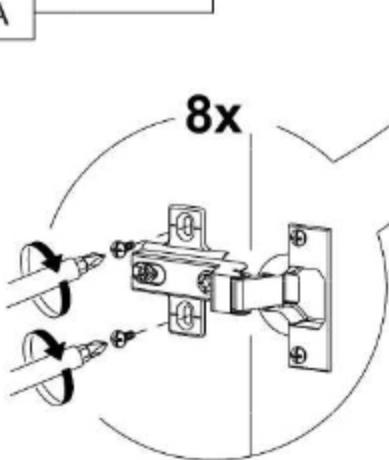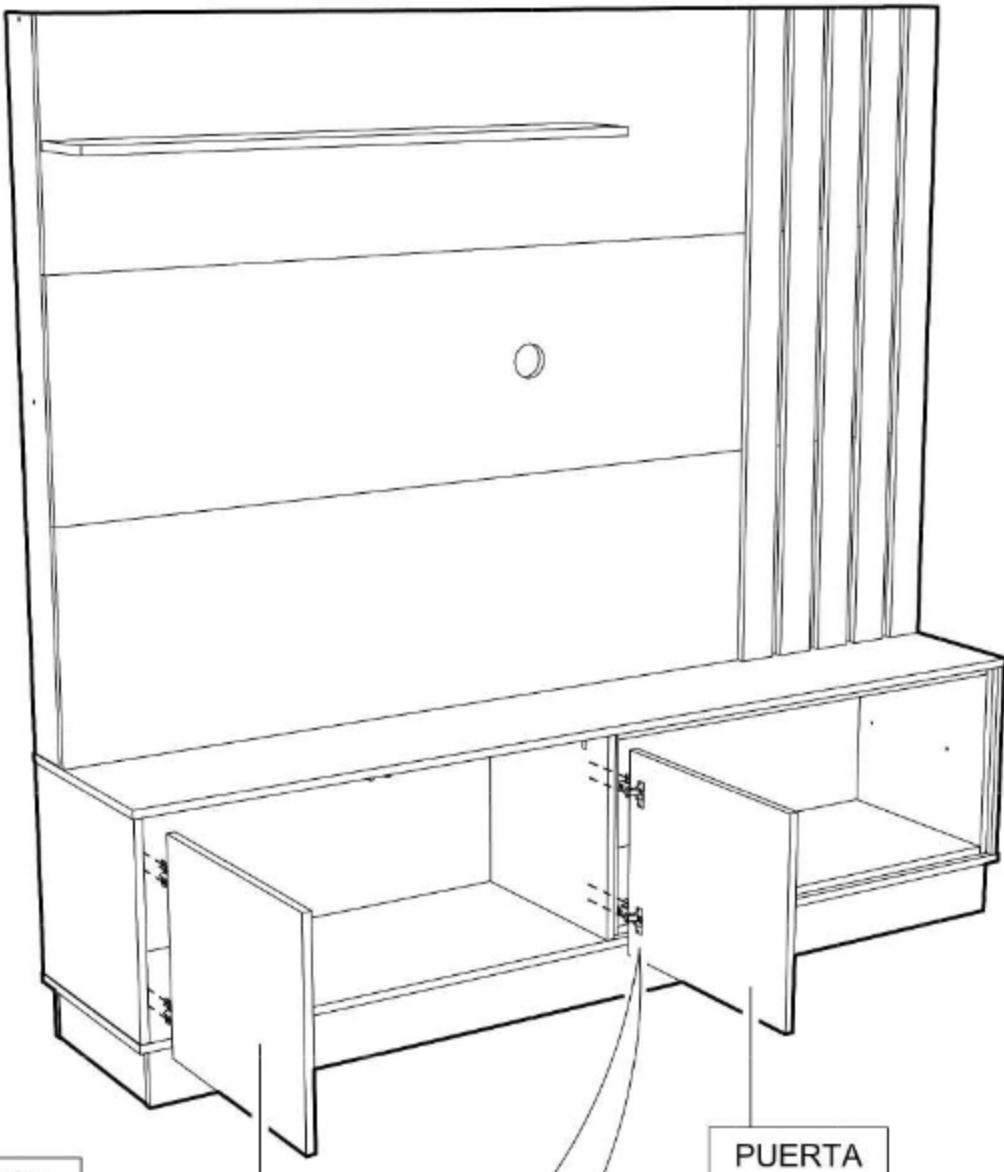


### PRECAUCIÓN

PARA REGULAR LAS BISAGRAS,  
CONSULTAR LA PÁGINA  
"REGULACIÓN DE PUERTAS"  
AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.



# 20

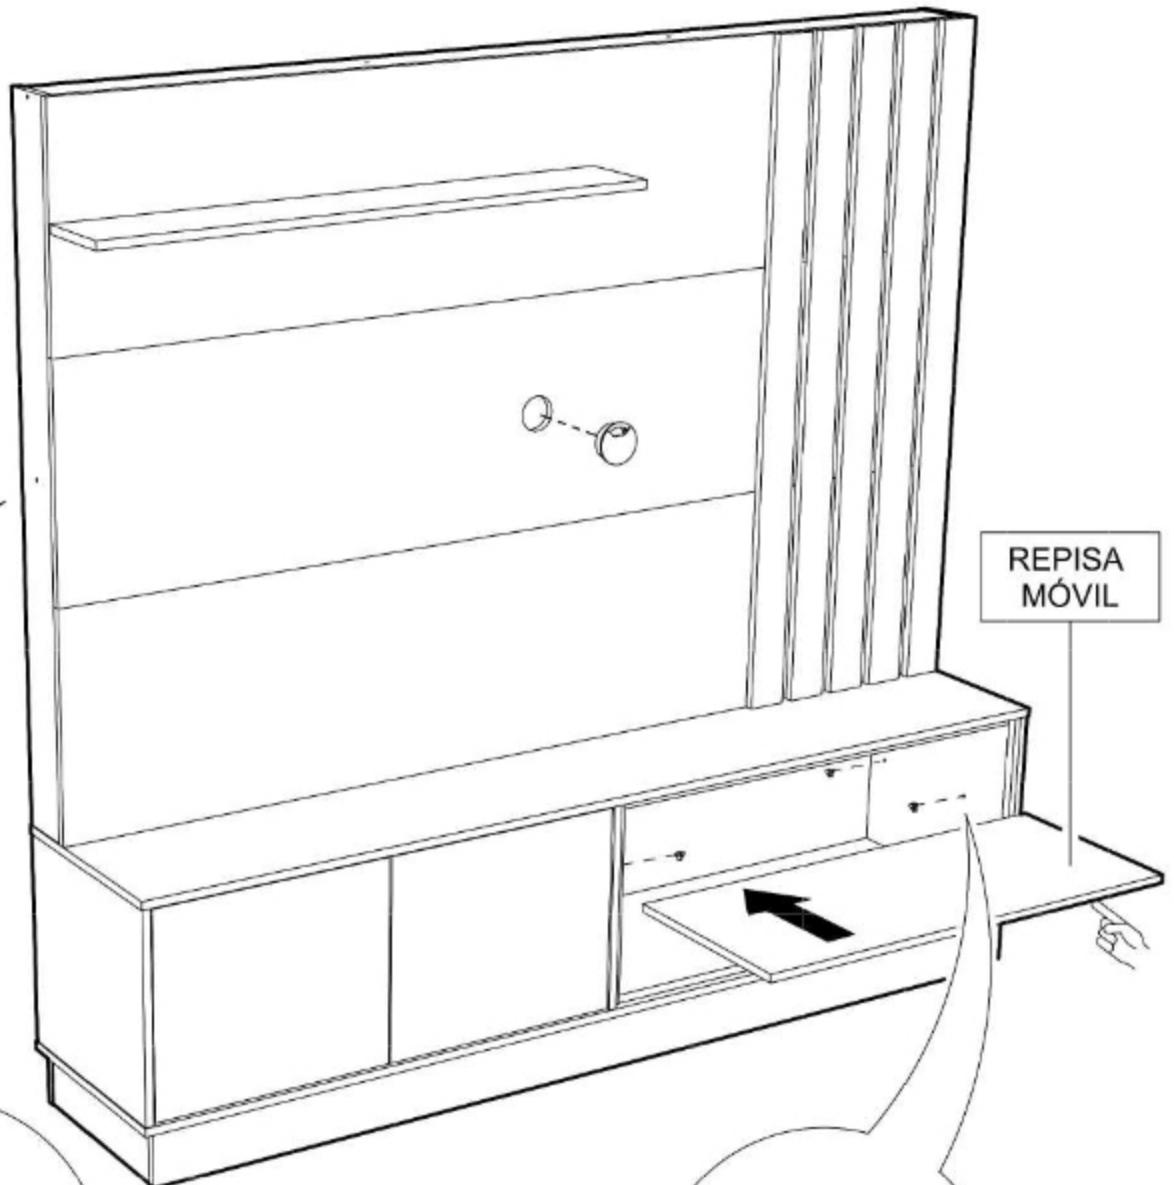

### PRECAUCIÓN



UTILICE LAS TAPAS Y  
PASACABLES SEGÚN EL  
COLOR DEL MUEBLE






# REGULACIÓN DE PUERTAS

\* Imagen de mueble referencial

## REGULACIÓN HORIZONTAL

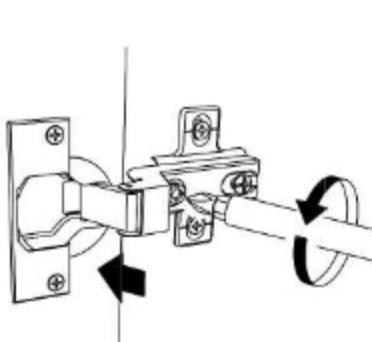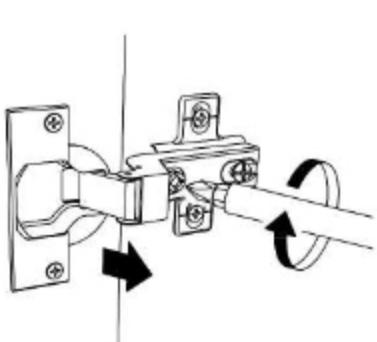

## REGULACIÓN VERTICAL

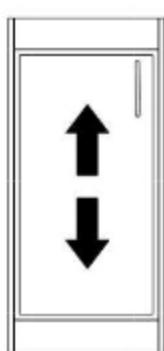
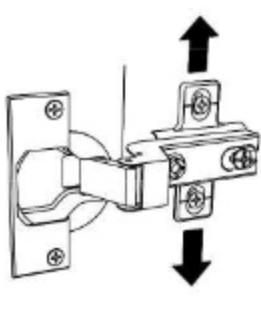
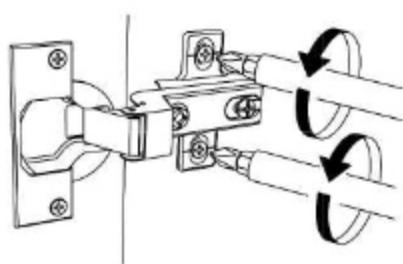


**Suelte** ambos tornillos  
de la bisagra.

**Regule** la altura de la puerta.

**Apriete** ambos tornillos  
de la bisagra.

## REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

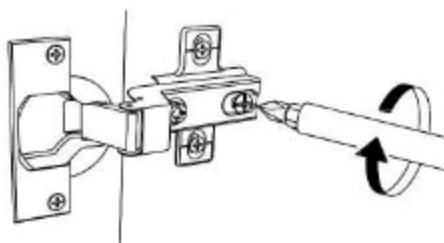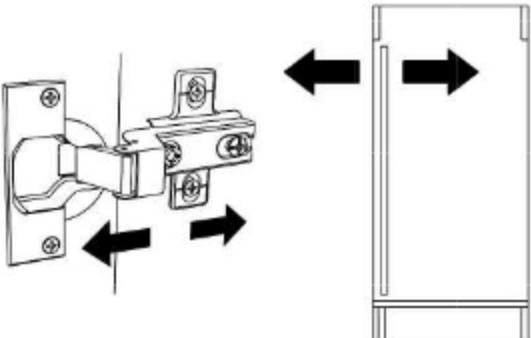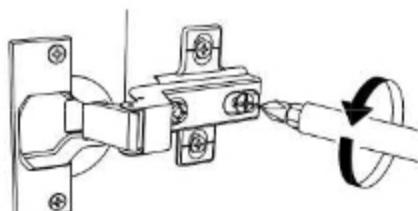

**Suelte** el tornillo.




**Regule** la profundidad de la puerta.

**Apriete** el tornillo.




# REGULACIÓN DE PUERTAS

\* Imagen de mueble referencial

## REGULACIÓN HORIZONTAL

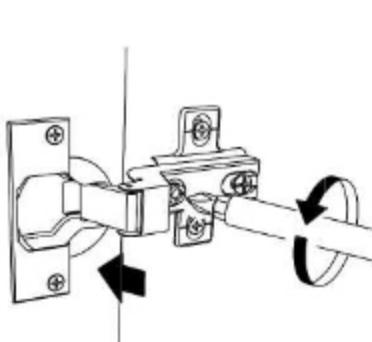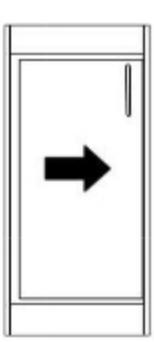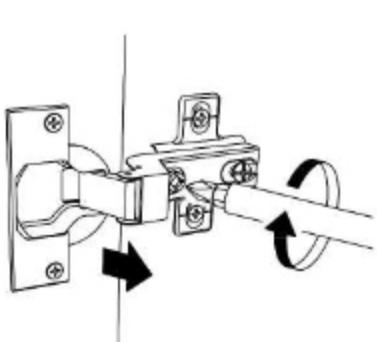

## REGULACIÓN VERTICAL

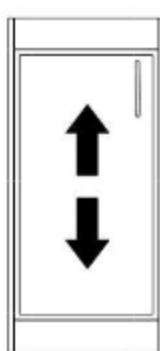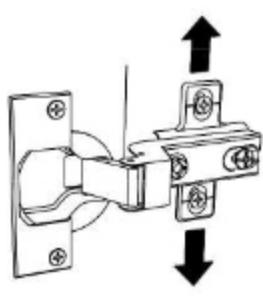
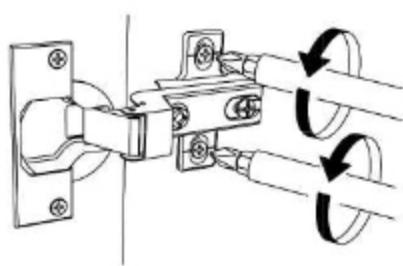


**Suelte** ambos tornillos  
de la bisagra.

**Regule** la altura de la puerta.


**Apriete** ambos tornillos  
de la bisagra.

## REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

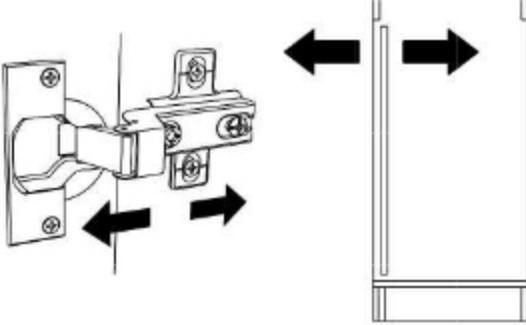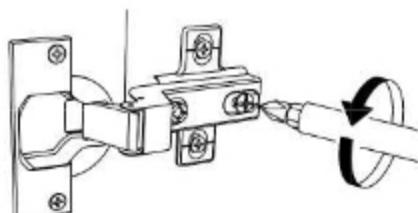

**Suelte** el tornillo.

**Regule** la profundidad de la puerta.

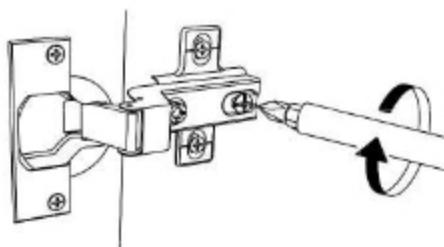

**Apriete** el tornillo.

CON UN TALADRO, REALICE PERFORACIONES EN LAS MARCAS QUE HIZO ANTERIORMENTE.  
USE LOS HERRAJES SEGÚN EL TIPO DE MURO:  
- MURO DE MADERA: BROCA DE Ø3mm PARA MADERA.  
- MURO DE CONCRETO: BROCA DE Ø6mm PARA CONCRETO.

