


HOME TV KAHLO

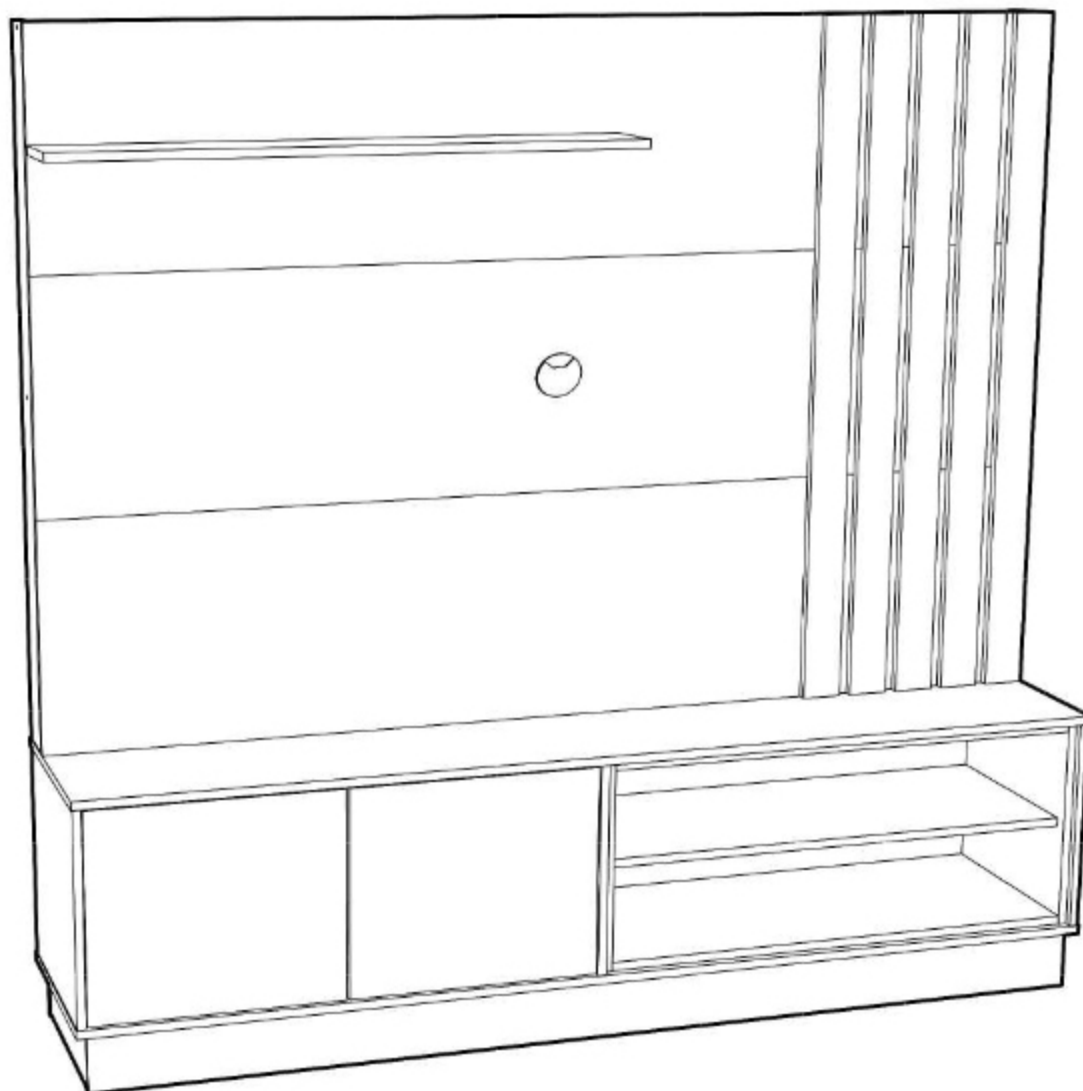

Encuentre su Manual de armado:


- 1- Ingrese a www.cic.cl
- 2- Busque el nombre del mueble.
- 3- Haga clic sobre el mueble seleccionado.
- 4- Diríjase a la opción "ARMALO TU MISMO".
- 5- Descargue el manual de armado.

o escanée el siguiente código QR.



HERRAMIENTAS

A USAR · NO INCLUIDAS

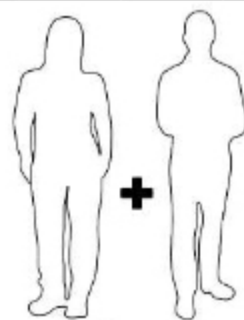

SERVICIO AL CLIENTE
800 74 00 00

INDICA TAPACANTO




1.- Revise que todos los herrajes contenido(s) en la(s) bolsa(s), coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.

2.- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes).

3.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.


PIEZAS Y COMPONENTES CONJUNTO SUPERIOR

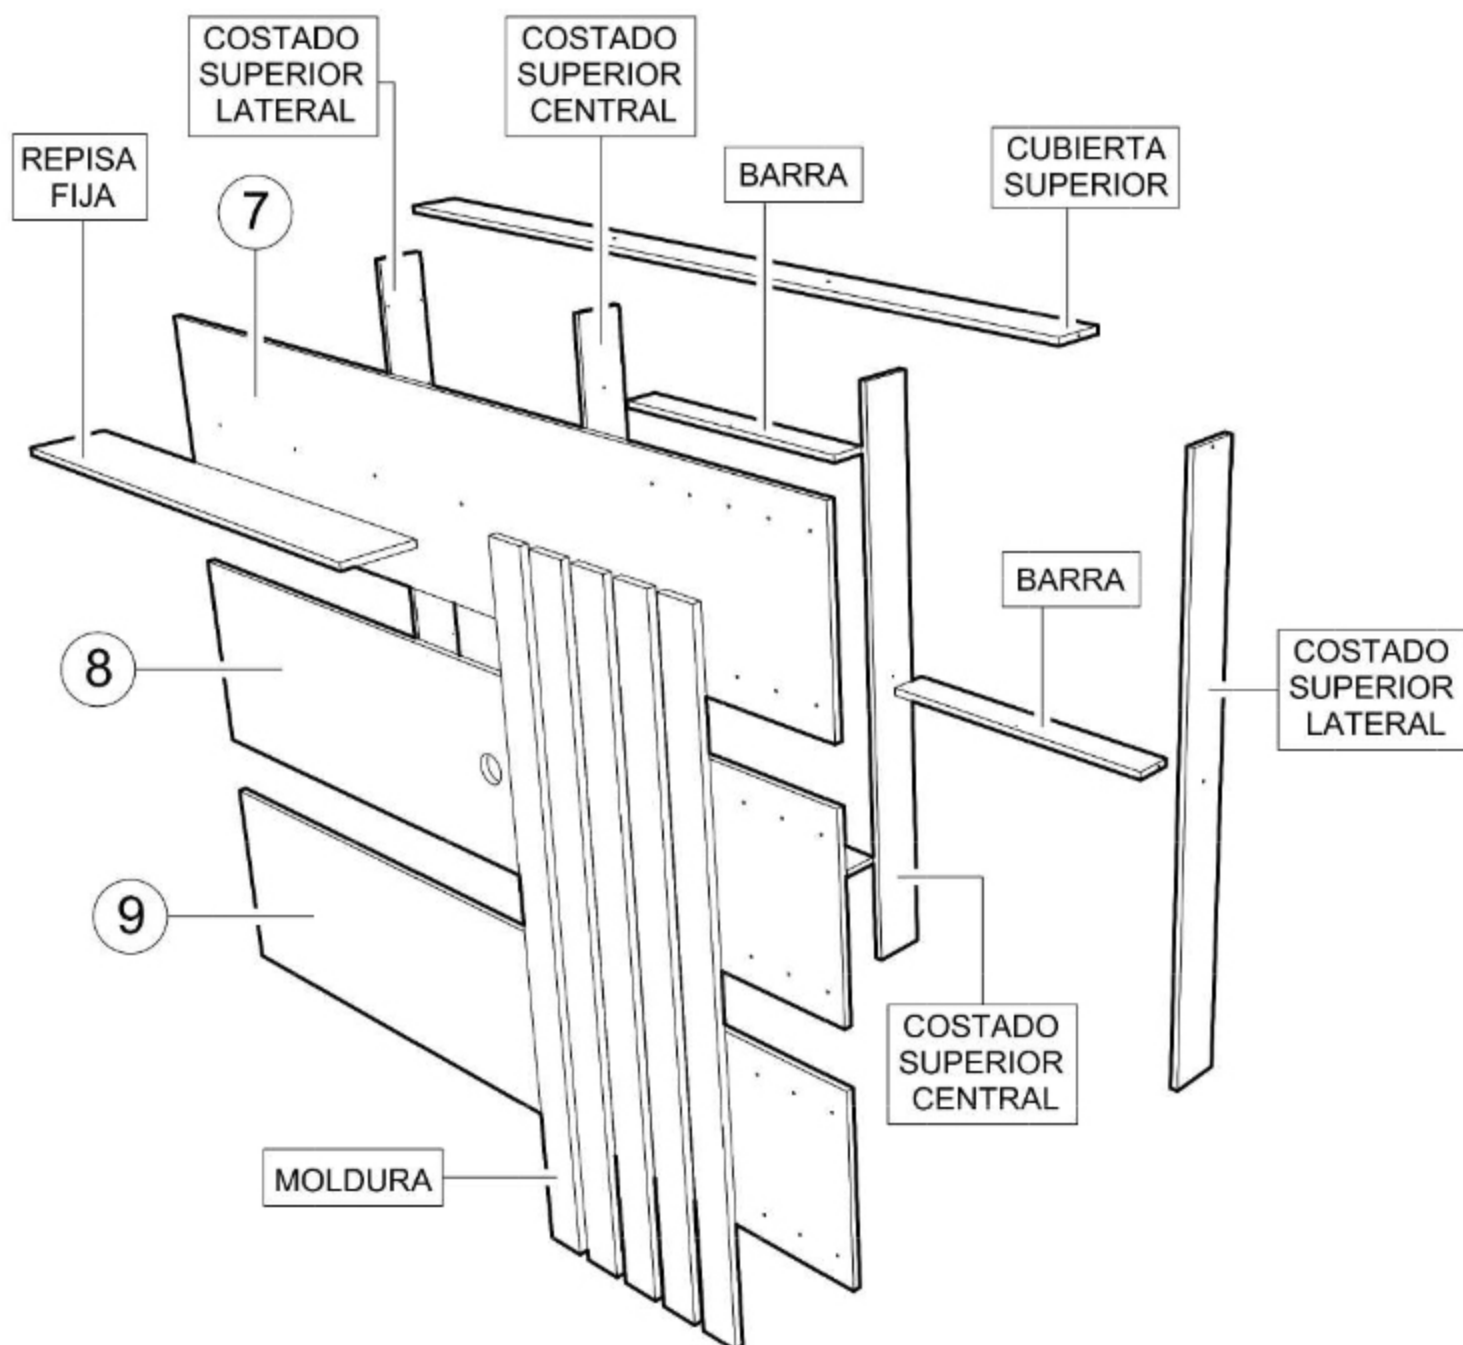

S/N	MOLDURA	x5
S/N	REPISA FIJA	x1
S/N	PUERTA	x2
10	CUBIERTA CENTRAL	x1
11	COSTADO DERECHO	x1
12	COSTADO IZQUIERDO	x1
13	COSTADO INFERIOR CENTRAL	x1
14	FONDO	x1
S/N	COSTADO SUPERIOR CENTRAL	x2
S/N	BARRA	x4
S/N	TAPA SUPERIOR-INFERIOR	x2

S/N	TAPA LATERAL	x2
S/N	REPISA MÓVIL	x1
7	PANEL SUPERIOR	x1
8	PANEL CENTRAL	x1
9	PANEL INFERIOR	x1
S/N	CUBIERTA SUPERIOR	x1
S/N	COSTADO SUP. LATERAL	x2
S/N	ZOCALO LARGO	x2
S/N	ZOCALO CORTO	x3

PIEZAS Y COMPONENTES CONJUNTO INFERIOR

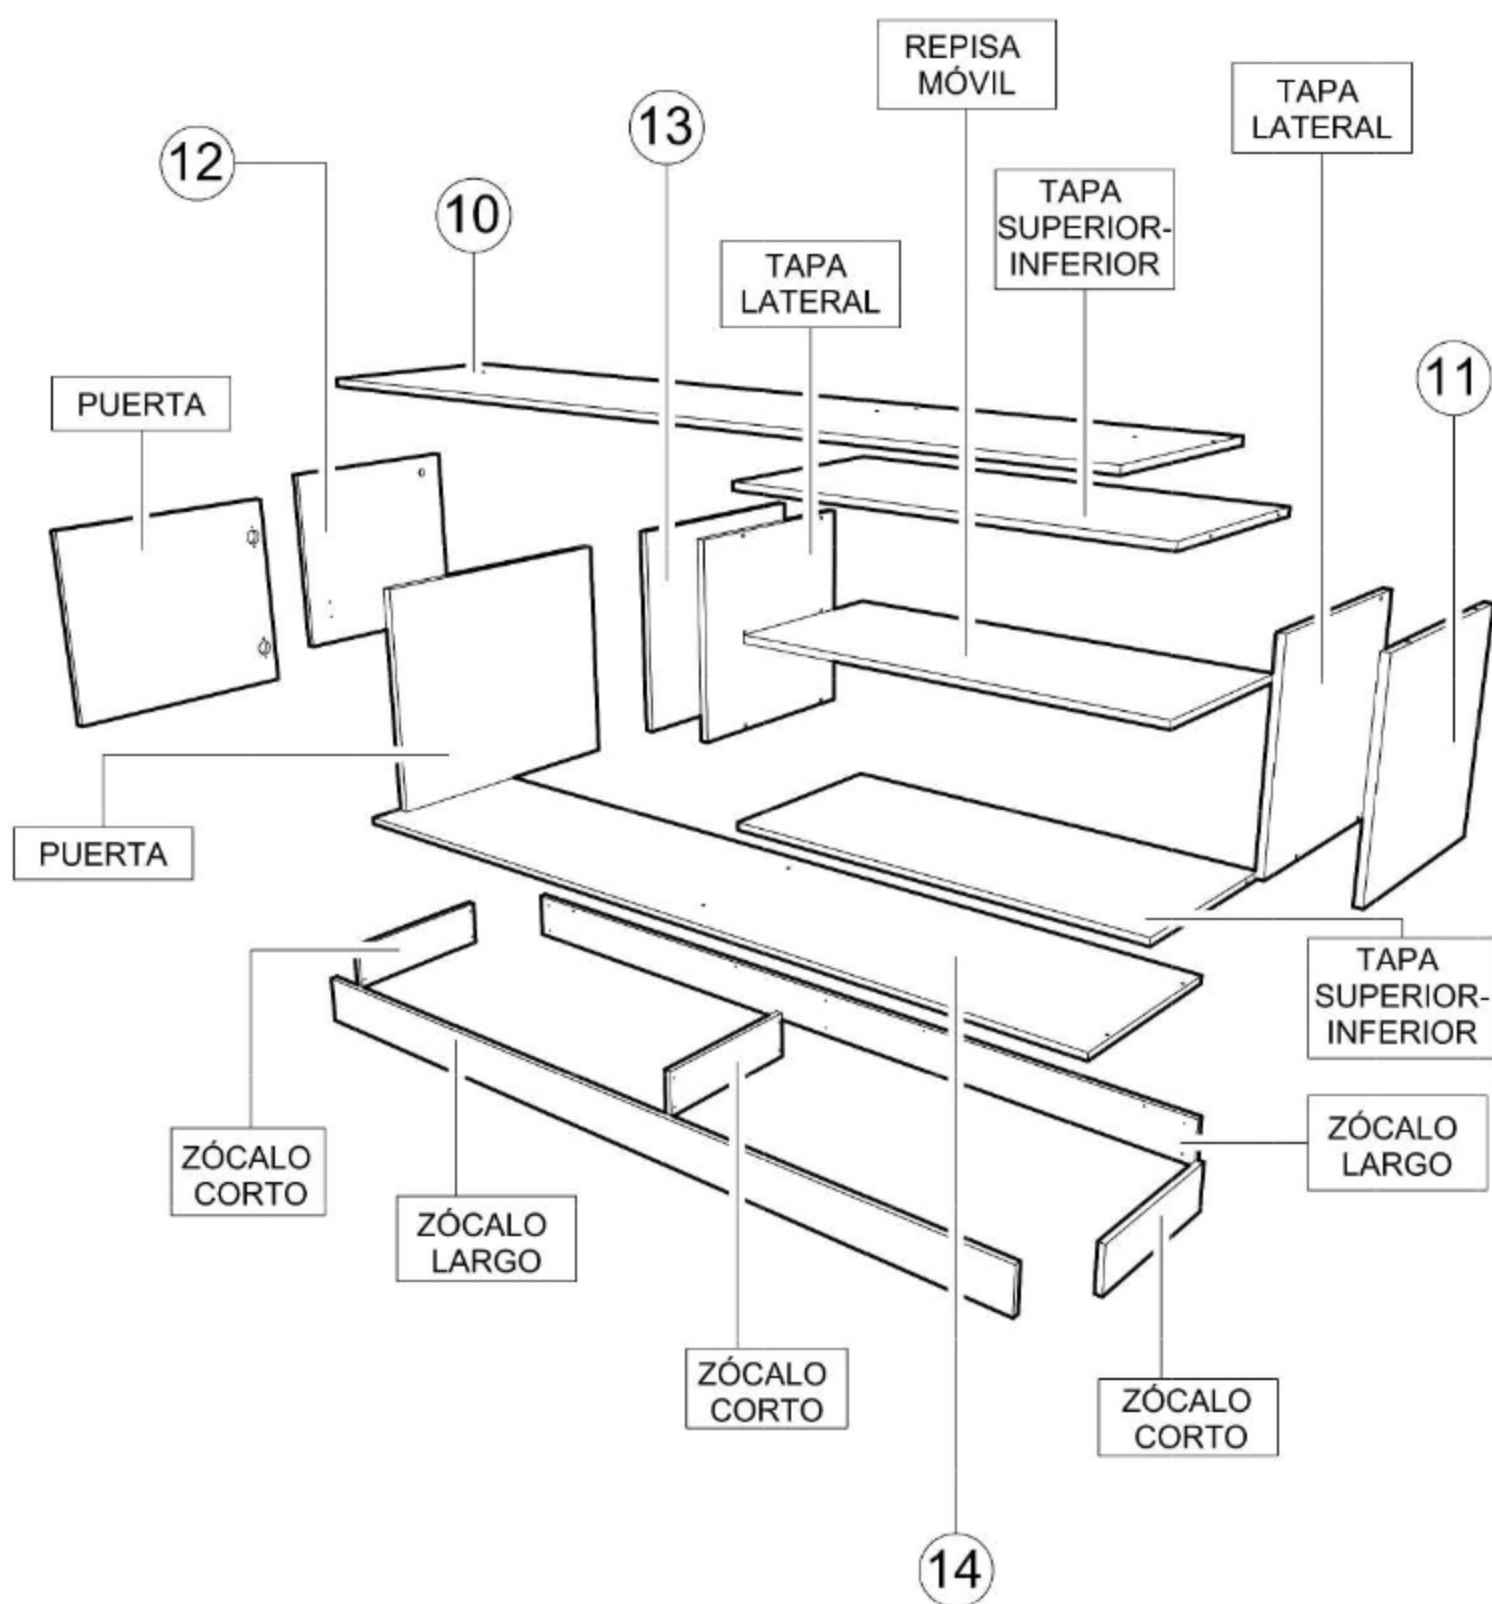

HERRAJES



M x40



x6



x6



x39



E x78



x30




x8



x4



x4

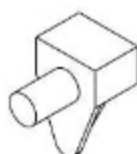

x4




T x30



x6




C x12

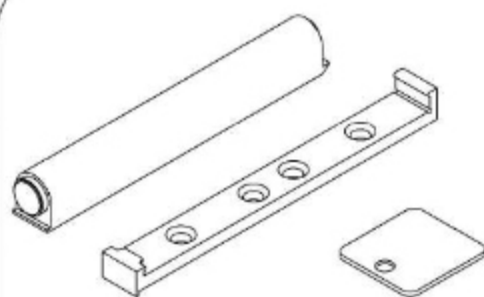


x2

x2

A x4

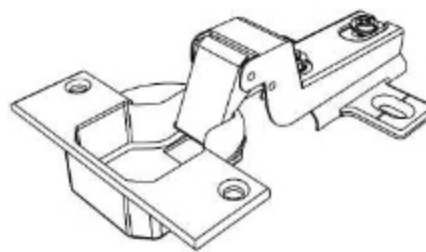

x4

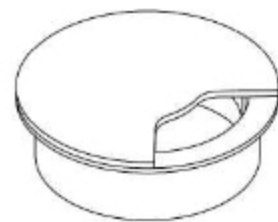


x1


LOS HERRAJES PARA LA FIJACIÓN A MURO ESTÁN EN LA PENÚLTIMA HOJA DE ESTE MANUAL.




PREPARACIÓN DE PIEZAS

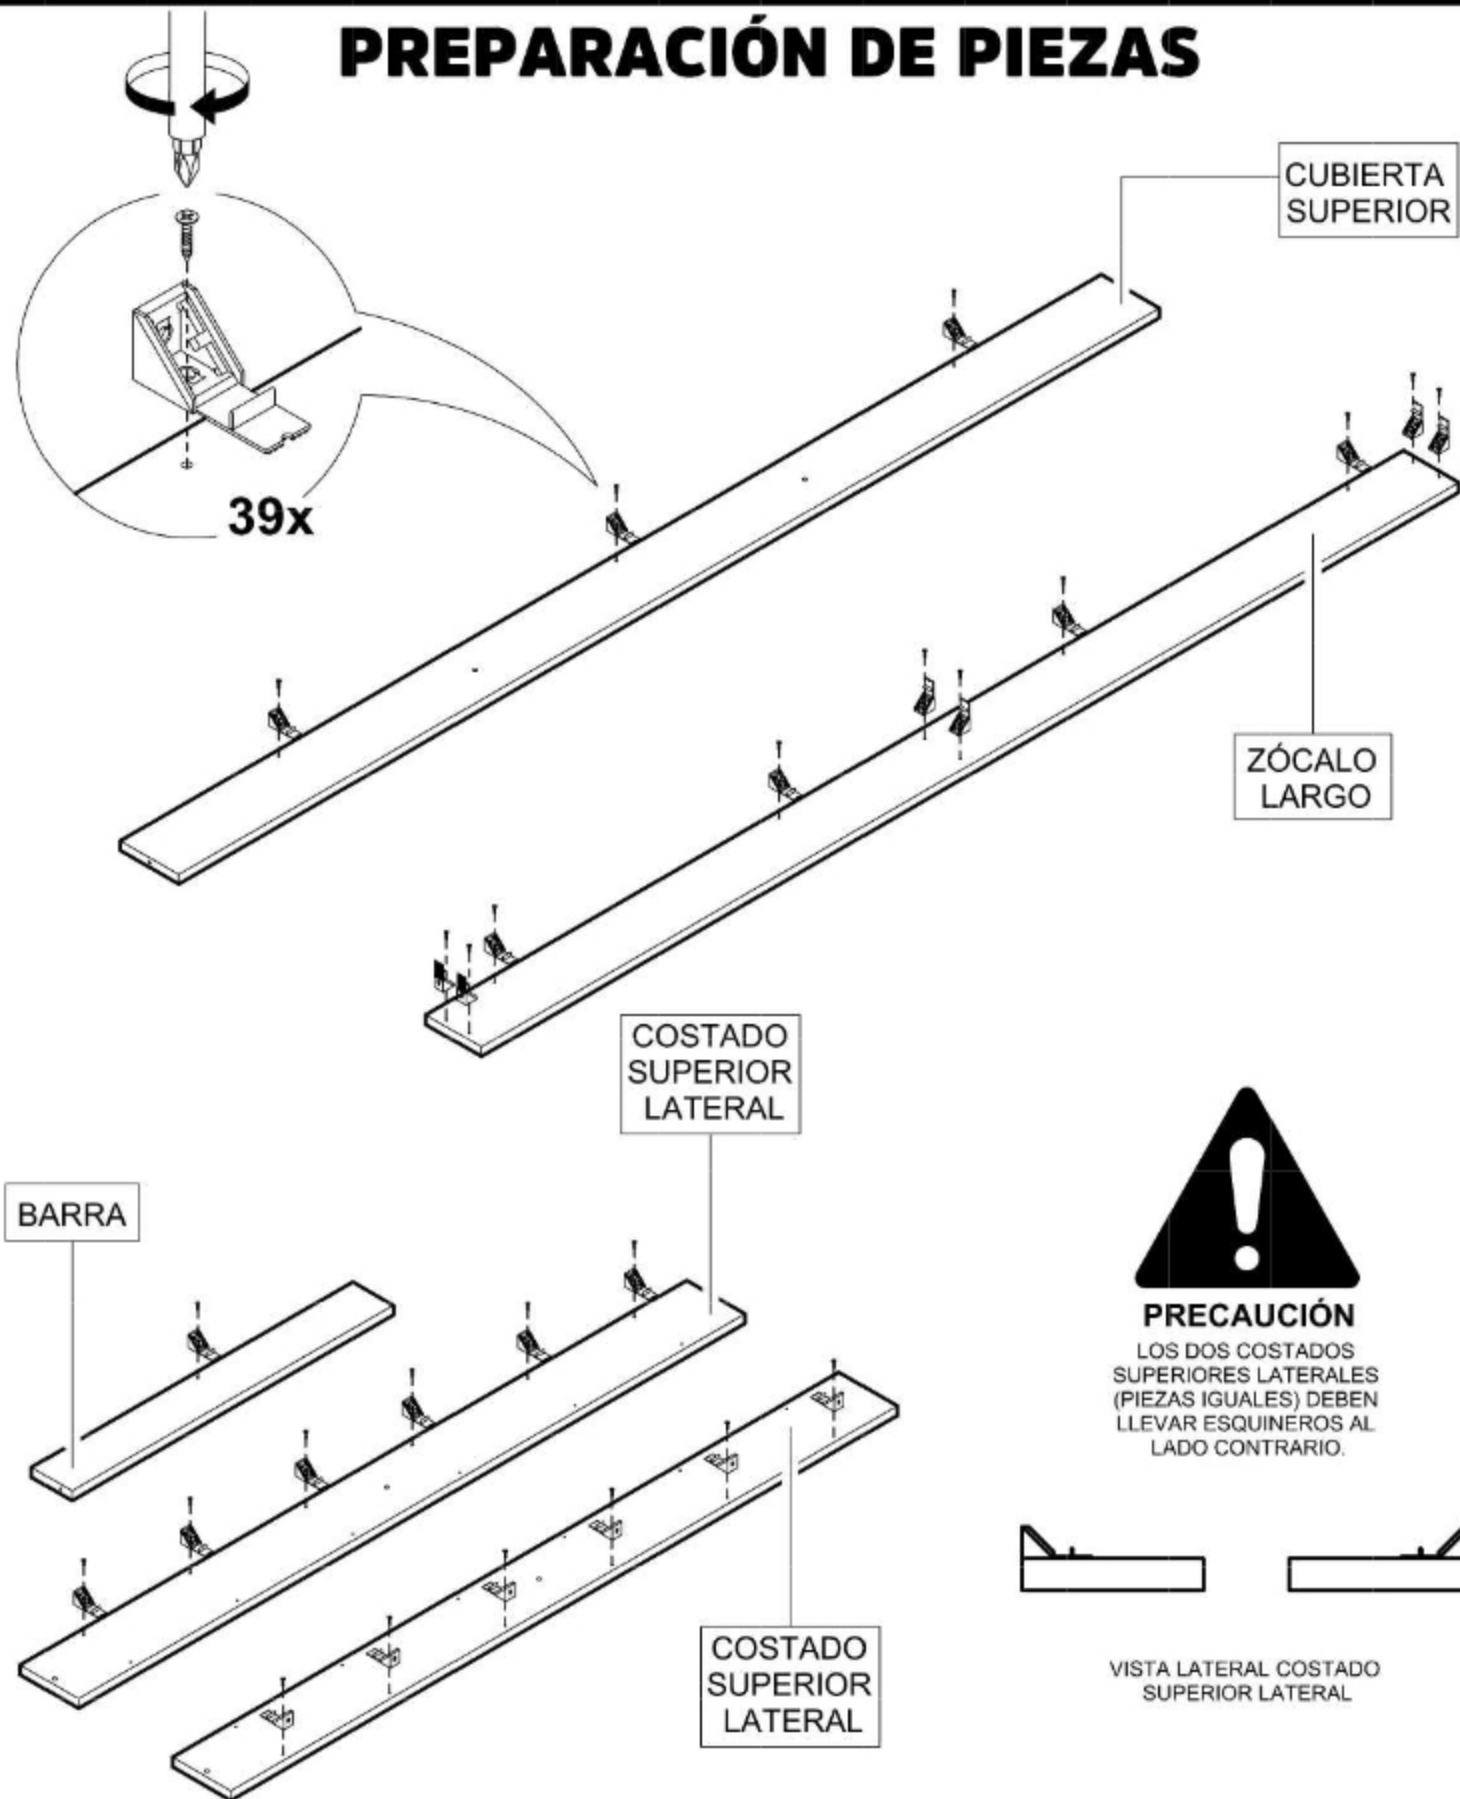




ESTA LADO VA HACIA LA PARTE
FRONTAL DE LA CUBIERTA

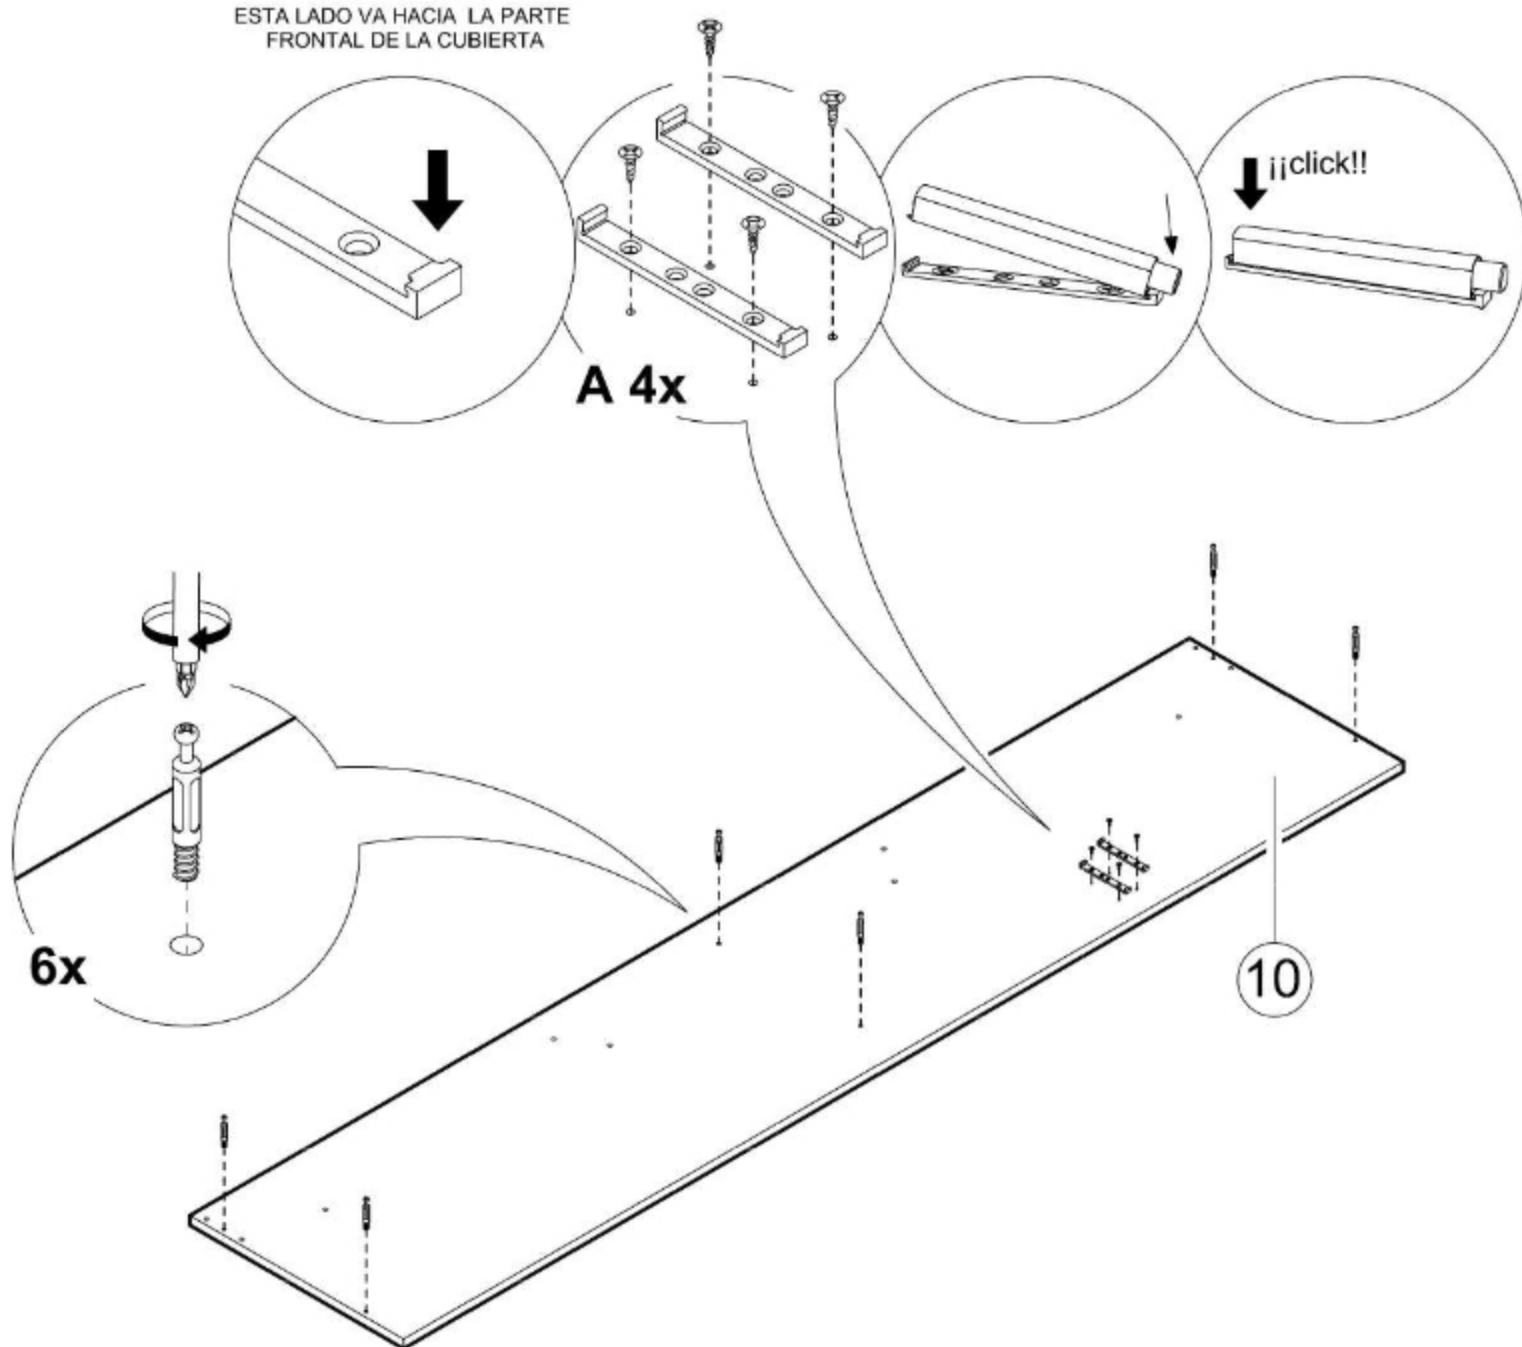

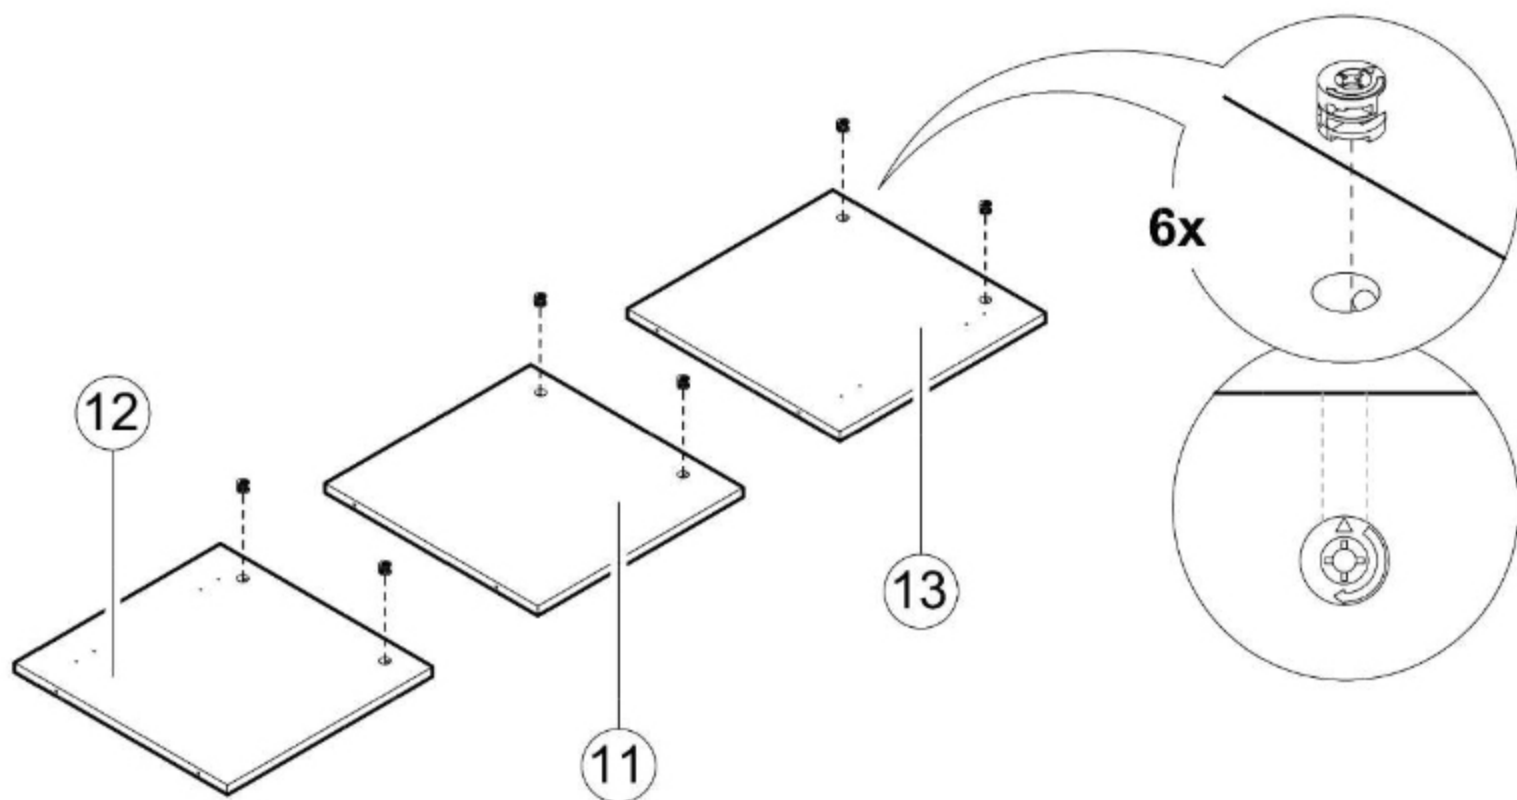


PRECAUCIÓN

EN LAS PUERTAS, LAS PERFORACIONES PARA LOS TORNILLOS DEBE HACERLAS USTED CON MARTILLO Y CLAVO. SE RECOMIENDA COLOCAR UNA GUÍA RECTA A LO LARGO DE LAS 2 BISAGRAS PARA MANTENERLAS EN UNA POSICIÓN CORRECTA.

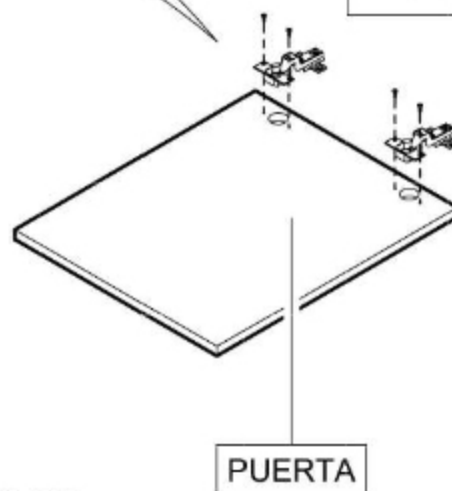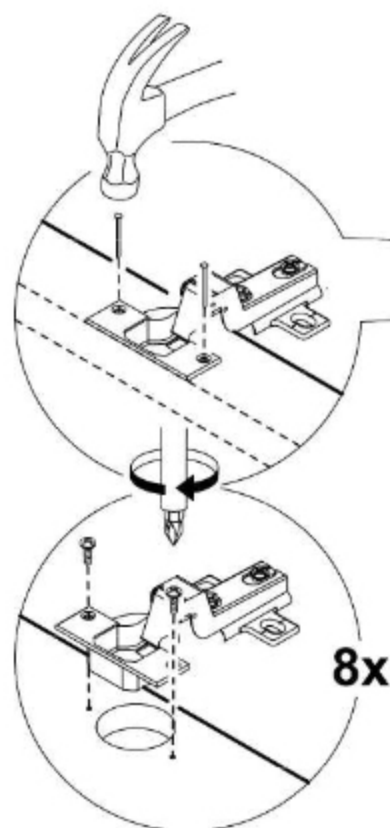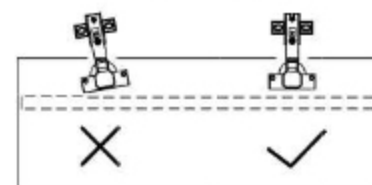



SECUENCIA DE ARMADO

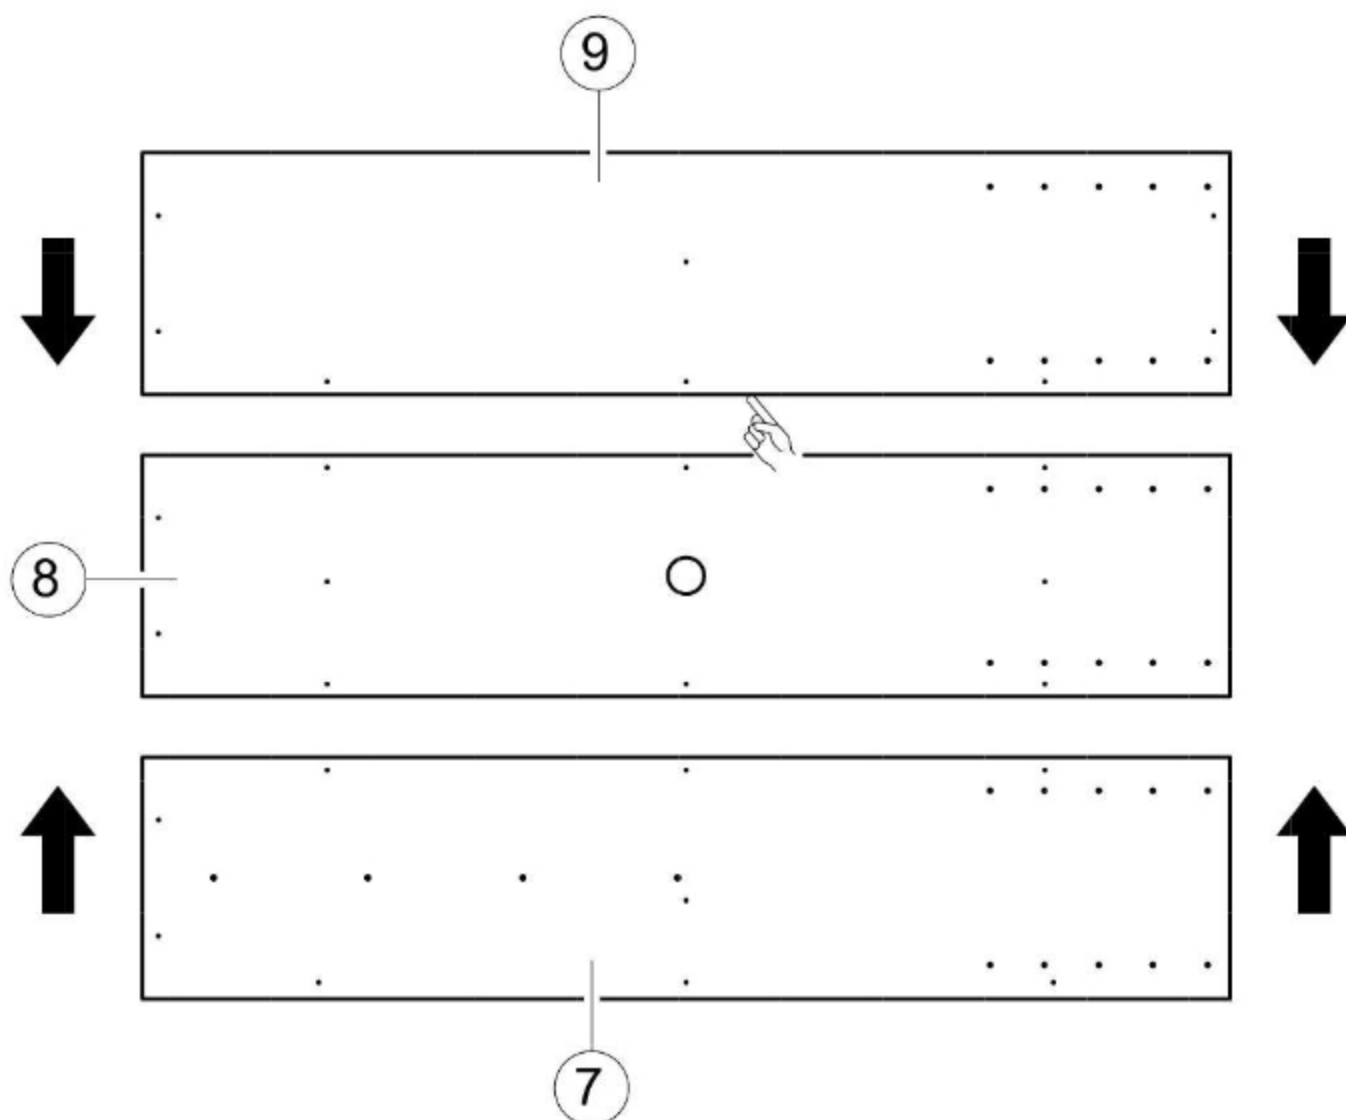

PRECAUCIÓN

UBIQUE LOS PANELES EN ESTA
POSICIÓN PARA EL CORRECTO
ARMADO DEL MUEBLE.



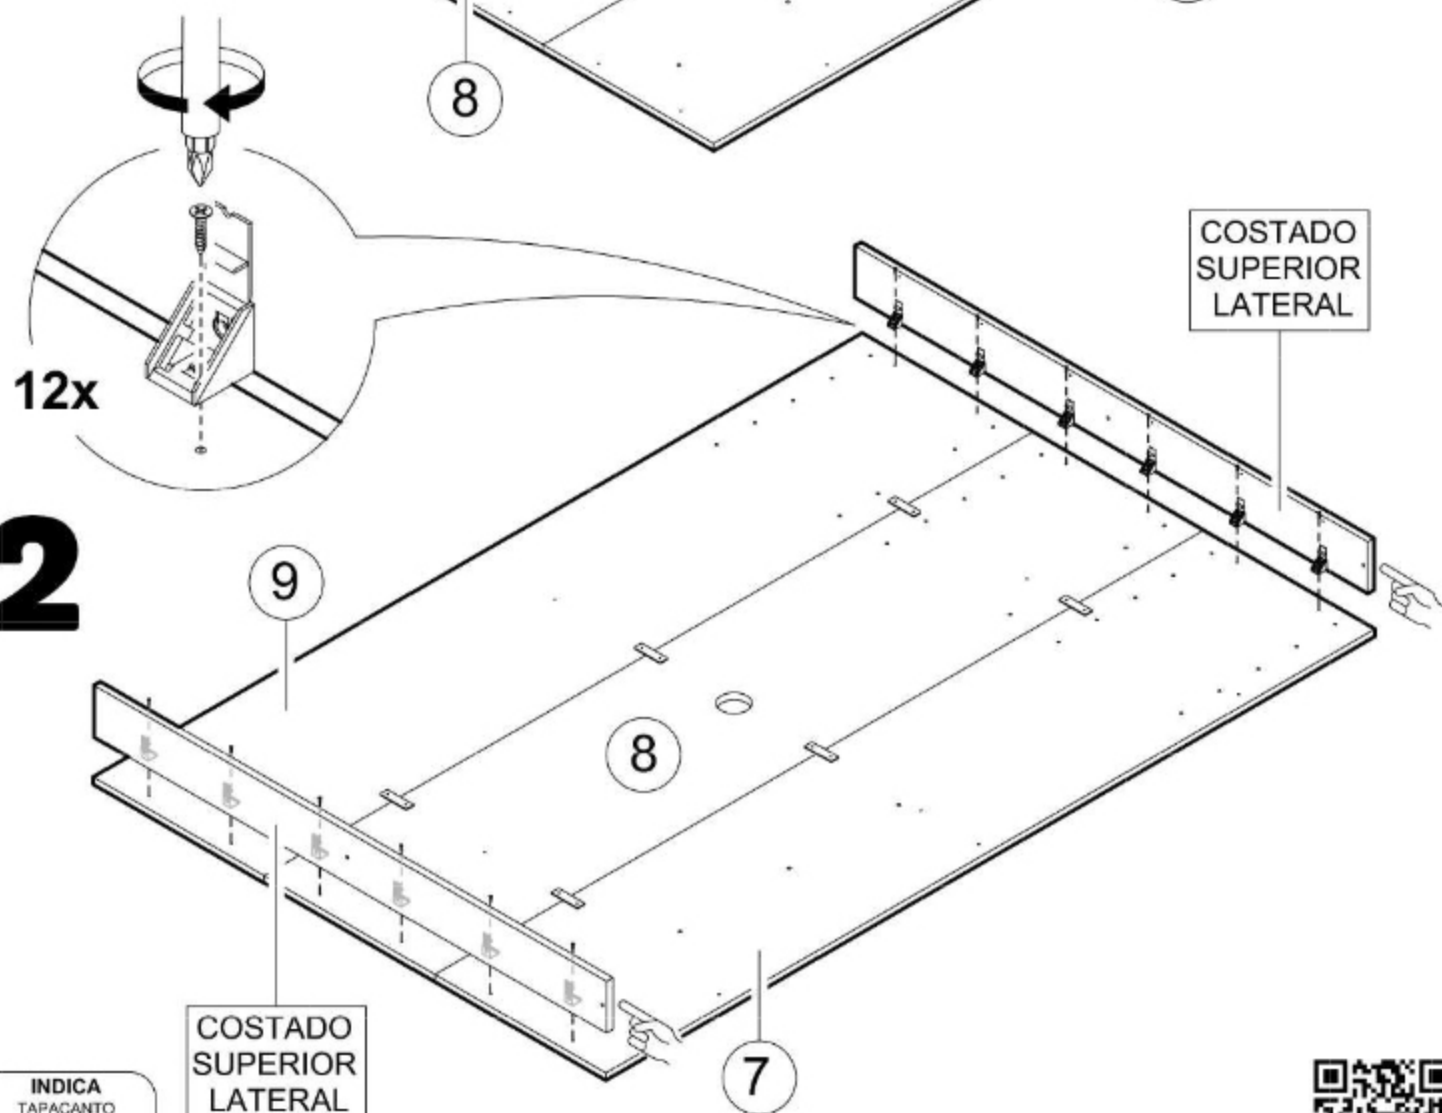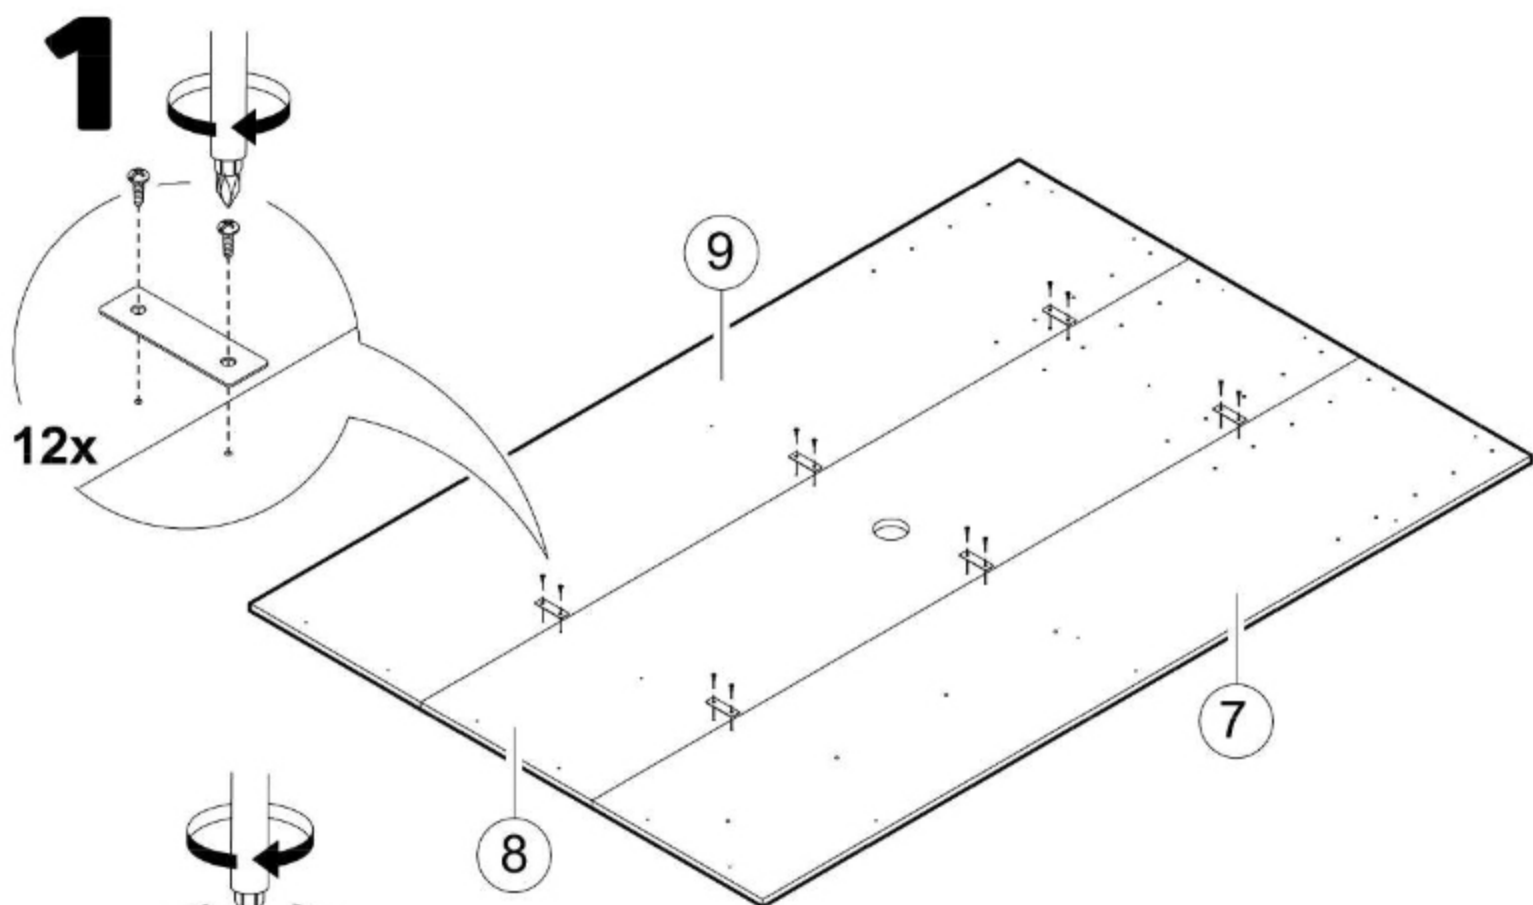


2




COSTADO
SUPERIOR
LATERAL




3


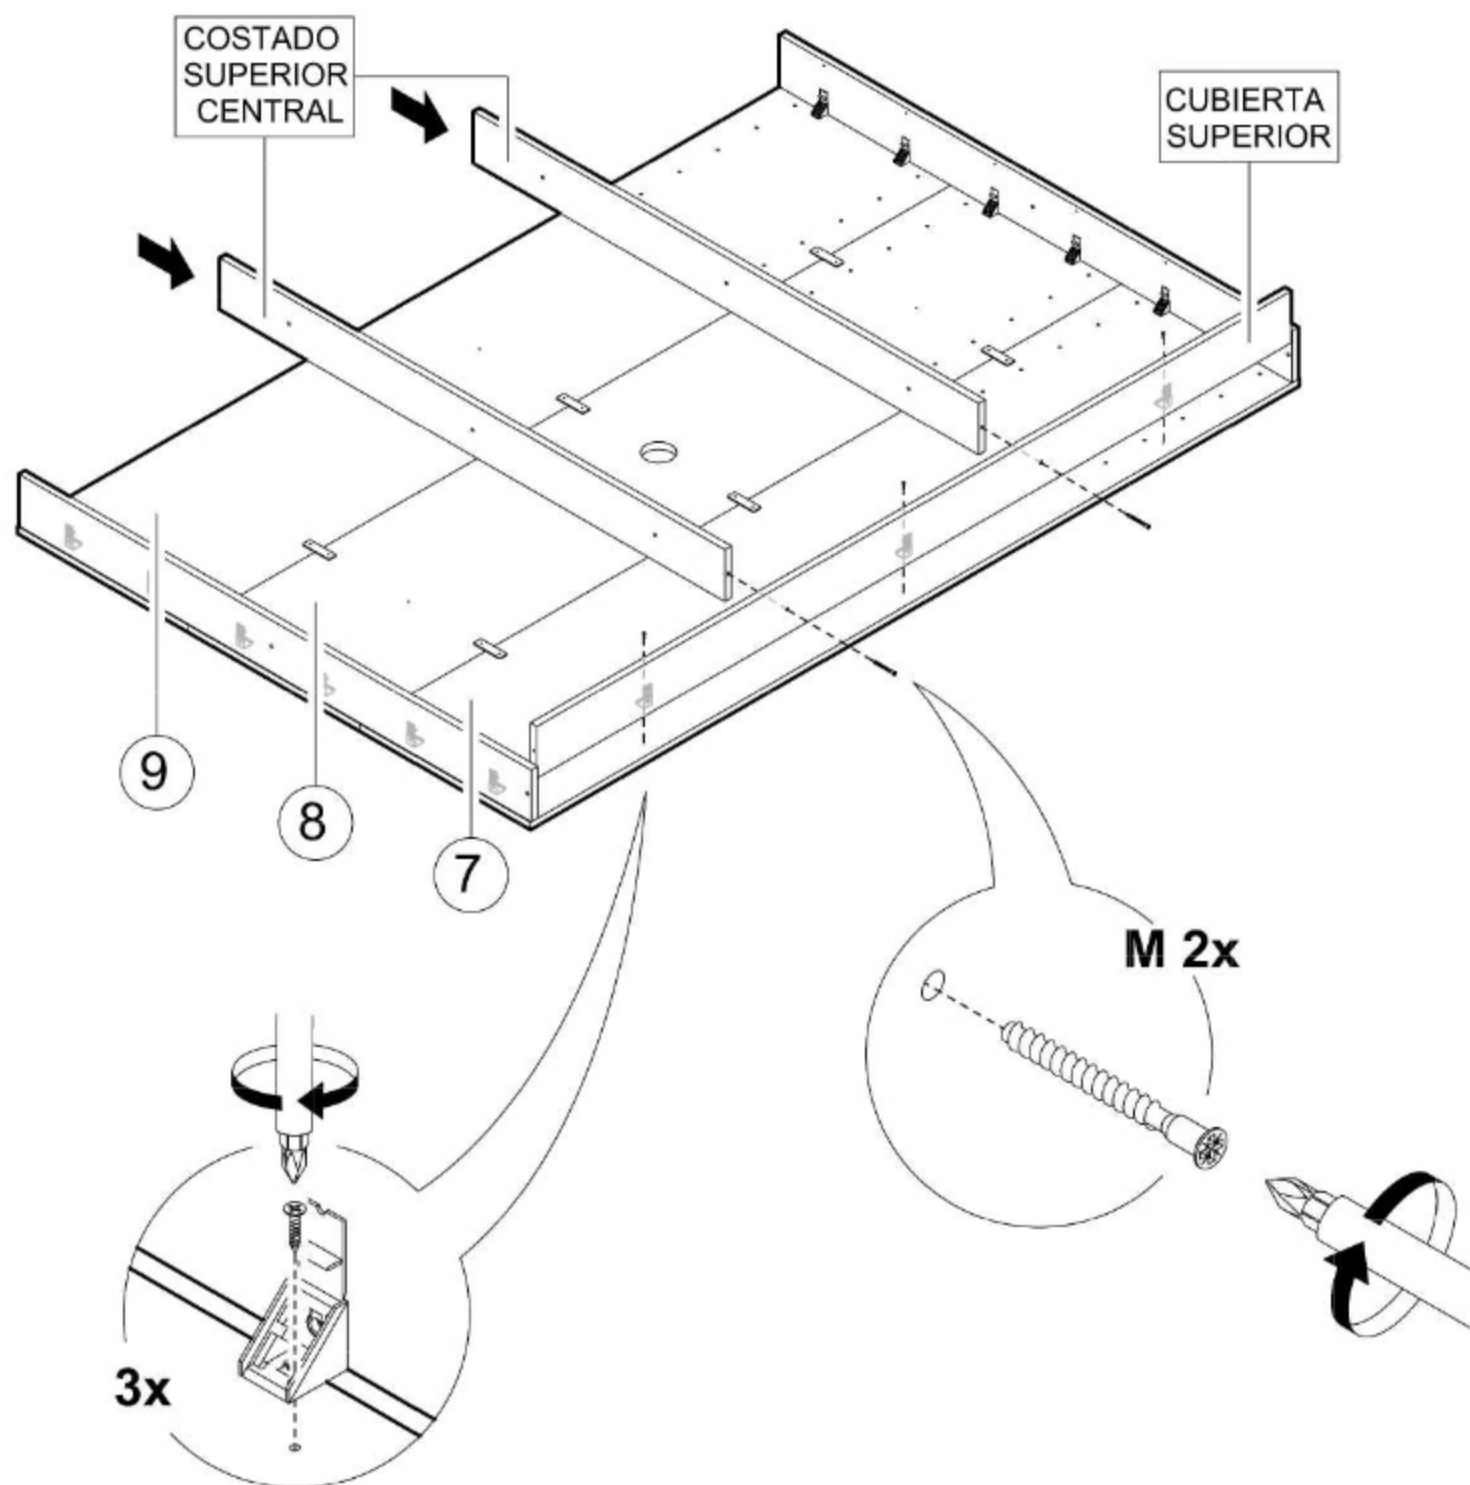


4

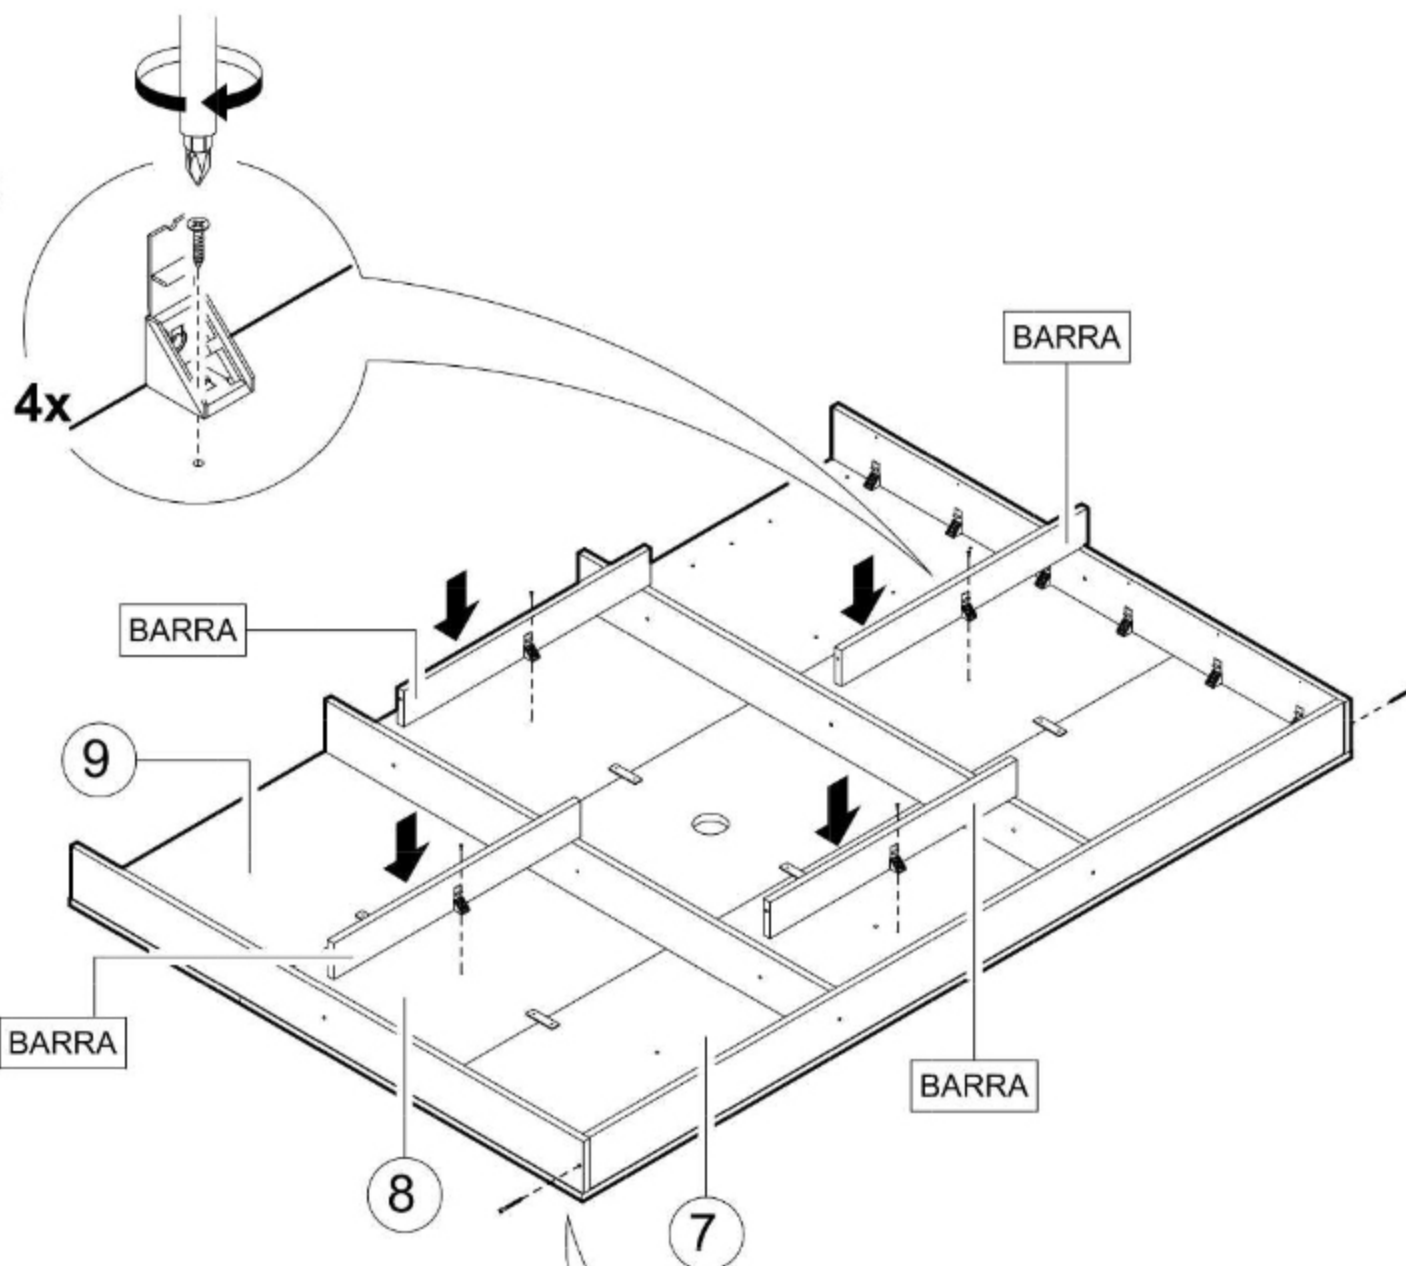


5

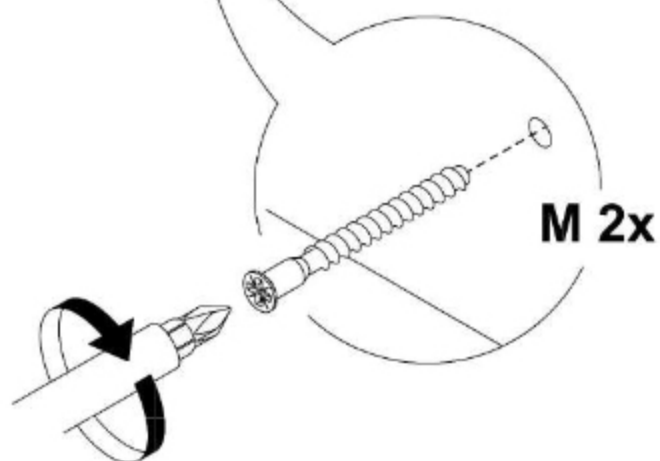

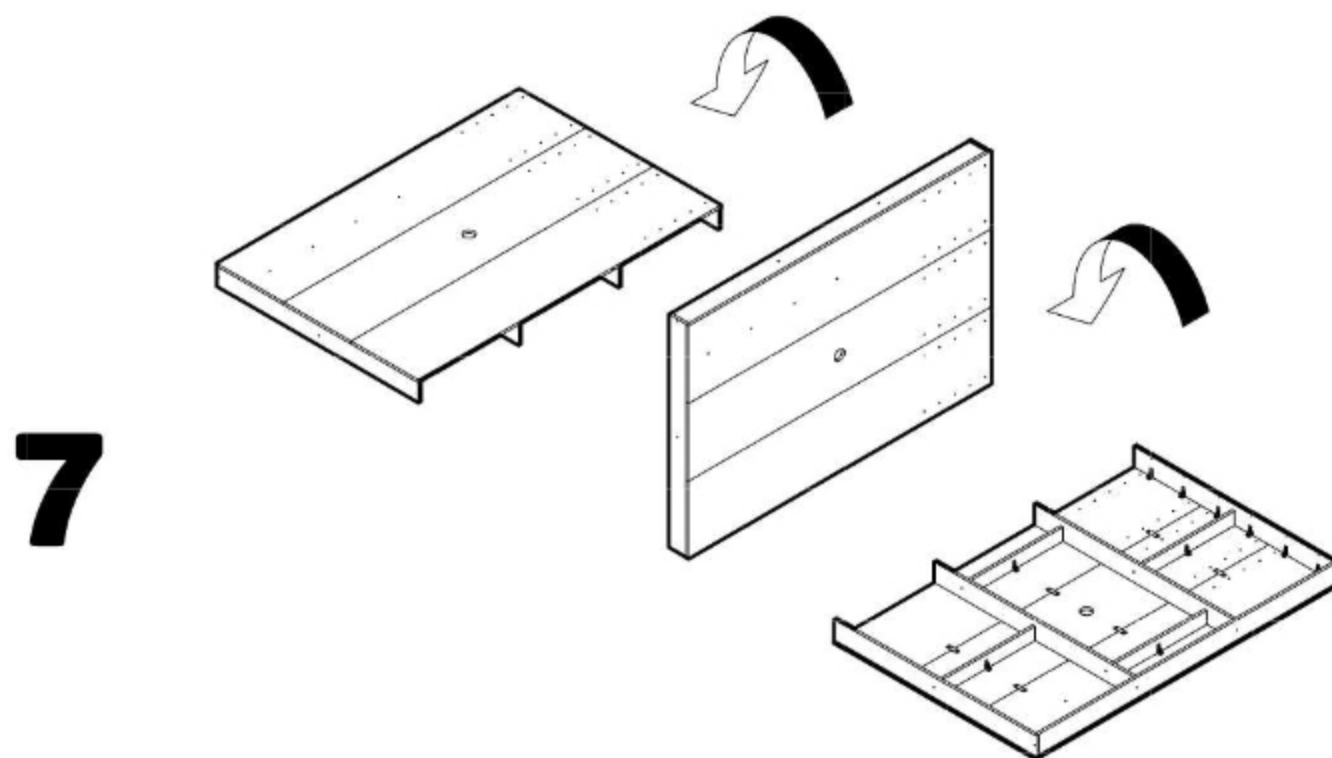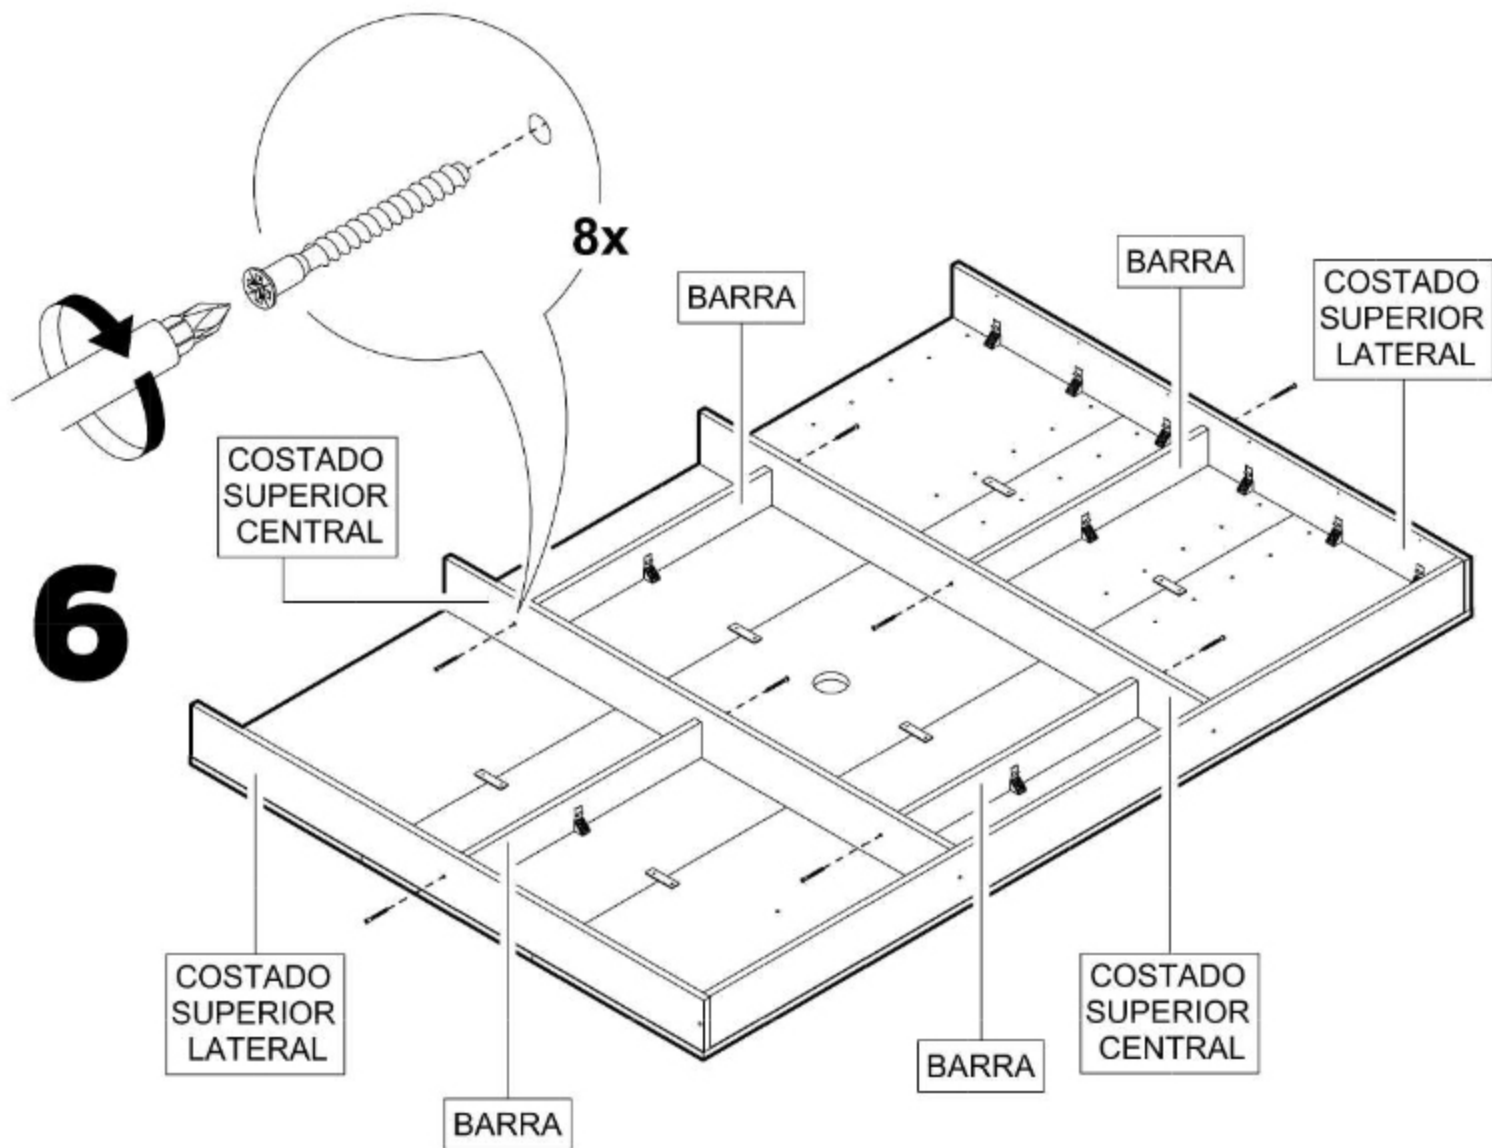


8

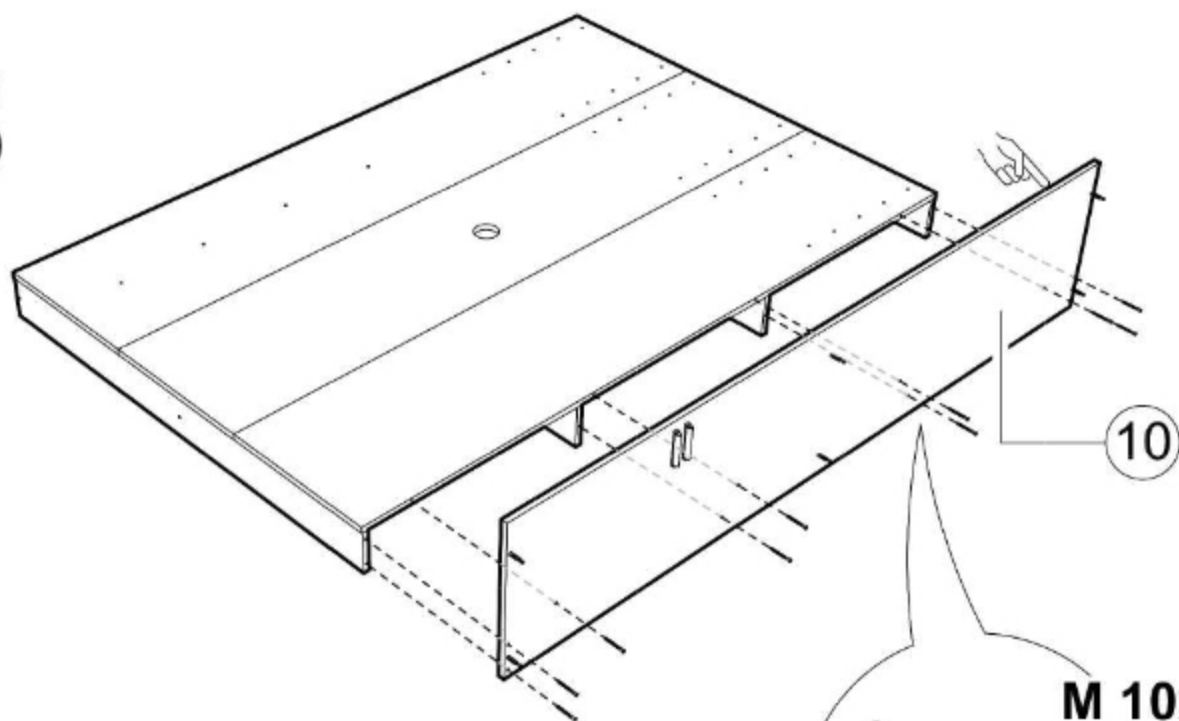


M 10x


9

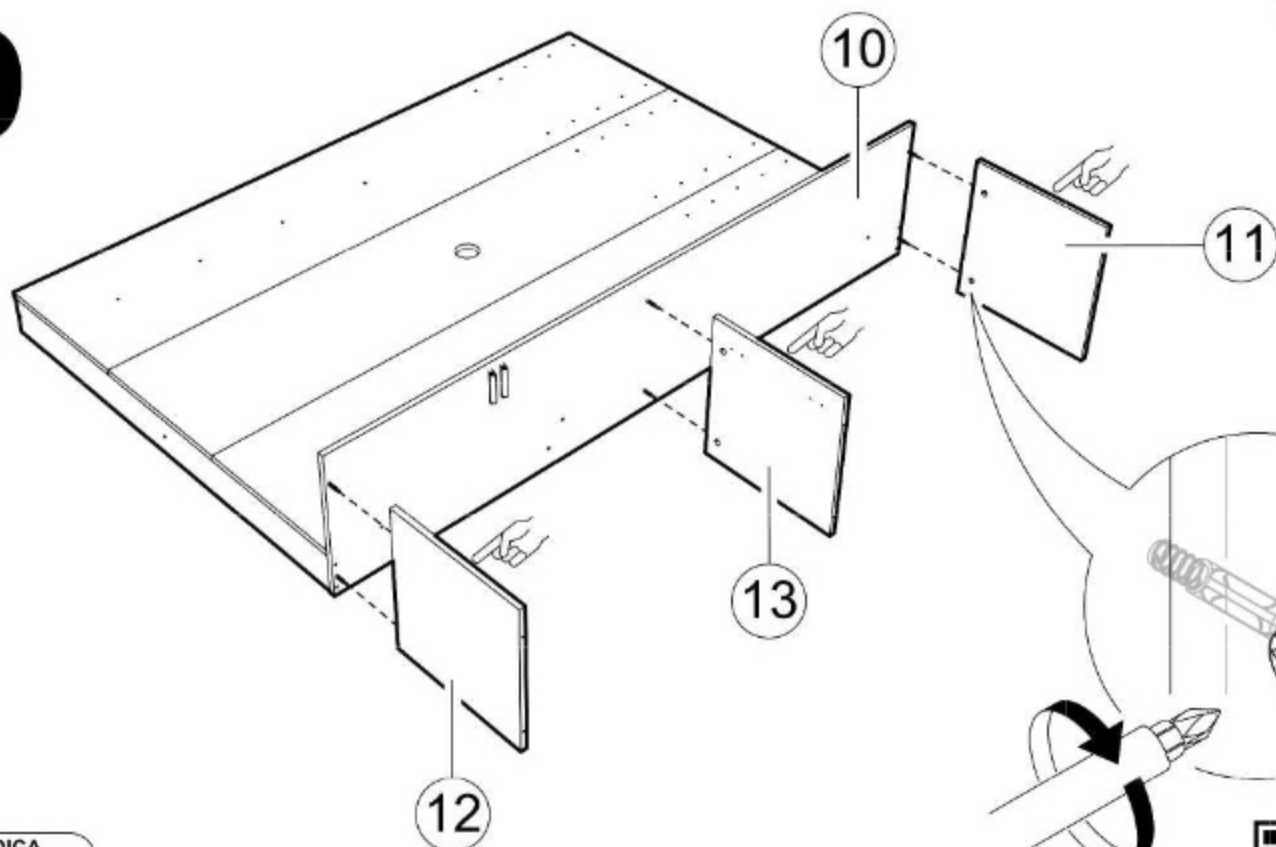


10

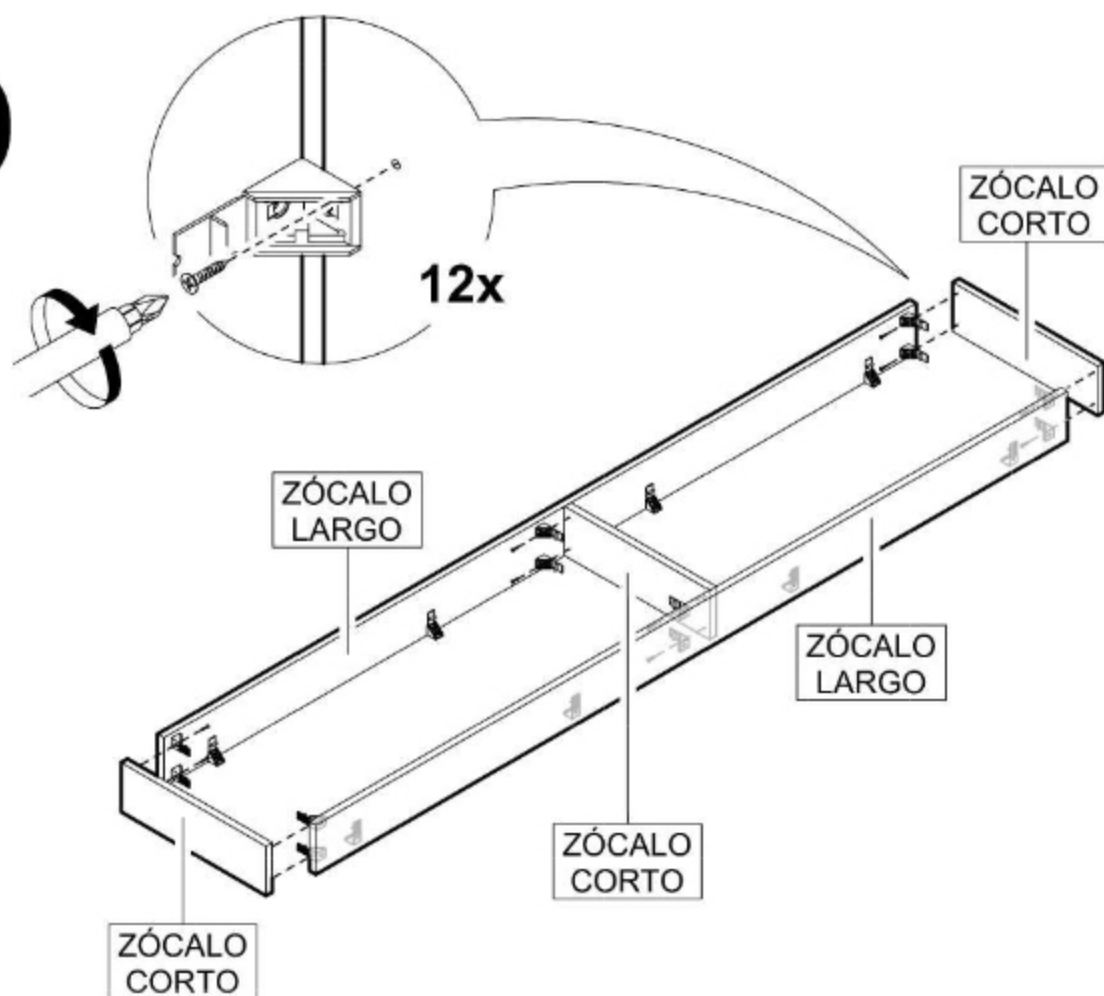




11

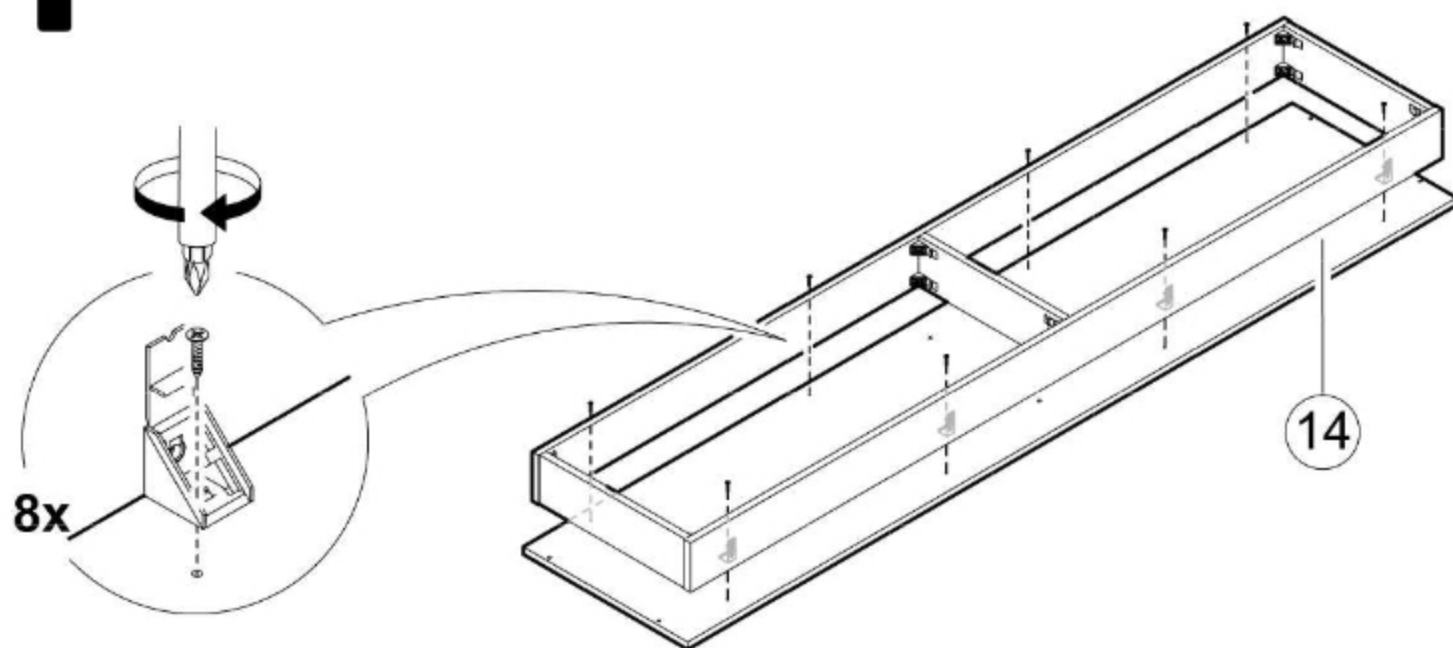

12

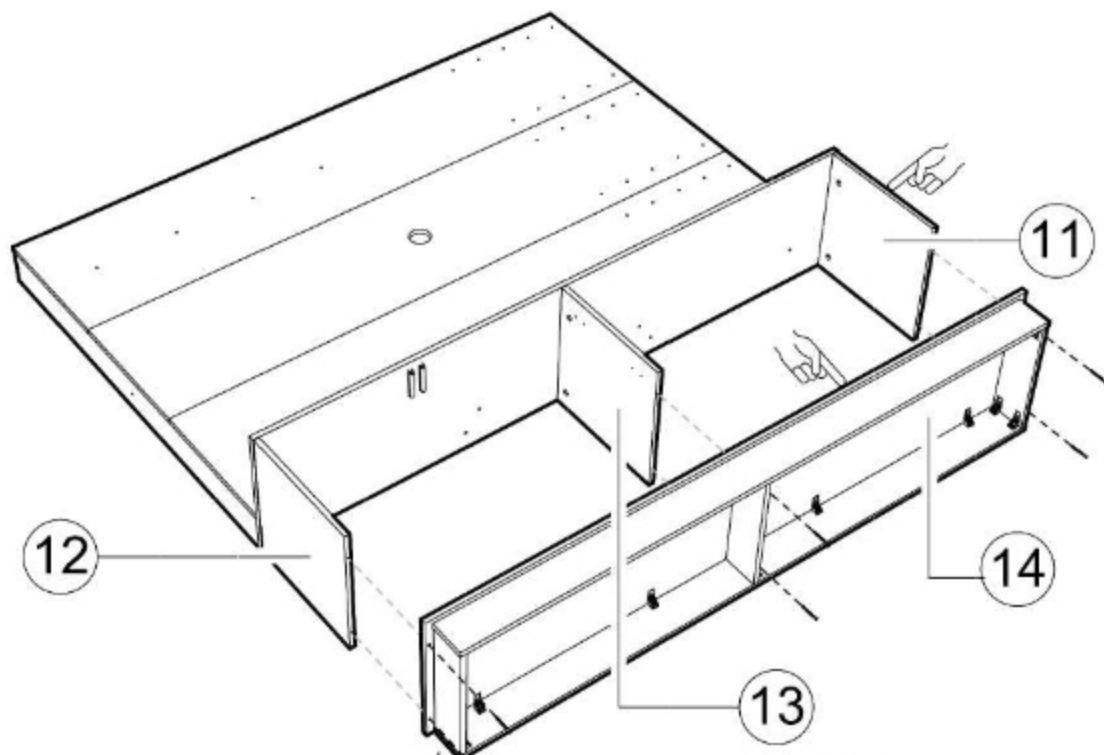


13

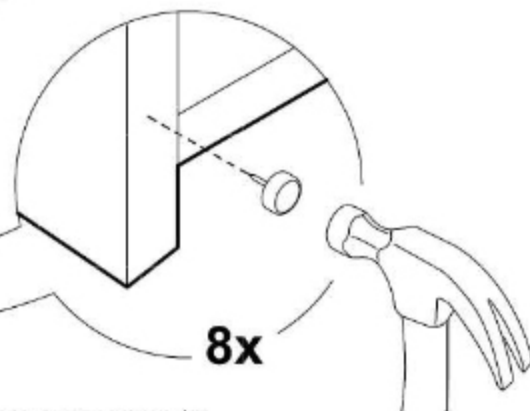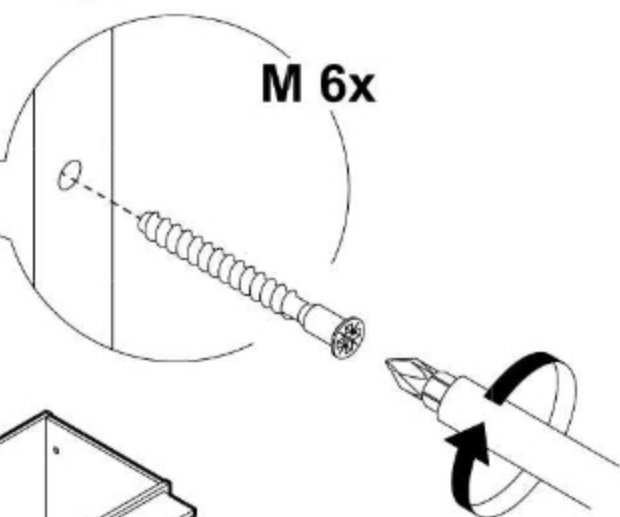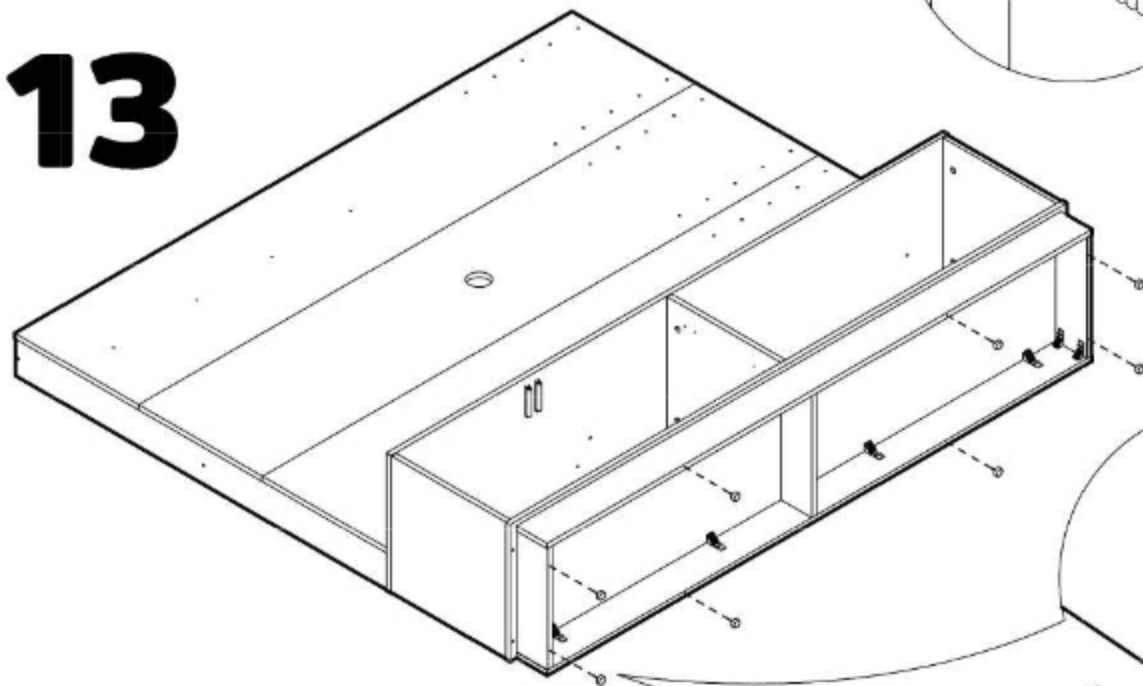

COLOR DE LOS PATINES SEGÚN
COLOR DEL MUEBLE.





14

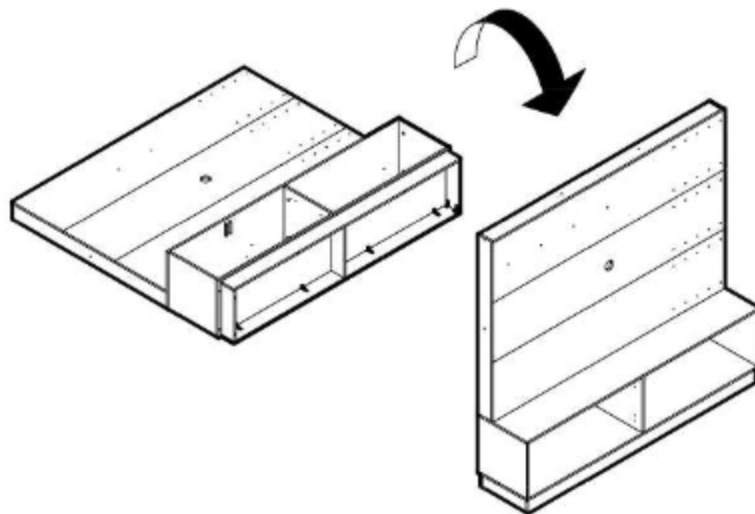

15

M 4x

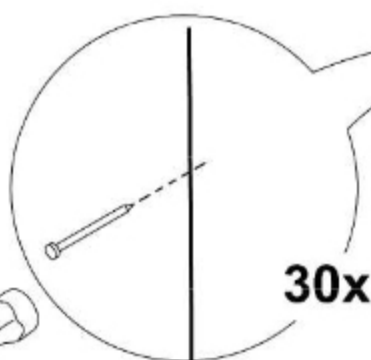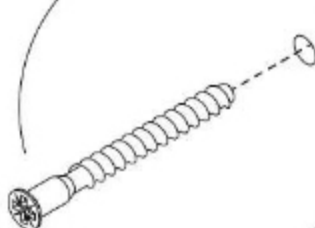

30x



PRECAUCIÓN

FIJE LA TRASERA AL MUEBLE USANDO LA TOTALIDAD DE LOS CLAVOS SIPONIBLES (30). ÉSTA DEBE QUEDAR CASI A RAS CON LA CUBIERTA Y CENTRADA EN EL MUEBLE (EL COLOR DEBE QUEDAR HACIA ADENTRO).

REPISA FIJA

7



INDICA
TAPACANTO



16




T 30x

MOLDURA

7



8

9

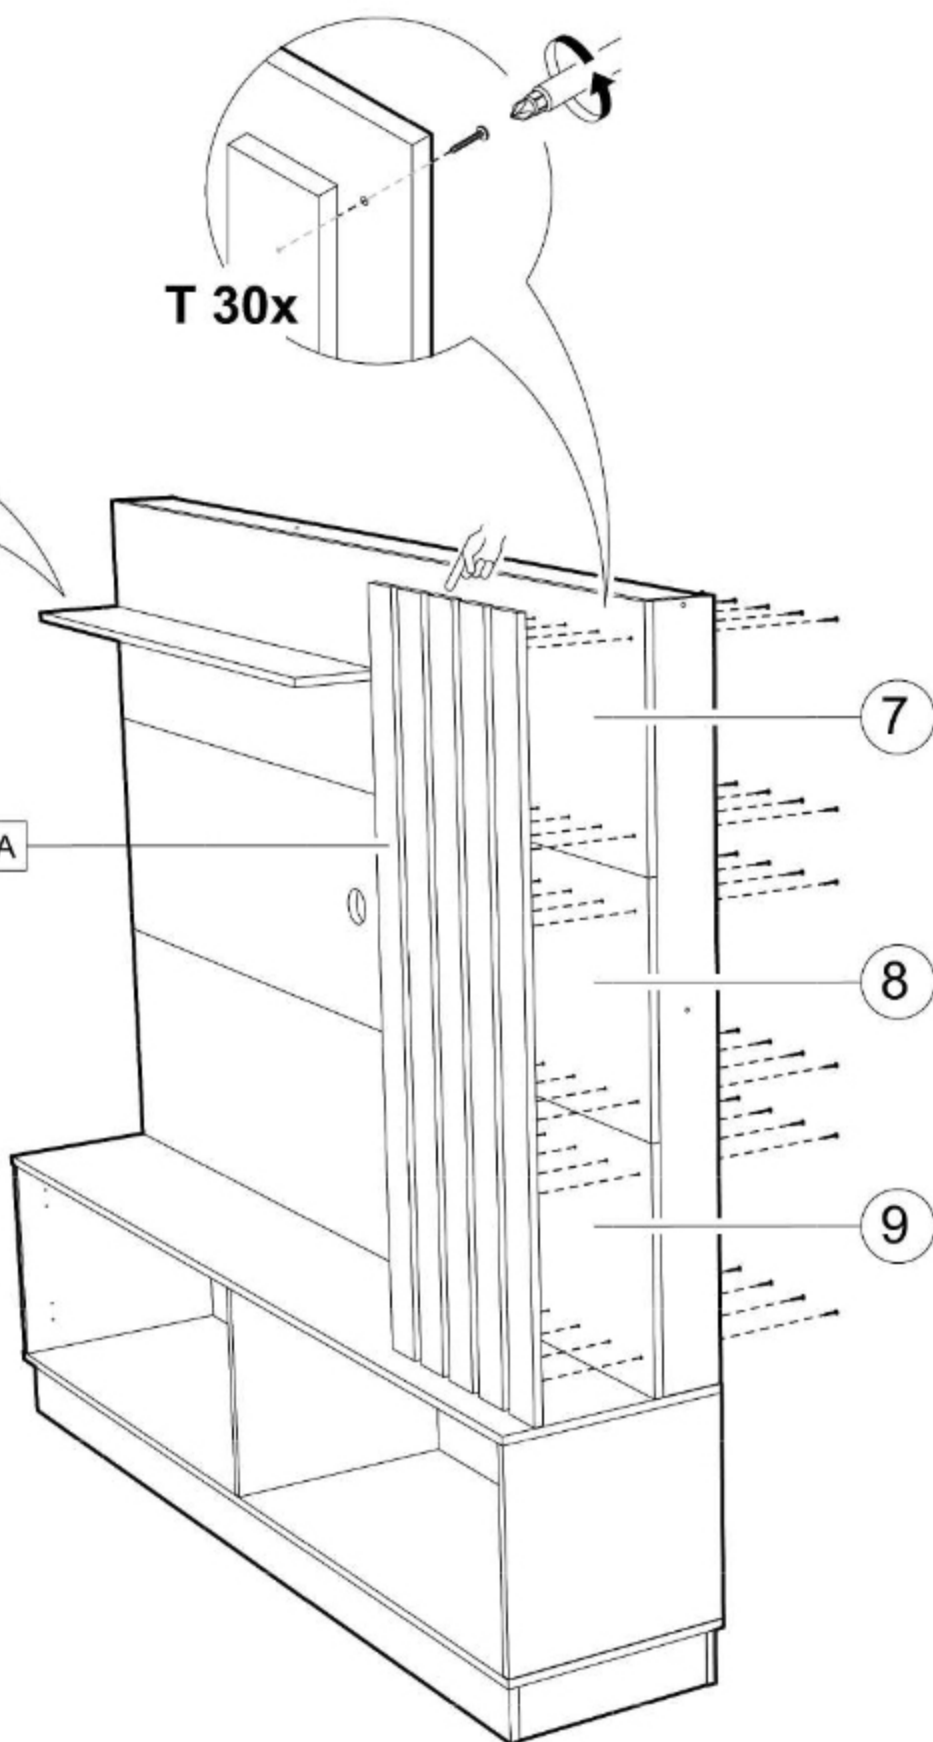

17

M 8x

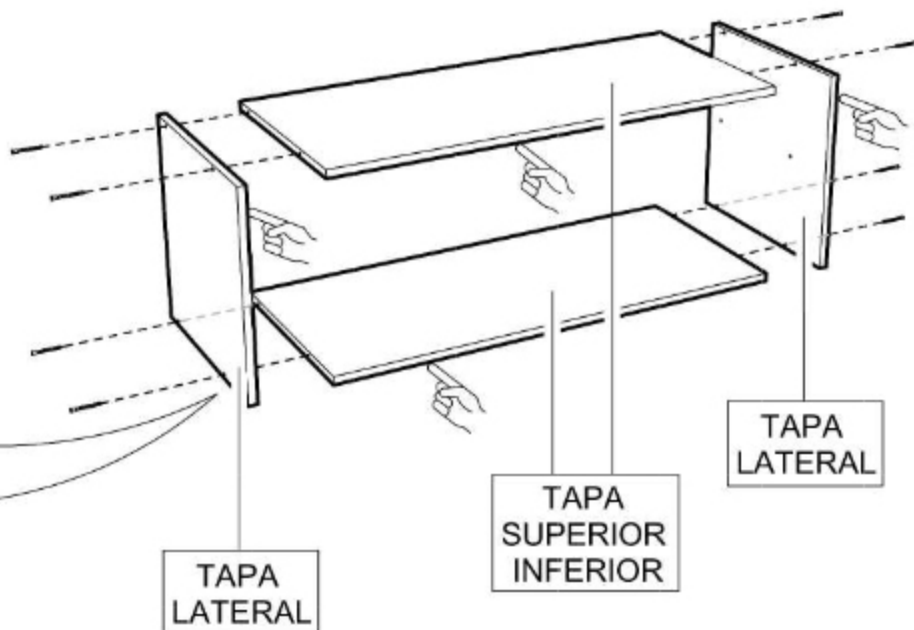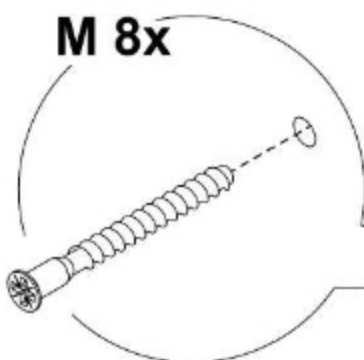


18



PRECAUCIÓN

INTRUDUZCA EL MUEBLE AL
CONJUNTO ARMADO
ANTERIOR.




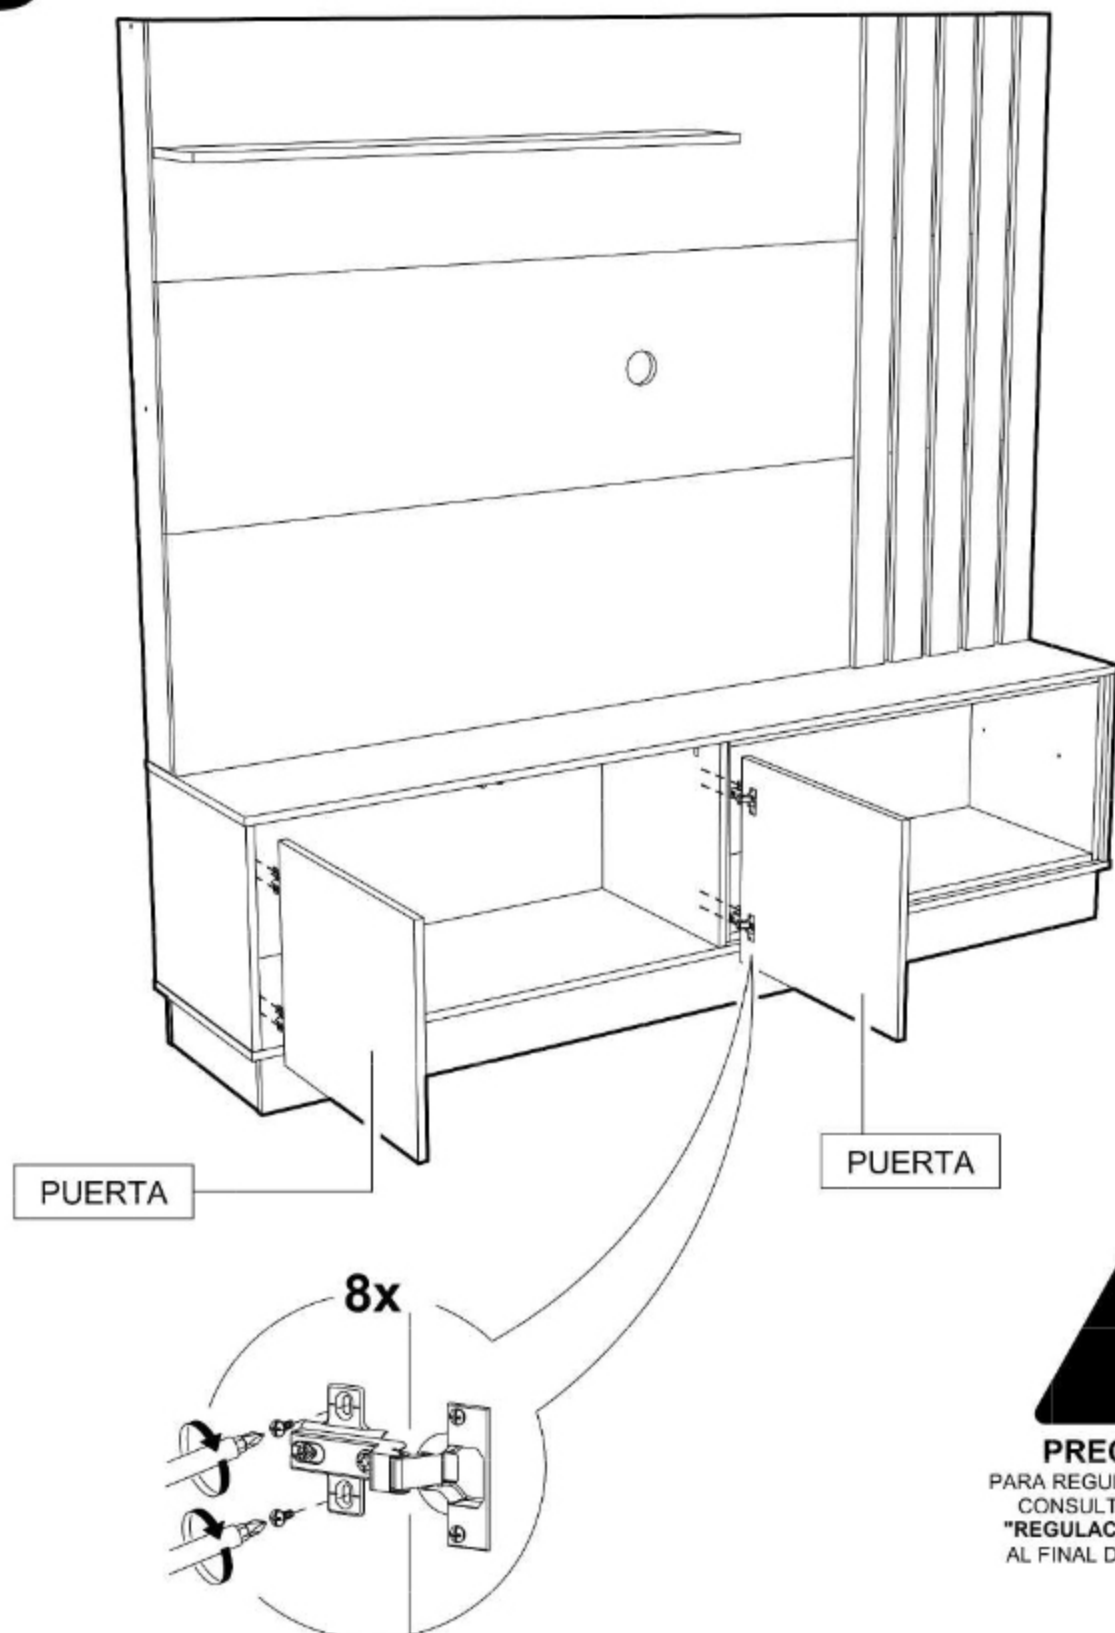

PRECAUCIÓN

PARA REGULAR LAS BISAGRAS,
CONSULTAR LA PÁGINA
"REGULACIÓN DE PUERTAS"
AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.




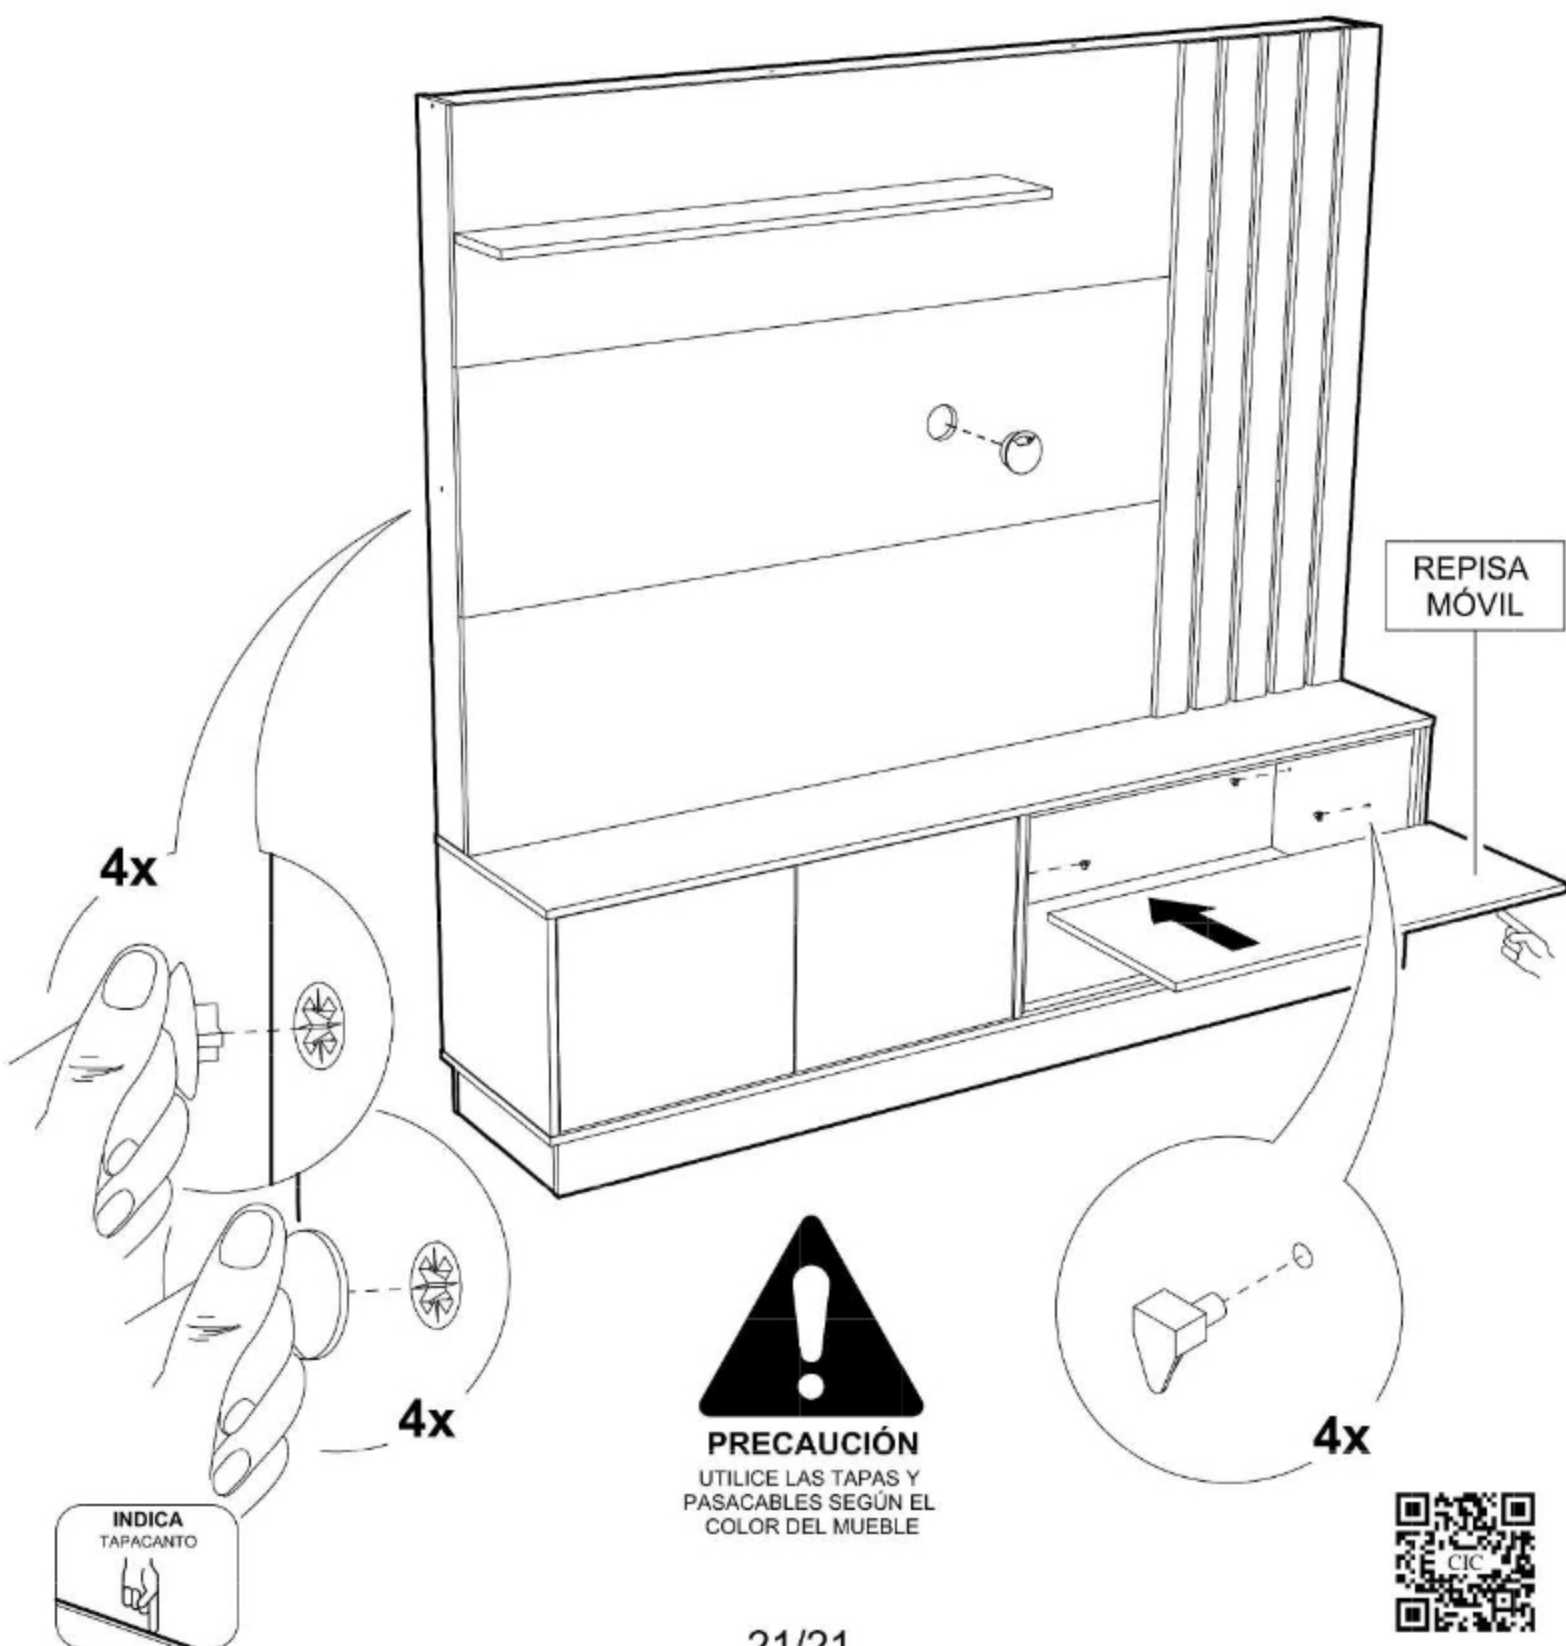


REGULACIÓN DE PUERTAS

* Imagen de mueble referencial

REGULACIÓN HORIZONTAL

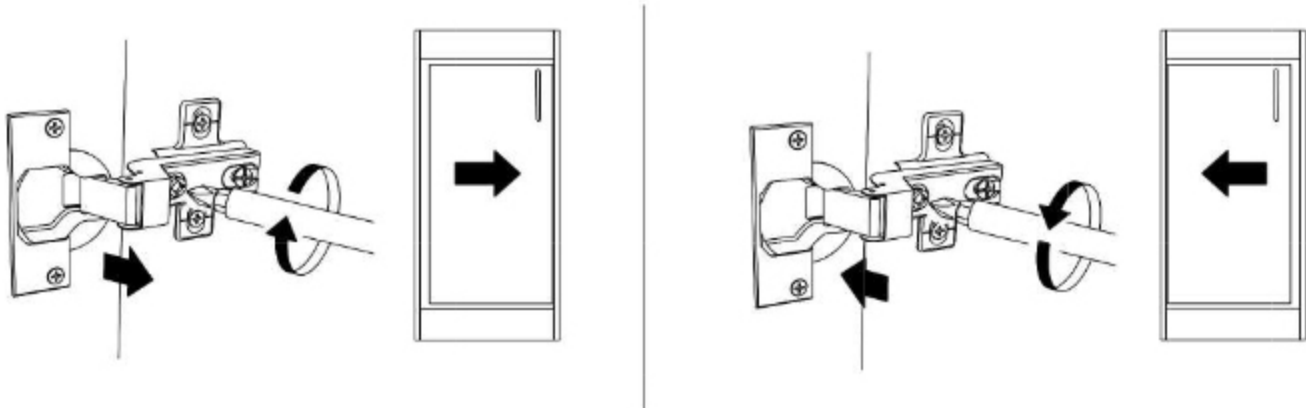

REGULACIÓN VERTICAL

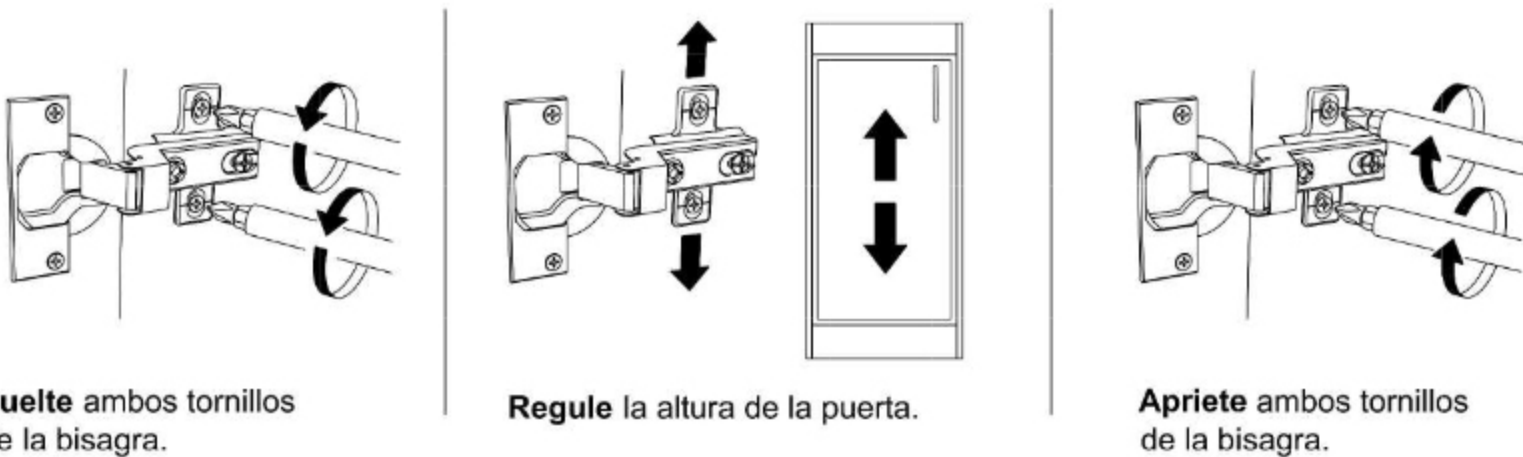


Suelte ambos tornillos de la bisagra.

Regule la altura de la puerta.

Apriete ambos tornillos de la bisagra.

REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

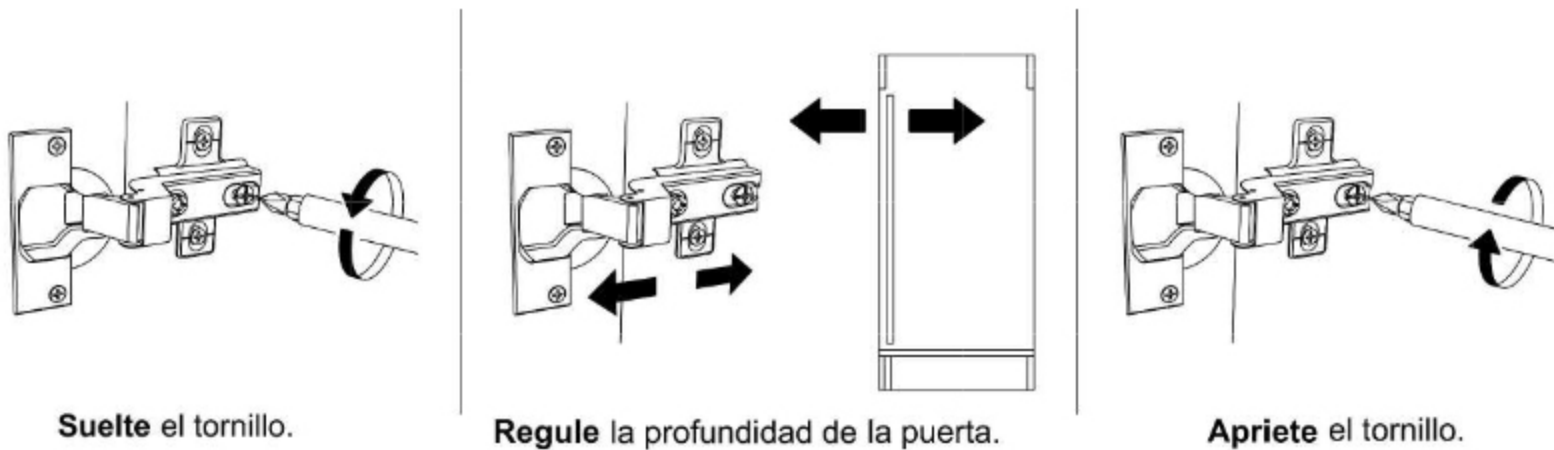

Suelte el tornillo.


Regule la profundidad de la puerta.

Apriete el tornillo.


REGULACIÓN DE PUERTAS

* Imagen de mueble referencial

REGULACIÓN HORIZONTAL

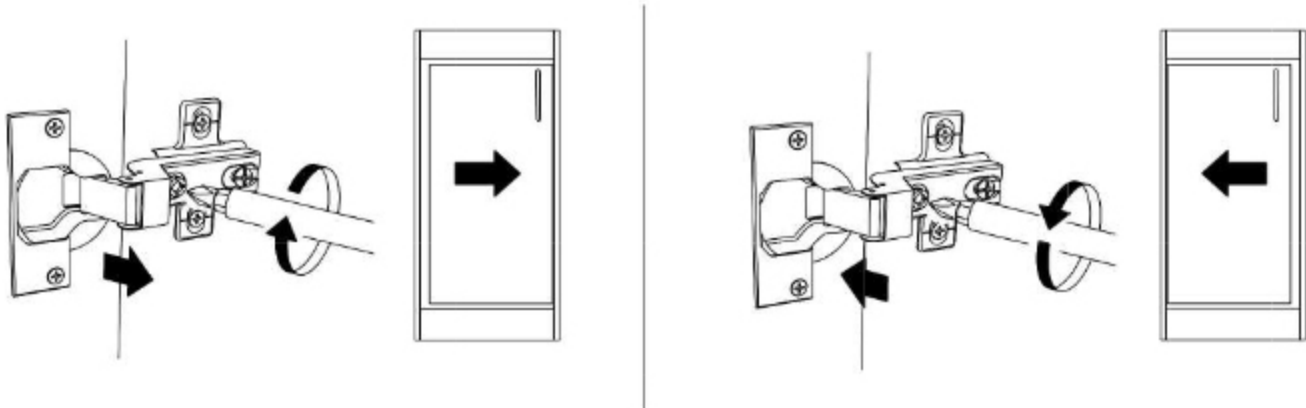

REGULACIÓN VERTICAL

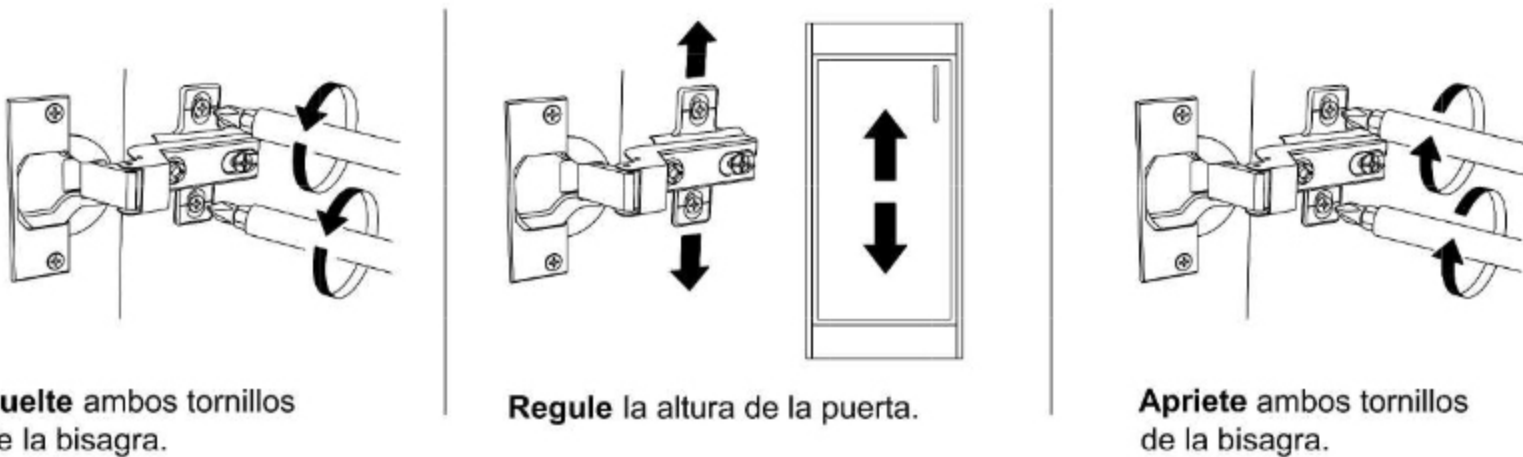


Suelte ambos tornillos de la bisagra.

Regule la altura de la puerta.

Apriete ambos tornillos de la bisagra.

REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

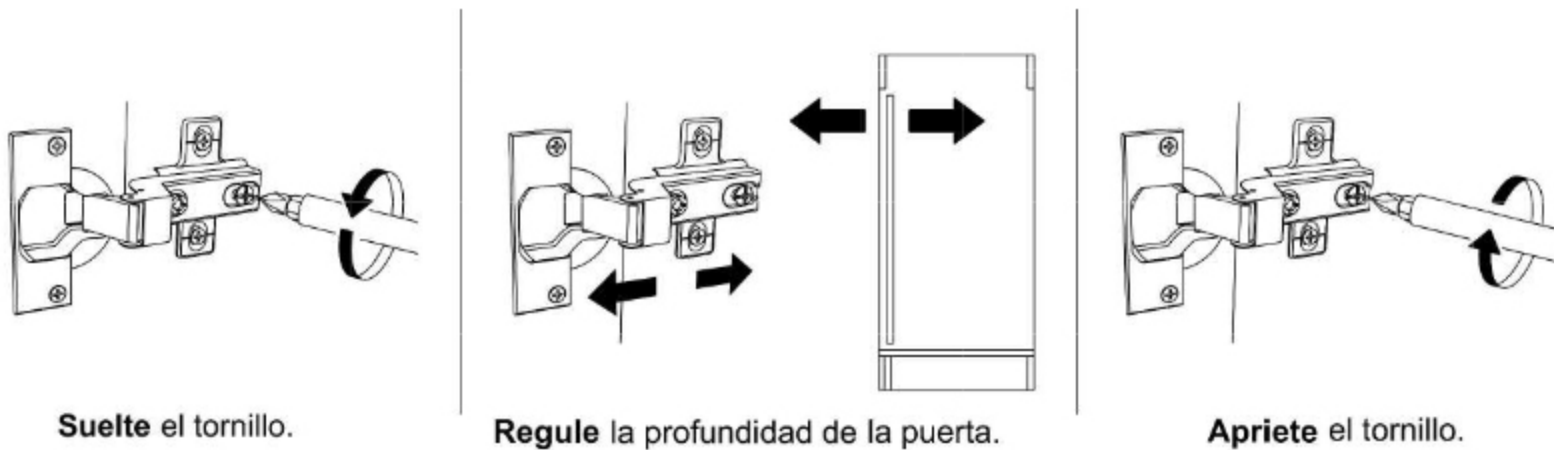

Suelte el tornillo.

Regule la profundidad de la puerta.

Apriete el tornillo.

CON UN TALADRO, REALICE PERFORACIONES EN LAS MARCAS QUE HIZO ANTERIORMENTE.
USE LOS HERRAJES SEGÚN EL TIPO DE MURO:

- MURO DE MADERA: BROCA DE Ø3mm PARA MADERA.
- MURO DE CONCRETO: BROCA DE Ø6mm PARA CONCRETO.

