


INSTRUÇÕES DE USO

INSTRUCTIONS FOR USE

INSTRUCCIONES DE USO


Lot: xx.XXX

REF.: 3429BAM Ludlow Mueble TV Blanco

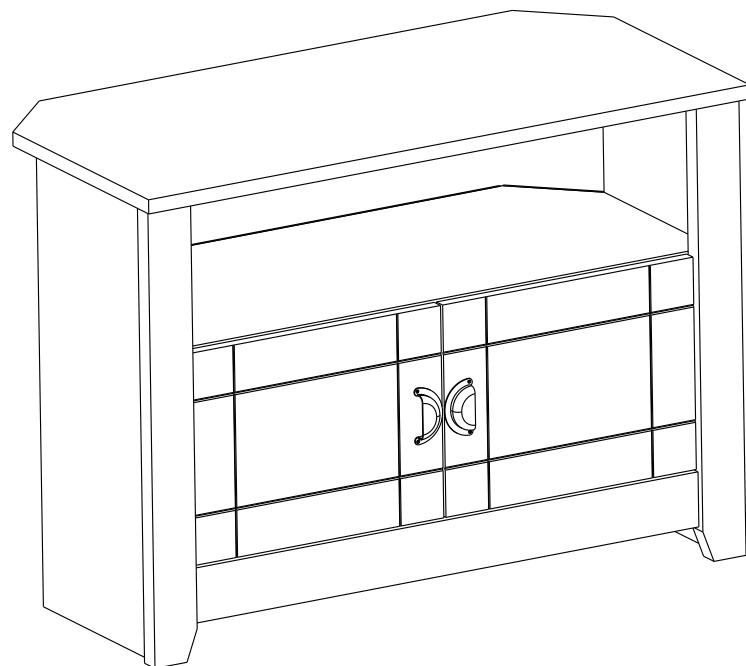

DIVICAR[®]
projetando o futuro









DIVICAR MÓVEIS LTDA
Av. Júlio Vanzin, 720, - Bairro: Área Industrial III, - Cep. 95300-000
Fone/fax: 55 54 3358 1062 - Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil
CNPJ: 73.638.470/0001-59 IE: 071/0039654
E-mail: divicar@divicar.com.br - Site: www.divicar.com.br

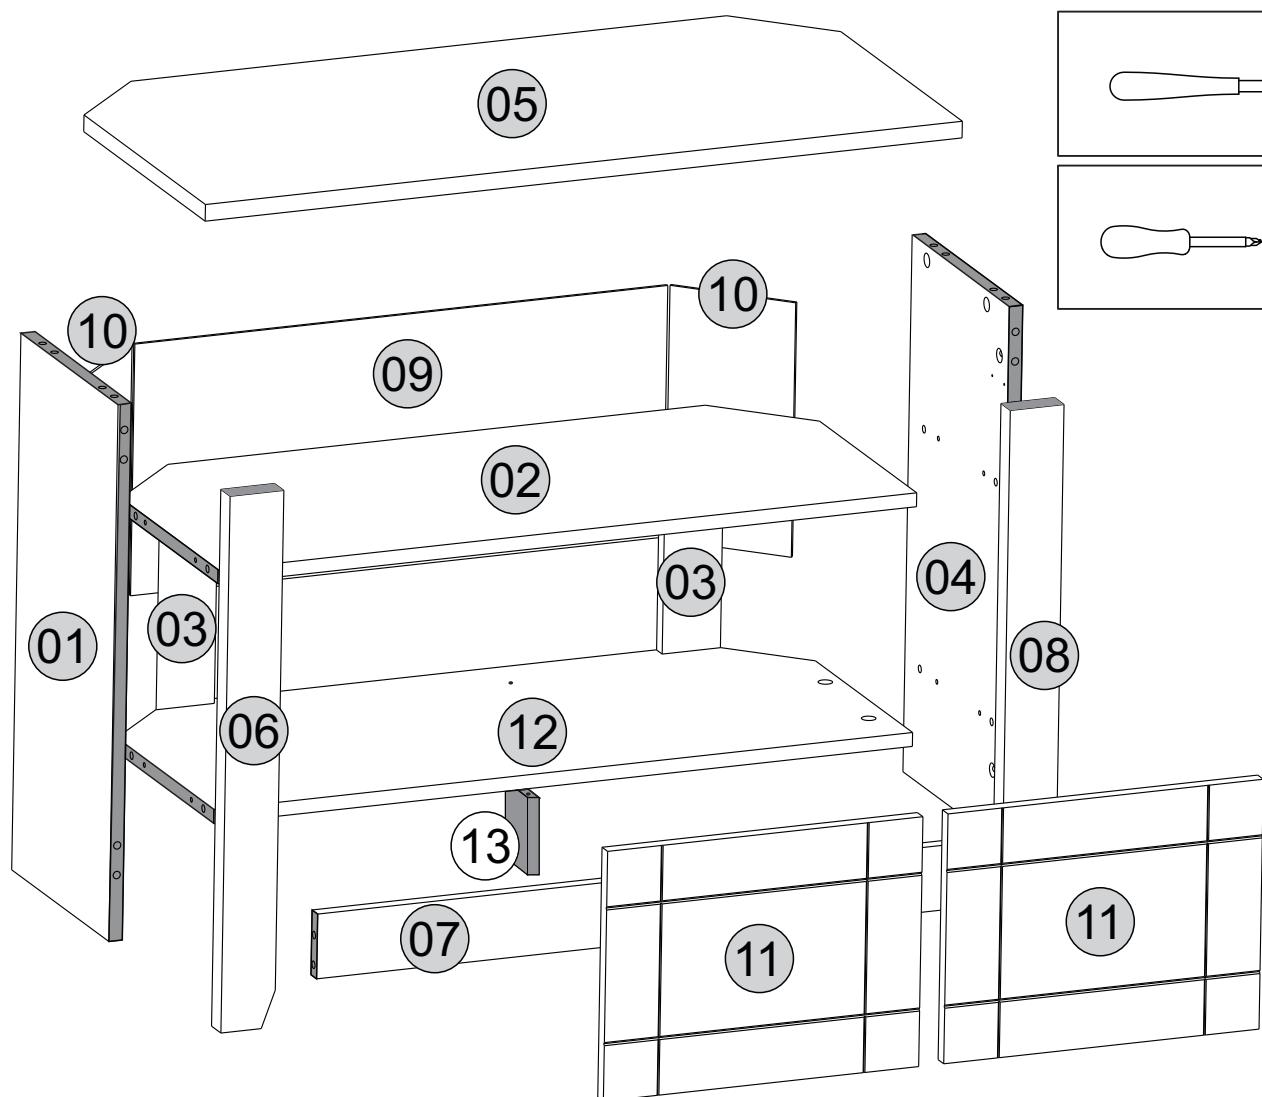HERRAMIENTAS NECESARIAS**LISTA DEL PIEZAS****Tenga en cuenta:**

Las piezas siguientes han sido estampadas con el número de pieza para ayudar a identificarlas durante el montaje.



Número de pieza	Cód de pieza	Parte Descripción	CANTIDAD	CAJA DE CARTÓN
01	S300-305-029-DCV-01	PANEL LATERAL IZQUIERDO	1	1/1
02	S300-305-029-DV1-02	ESTANTE	1	1/1
03	S300-305-029-DV1-03	Montantes traseros	2	1/1
04	S300-305-029-DV1-04	PANEL LATERAL DERECHO	1	1/1
05	S300-305-029-DV1-05	PANEL SUPERIOR	1	1/1
06	S300-305-029-DV1-06	Montante delantero izquierdo vertical	1	1/1
07	S300-305-029-DV1-07	Travesaño	1	1/1
08	S300-305-029-DV1-08	Montante delantero derecho	1	1/1
09	S300-305-029-DV1-09	Panel trasero grande	1	1/1
10	S300-305-029-DV1-10	Panel trasero pequeño	2	1/1
11	S300-305-029-DV1-11	PUERTA	2	1/1
12	S300-305-029-DV1-12	Base	1	1/1
13	S300-305-029-DV1-13	SOPORTE BASE	1	1/1

LISTA DE ACCESORIOS

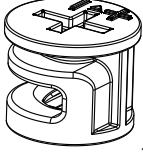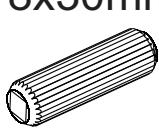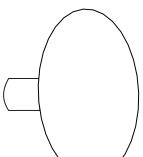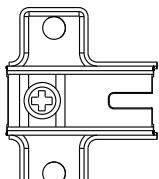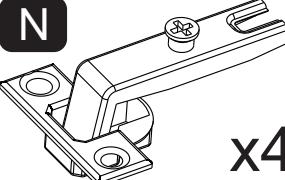A  x16 1/+	B  x16 1/+	C  x29 2/+	D  GLUE x1
E  x10 1/+	F  x26 2/+	G  x24 2/+	H  Ø3,0 x 10 Black x6 1/+
I  x2	J  x1	K  x4 1/+	M  x4
N  x4	O  Ø4,0 x40 x1		

CONSEJOS PARA MONTAR LEVAS


AL COLOCAR EL BLOQUEO DE LEVA, ASEGURESE DE QUE LA POSICION INICIAL SEA CORRECTA ANTES DE INSERTAR EL PERNO CM DE CONEXION, GIRE EN SENTIDO DE LAS DERECHAS HASTA QUE ESTÉ ASEGURADO

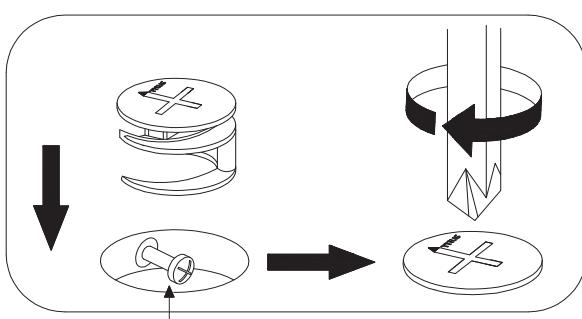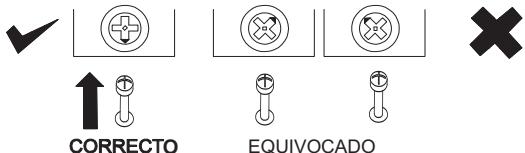

LA CABEZA DEL PERNO DE LEVA DEBE ESTAR EN EL CENTRO

PERNO DE LEVA

APRIETE HASTA QUE EL HOMBRO QUEDE AL RAS CON EL PANEL. NO APRIETE DEMASIADO NI POCO (VEA EL EJEMPLO A CONTINUACIÓN)

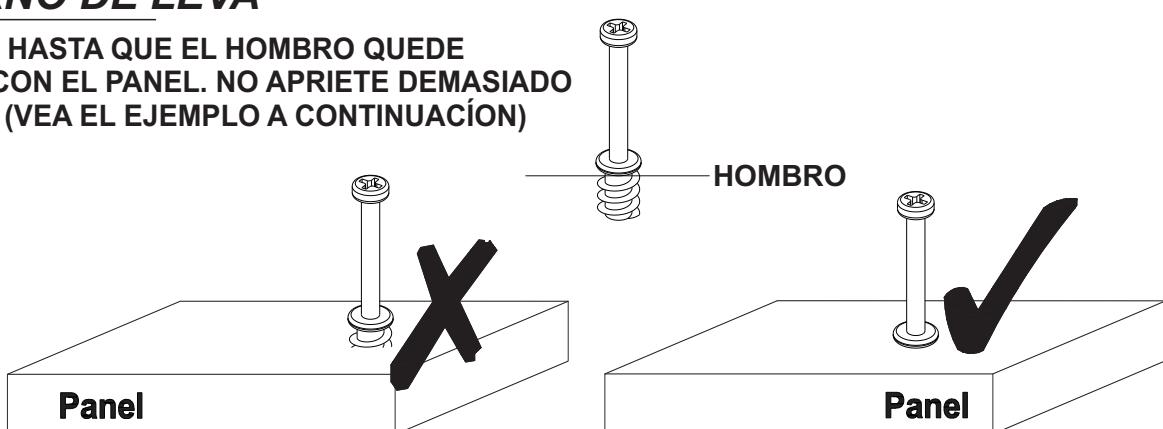

PASO 1

PIEZAS NECESARIAS

02 -ESTANTE x1


12 -BASE x1

ACCESORIOS NECESARIOS

C Ø8 x 30mm 08

D GLUE 01

HERRAMIENTAS NECESARIAS

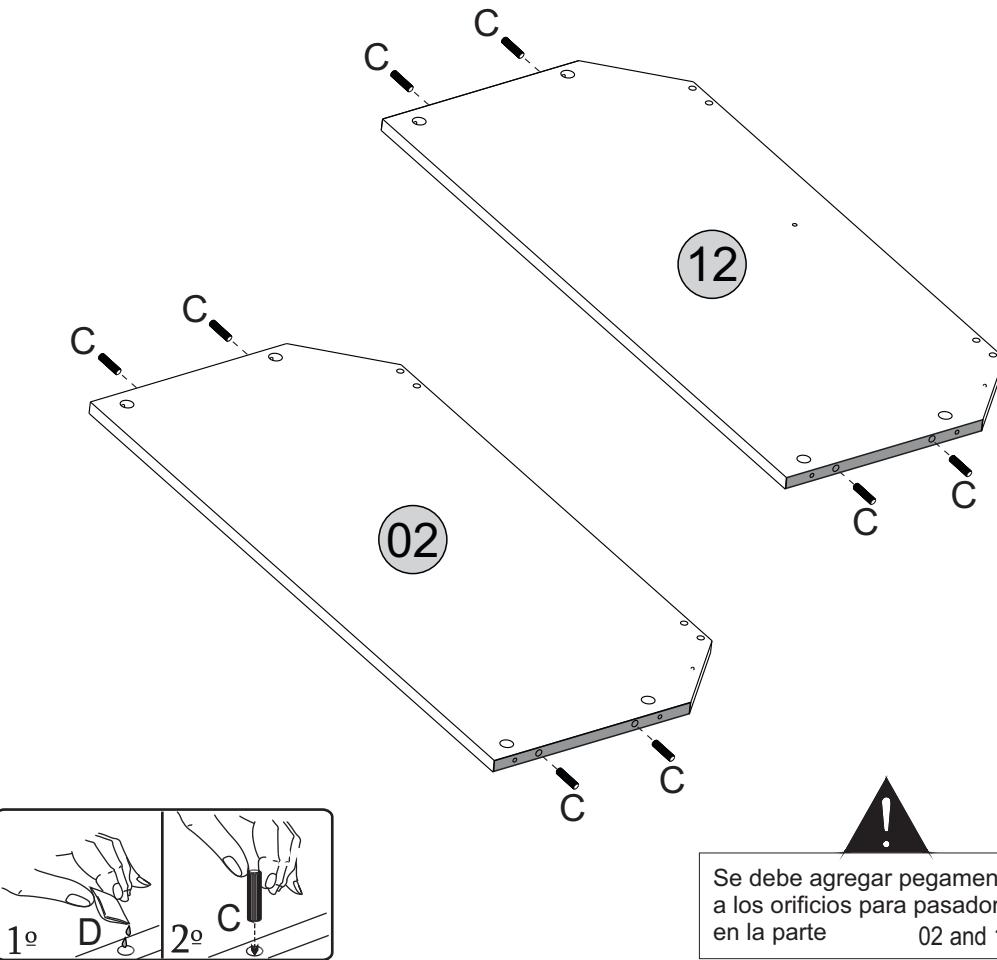

PASO 2

PIEZAS NECESARIAS

01 -PANEL LATERALIZQUIERDOx1


04 -PANEL LATERAL DERECHOx1

ACCESORIOS NECESARIOS

C Ø8 x 30mm 04

D GLUE 01

HERRAMIENTAS NECESARIAS

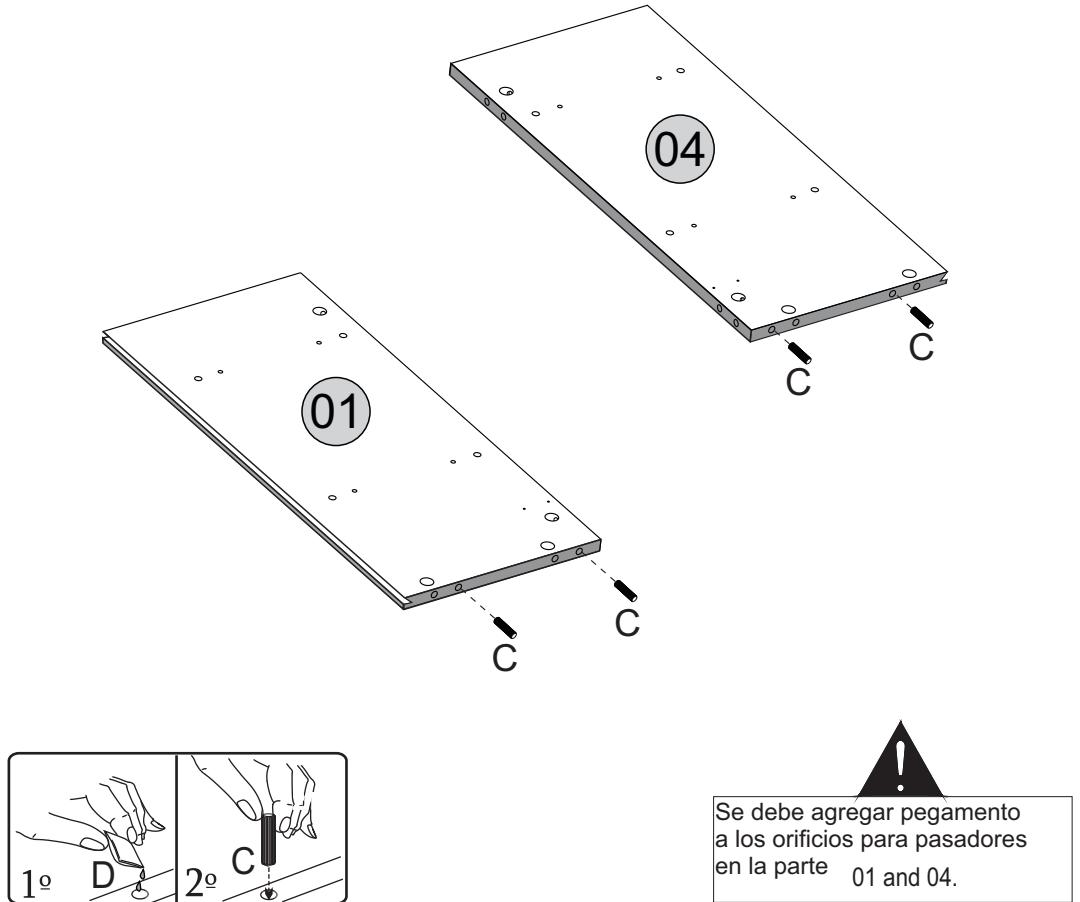

PASO 3

PIEZAS NECESARIAS

01 -PANEL LATERAL IZQUIERDO x1




ACCESORIOS NECESARIOS

A 04

G 8 x 8 02

K 02

HERRAMIENTAS NECESARIAS

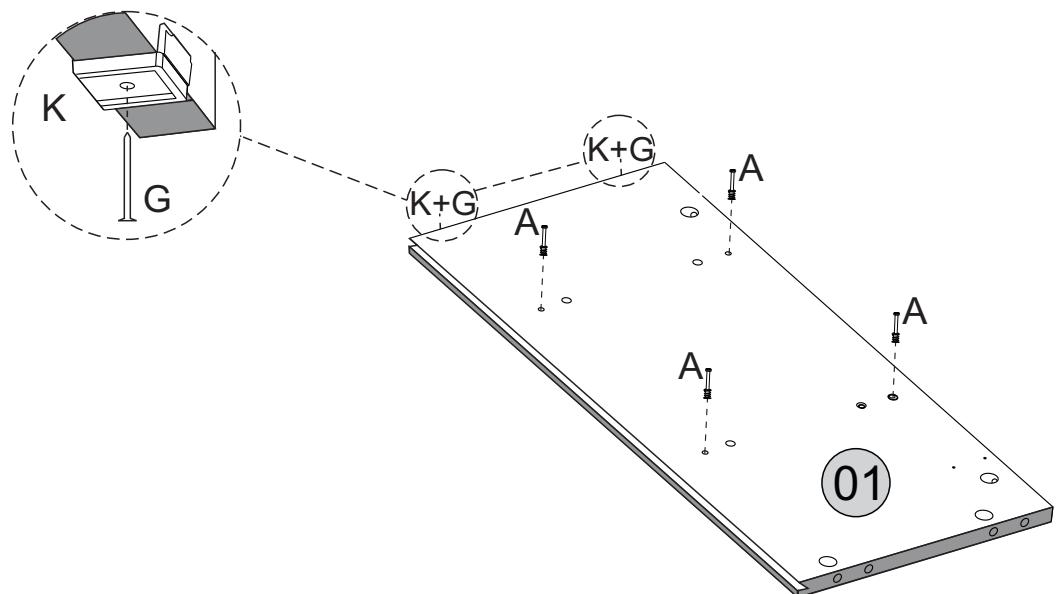

! Consulte la página 3
sobre cómo utilizar
las levas
correctamente.

PASO 4

PIEZAS NECESARIAS

04 -PANEL LATERAL DERECHO x1




ACCESORIOS NECESARIOS

A 04

G 8 x 8 02

K 02

HERRAMIENTAS NECESARIAS

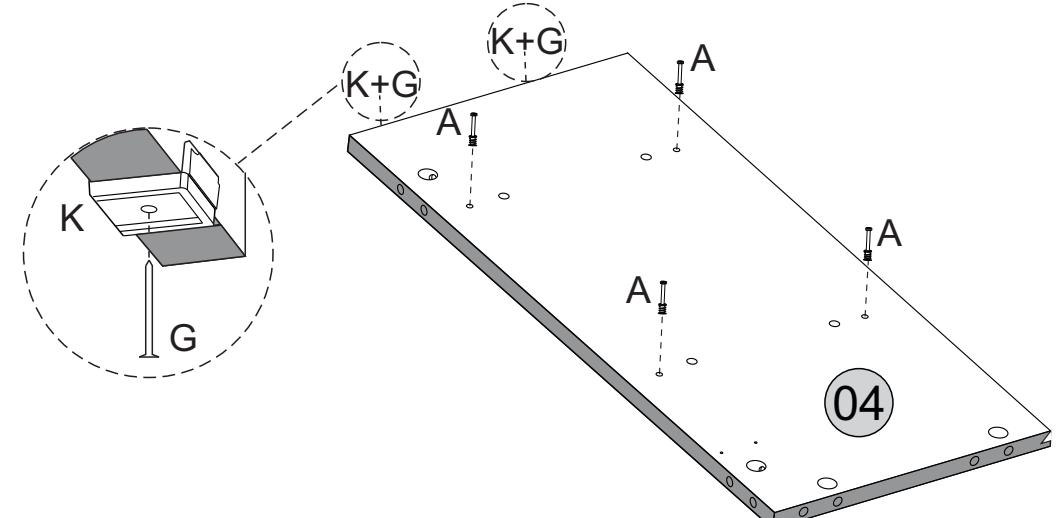

! Consulte la página 3
sobre cómo utilizar
las levas
correctamente.

PASO 5

PIEZAS NECESARIAS

03 - MONTANTES RESPALDOS x2

07 - TRAVESAÑO x1


13 - SOPORTE BASE x1

ACCESORIOS NECESARIOS


C Ø8 x 30mm 13

D GLUE 01

HERRAMIENTAS NECESARIAS

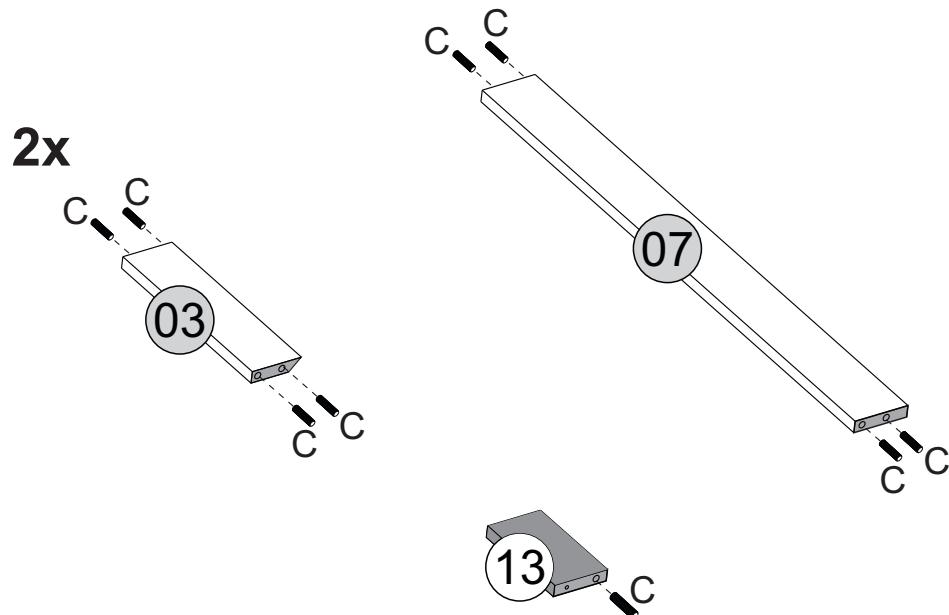

! Se debe agregar pegamento a los orificios para pasadores en la parte 03, 07 and 13.

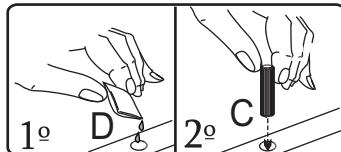

PASO 6


PIEZAS NECESARIAS

05 - PANEL SUPERIOR x1

ACCESORIOS NECESARIOS

A Ø8 04

HERRAMIENTAS NECESARIAS

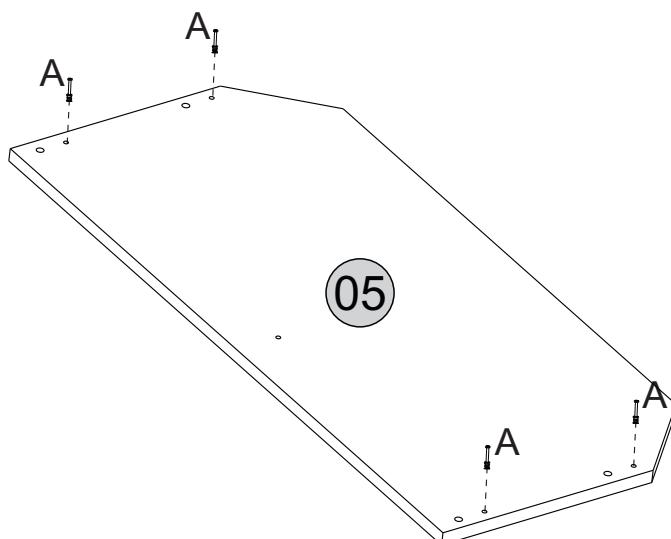

PASO 7

PIEZAS NECESARIAS

06 -DELANTERO IZQUIERDO VERTICALx1



08 -DELANTERO DERECHO VERTICAL x1

ACCESORIOS NECESARIOS

C Ø8 x 30mm 04

D GLUE 01

HERRAMIENTAS NECESARIAS

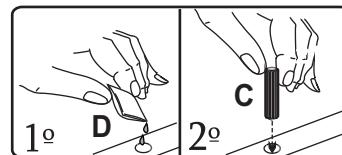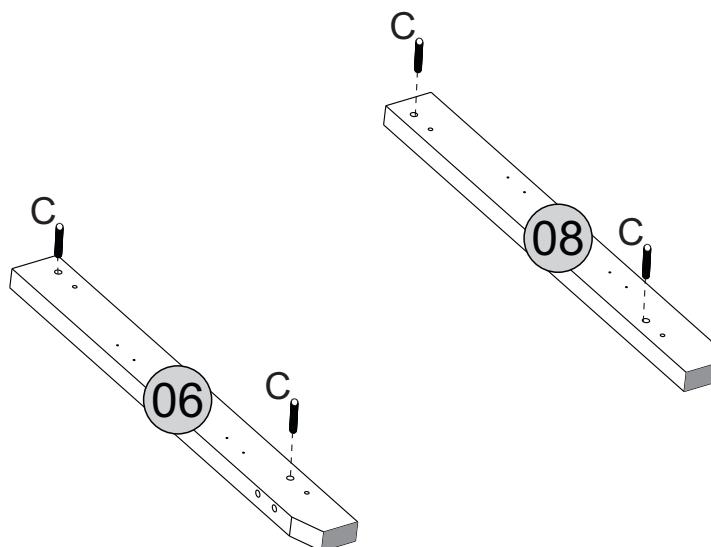

! Se debe agregar pegamento a los orificios para pasadores en la parte 06, 08.

PASO 8

PIEZAS NECESARIAS

06 -DELANTERO IZQUIERDO VERTICALx1

08 -DELANTERO DERECHO VERTICAL x1



ACCESORIOS NECESARIOS

A Ø3,5 x 14 04

F Ø3,5 x 14 08

M 04

HERRAMIENTAS NECESARIAS

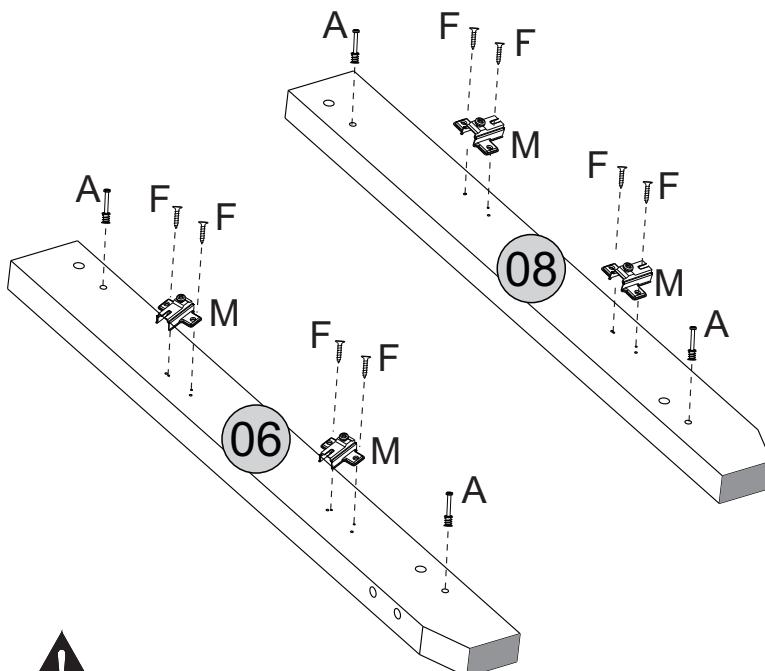

! Consulte la página 3
sobre cómo utilizar
las levas
correctamente.

PASO 9



PIEZAS NECESARIAS

01 -LADO IZQUIERDO	x1
02 -ESTANTE	x1
03 -MONTANTES RESPALDOS x2	
12 -BASE	x1

ACCESORIOS NECESARIOS

B		04
D		01
E		04

HERRAMIENTAS NECESARIAS

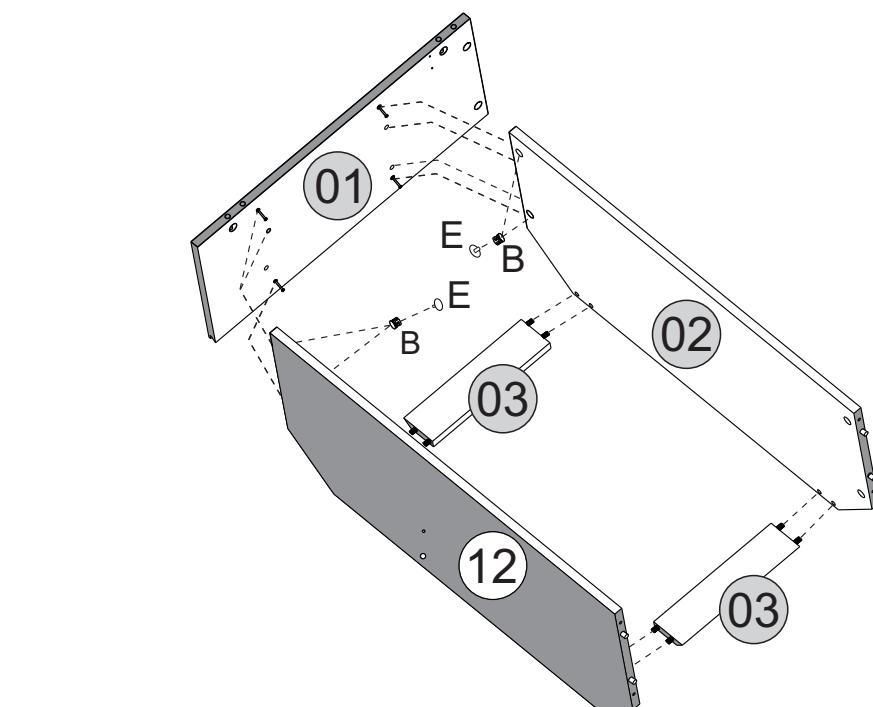


! Se debe agregar pegamento a los orificios para pasadores en la parte 01,02, and 12.

! Consulte la página 3 sobre cómo utilizar las levas correctamente.

PASO 10


PIEZAS NECESARIAS

04 -LADO DERECHO DEL PANEL x1
13 - SUPORTE BASE x1

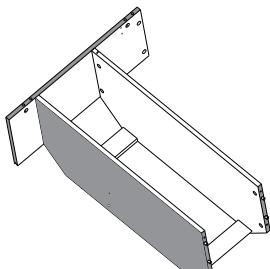

ACCESORIOS NECESARIOS


B		04
D		01
E		04
O		01 Ø4,0 x40

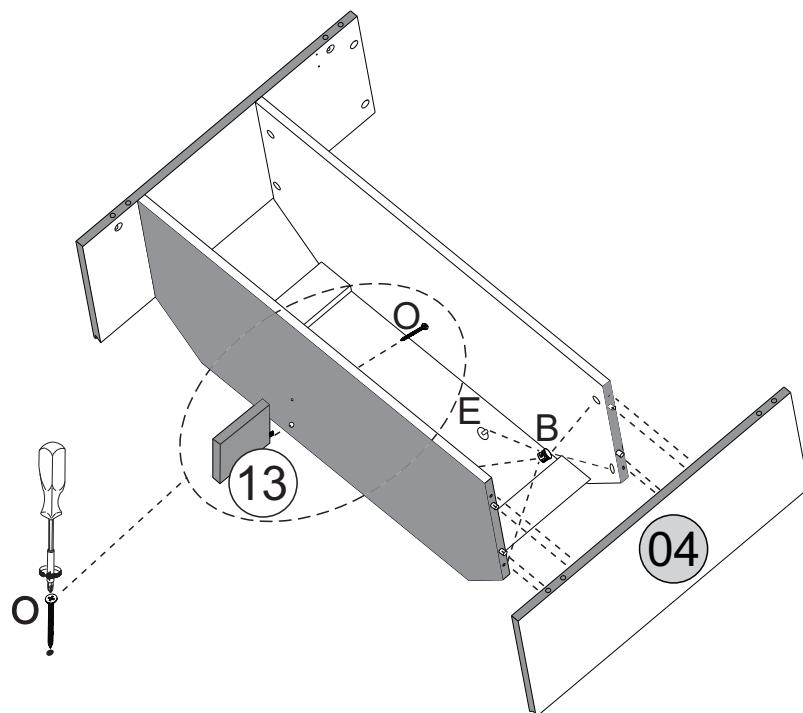

! Se debe agregar pegamento a los orificios para pasadores en la parte 04.

! Consulte la página 3 sobre cómo utilizar las levas correctamente.


HERRAMIENTAS NECESARIAS



STEP 11

PARTS REQUIRED

05 - PANEL SUPERIOR x1

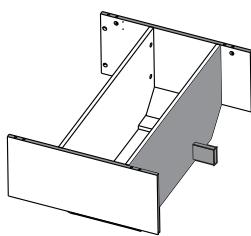



ACCESORIOS NECESARIOS

B 04

D GLUE 01


E 04

HERRAMIENTAS NECESARIAS

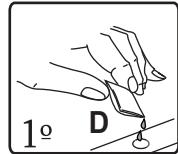

!
1º D
Se debe agregar pegamento a los orificios para pasadores en la parte 05.

! Consulte la página 3 sobre cómo utilizar las levas correctamente.

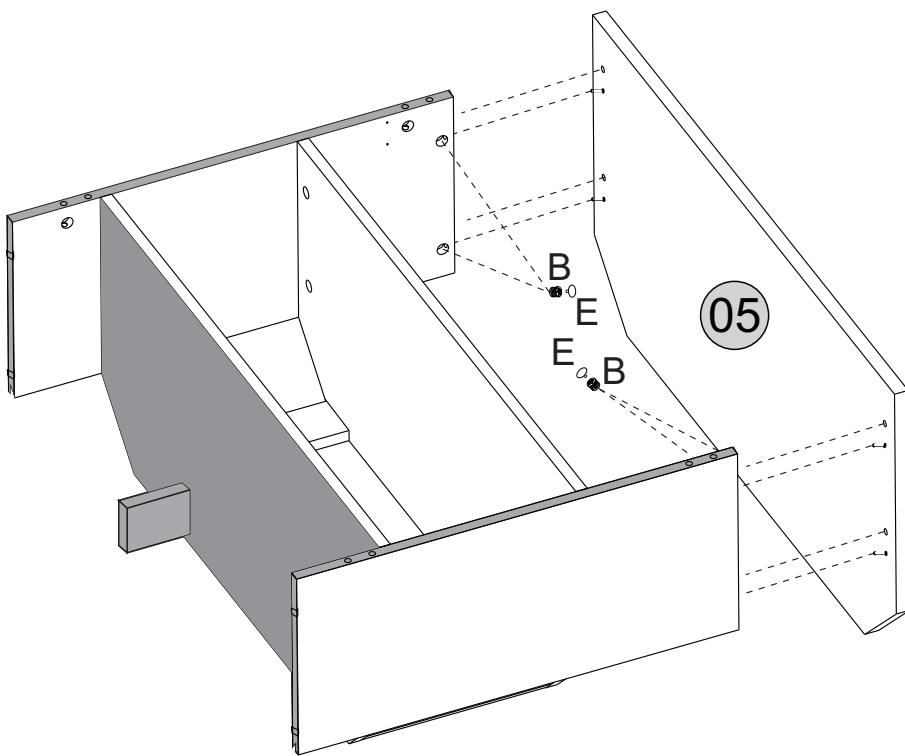


PASO 12

PIEZAS NECESARIAS

06 - DELANTERO IZQUIERDO VERTICAL x1

07 - TRAVESAÑO x1

08 - DELANTERO DERECHO VERTICAL x1

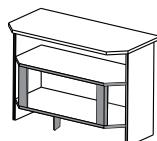



ACCESORIOS NECESARIOS

B 04

D GLUE 01


E 02

HERAMIENTAS NECESARIAS

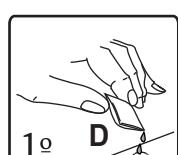


! 1º D
Se debe agregar pegamento a los orificios para pasadores en la parte 01,02,04 and 12.

! Consulte la página 3 sobre cómo utilizar las levas correctamente.

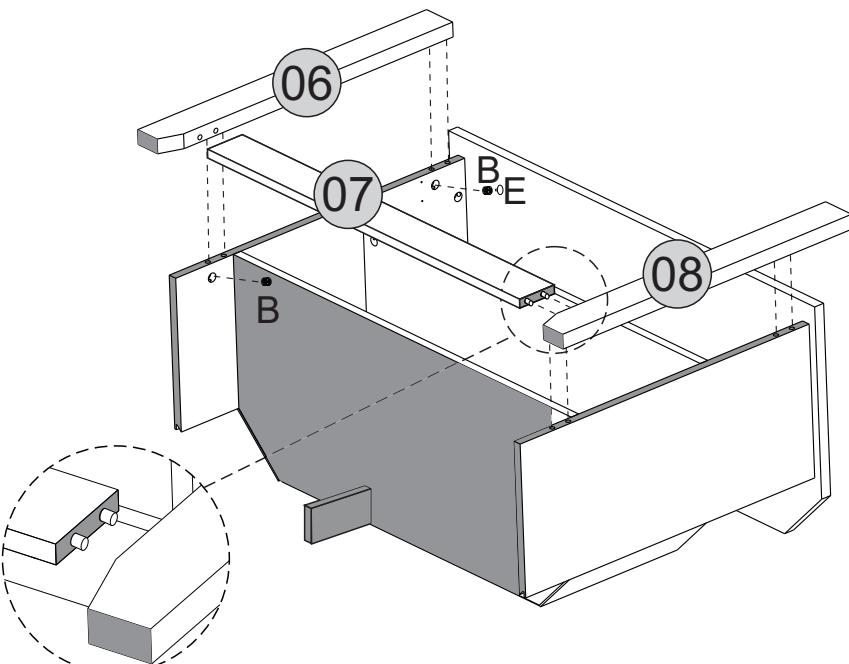

PASO 13

PIEZAS NECESARIAS


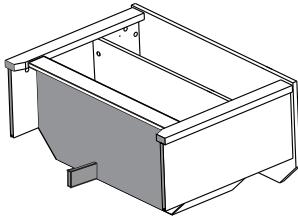


ACCESORIOS NECESARIOS

F Ø 3,5 x 14 02

J 01

HERRAMIENTAS NECESARIAS

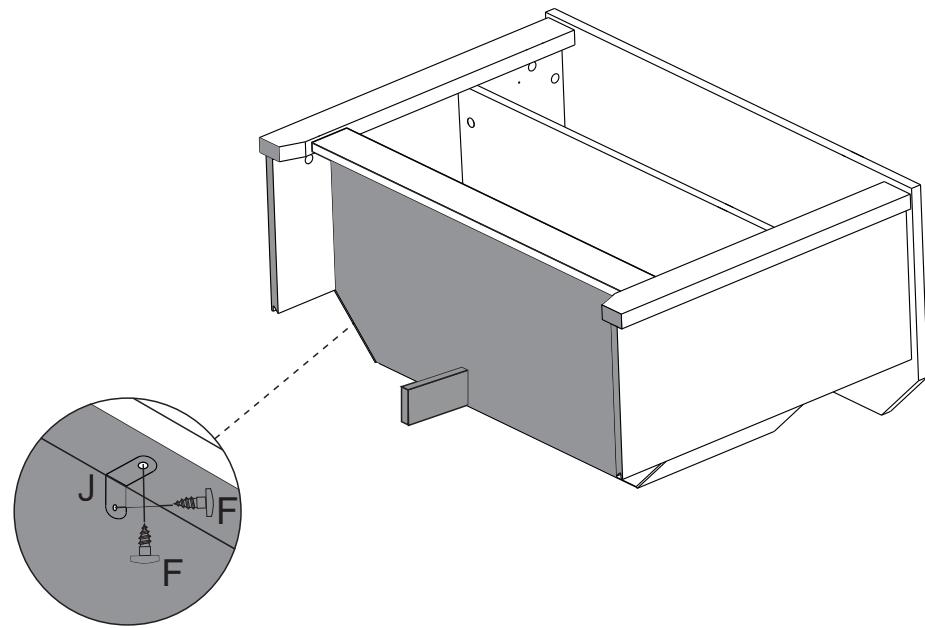

PASO 14

PIEZAS NECESARIAS

11 - PUERTA x2

ACCESORIOS NECESARIOS



F Ø 3,5 x 14 08

H Black Ø 3,0 x 10 06

I 02

N 04

HERRAMIENTAS NECESARIAS

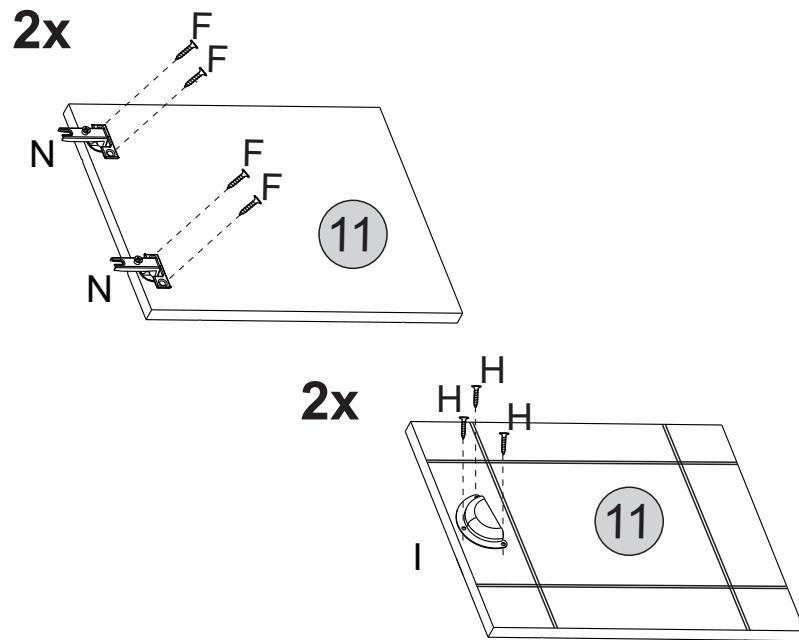




PASO 15

PIEZAS NECESARIAS


11 - PUERTA x2

ACCESORIOS NECESARIOS

HERRAMIENTAS NECESARIAS

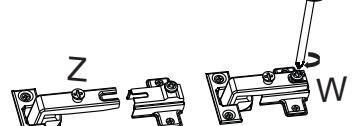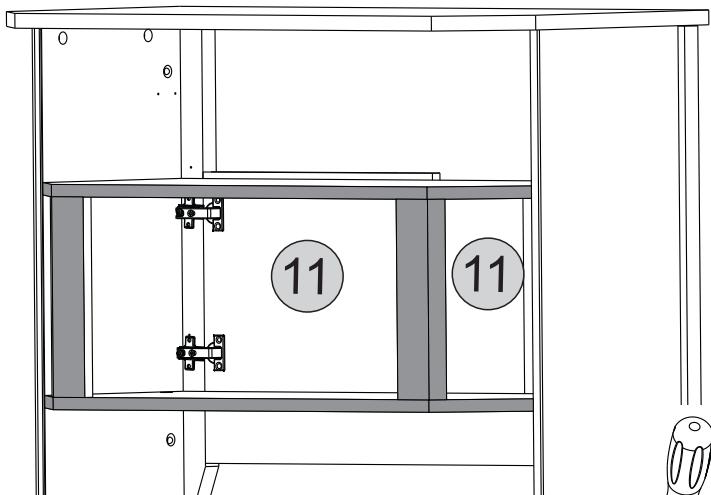

SI LAS PUERTAS DE SU MUEBLE DE TV NO APARECEN INCLUSO CUANDO ESTAN CERRADAS, ES POSIBLE QUE DEBEN AJUSTARSE. ESTO SE PUEDE HACER DE LA SIGUIENTE MANERA: AFLOJAR UN POCO EL TORNILLO (W) GIRANDO EL TORNILLO (Z) YA SEA EN EL SENTIDO DE LAS DERECHAS O EN EL ANTI HORARIO (HACIA DENTRO O FUERA) SE PUEDE AJUSTAR LA BISAGRA Y ALINEAR CORRECTAMENTE LA PUERTA. SI MÁS DE UNA BISAGRA NECESITA ATENCIÓN, AJUSTE UNA A LA VEZ. SI TIENE DUBAS, BUSQUE AYUDA PROFESIONAL.

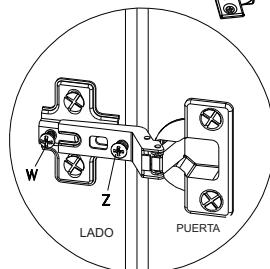


PASO 16

PIEZAS NECESARIAS

09 - Panel trasero grande x1

10 - PANEL TRASERO PEQUEÑO x2

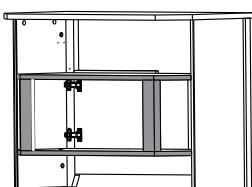

ACCESORIOS NECESARIOS

F Ø 3,5 x 14 08

G 8 x 8 20

HERRAMIENTAS NECESARIAS

