

INSTRUÇÕES DE USO


INSTRUCTIONS FOR USE

INSTRUCCIONES DE USO

Lot: xx.xxx

REF.: 3452.1.7802.4

Ludlow Mesa de centro


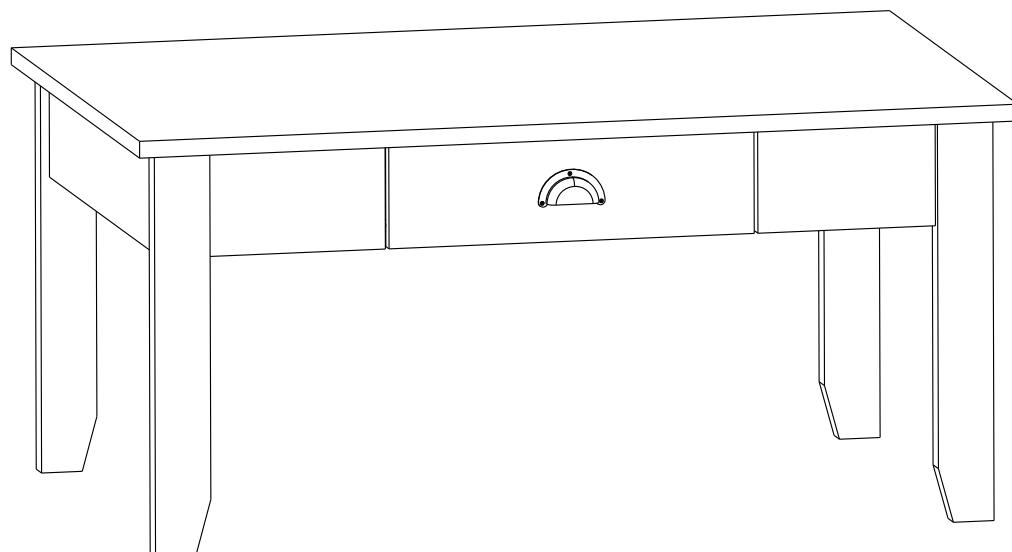


DIVICAR®
projetando o futuro

DIVICAR MÓVEIS LTDA

Av. Júlio Vanzin, 720, - Bairro: Área Industrial III, - Cep. 95300-000
Fone/fax: 55 54 3358 1062 - Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil
CNPJ: 73.638.470/0001-59 IE: 071/0039654
E-mail: divicar@divicar.com.br - Site: www.divicar.com.br

HERRAMIENTAS NECESARIAS

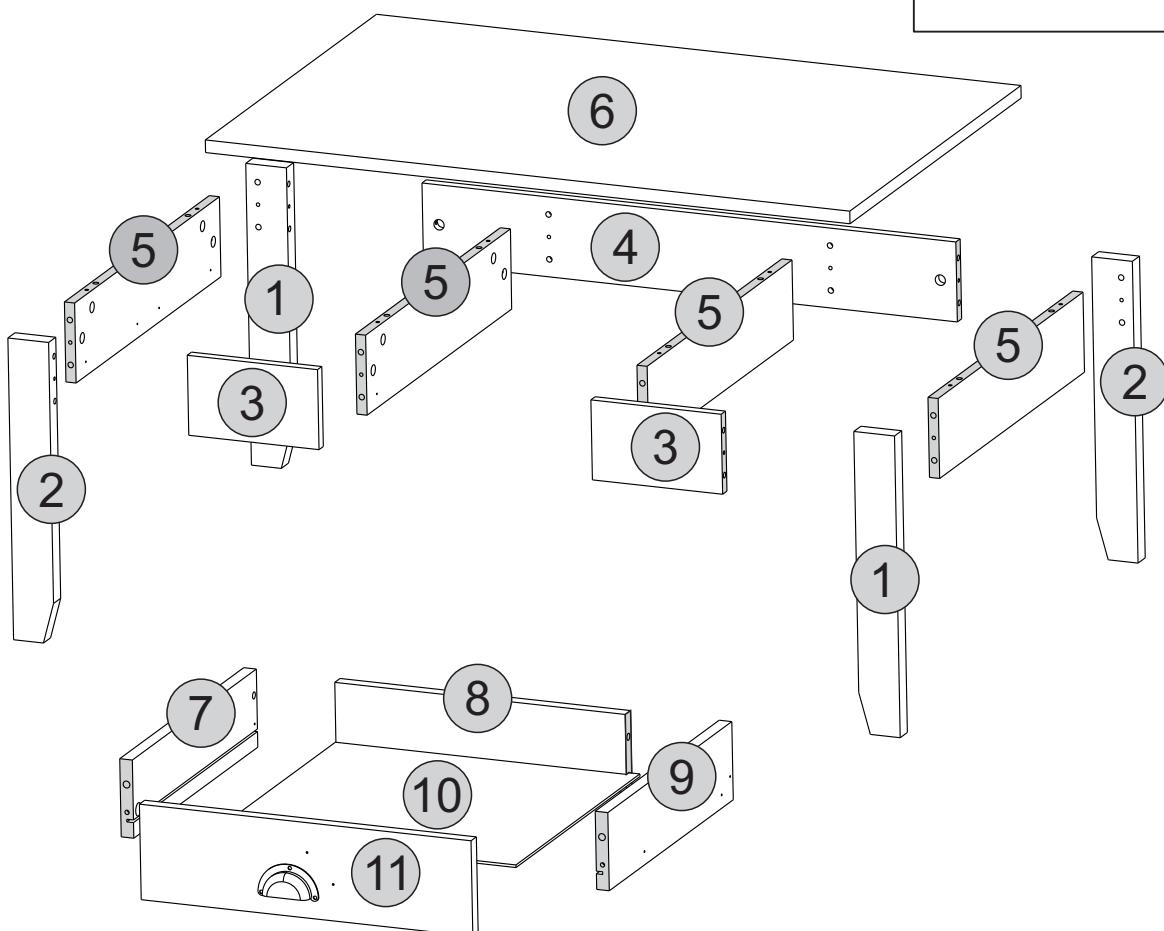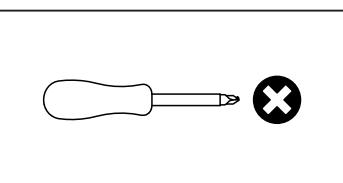









LISTA DE PIEZAS

TENGA EN CUENTA:

Las piezas siguientes han sido estampadas con el número de pieza para ayudar a identificarlas durante el montaje.



Pieza Nmr	Pieza Cod	Parte Descripción	Cantidad	caja de cartón
1	S300-301-036-DV1-01	PIRNA DERECHA	2	1/1
2	S300-301-036-DV1-02	PIRNA IZQUIERDA	2	1/1
3	S300-301-036-DV1-03	PANEL FRONTAL	2	1/1
4	S300-301-036-DV1-04	PANEL POSTERIOR	1	1/1
5	S300-301-036-DV1-05	PANEL CENTRAL	4	1/1
6	S300-301-036-DV1-06	ARRIBA	1	1/1
7	S300-301-036-DV1-07	Lado izquierdo del cajón	1	1/1
8	S300-301-036-DV1-08	Parte trasera del cajón	1	1/1
9	S300-301-036-DV1-09	Lado derecho del cajón	1	1/1
10	S300-301-036-DV1-10	Base del cajón	1	1/1
11	S300-301-036-DV1-11	Frente del cajón	1	1/1

LISTA DE ACCESORIOS

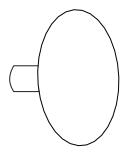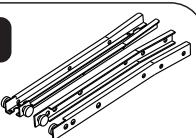A  x14 1/+	B  x22 2/+	C  x36 8x30mm 2/+	D  GLUE x3	E  x2
F  x3	G  x1	H  x2 Ø4,0 x 40	I  x1	J  x8 1/+
K  x8 1/+				



CONSEJOS PARA MONTAR LEVAS

AL COLOCAR EL BLOQUEO DE LEVA, ASEGURESE DE QUE LA POSICION INICIAL SEA CORRECTA ANTES DE INSERTAR EL PERO CM DE CONEXION, GIRE EN SENTIDO DE LAS DERECHAS HASTA QUE ESTÉ ASEGURADO

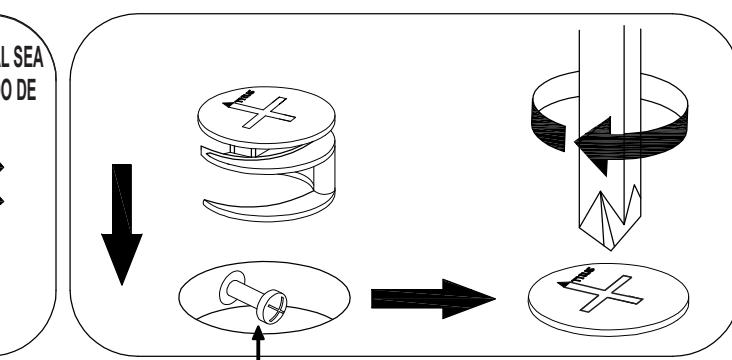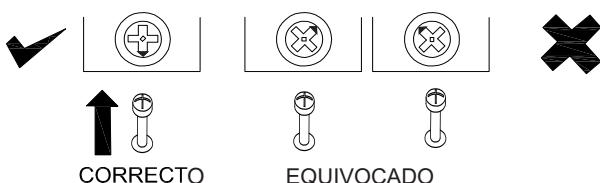

PERNO DE LEVA

APRIETE HASTA QUE EL HOMBRO QUEDE AL RAS CON EL PANEL. NO APRIETE DEMASIADO NI POCO (VEA EL EJEMPLO A CONTINUACIÓN)

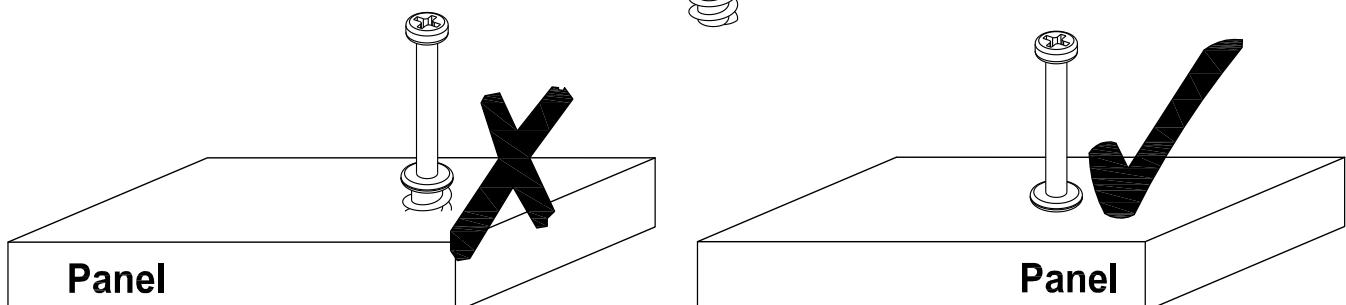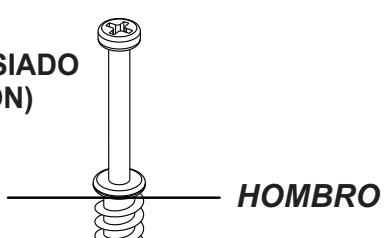

STEP 1


PIEZAS NECESARIAS

1 - PIERNA DERECHA x2


2 - PIERNA IZQUIERDA x2

ACCESORIOS NECESARIOS

K 08

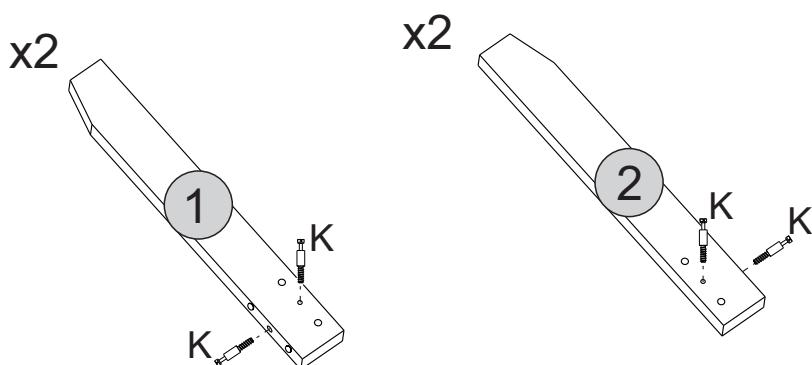

HERRAMIENTAS NECESARIAS



PASO 2

PIEZAS NECESARIAS

3 - PANEL FRONTAL x2


4 - PANEL POSTERIOR x1

ACCESORIOS NECESARIOS



A 04

C Ø8 x 30mm 08

D GLUE 01

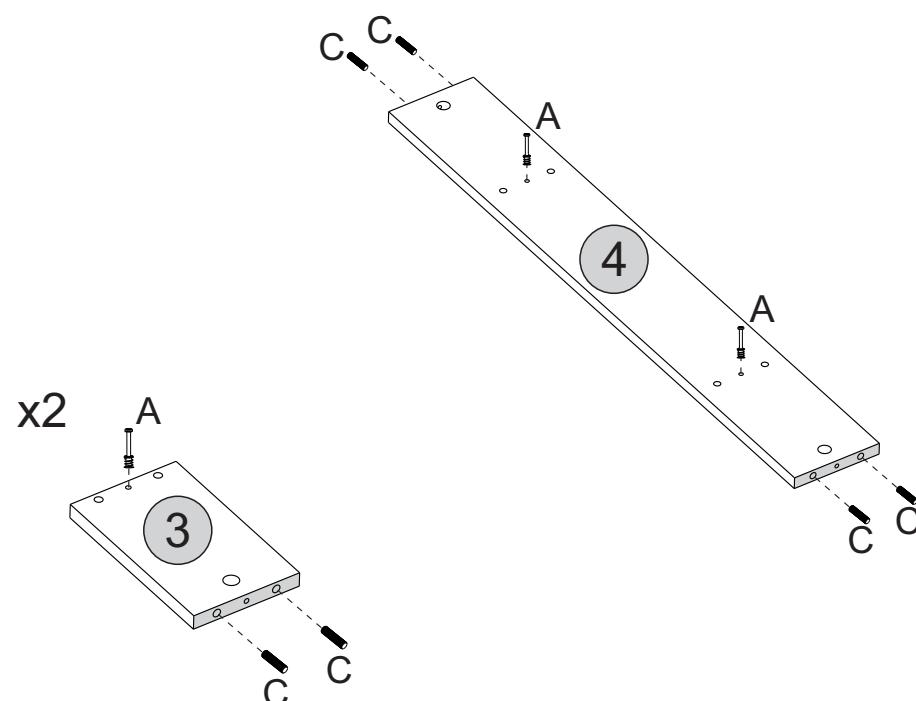

HERRAMIENTAS NECESARIAS

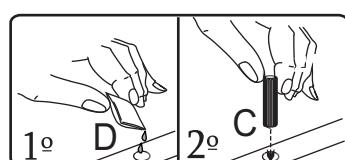

SE DEBE AGREGAR PEGAMENTO A LOS ORIFICIOS PARA PASADORES EN LA PARTE 3, 4

PASO 3




PIEZAS NECESARIAS

1 - PIERNA DERECHA	x1
2 - PIERNA IZQUIERDA	x1
4 - PANEL POSTERIOR	x1

ACCESORIOS NECESARIOS

B		02
D		01

HERRAMIENTAS NECESARIAS

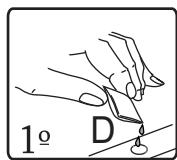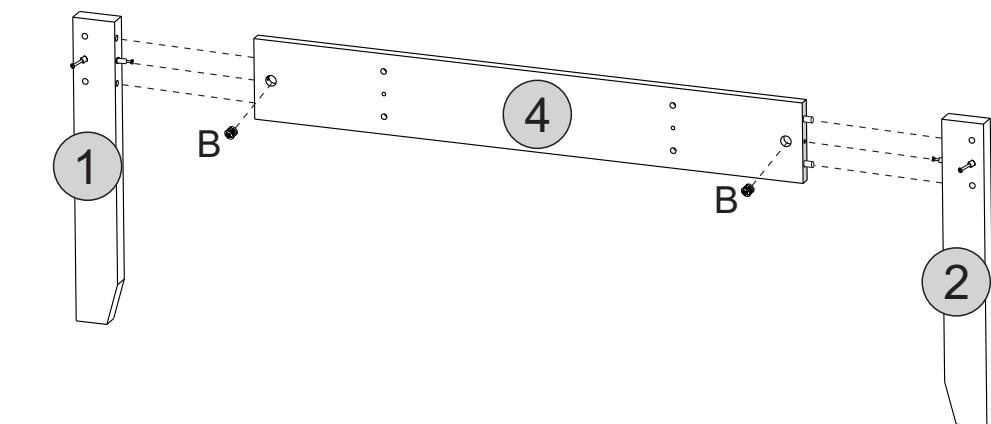

Se debe agregar pegamento a los orificios para pasadores en la parte 1, 2



CONSULET LA
PAGINA 3 SOBRE
COMO UTILIZAR
LAS CAMARAS
CORRECTAMENTE

PASO 4



PIEZAS NECESARIAS

1 - PIERNA DERECHA	x1
2 - PIERNA IZQUIERDA	x1
3 - PANEL FRONTAL	x2

ACCESORIOS NECESARIOS

B		02
D		01

HERRAMIENTAS NECESARIAS

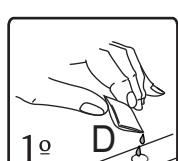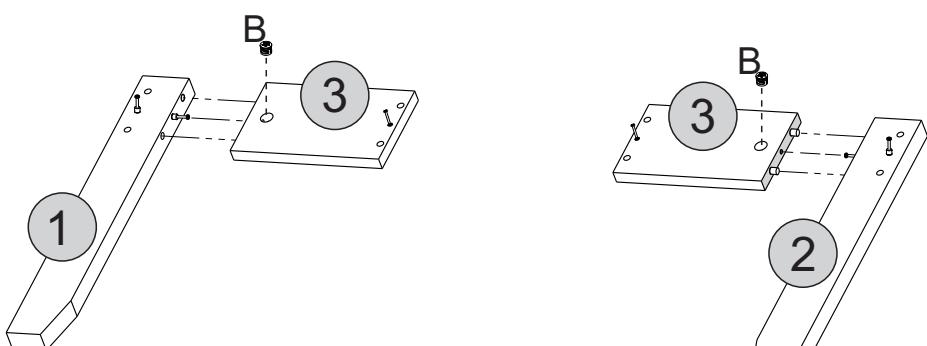

Se debe agregar pegamento a los orificios para pasadores en la parte 1, 2



CONSULET LA
PAGINA 3 SOBRE
COMO UTILIZAR
LAS CAMARAS
CORRECTAMENTE

PASO 5

PIEZAS NECESARIAS



5 - CENTRE PANEL x4

ACCESORIOS NECESARIOS

C Ø8 x 30mm 24

D GLUE 01

HERRAMIENTAS NECESARIAS

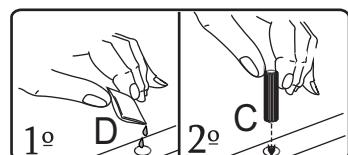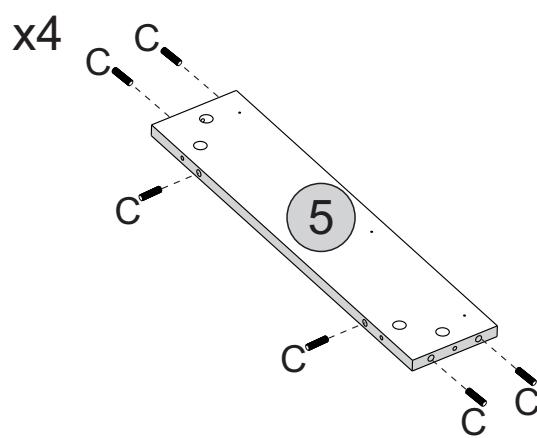

Se debe agregar pegamento a los orificios para pasadores en la parte 5.




PASO 6


PIEZAS NECESARIAS

5 - CENTRE PANEL x2

Para ensamblar la corredera del cajón, siga los pasos que se detallan a continuación

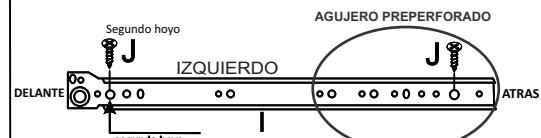

Para ensamblar la corredera del cajón, siga los pasos que se detallan a continuación


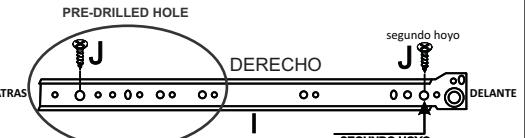


ACCESORIOS NECESARIOS

J Ø 3,5 x 12mm 04

I IZQUIERDA DERECHO 01


HERRAMIENTAS NECESARIAS

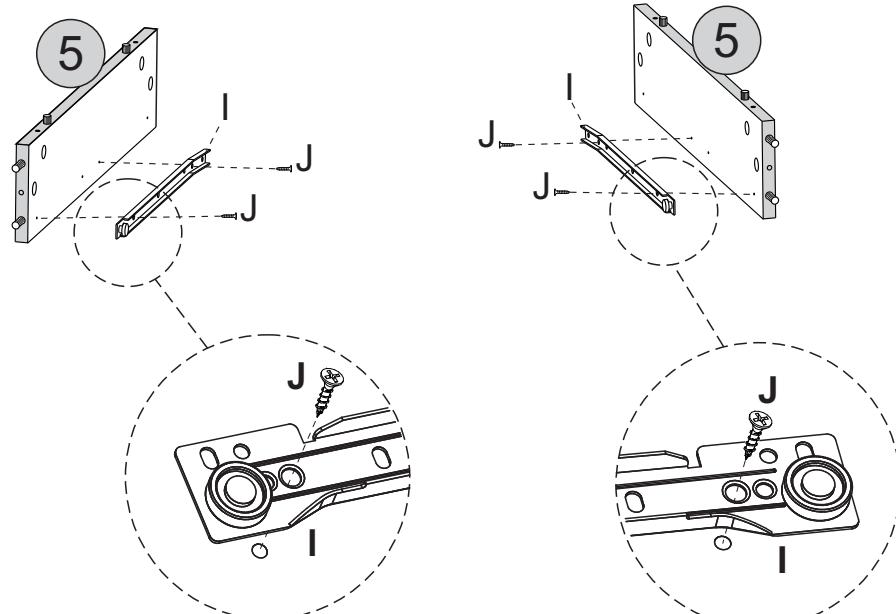

PASO 7

PIEZAS NECESARIAS

5 - PANEL CENTRAL x4





ACCESORIOS NECESARIOS


B 04

D GLUE 01

HERRAMIENTAS NECESARIAS

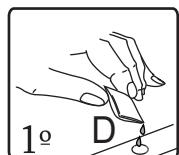


Se debe agregar pegamento a los orificios para pasadores en la parte 1, 2, 4

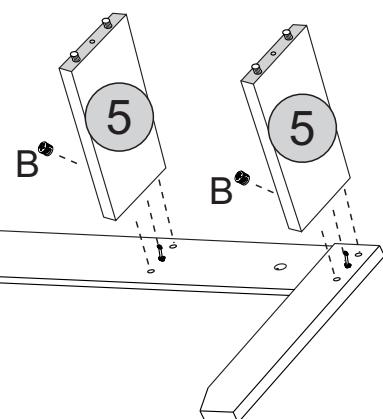

Consulte la página 3
sobre cómo utilizar
las levas
correctamente.

PASO 8

PIEZAS NECESARIAS

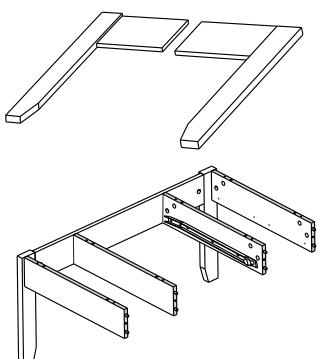


ACCESORIOS NECESARIOS


B 04

D GLUE 01

HERRAMIENTAS NECESARIAS

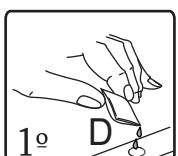

Se debe agregar pegamento a los orificios para pasadores en la parte 1, 2, 3

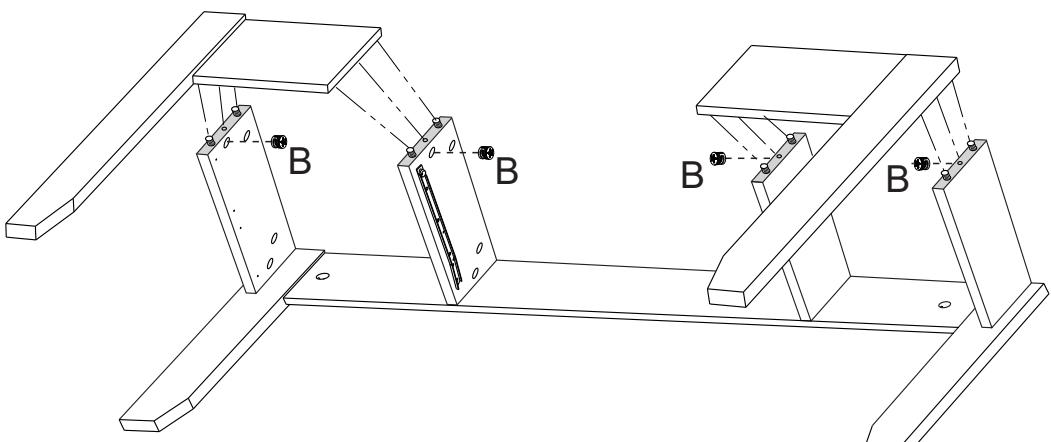

Consulte la página 3
sobre cómo utilizar
las levas
correctamente.

PASO 9



PIEZAS NECESARIAS

6 - SUPERIOR x1

ACCESORIOS NECESARIOS

A 08


HERRAMIENTAS NECESARIAS

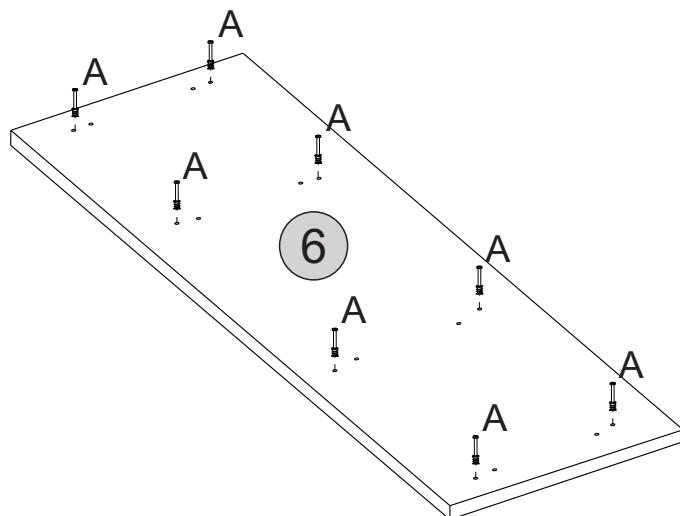

PASO 10

PIEZAS NECESARIAS

6 - SUPERIOR x1



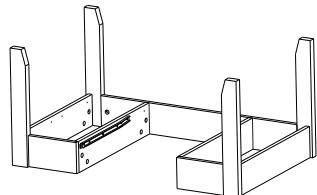


ACCESORIOS NECESARIOS

B 08

D GLUE 01

HERRAMIENTAS NECESARIAS

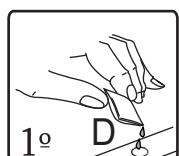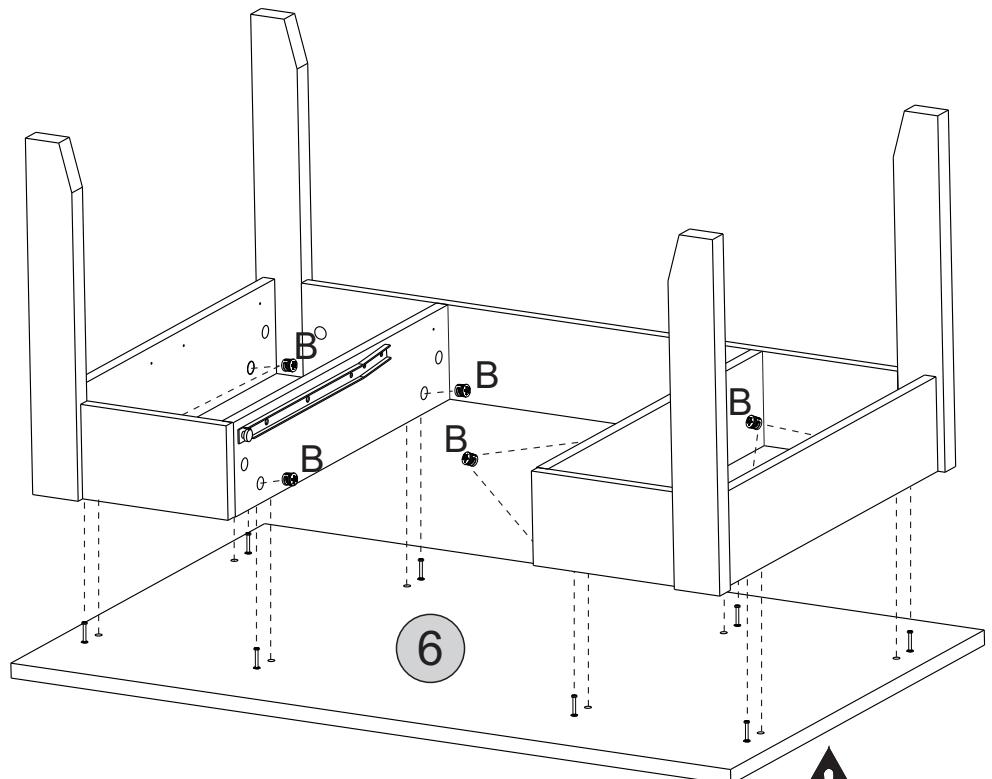

Se debe agregar pegamento
a los orificios para pasadores
en la parte 6.

Consulte la página 3
sobre cómo utilizar
las levas
correctamente.

PASO 11

PIEZAS NECESARIAS

7 - LADO DEL CAJÓN IZQUIERDO x1

8 - CAJÓN TRASERO x1

9 - LADO DEL CAJÓN DERECHO x1

11 - FRENTE DEL CAJÓN x1



ACCESORIOS NECESARIOS

A 02

C Ø8 x 30mm 04

D GLUE 01

HERRAMIENTAS NECESARIAS

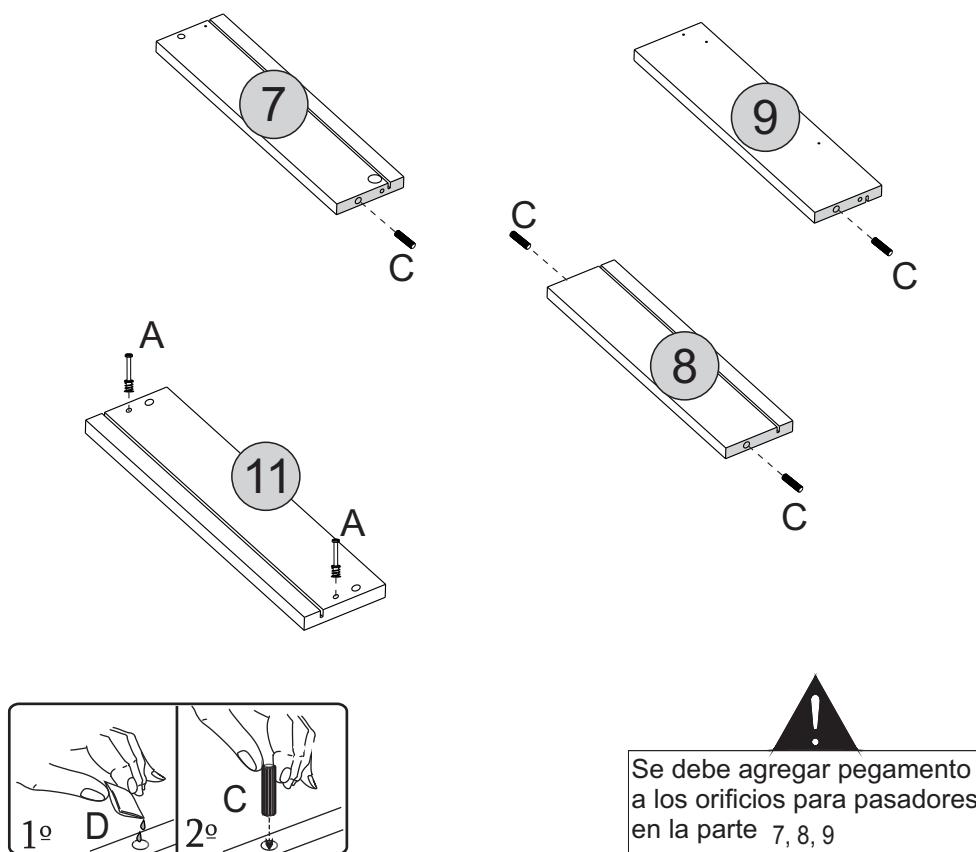

Se debe agregar pegamento a los orificios para pasadores en la parte 7, 8, 9

PASO 12

PIEZAS NECESARIAS

7 - LADO DEL CAJÓN IZQUIERDO




8 - CAJÓN TRASERO x1

9 - LADO DEL CAJÓN DERECHO x1

ACCESORIOS NECESARIOS

H Ø4,0 x 40 02

HERRAMIENTAS NECESARIAS

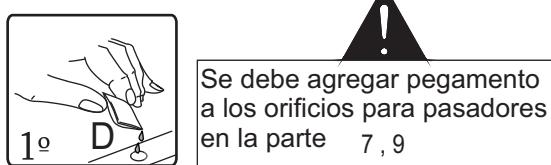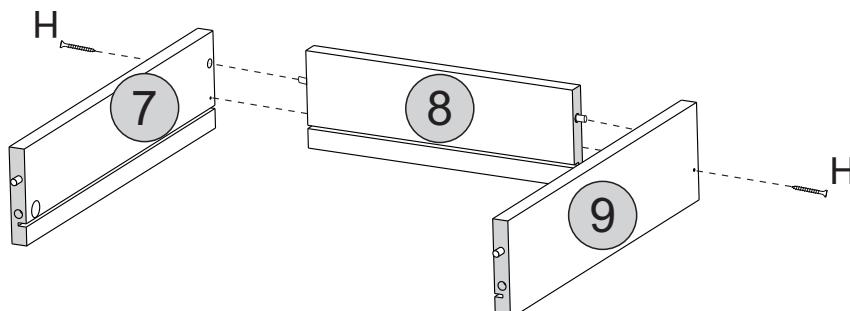


PASO 13

PIEZAS NECESARIAS

10 - BASE DEL CAJÓN x1

11 - FRENTE DEL CAJÓN x1

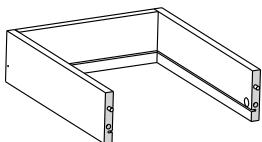


ACCESORIOS NECESARIOS

B  02



D  GLUE 01

F  Ø3,0 x 10 NEGRO 03

G  01

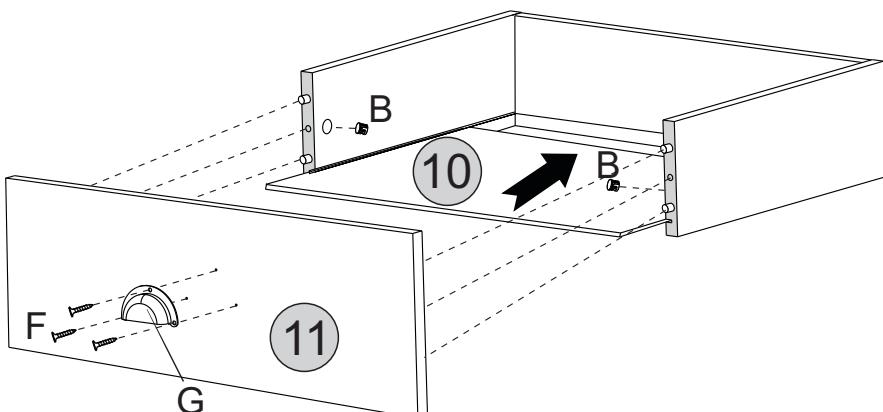

HERRAMIENTAS NECESARIAS

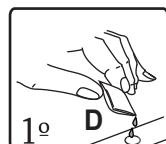


1º D Se debe agregar pegamento a los orificios para pasadores en la parte 11

! Consulte la página 3 sobre cómo utilizar las levas correctamente.

PASO 14

PIEZAS NECESARIAS





ACCESORIOS NECESARIOS


E  02

I  02

J  Ø 3,5 x 12mm 04

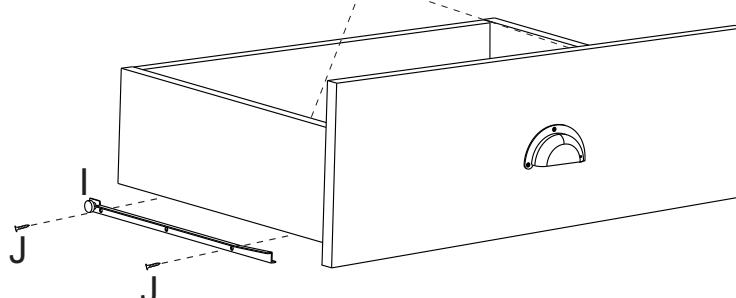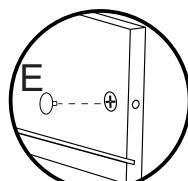

PARA SU FUTURA REFERENCIA EL NUMERO SPD DEBE ESTAR AQUÍ

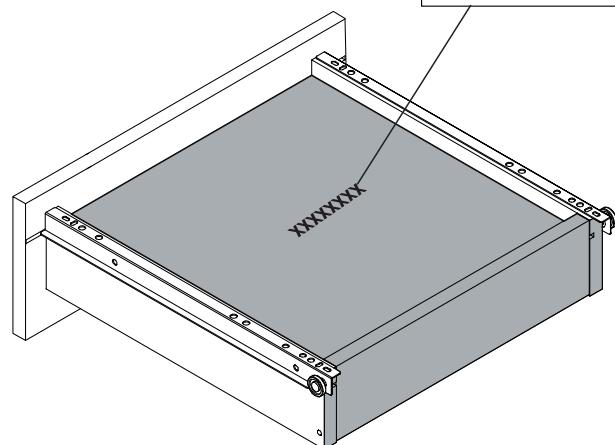

HERRAMIENTAS NECESARIAS



PASSO 15

PIEZAS NECESARIAS

