


INSTRUCCIONES DE ARMADO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS
ALACENA SENCILLA SOLER / SOLER SIMPLE PANTRY

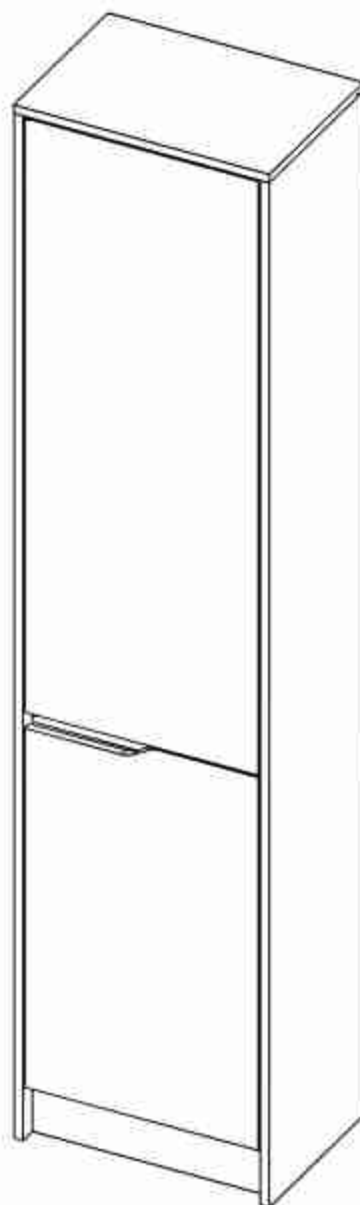

LOT N°

RTA
muebles

Tel: (572) 691 17 00 / PBX: (572) 695 91 81
Yumbo - Valle del Cauca - Colombia
www.rta.com.co

¡ATENCIÓN! / ATTENTION!

En las próximas páginas está el contenido de las piezas y herrajes del mueble. Asegúrate de que la cantidad de herrajes y piezas que hay en la caja sea la correcta y todo esté en buen estado. Ya que cuando el mueble esté armado no podrás realizar ninguna reposición.

On the next pages is the content of the pieces and hardware of the furniture. Make sure the number of hardware and parts in the box is correct and everything is in good condition. When the furniture is assembled you will not be able to make any replacement.

Recomendaciones Importantes / Key Recommendations

- Ensamble el mueble entre dos personas. / Assemble the cabinet between two people.
- Ensamble el mueble sobre una superficie plana y lisa, preferiblemente sobre un tapete o el cartón de la caja. / Assemble the cabinet on a flat smooth surface, preferably on a carpeted floor or the box carton.
- Se recomienda utilizar un destornillador eléctrico para facilitar el ensamble. / It is recommended to use an electric screwdriver to facilitate assembly.


Herramientas Necesarias / Required Tools



Destornillador de estrella
Phillips Head
Screwdriver



Destornillador de pala
Flat Head
Screwdriver

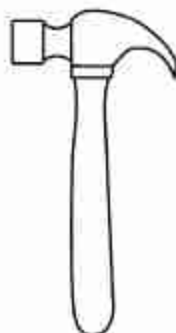


Martillo
Hammer

Herrajes Básicos / Basic Hardware

Aplica estas instrucciones cada vez que vayas a utilizar uno de estos herrajes durante el armado. / Apply these instructions everytime you're using one of these connectors during the assembly.


Tarugos / Wood Dowels

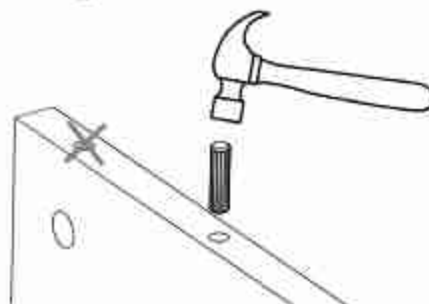

1. Inserta el tarugo en la perforación indicada y golpéalo suavemente hasta que llegue hasta el final de la perforación. / Put in the dowel inside the indicated hole and softly hit it until it's fully inside.

2. Verifica que NO se inserte el tarugo en la perforación de la caja minifix. / Verify that the dowel is NOT inserted into the perforation of the minifix cam.

Minifix y Pernos / Minifix Cam & Spreading Bolt

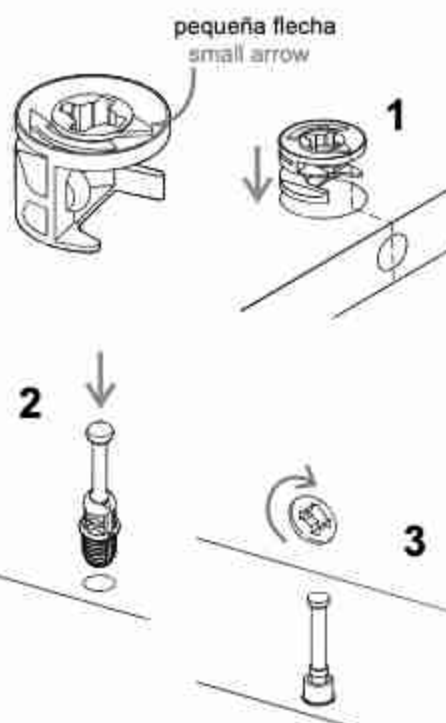

1. La caja minifix tiene una pequeña flecha en su parte superior, se debe insertar las cajas minifix con la flecha apuntando hacia la perforación que hay en el borde de la pieza. / The Minifix cam has a little arrow on its upper surface you should insert these cams with the little arrow pointing towards the drilling on the panel's edge.

2. Se debe insertar el perno con la parte plástica hacia abajo. / The spreading bolt should be put with the black plastic part facing down edge.

3. Luego de unir las piezas, se deben girar 180° las cajas minifix con un destornillador de estrella para ajustar y asegurar el ensamble. / After joining two panels together you should turn the cams 180° with a phillips head screwdriver to adjust and secure the joint.

Herrajes / Hardware

			
Tarugo / Wood dowel	Pemo Minifix / Spreading Bolt	Caja Minifix / Minifix Cam	Tapa Minifix / Cover Caps Color 1 x12
x32	x32	x32	
			
Tapa Adhesiva Minifix / Cover Caps	Bisagra interior + tornillos / Inset overlay hinge + screws	Chazo + Tornillo / Wall anchor + screw	Herraje unión esquinas / Corners bracket
x22	x4	x2	x4
			
Perfil H / H Profile	Soporte Fondo Ranurado / Back Panel Support	Soporte entrepaño / Shelf support	Deslizador puntilla / Nail-on glide
x1	x12	x12	x8
			
Tornillo lámina / Flat head screw	Tornillo lámina / Flat head screw		
x12	x8		

Cargas Máximas / Max Suggested Loads


10 22.04
10 22.04
10 22.04
10 22.04
10 22.04

*Peso en Kg / Weight in Kg.


*Peso en Libras / Weight in Lb

Piezas de Armado / Assembly Parts


A - x1
B - x1
C - x1
D - x1
E - x1
F - x2
G - x3
H - x1
I - x1
J - x1
K - x1
L - x1
M - x2
N - x2

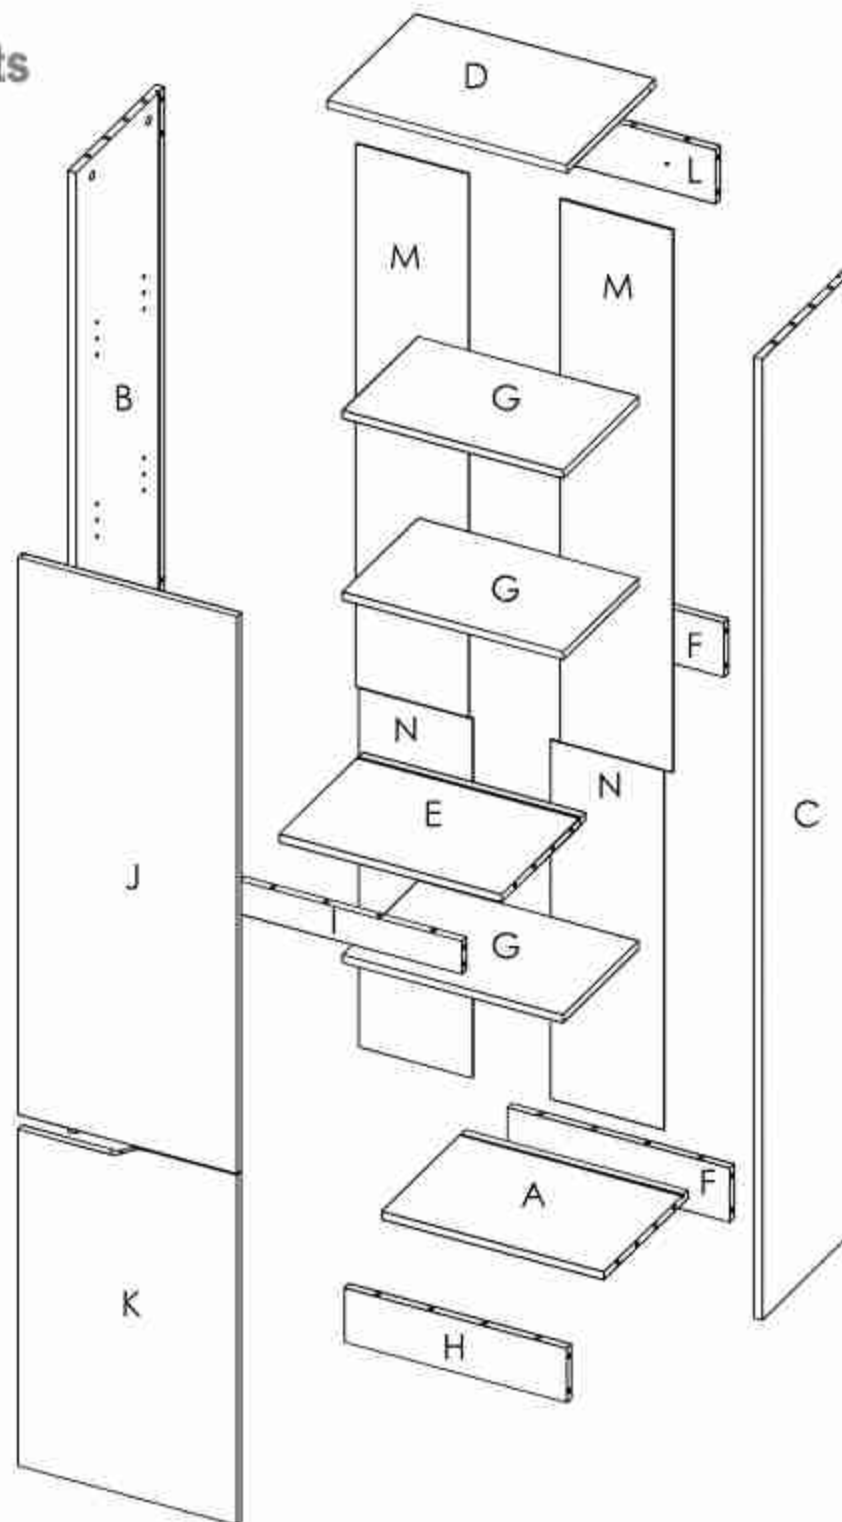


1

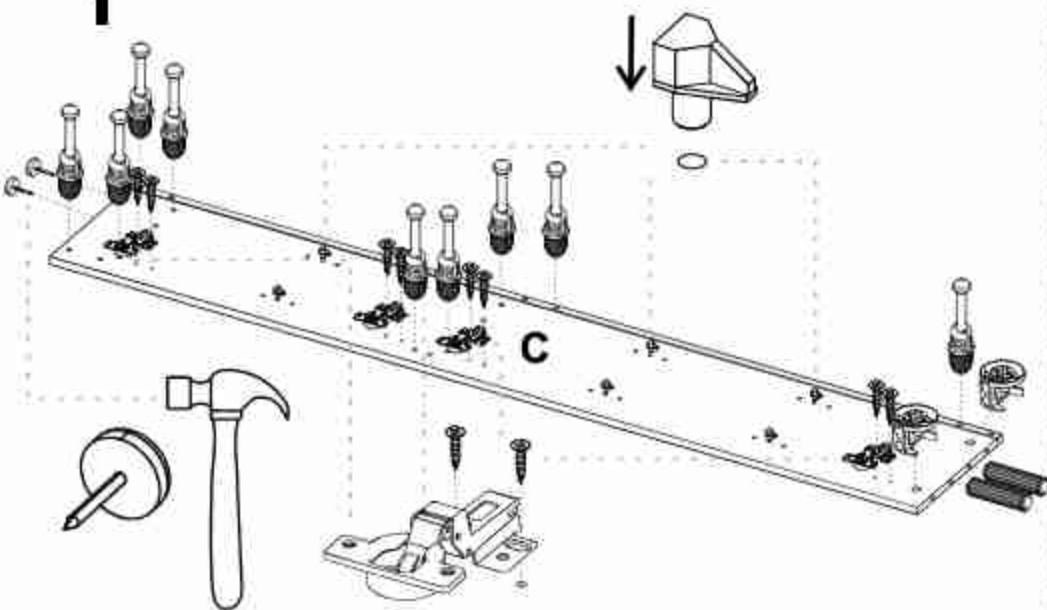


2

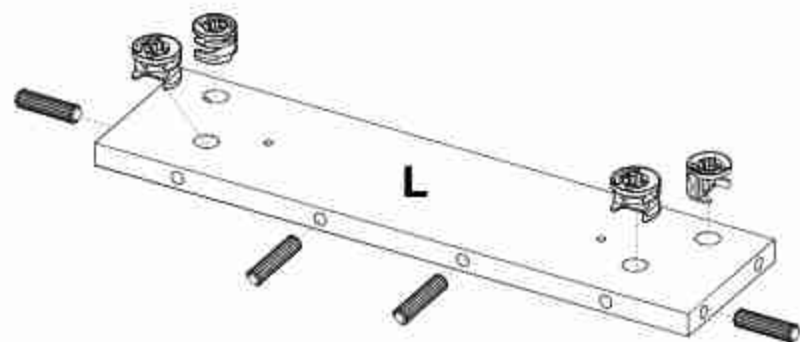


3

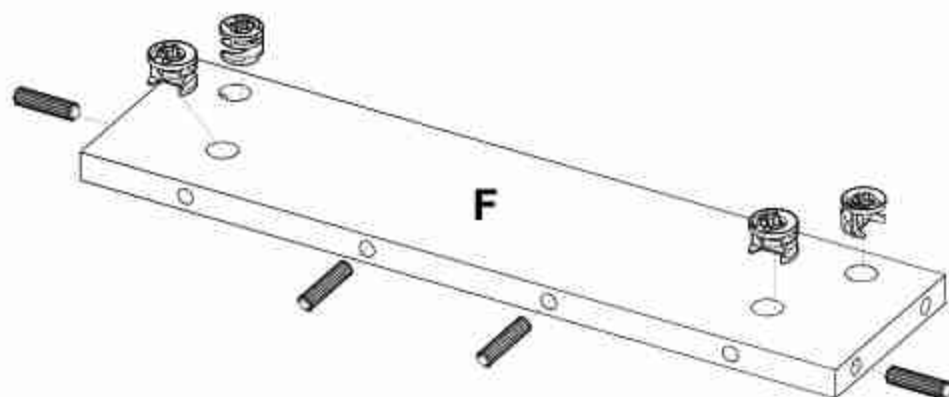


4

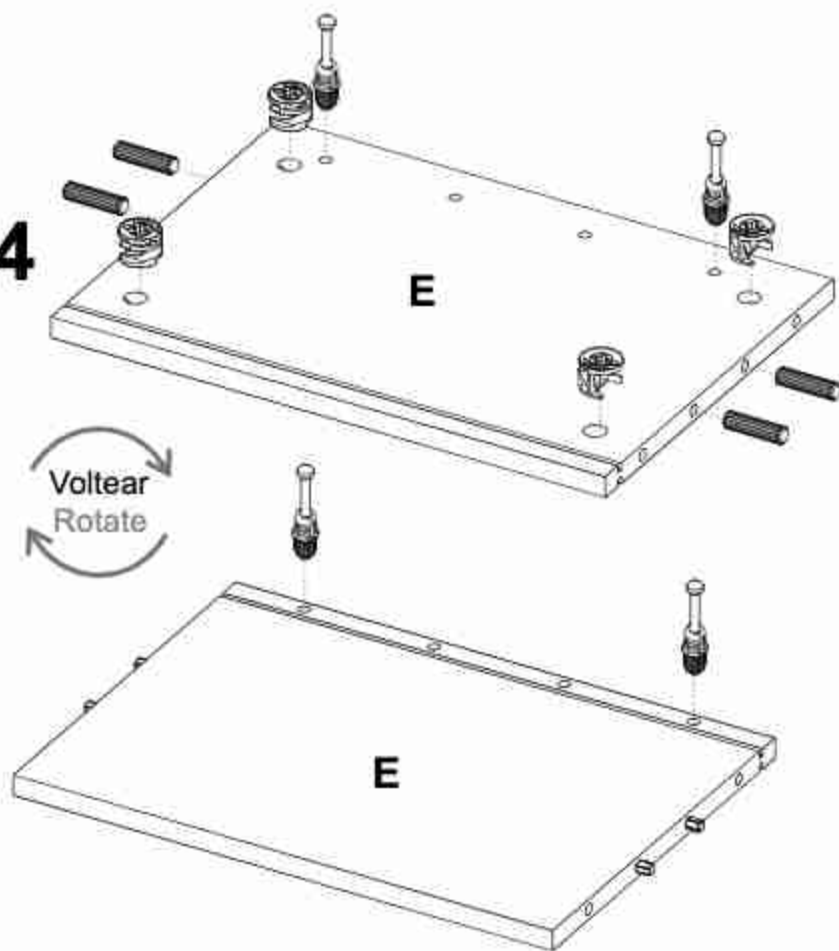


5

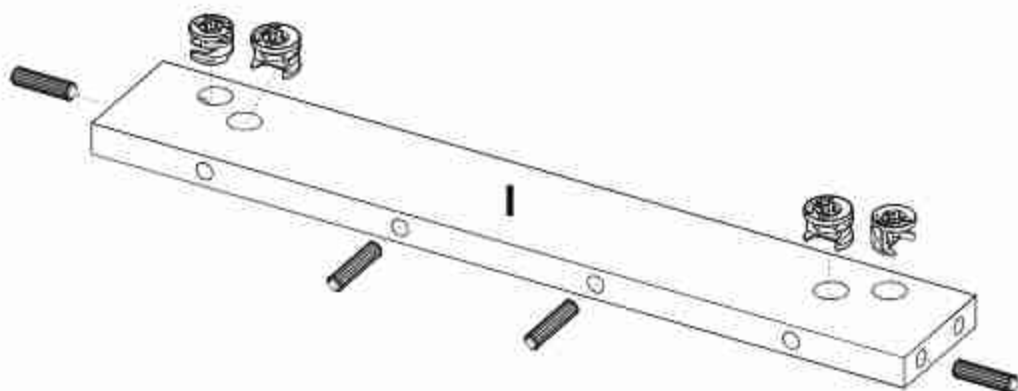


6

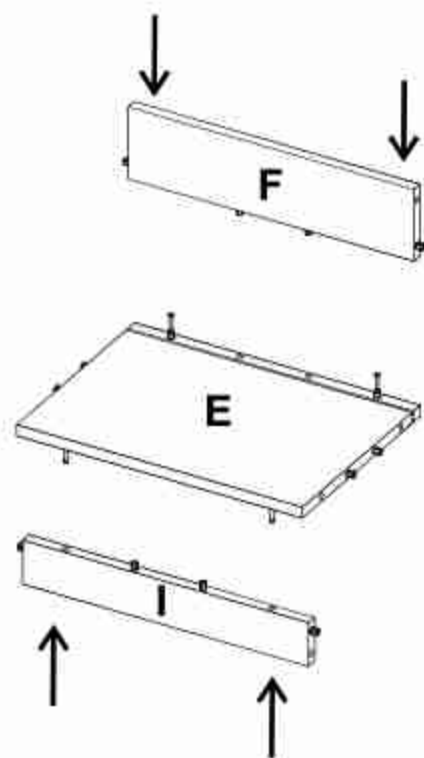


7

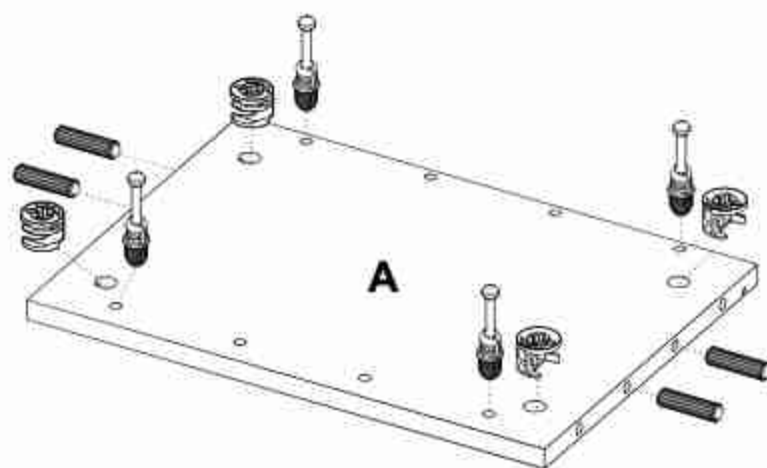


8

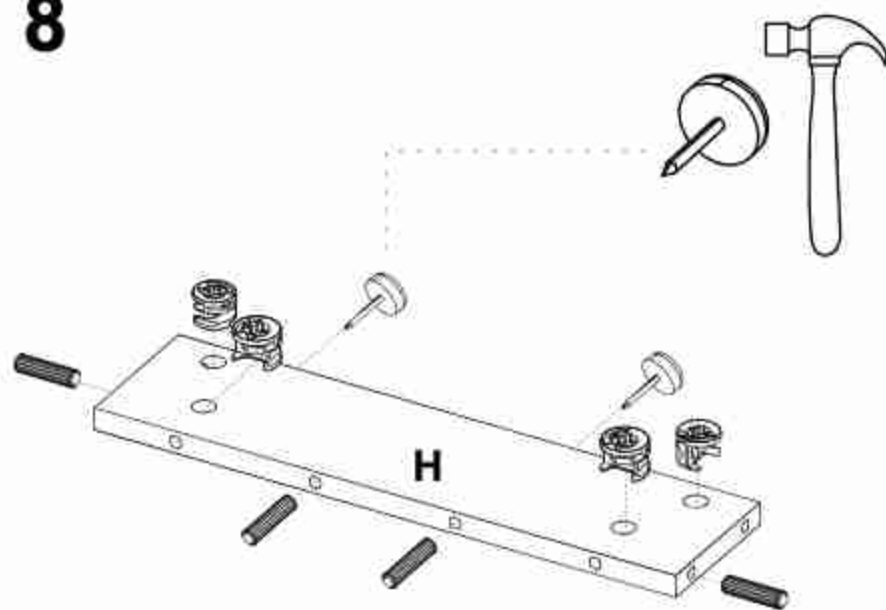


9

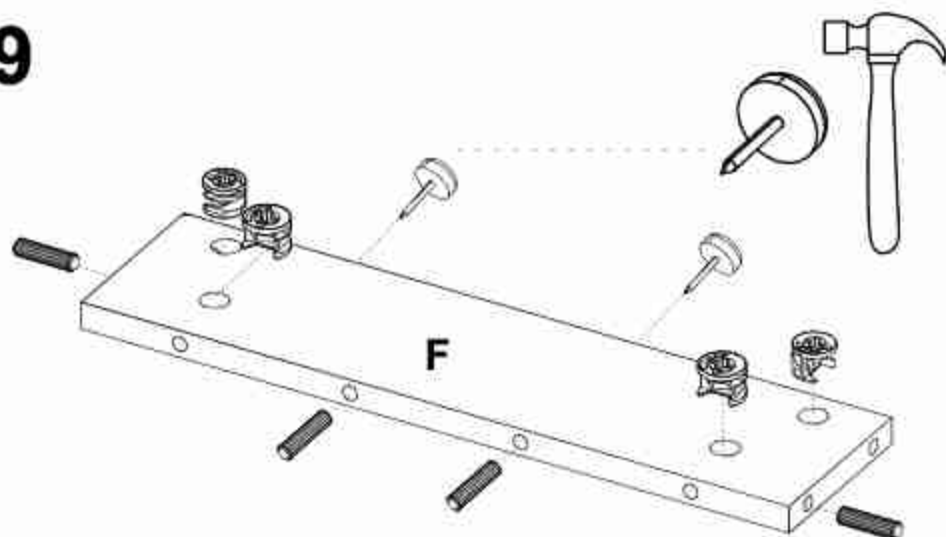


11

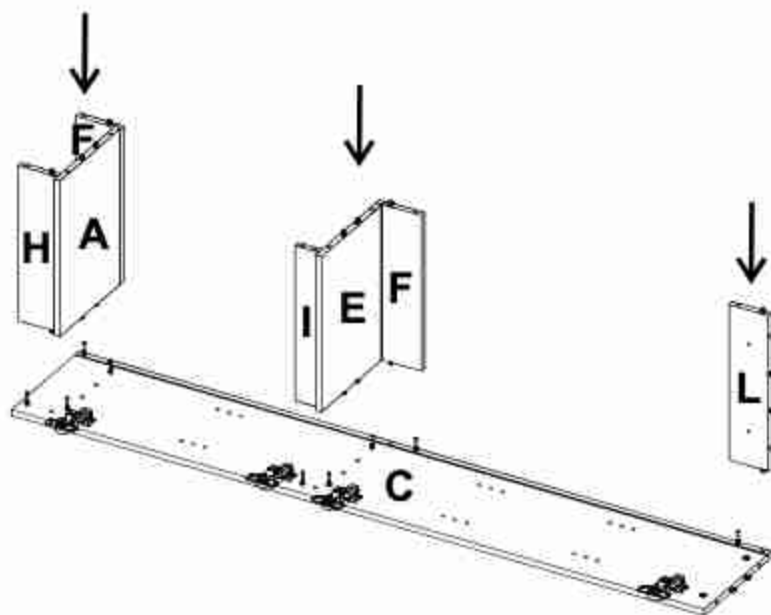


10

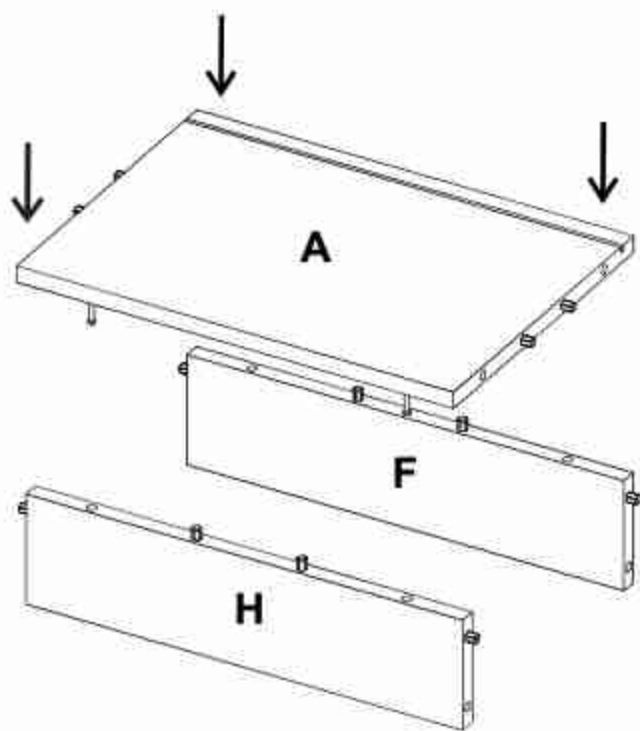


12

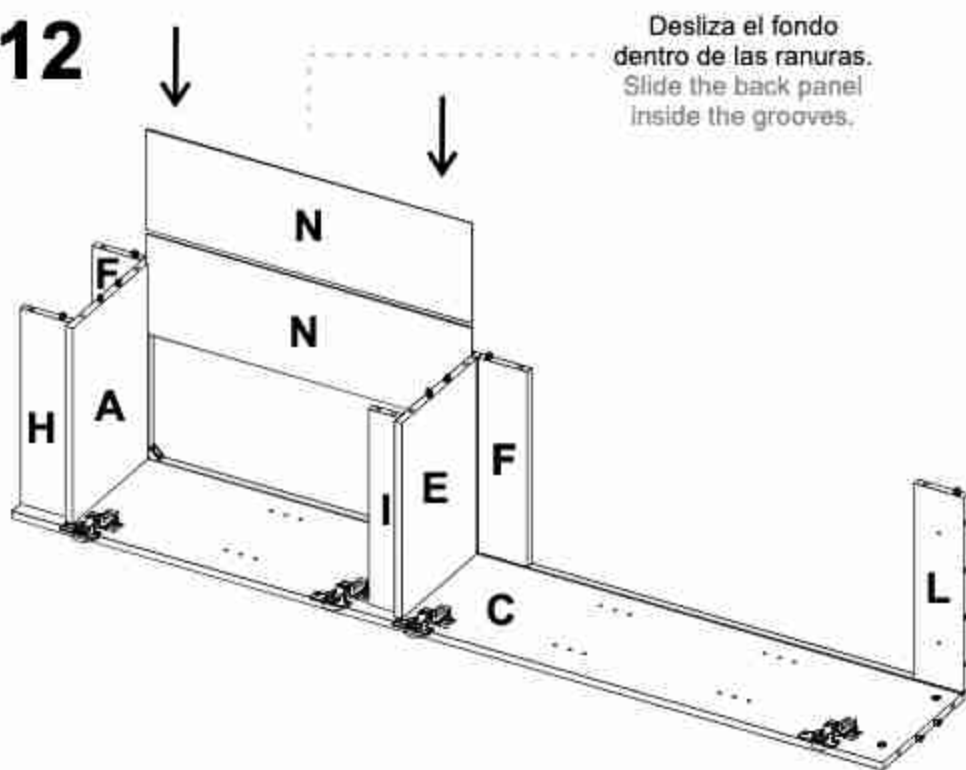


13

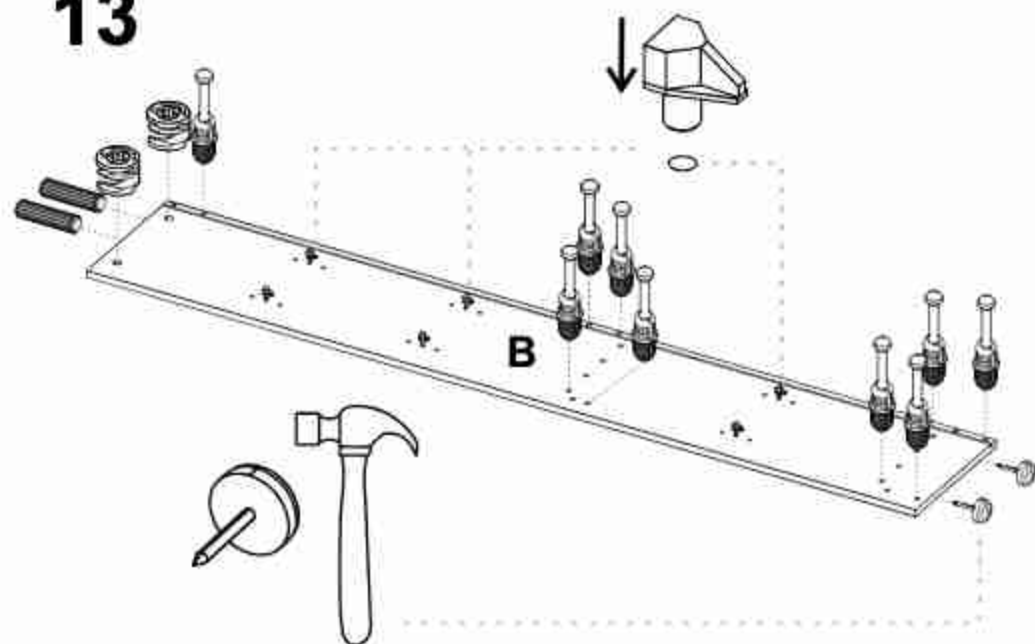


15

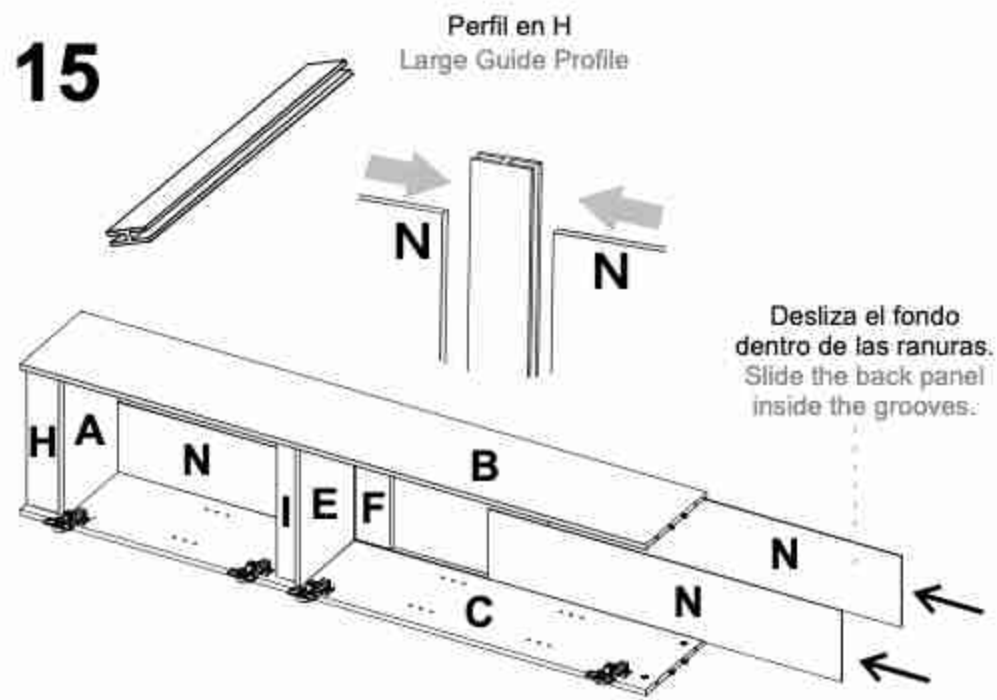


14

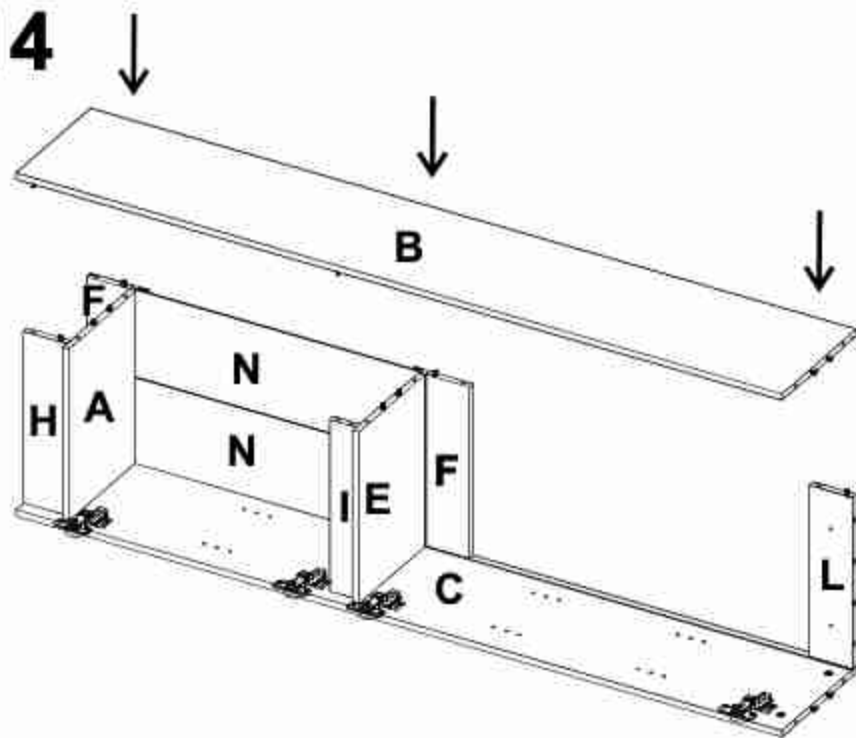

16

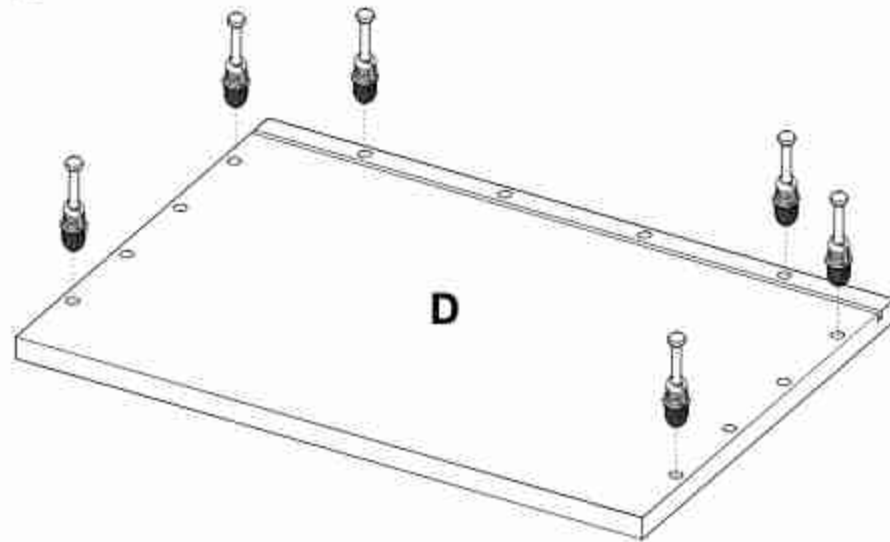

17

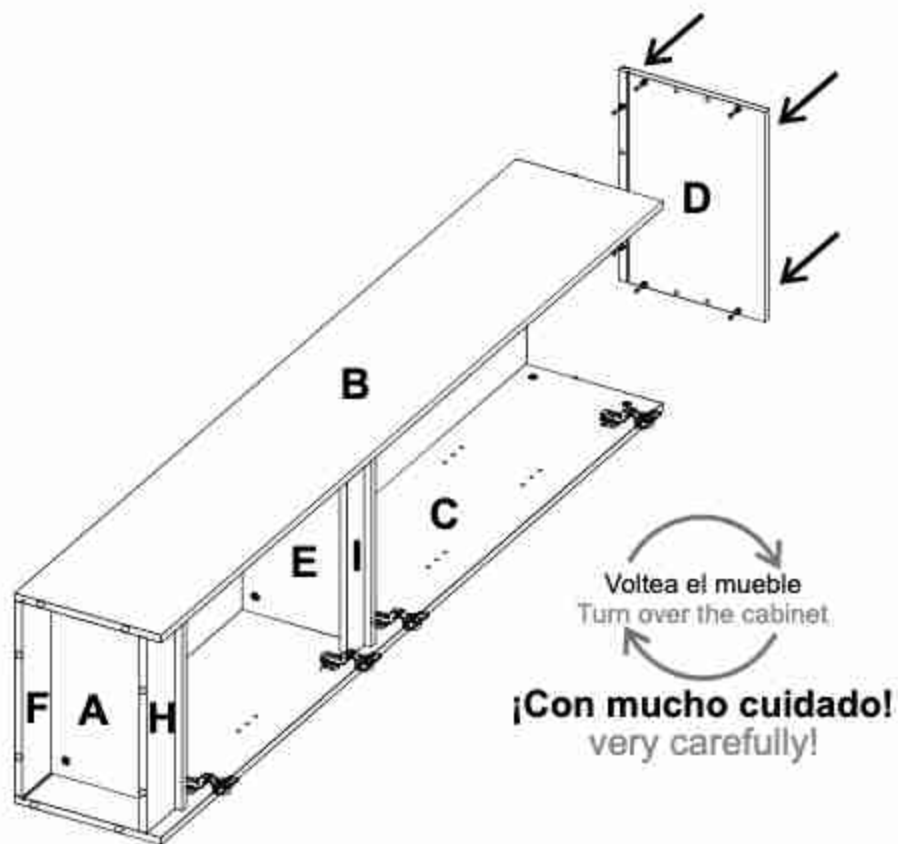

18

Ubicar los soportes esquineros en las esquinas y atornillar con tornillo lamina 9/16"


Place the corner supports in the corners and screw with flat head screw 9/16"




SopORTE Esquinero
Corner Support




Tornillo lamina 9/16"
Flat head screw 9/16"

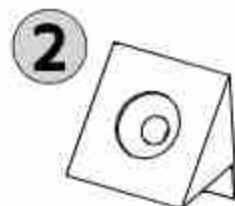


SopORTE Fondo
Back Panel Support

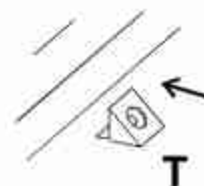

Inserte los soportes de fondo entre la ranura y el fondo.
Insert the back panel supports between the groove and the back panel

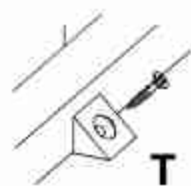


Atornille los soportes de fondo con tornillos lamina 3/4"
For the back panel supports, use 3/4" flat head screws.

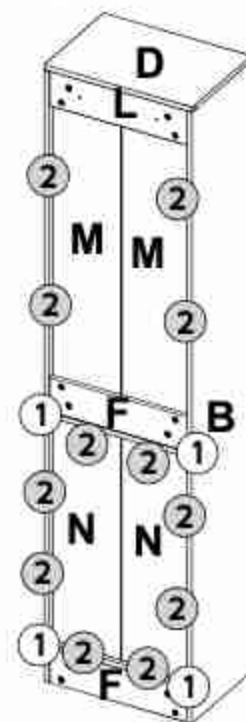

19


Desliza el entrepaño
dentro del mueble.

Slide the shelf
inside the cabinet.

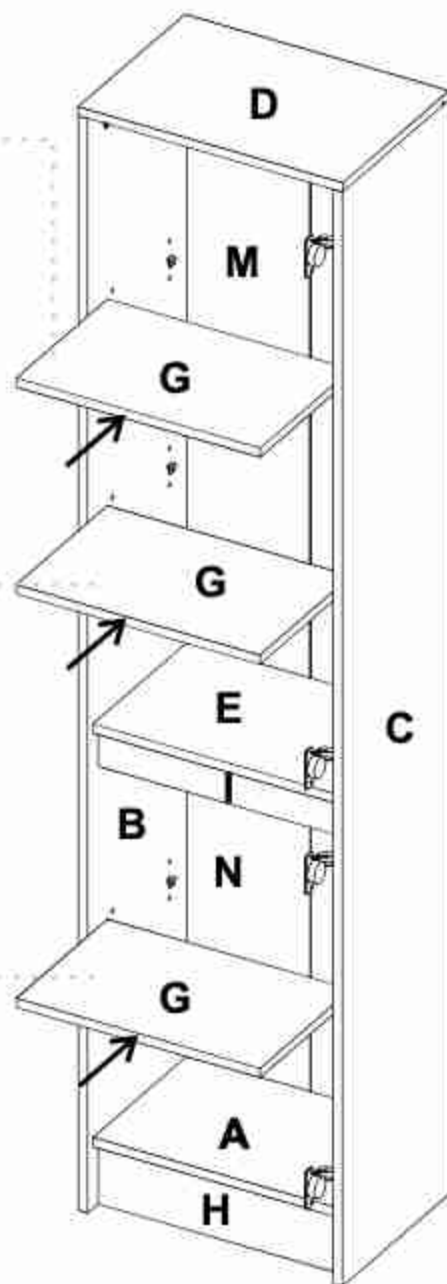


20

Instalación de puertas / Doors installation

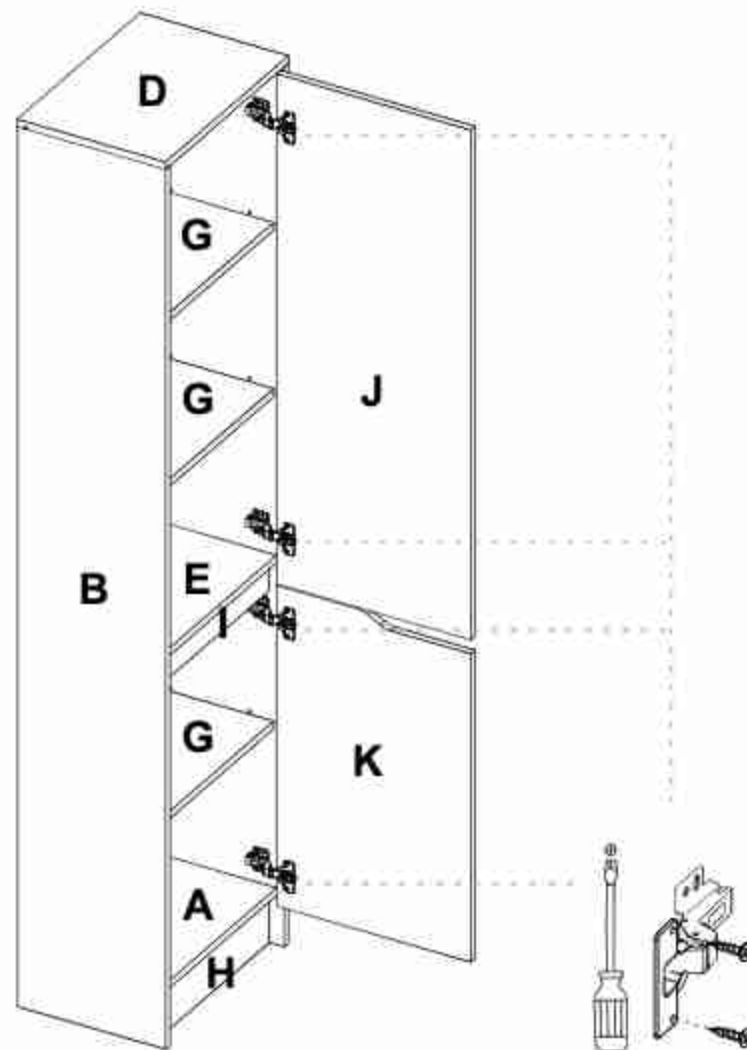

21

Ajuste de bisagras / Hynge adjustment

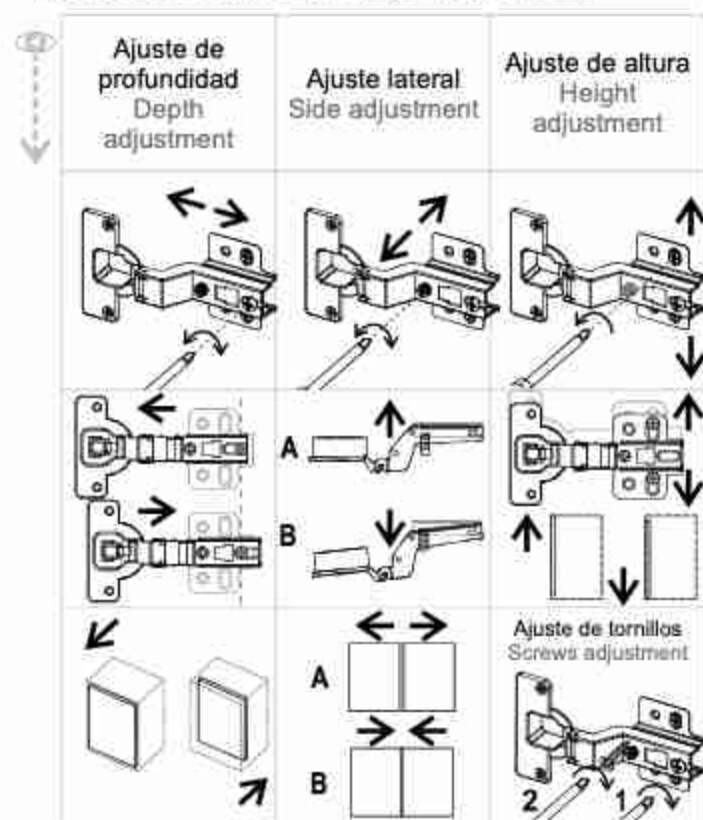


Usar los ajustes según la necesidad específica.
Use the settings according to the specific need.



22

Fija el mueble a la pared Fix your cabinet to the wall

- 1 Debes perforar los fondos guiandote de las perforaciones de las estructuras con una broca 3/16". / You must drill the bottoms guided by the holes in the structures with a 3/16" drill bit.
- 2 En la pared, mide y marca los puntos que te indicamos abajo. / On the wall, measure and mark the points shown below.
- 3 Debes perforar en los puntos con taladro y una broca de 5/16". / Drill on the markings with a 5/16" drill bit.
- 4 Inserta los chazos plásticos en las perforaciones. / Insert the wall anchors inside the drillings.
- 5 Ubica el mueble y asegúralo con los tornillos 2 1/2". / Place the cabinet and secure it with the screws 2 1/2".

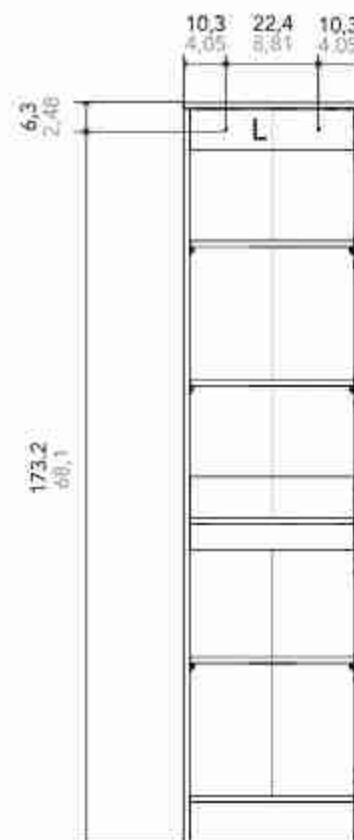

*Medidas en cm / Measurements in cm

*Medidas en pulgadas / Measurements in inches