






ESCRITORIO

1 PUERTA - 1 CAJÓN

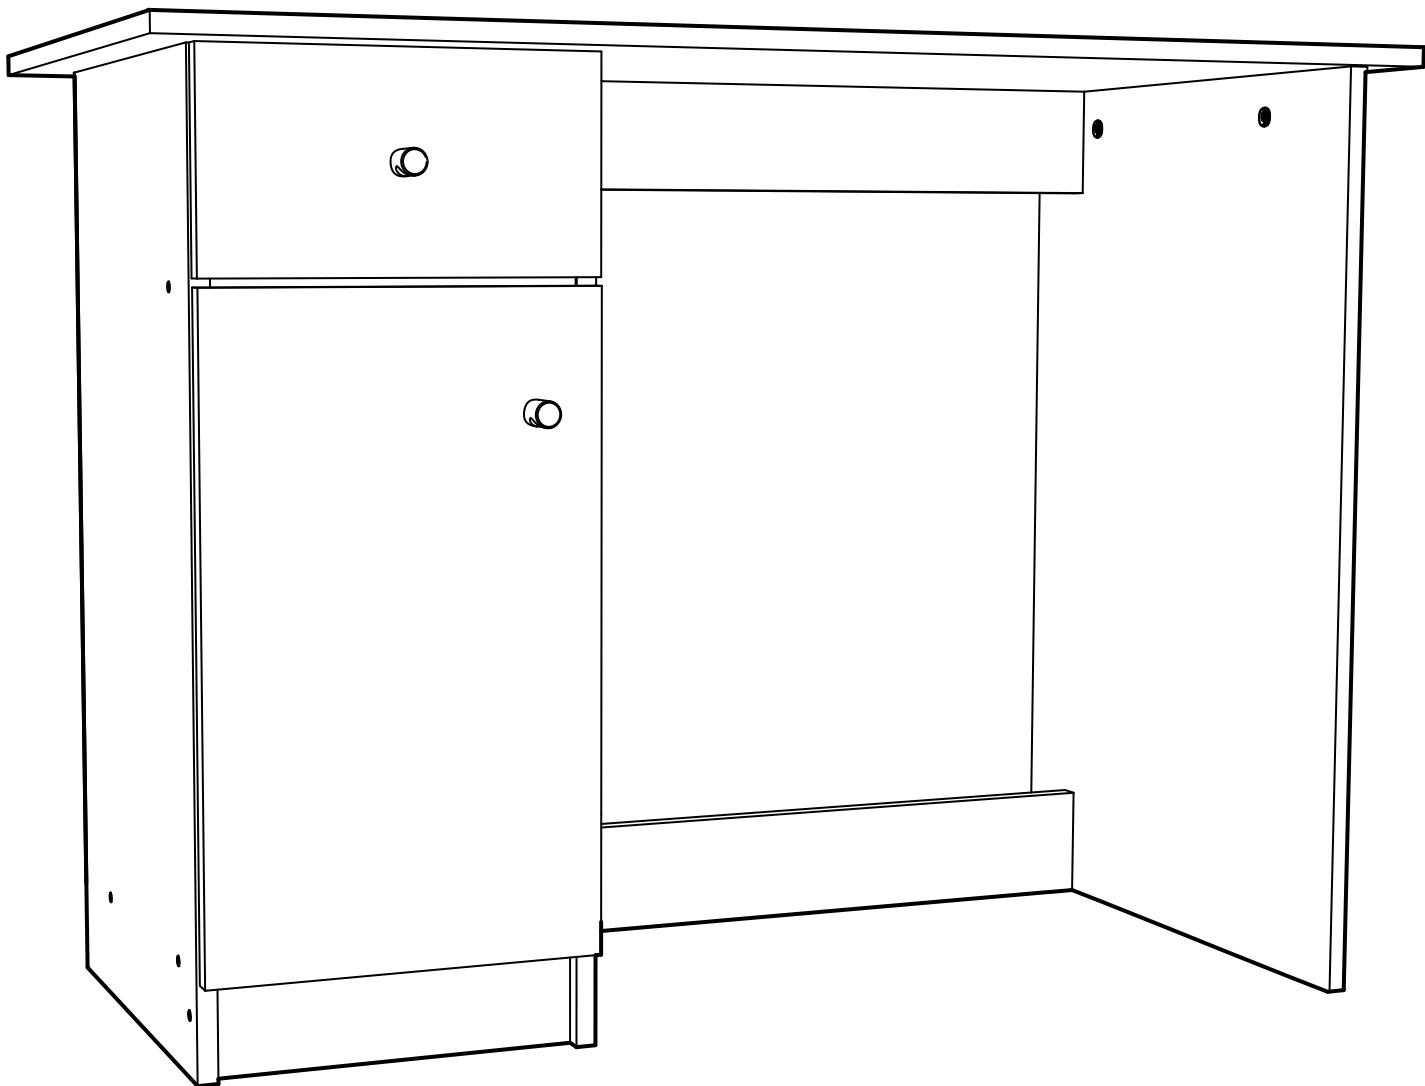

HERRAMIENTAS

A USAR • NO INCLUIDAS

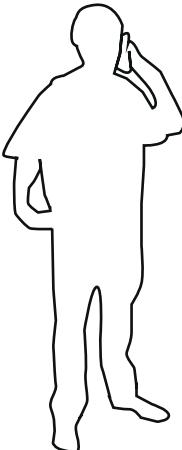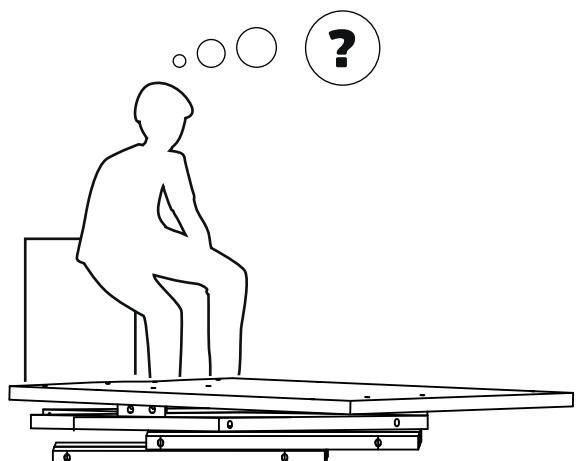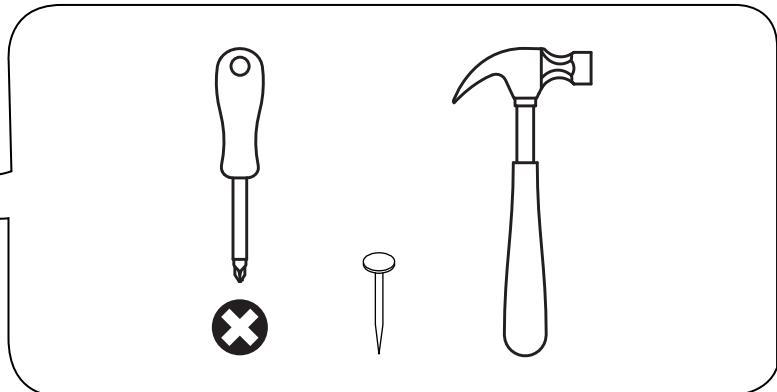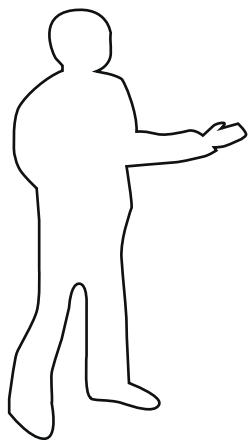

SERVICIO AL CLIENTE
800 74 00 00

INDICA
TAPACANTO




Revise que todos los **herrajes** contenidos en la(s) bolsa(s) coincidan con el listado de **herrajes** indicado en la siguientes páginas.

Retire o limpie los números de las piezas una vez que el mueble esté correctamente armado (los números impresos los puede borrar con Diluyente).

Conserve el código de trazabilidad (pegado en el exterior de la caja) hasta que el mueble se haya armado correctamente.


PIEZAS Y COMPONENTES

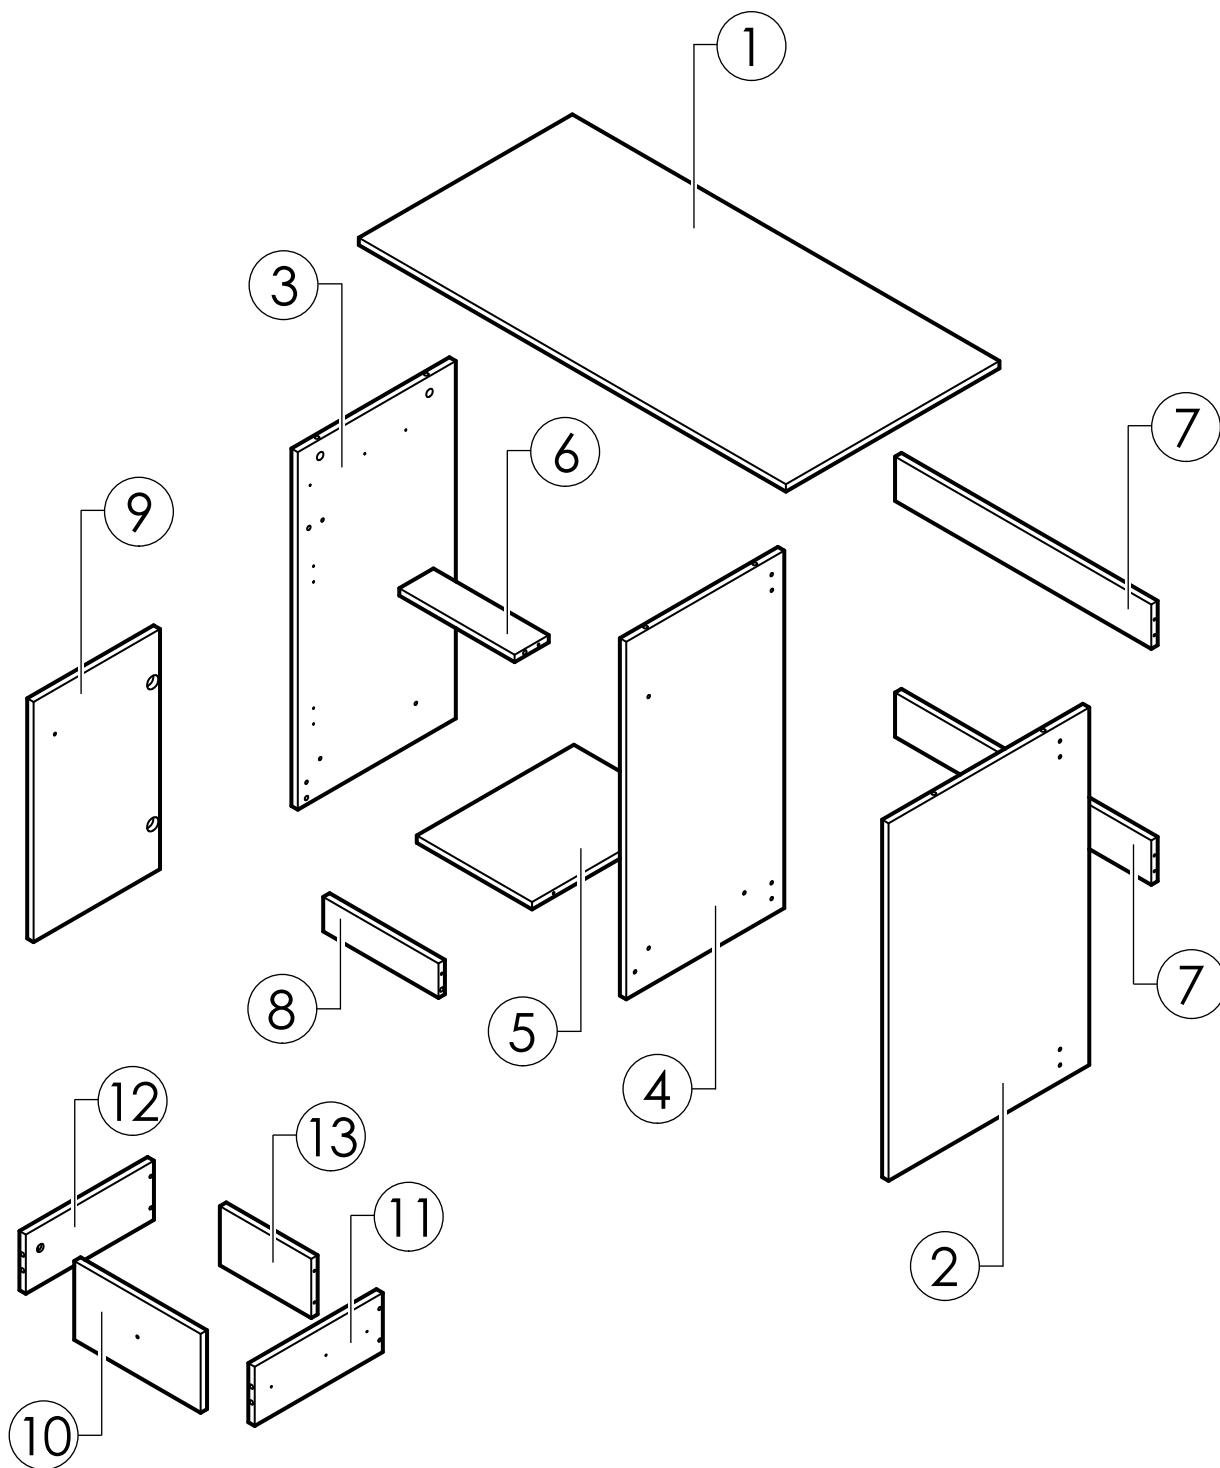

1	CUBIERTA	x1
2	COSTADO DERECHO	x1
3	COSTADO IZQUIERDO	x1
4	COSTADO CENTRAL	x1
5	FONDO	x1
6	BARRA CENTRAL	x1
7	BARRA LARGA	x2

8	ZÓCALO	x1
9	PUERTA	x1
10	FRENTE CAJÓN	x1
11	COSTADO CAJÓN DERECHO	x1
12	COSTADO CAJÓN IZQUIERDO	x1
13	TRASERA CAJÓN	x1

HERRAJES



x8



M x20




C x12




T x2



x8




x6




x35




x12

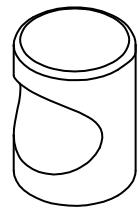

x2


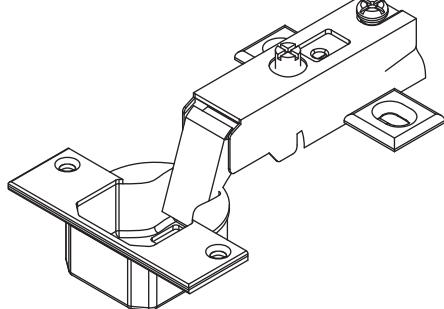


x2

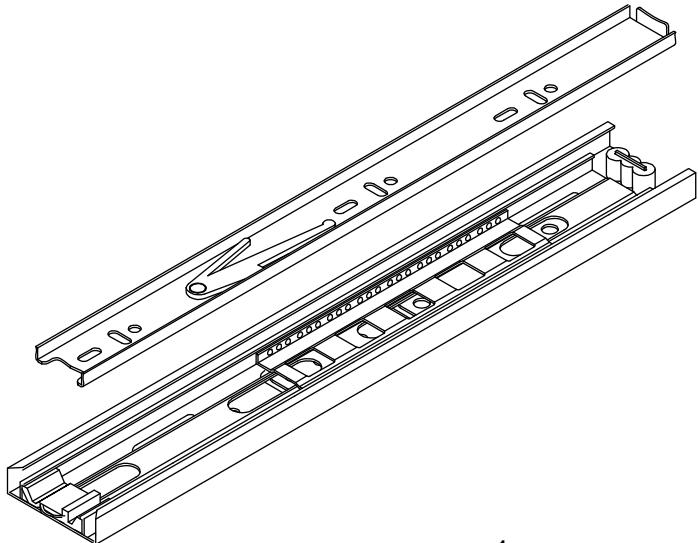


x1

PREPARACIÓN DE PIEZAS

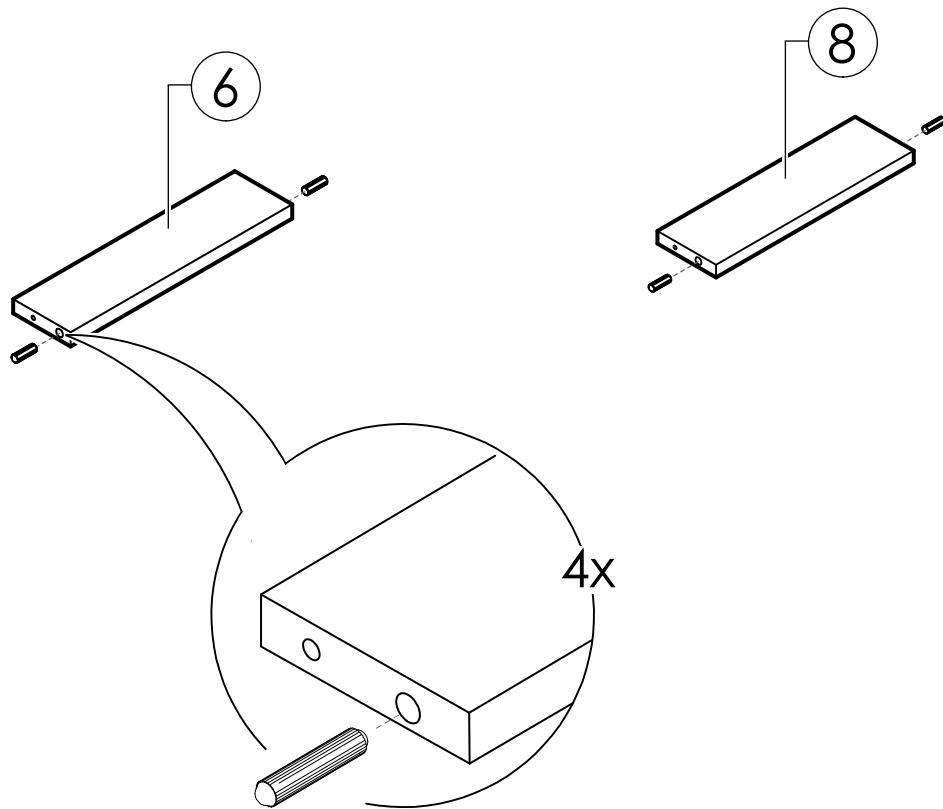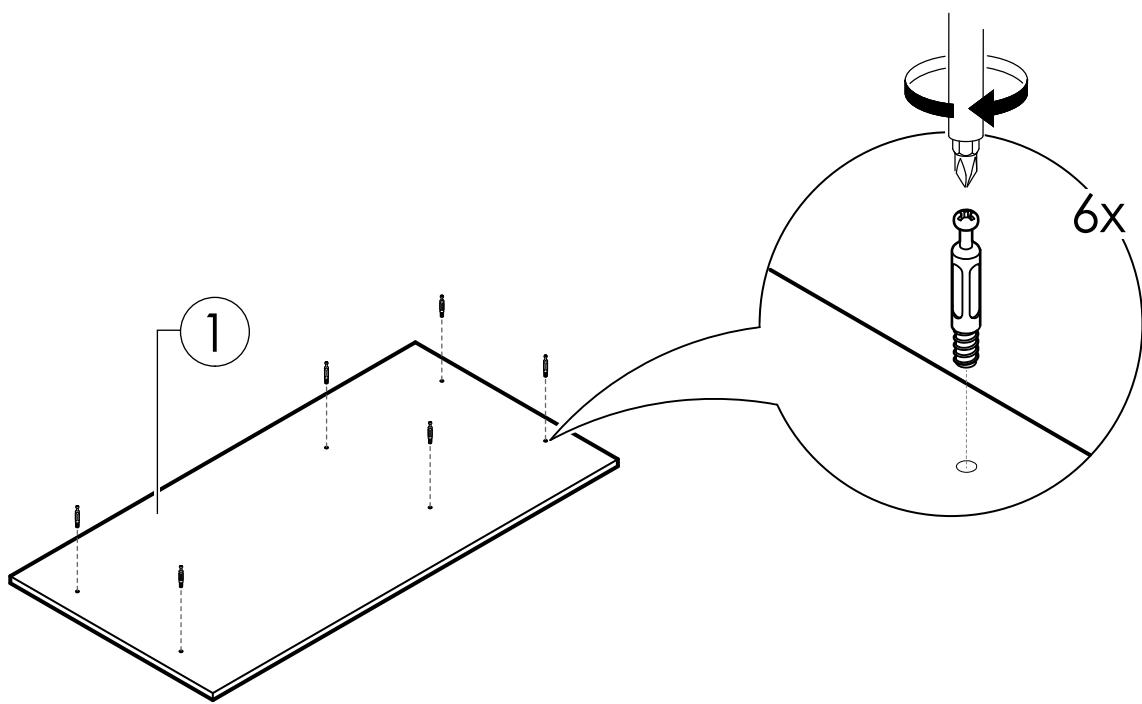

PREPARACIÓN DE PIEZAS

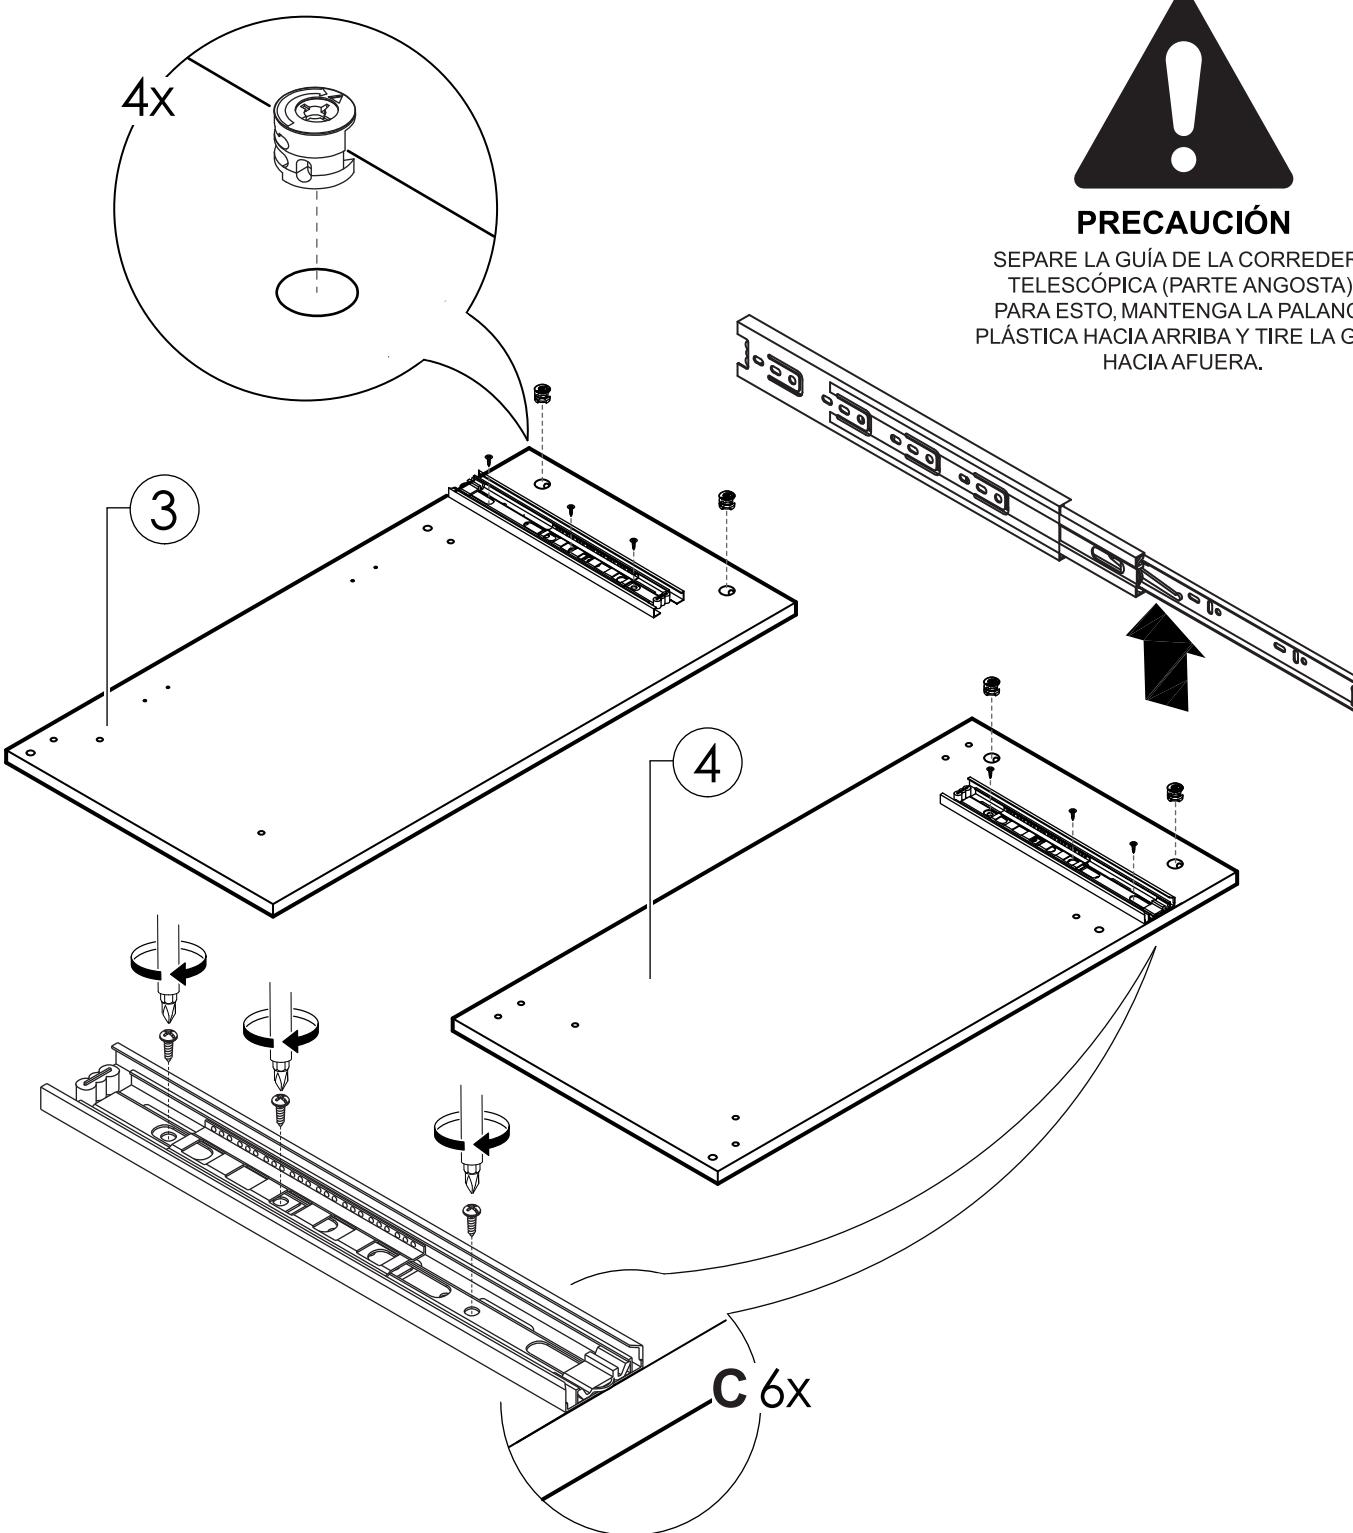

PRECAUCIÓN



SEPARA LA GUÍA DE LA CORREDERA
TELESCÓPICA (PARTE ANGOSTA)
PARA ESTO, MANTENGA LA PALANCA
PLÁSTICA HACIA ARRIBA Y TIRE LA GUÍA
HACIA AFUERA.

PREPARACIÓN DE PIEZAS



PRECAUCIÓN

LAS PERFORACIONES PARA TORNILLOS DEBE HACERLAS USTED CON MARTILLO Y CLAVO.
SE RECOMIENDA COLOCAR UNA GUÍA RECTA A LO LARGO DE LAS 2 BISAGRAS PARA MANTENERLAS EN UNA POSICIÓN CORRECTA.

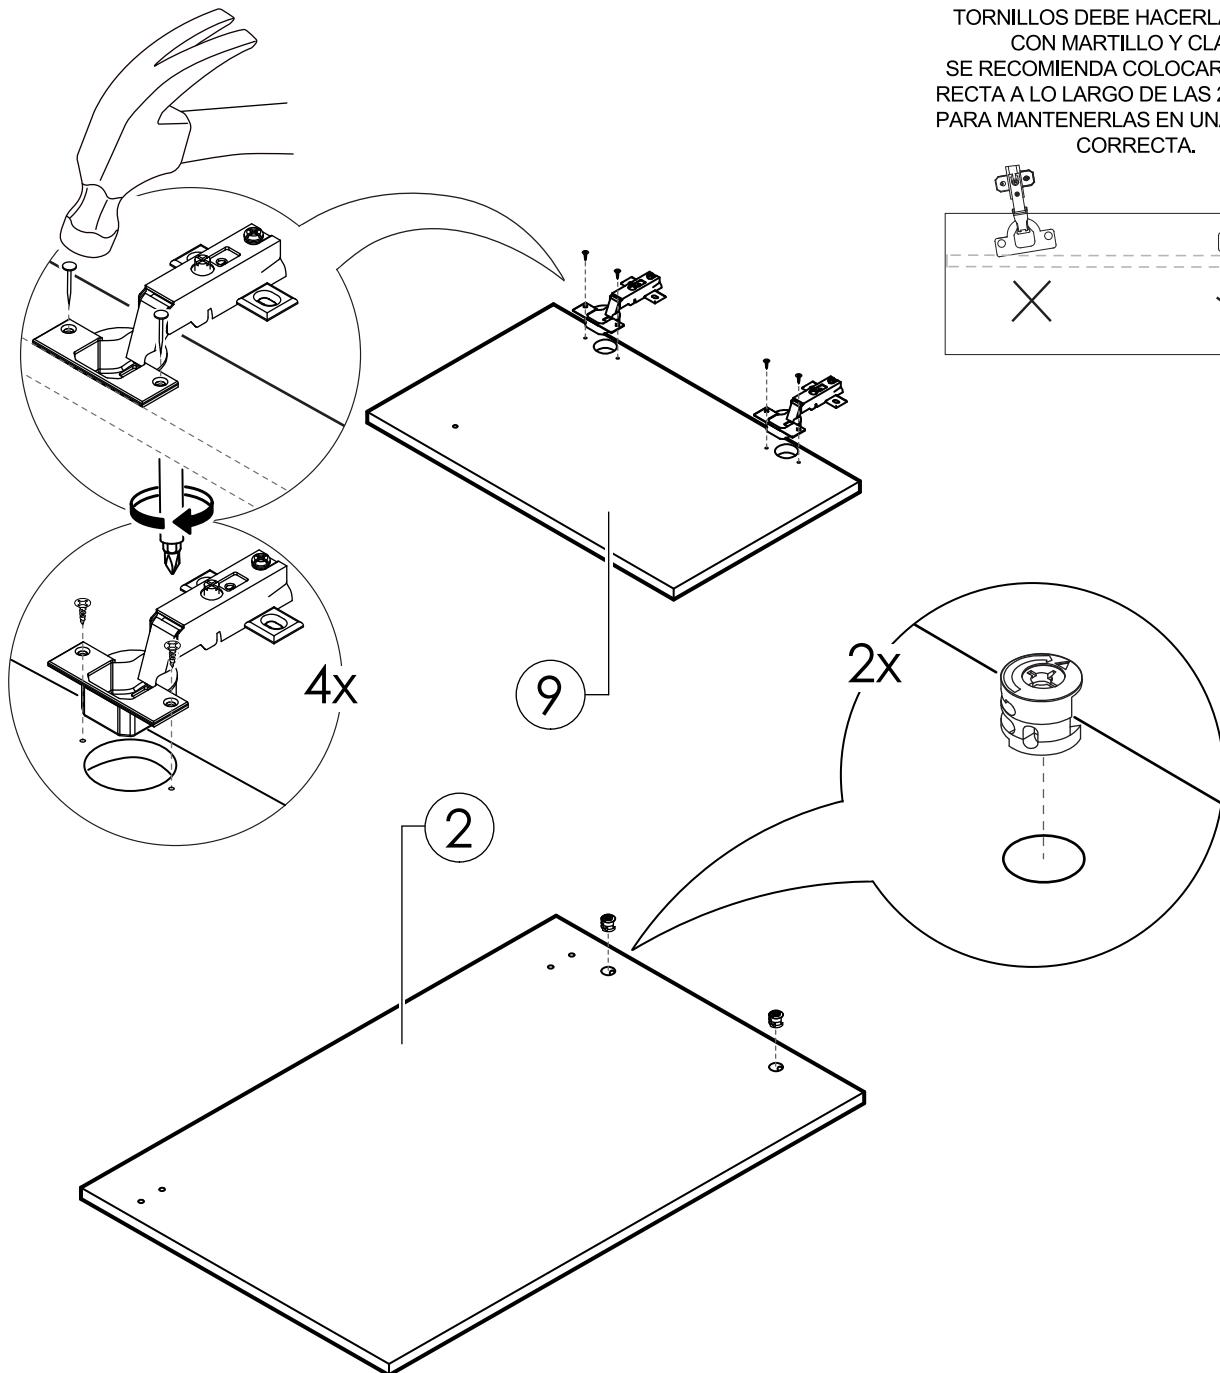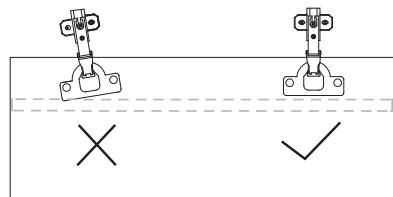


1

SECUENCIA DE ARMADO





PRECAUCIÓN


AYÚDESE DE OTRA PERSONA
PARA MANTENER EL ZÓCALO
Y LA BARRA CENTRAL
EN SU POSICIÓN.

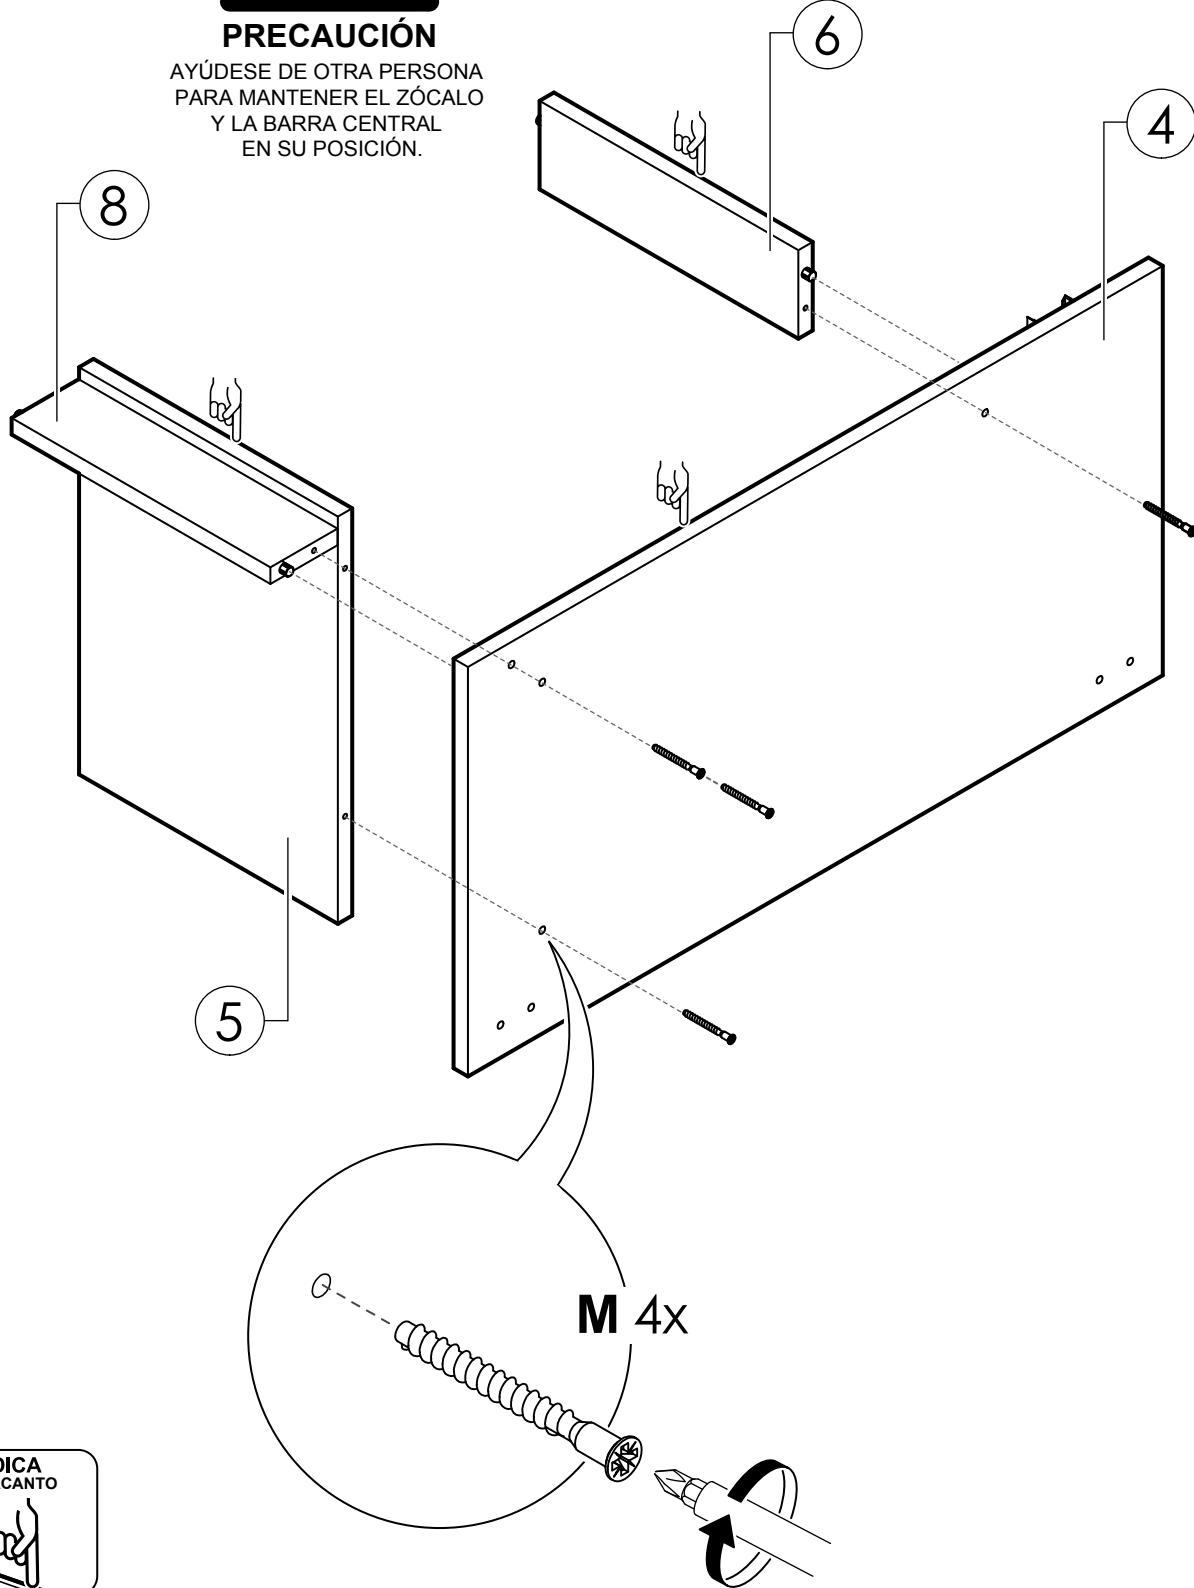


2

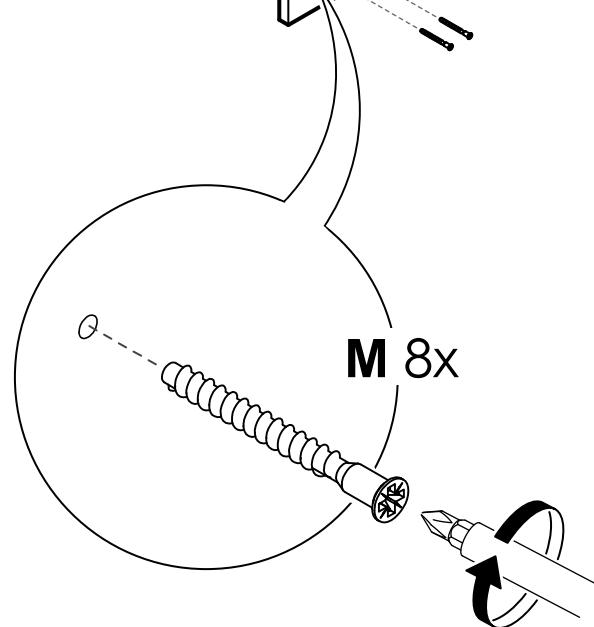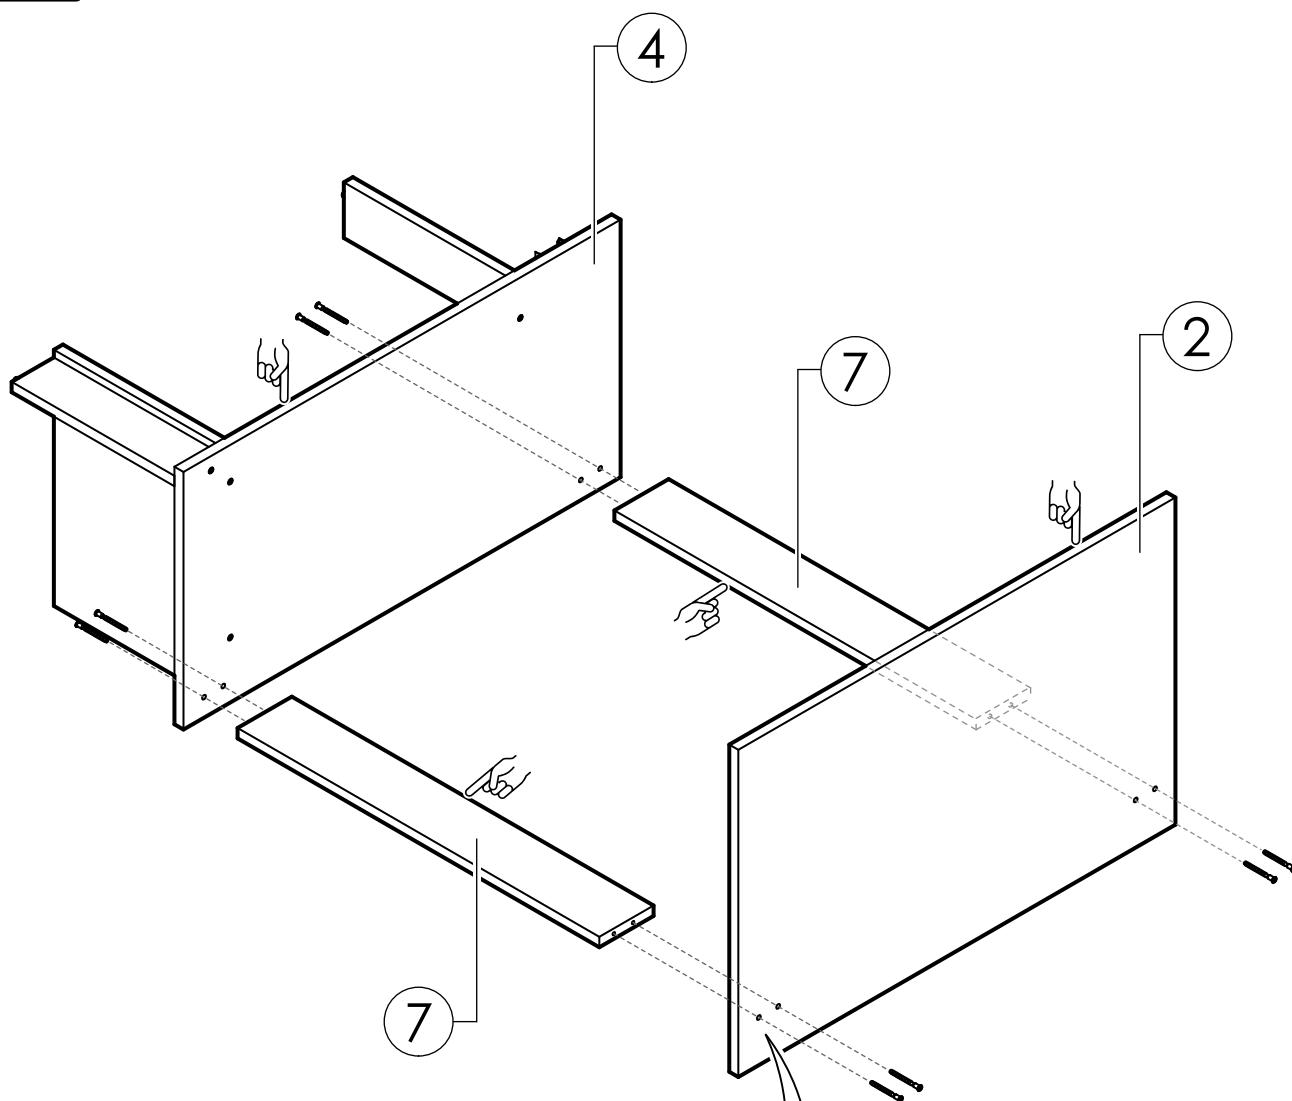


3

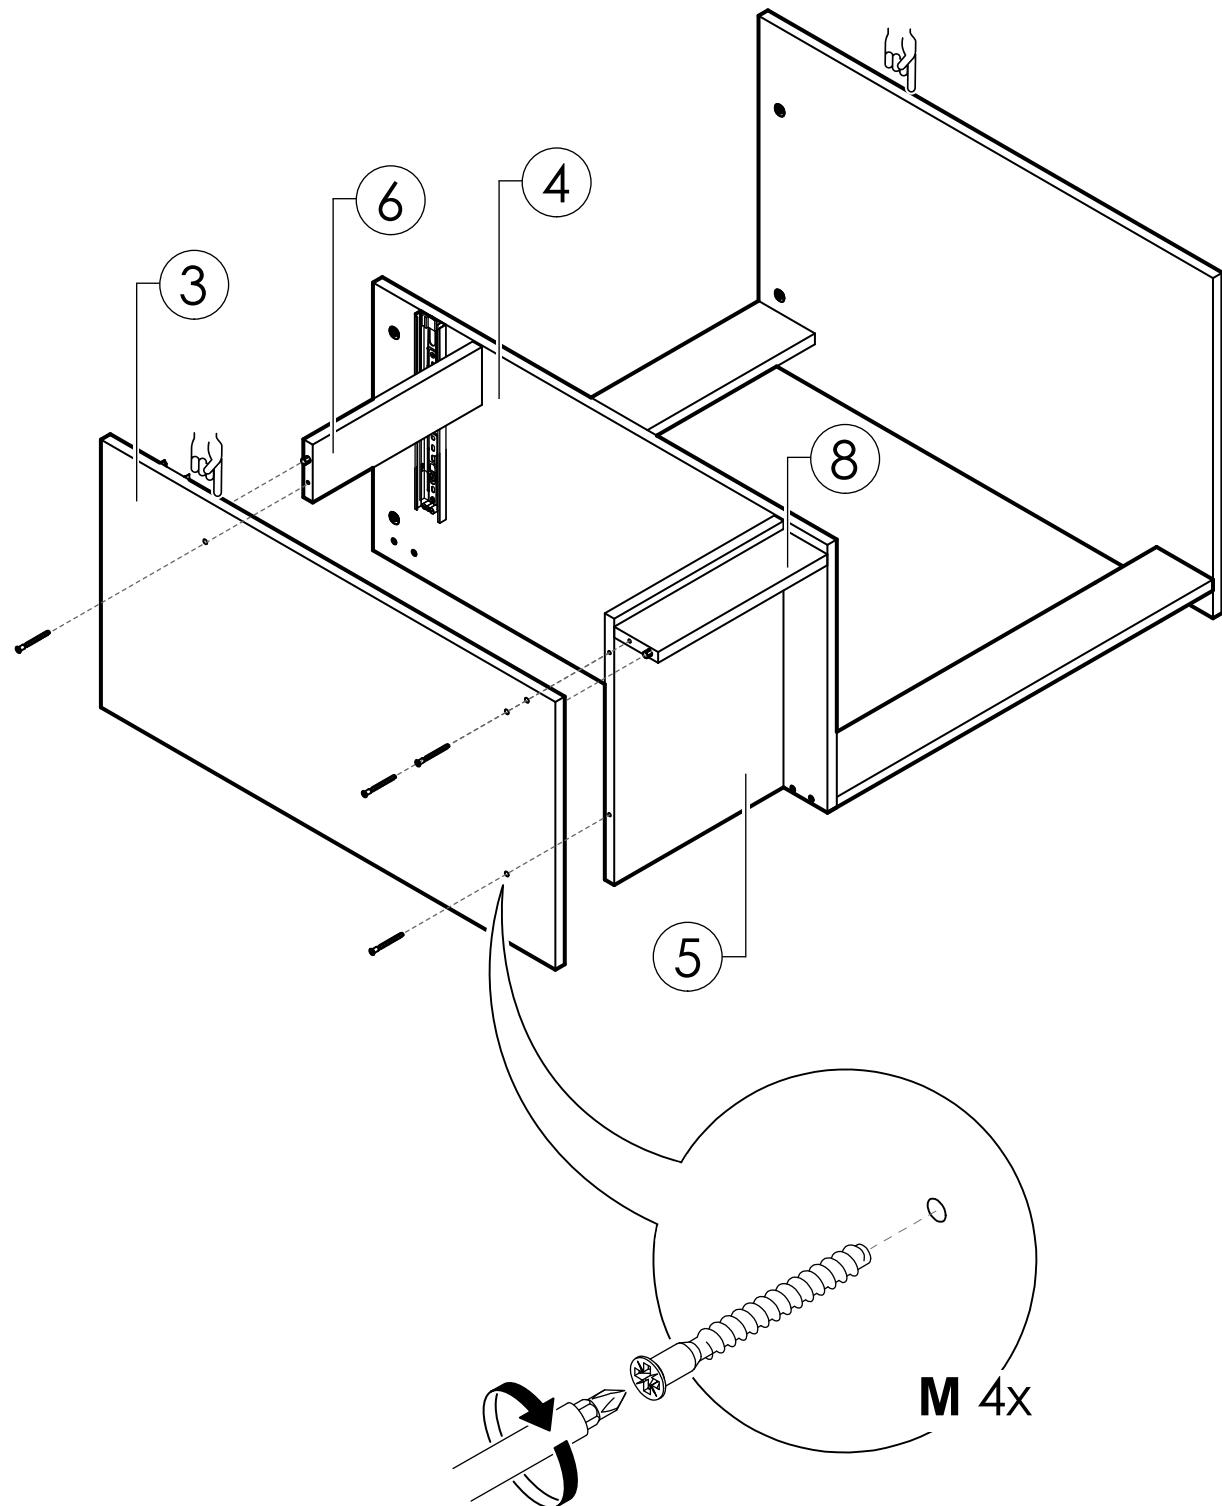


4

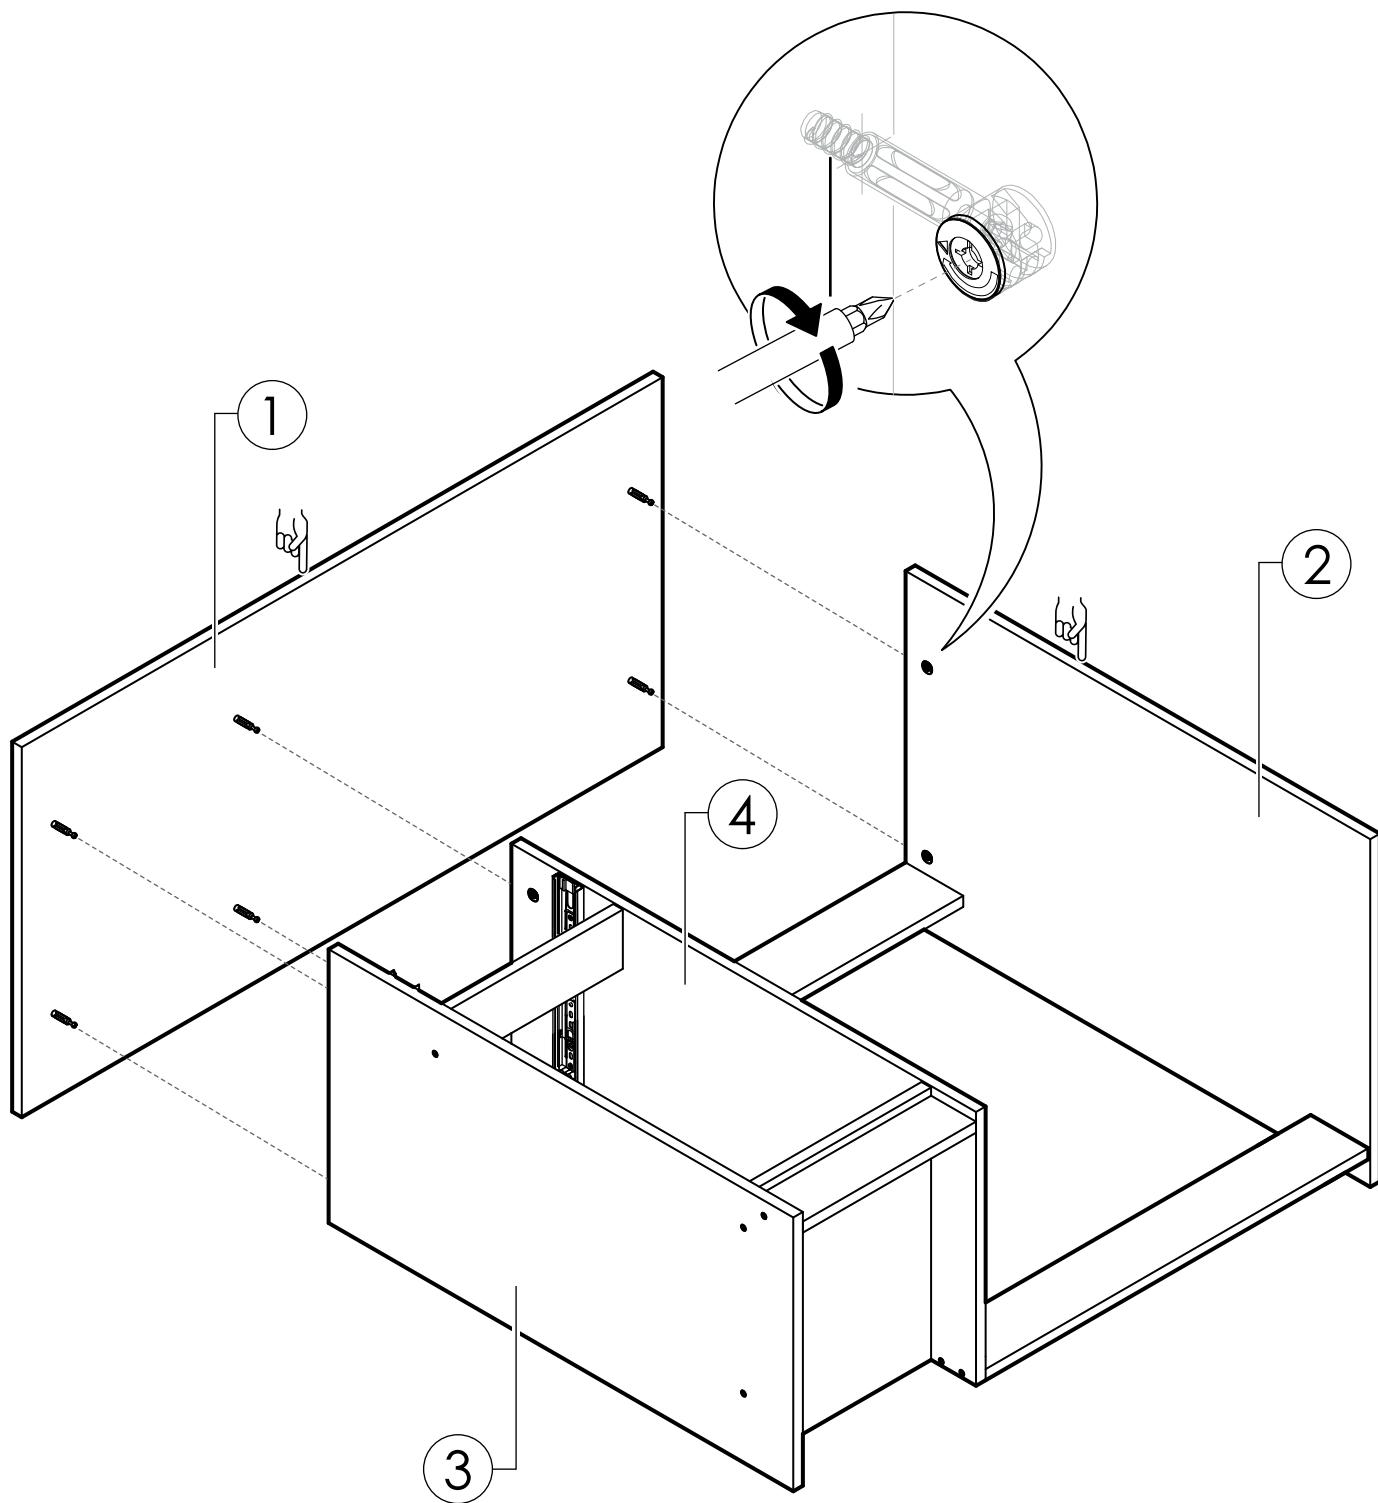

5

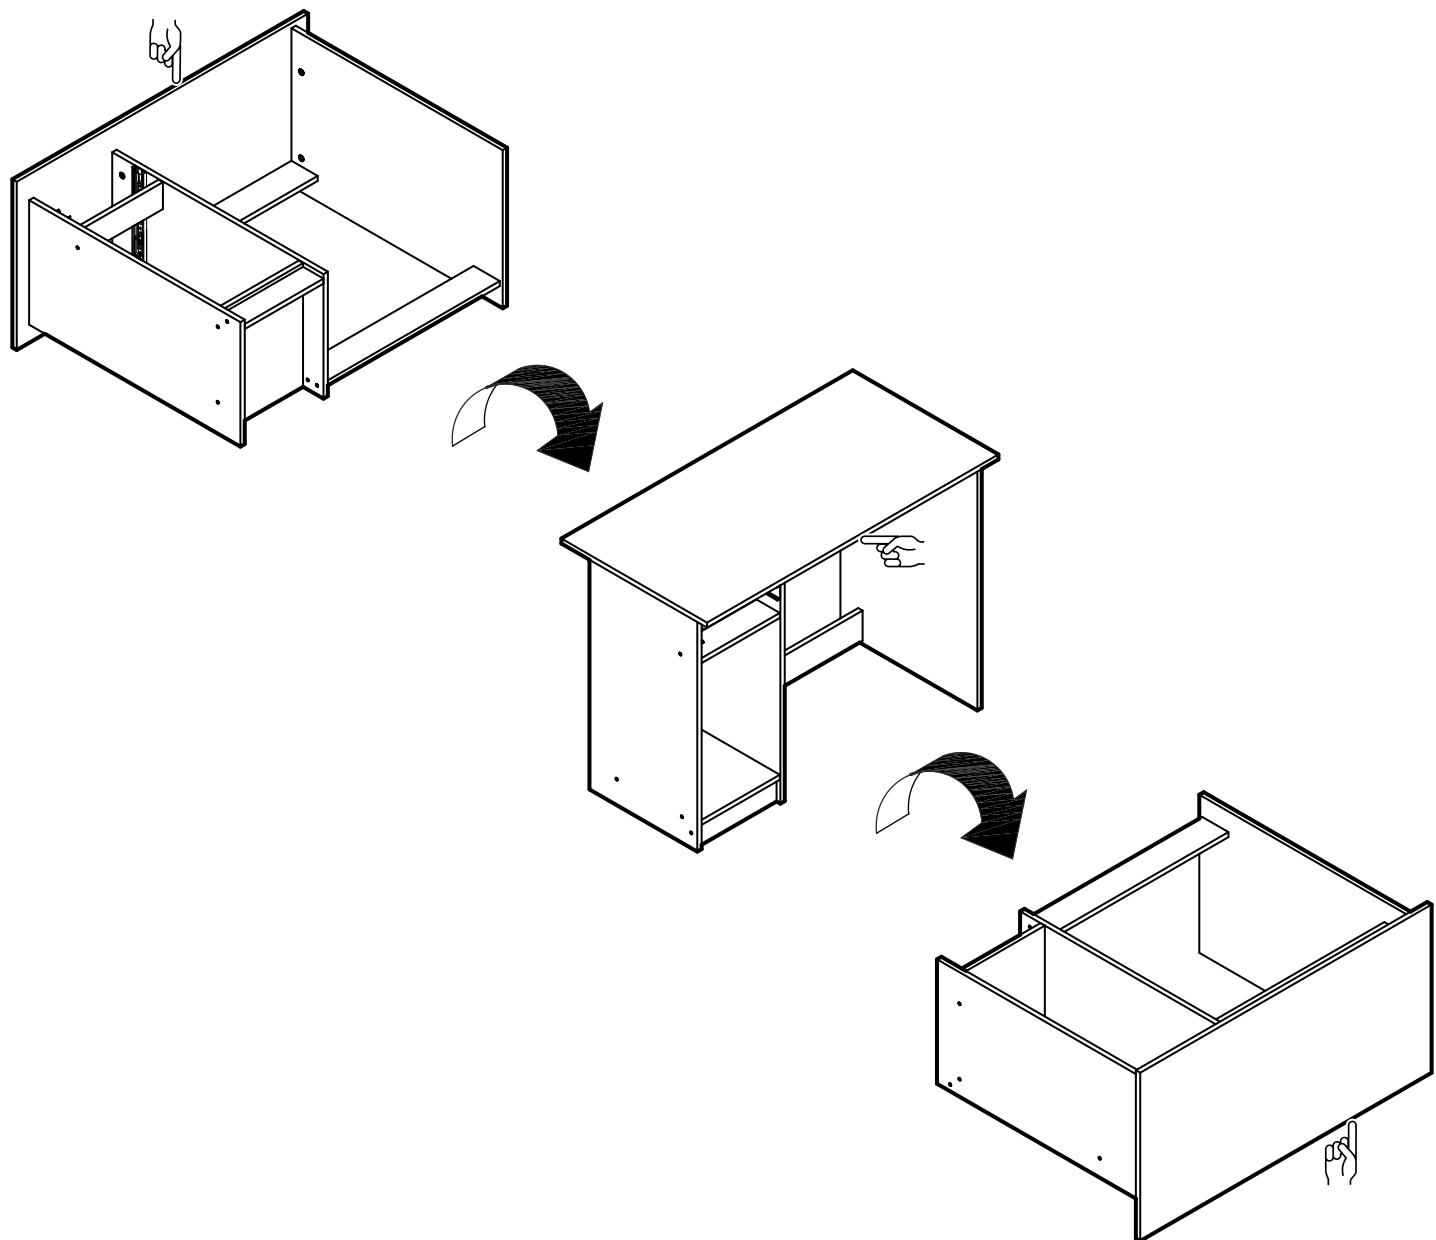


6


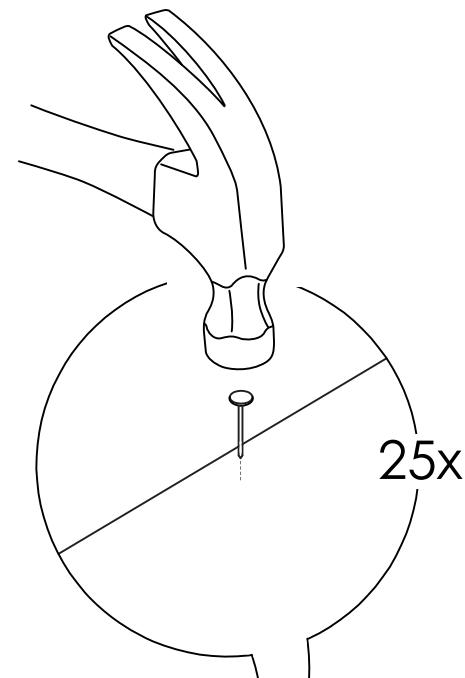


PRECAUCIÓN


DEL TOTAL DE CLAVOS (35 UNIDADES)
OCUPE 25 UNID. PARA FIJAR LA
TRASERA.

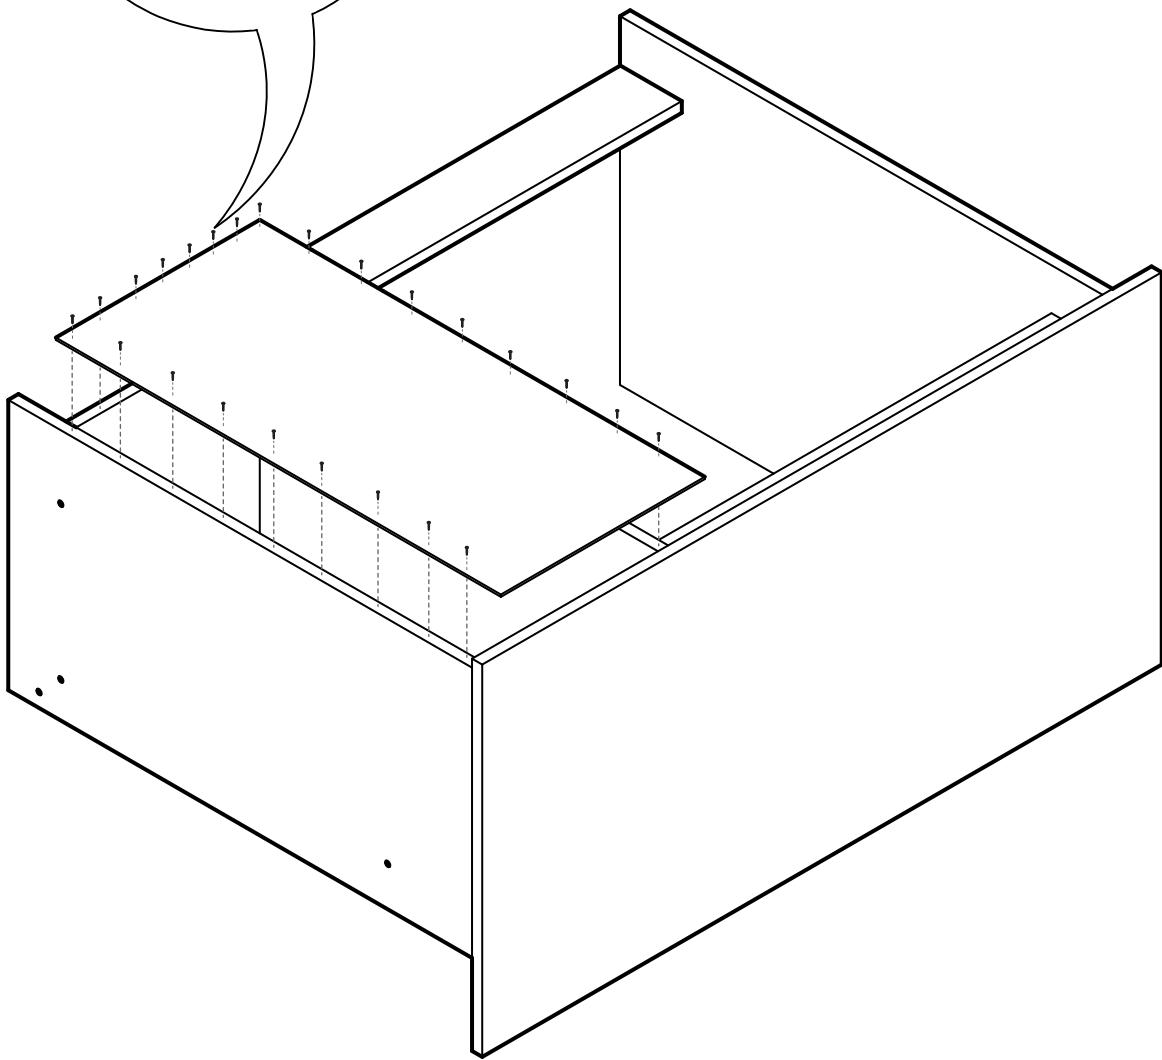


7

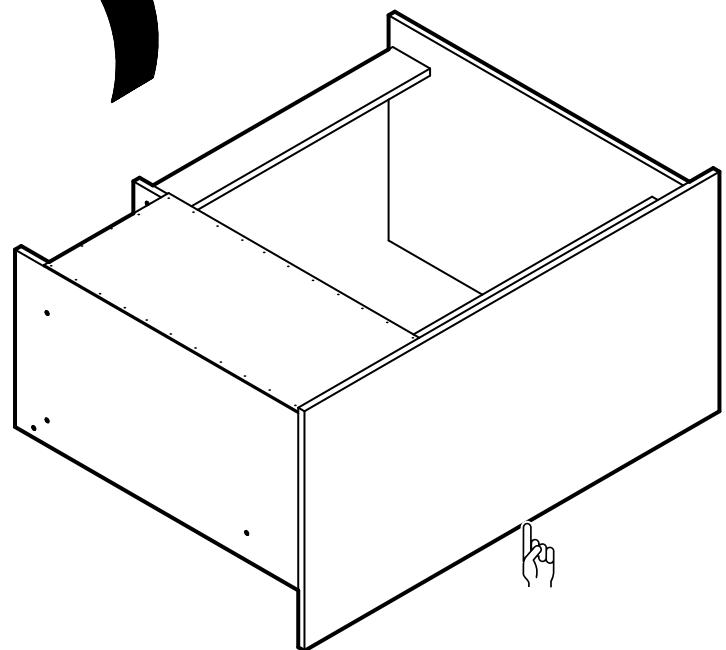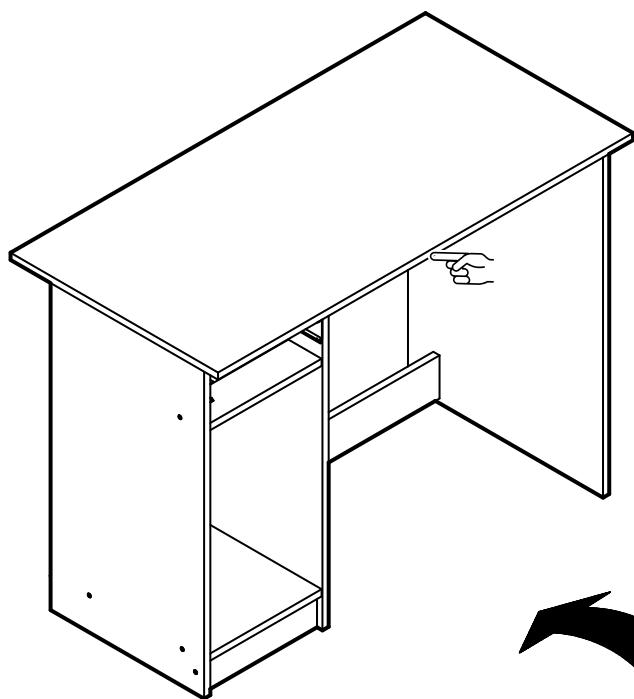


8

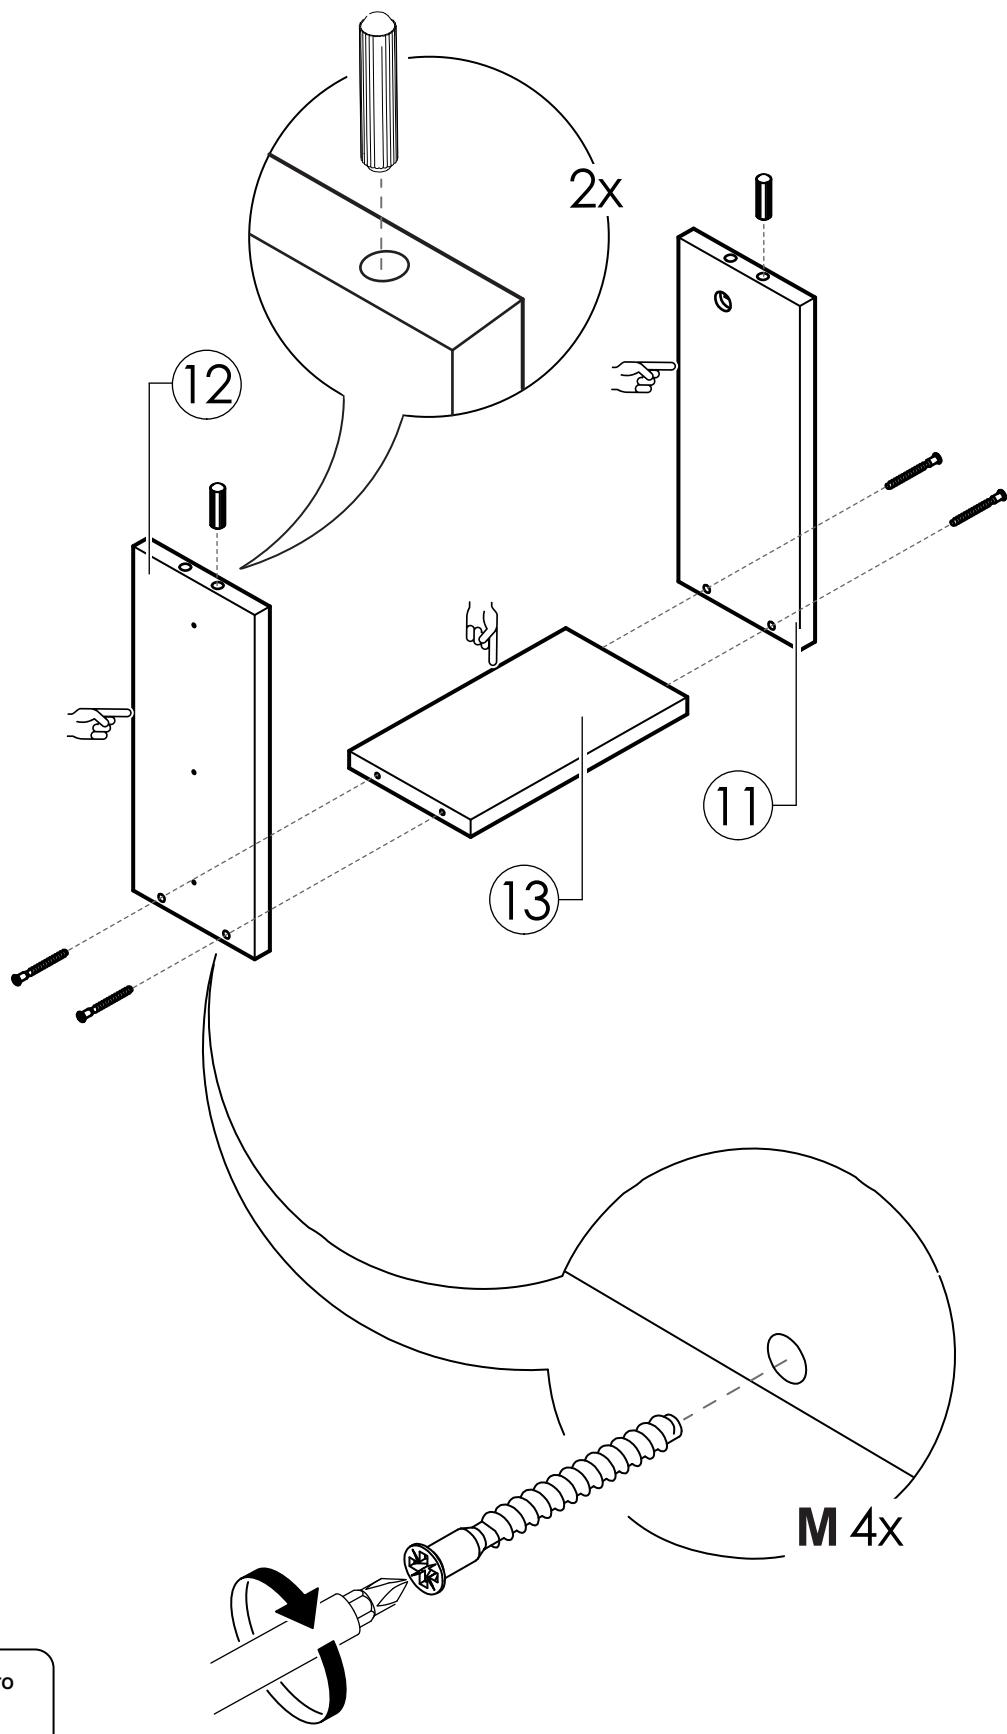





9

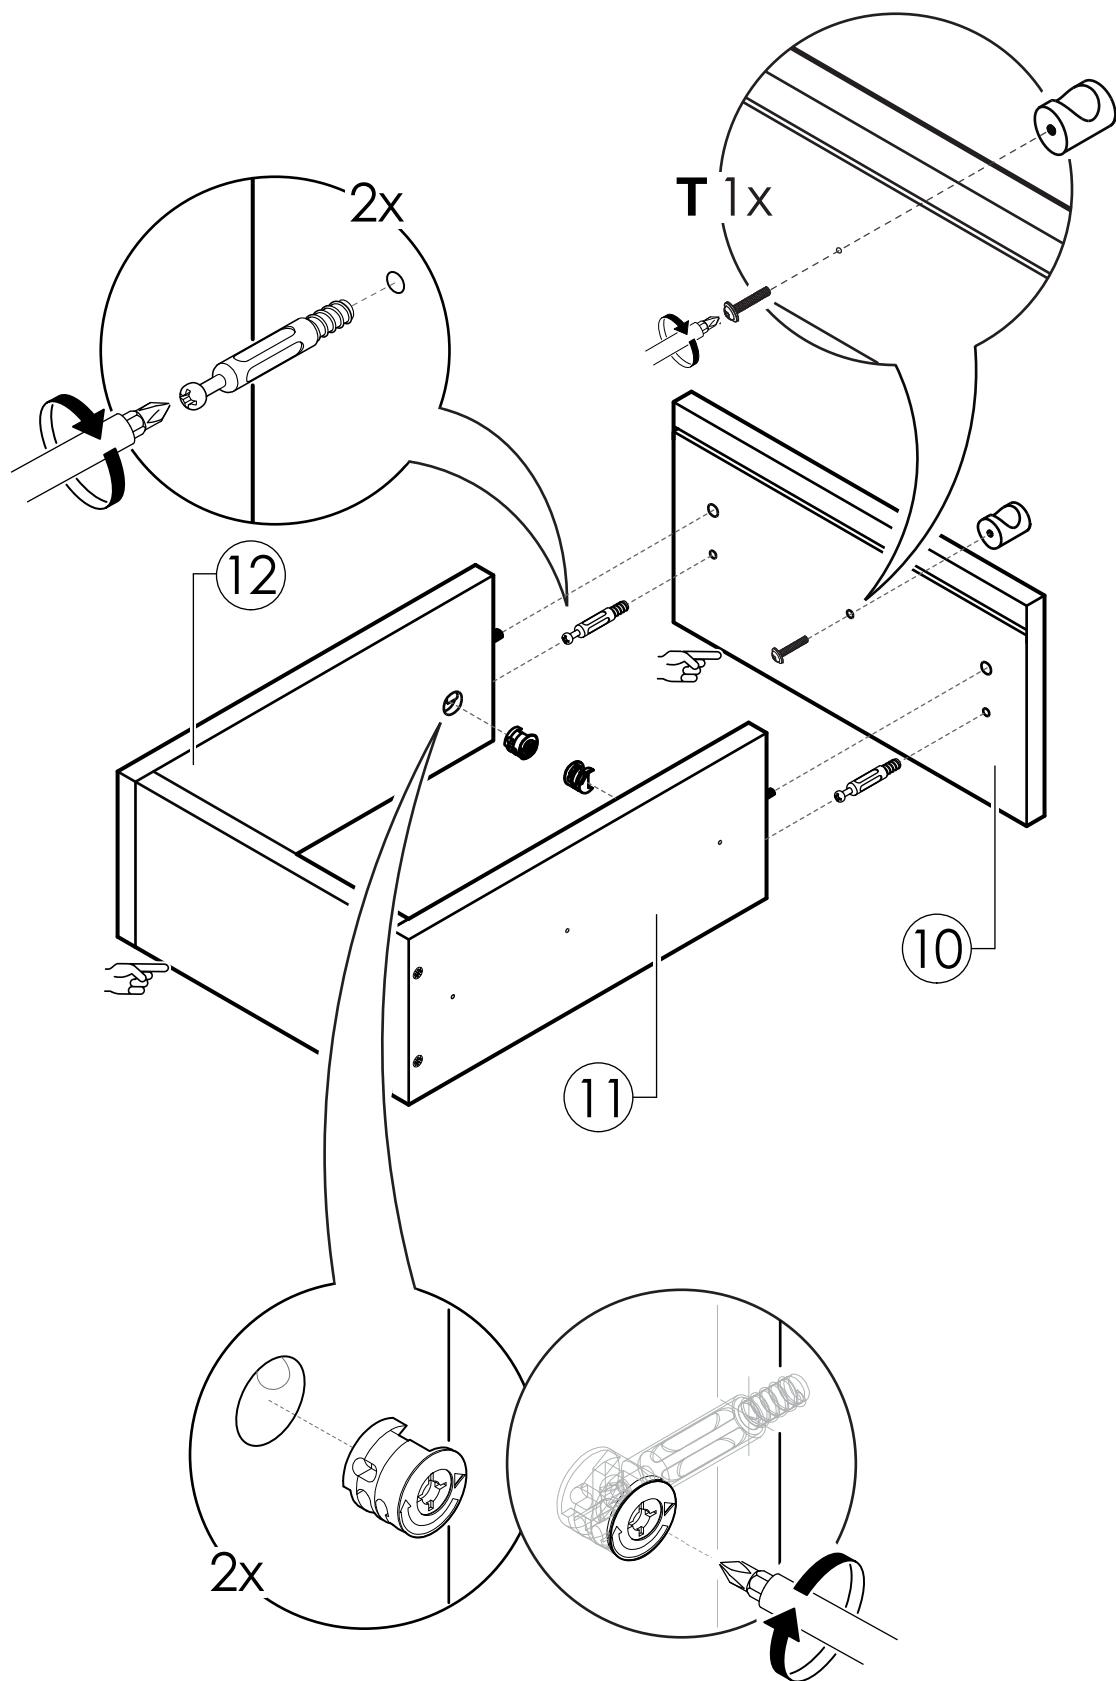


10

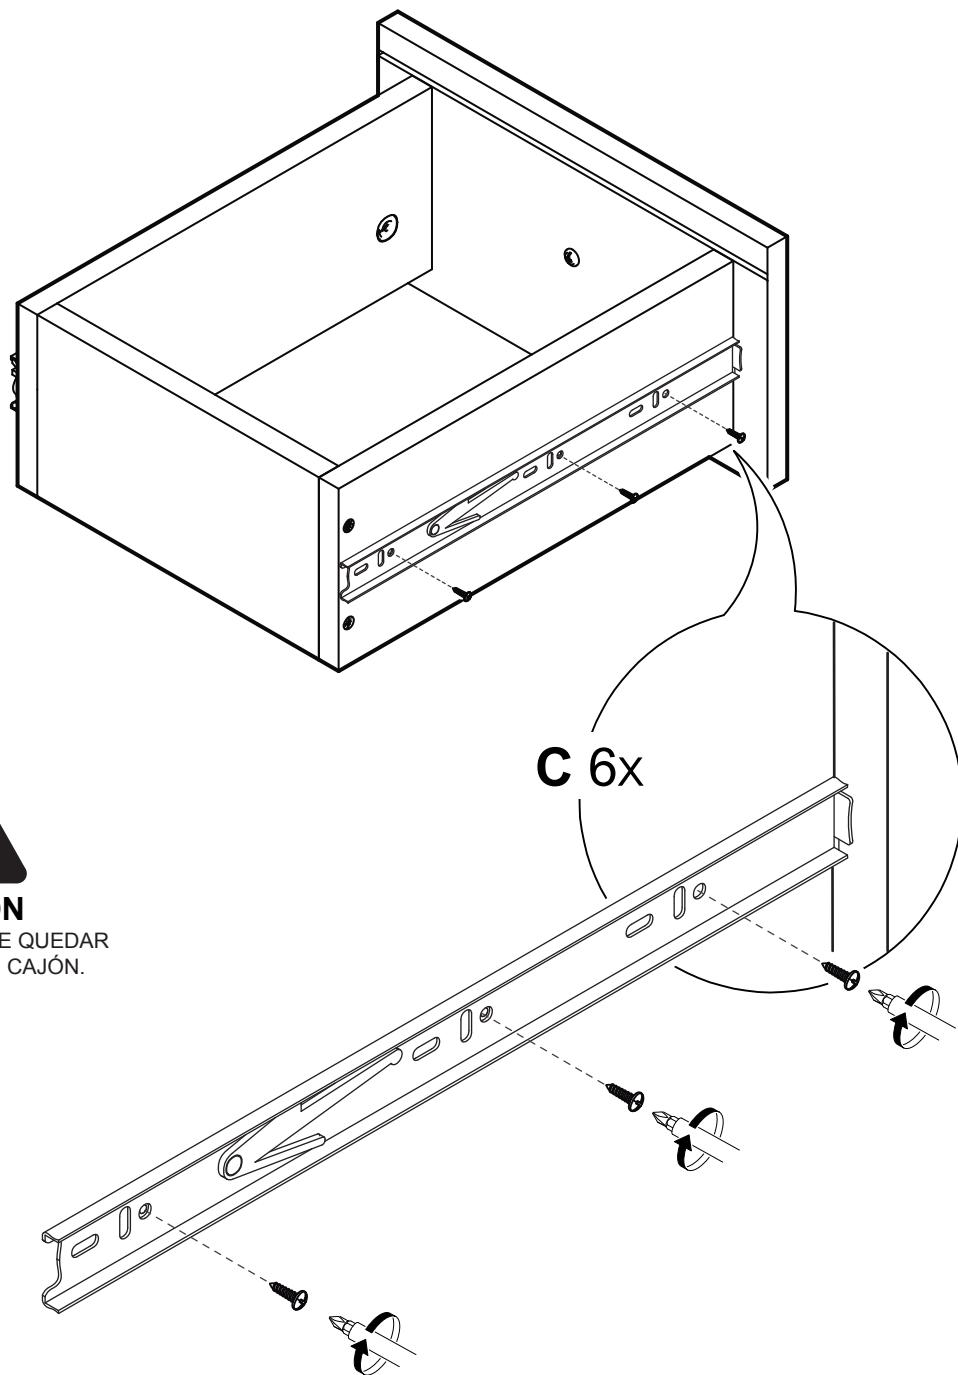

11

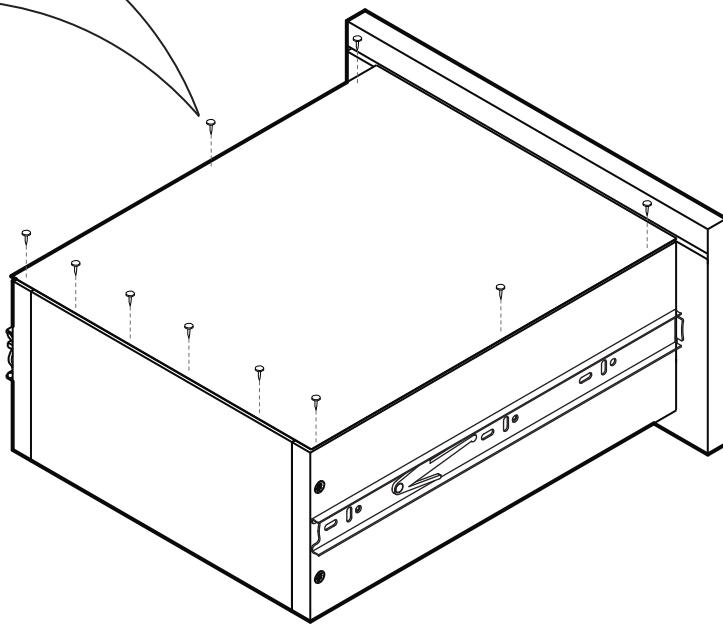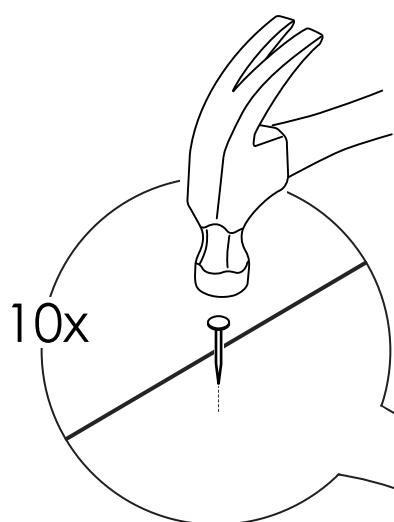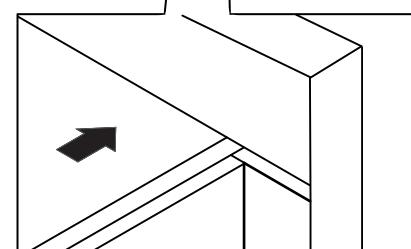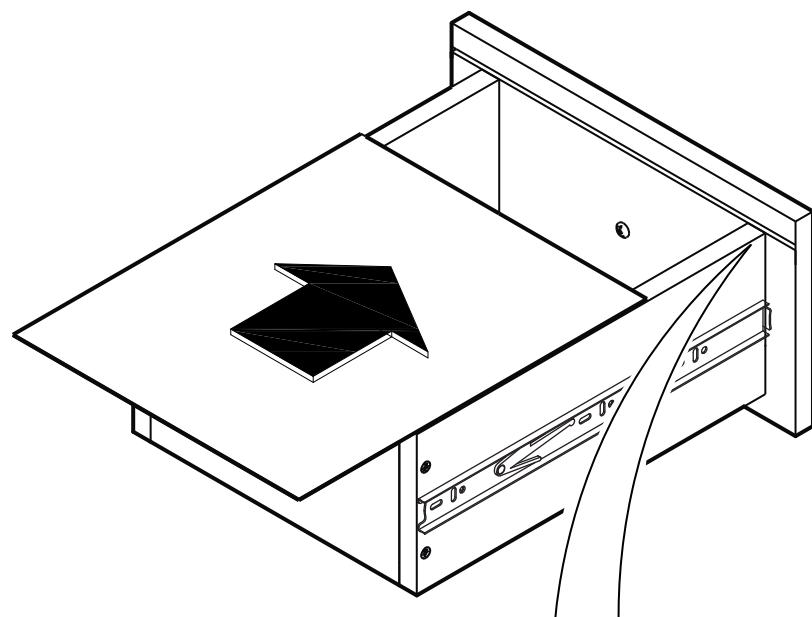


12

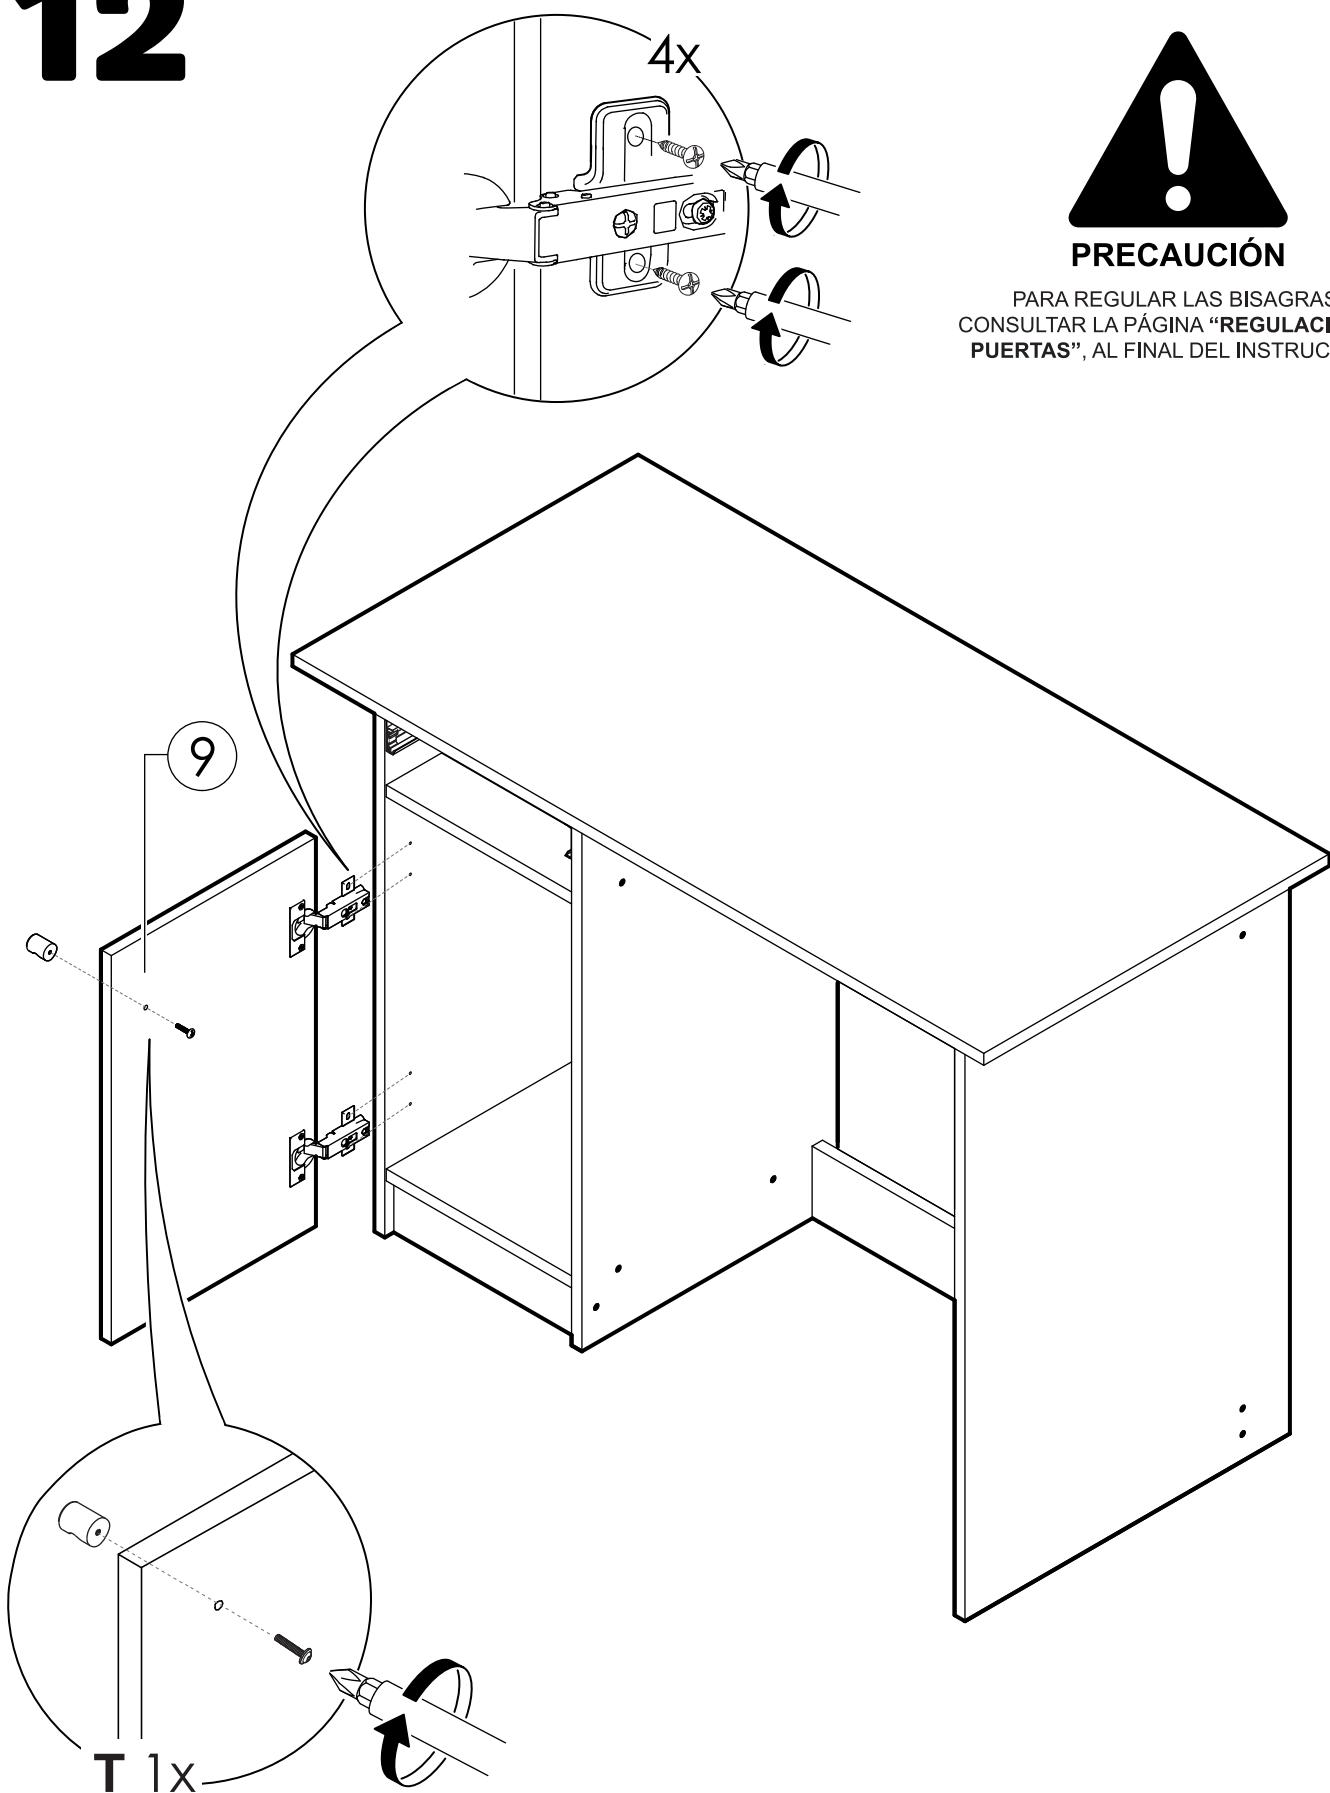

PRECAUCIÓN


PARA REGULAR LAS BISAGRAS,
CONSULTAR LA PÁGINA “REGULACIÓN DE
PUERTAS”, AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.

13

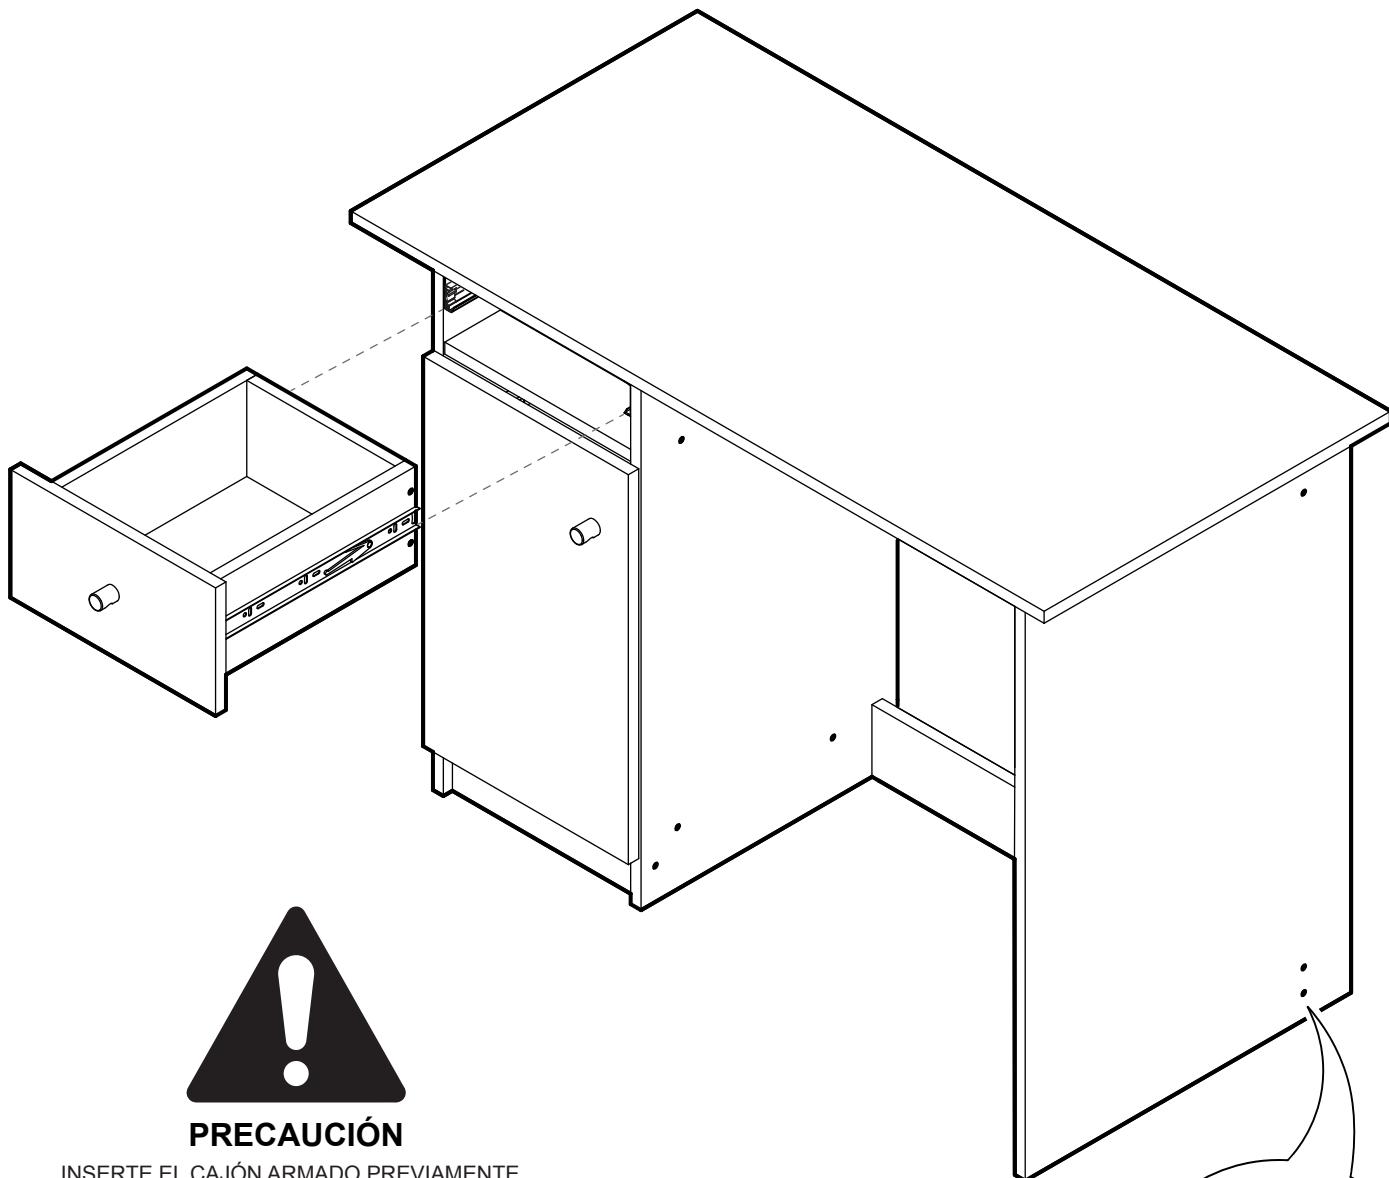





PRECAUCIÓN

INSERTE EL CAJÓN ARMADO PREVIAMENTE,
HACIENDO COINCIDIR LAS GUÍAS DE LOS COSTADOS
DE CAJÓN EN LAS CORREDERAS INSTALADAS
EN EL MUEBLE, DESLIZANDO COMPLETAMENTE
EL CAJÓN HACIA EL INTERIOR.
EN ESTE PASO, EL CAJÓN TIENDE A TRABARSE,
DEBE INTRODUCIRLO A PRESIÓN.




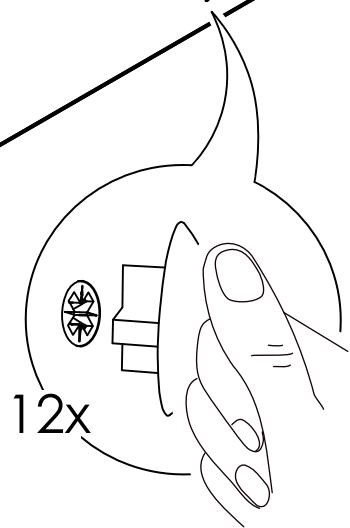


REGULACIÓN DE PUERTAS

REGULACIÓN HORIZONTAL

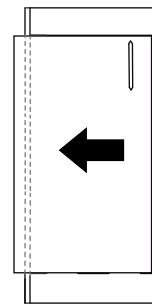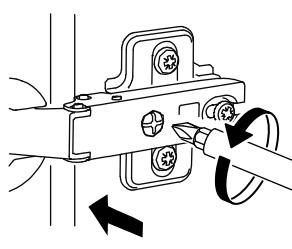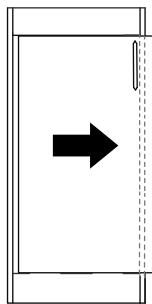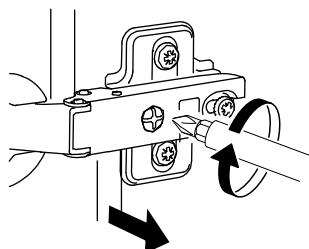

REGULACIÓN VERTICAL

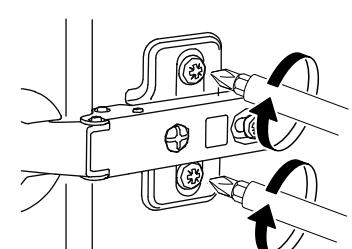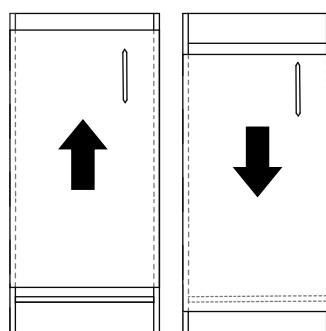
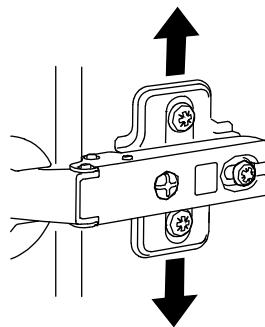
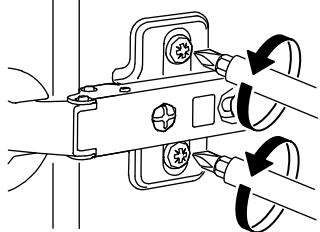


Suelte ambos tornillos de la bisagra

Regule la altura de la puerta


Apriete ambos tornillos de la bisagra

REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

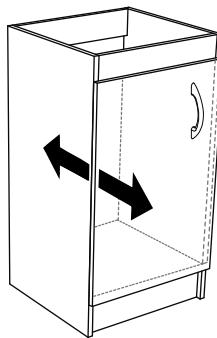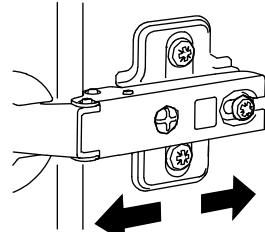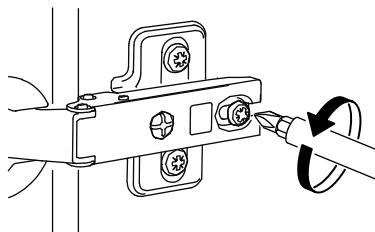

Suelte el tornillo

Regule la profundidad de la puerta

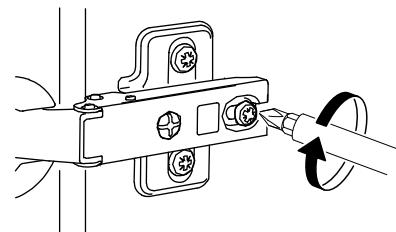

Apriete el tornillo

