
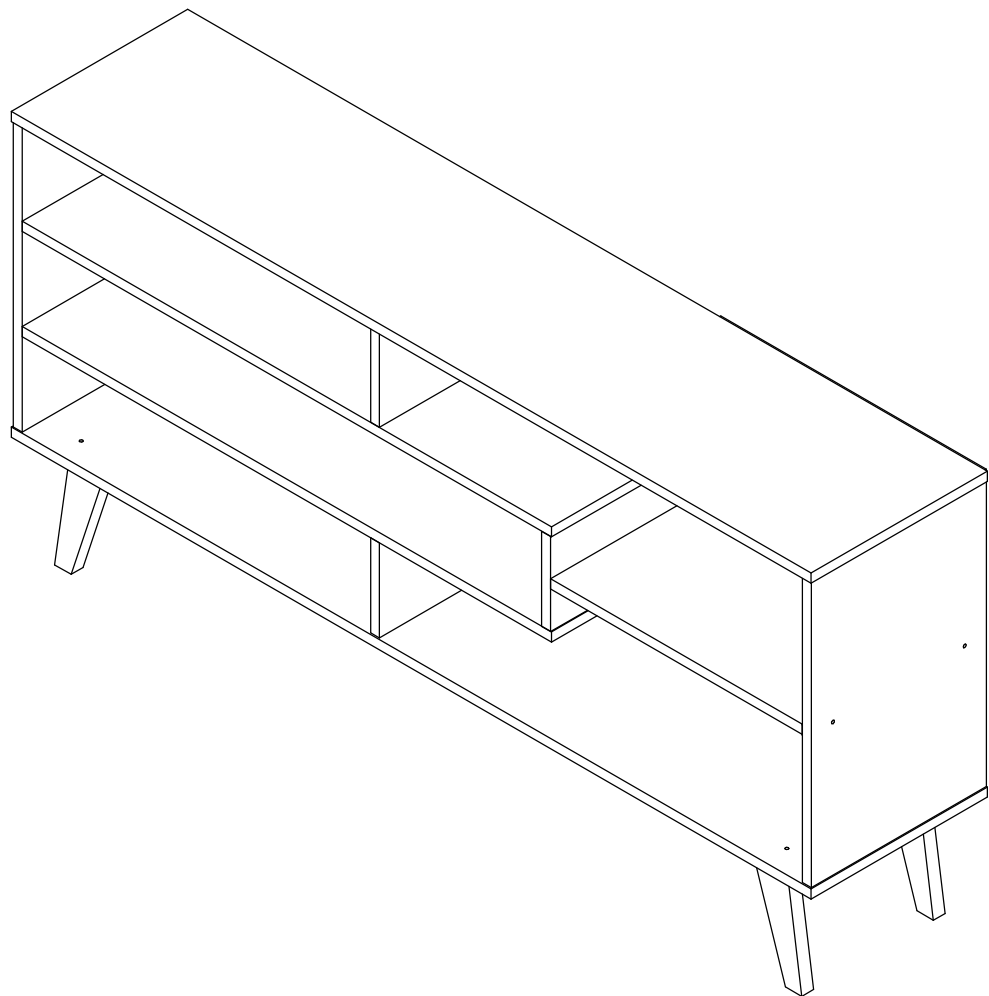




0661 Rack Patagonia

Instruções de Montagem Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje




Lista de ferragens Hardware list Lista de materiales

REF		QNT
A	 Cavilha 6 x 30	28
B	 Parafuso Flange 3,5x40	18
C	 Parafuso Flange 5x50	04
D	 Parafuso chato 3,5x14	16
E	 Prego 10 x 10	60
F	 Cantoneira Fixação 20x20	08
G	 Pé Angular	05
H	 Fixador Costa	06

Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas

Nº	Descrição	Dimensão	Quant.
01	Lat Esq/Lado Izquierdo	450x298x15	01
02	Lat Dir/Lado Derecho	450x298x15	01
03	Base/Base	1360x300x15	01
04	Tampo Superior/La Cubierta Superior	1360x300x15	01
05	Lateral Menor/Lado Menor	140x298x15	01
06	Base Menor/Base Menor	900x298x15	01
07	Base Superior/Base Superior	900x298x15	01
08	Divisão Menor/ Partición más Pequeña	140x298x15	02
09	Prateleira Fixa/Estante Fijo	428x298x15	01
10	Costa Inferior/Costa Baja	616x164x03	01
11	Costa Superior/Costa Superior	452x238x03	02

Ferramentas Necessárias Herramientas Necesarias

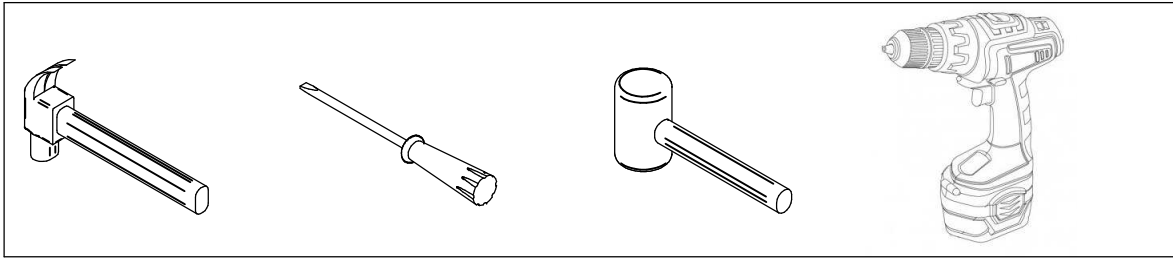

Antes de montar seu móvel, leia cuidadosamente o Manual de Instruções e o mantenha para futuras consultas.
OBRIGADO.

Antes de pegar él móvil, por favor lea el manual de instrucciones y consérvelo para consultas futuras.
Gracias.

