

BN-3650

Instruções de Montagem Assembly Instructions Instrucciones de Armado

Acesse Vídeos de Montagens
Access Mounting Videos
Acceder a los Vídeos de Montaje
www.tecnomobili.ind.br



Estrada RSC 453, Km s/n° | Garibaldi | RS
CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.2050
sac@moveisvideira.com.br

Notas Especiais:

- 01** -Examine completamente todas as peças do móvel antes de começar o trabalho.
02 -Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.
03 -É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
04 -Para limpeza, utilizar somente pano úmido e sabão neutro.

Special notes:

- 01** -Check all parts of the unit thoroughly before starting work.
02 -It is recommended to assemble the furniture according to this Installation Manual.
03 -It is the responsibility of the assembler to follow the instructions in the Assembly Manual, which are essential to ensure the structure of the furniture.
04 -For cleaning use only damp cloth and neutral soap.

Notas especiales:

- 01** -Examine completamente todas las piezas del mueble antes de iniciar el trabajo.
02 -Se recomienda montar el mueble conforme el Manual de Ensamblaje.
03 -Es de responsabilidad del montador seguir las instrucciones del Manual de Ensamblaje, que son fundamentales para garantizar la estructura del mueble.
04 -Para limpieza solamente usar trapo húmedo y jabón neutro.


Guarante certificate:

The guarantee of products manufactured by Móveis Videira LTDA covers any defects / manufacturing defects, within the period established by the Consumer Protection Code, in its Article 26, II, which provides for a legal guarantee of ninety (90) days.



Lista de Peças / List of pieces / Lista de piezas

Cód	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCION	QTD	RAW MATERIAL	DIMENSION	CÓD
01	Base	Base	Base	1	MDP 15mm	566x295x15mm	103650
02	Lateral Esquerda	Left Side	Lateral Izquierda	1	MDP 15mm	680x295x15mm	303650
03	Lateral Direita	Right Side	Lateral Derecha	1	MDP 15mm	680x295x15mm	313649
04	Travessa	Traverse	Traviesa	2	MDP 15mm	566x60x15mm	603649
05	Costa	Back	Costa	2	MDP 03mm	586x312x15mm	413649
06	Prateleira Movei	Shelf	Estante	1	MDP 15mm	566x255x15mm	213650
07	Porta Menor	Larger Door	Puerta Mayor	1	MDP 15mm	623x250x15mm	73650
08	Porta	Door	Puerta	1	MDP 15mm	623x388x15mm	83649

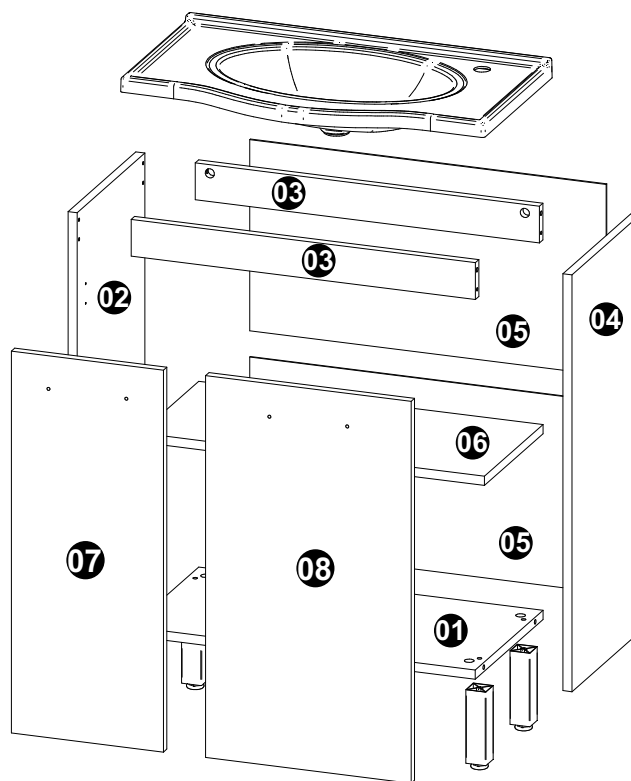



TAMANHO REAL - TAMANO VERDADERO - REAL SIZE

REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
A	Parafuso 3,5 x 14mm CC	22	3639
B	Parafuso 5 x 50mm CF	02	2263
C	Cavilha 5 x 30mm	04	3880
D	5,0x40mm CC	04	4000


LUSTRACAO - ILUSTRACION - ILLUSTRATION

REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
E	Cantoneira com capa 43x43x25mm	02	5630
F	40x8mm Bucha 8mm	02	5623
G	3,5X25mm CP	04	9623
H	22x3mm Prego 10 x 10mm	20	3051
I	34x7mm Parafuso minifix	08	3771
J	15x12mm Tambor minifix	08	9516
K	140 x 33 x 33mm Pé Quadrado Regulável	04	9625
L	Dobradiça Reta Caneco 26 Calço Nº 1	04	3614
M	14 x 8 x 5mm Suporte de Prateleira	04	3748
N	128mm Puxador	02	


Ferramentas | Tools | Herramientas

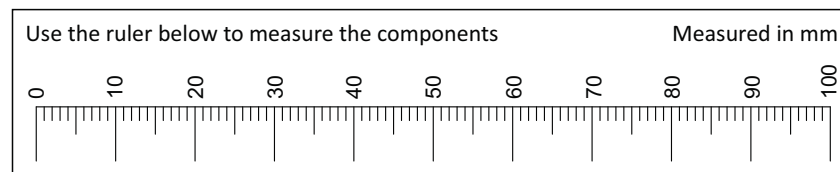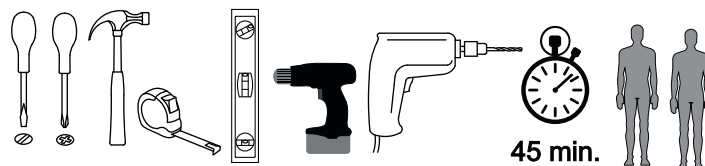


Revisão: 00
Data: 12/09/2023

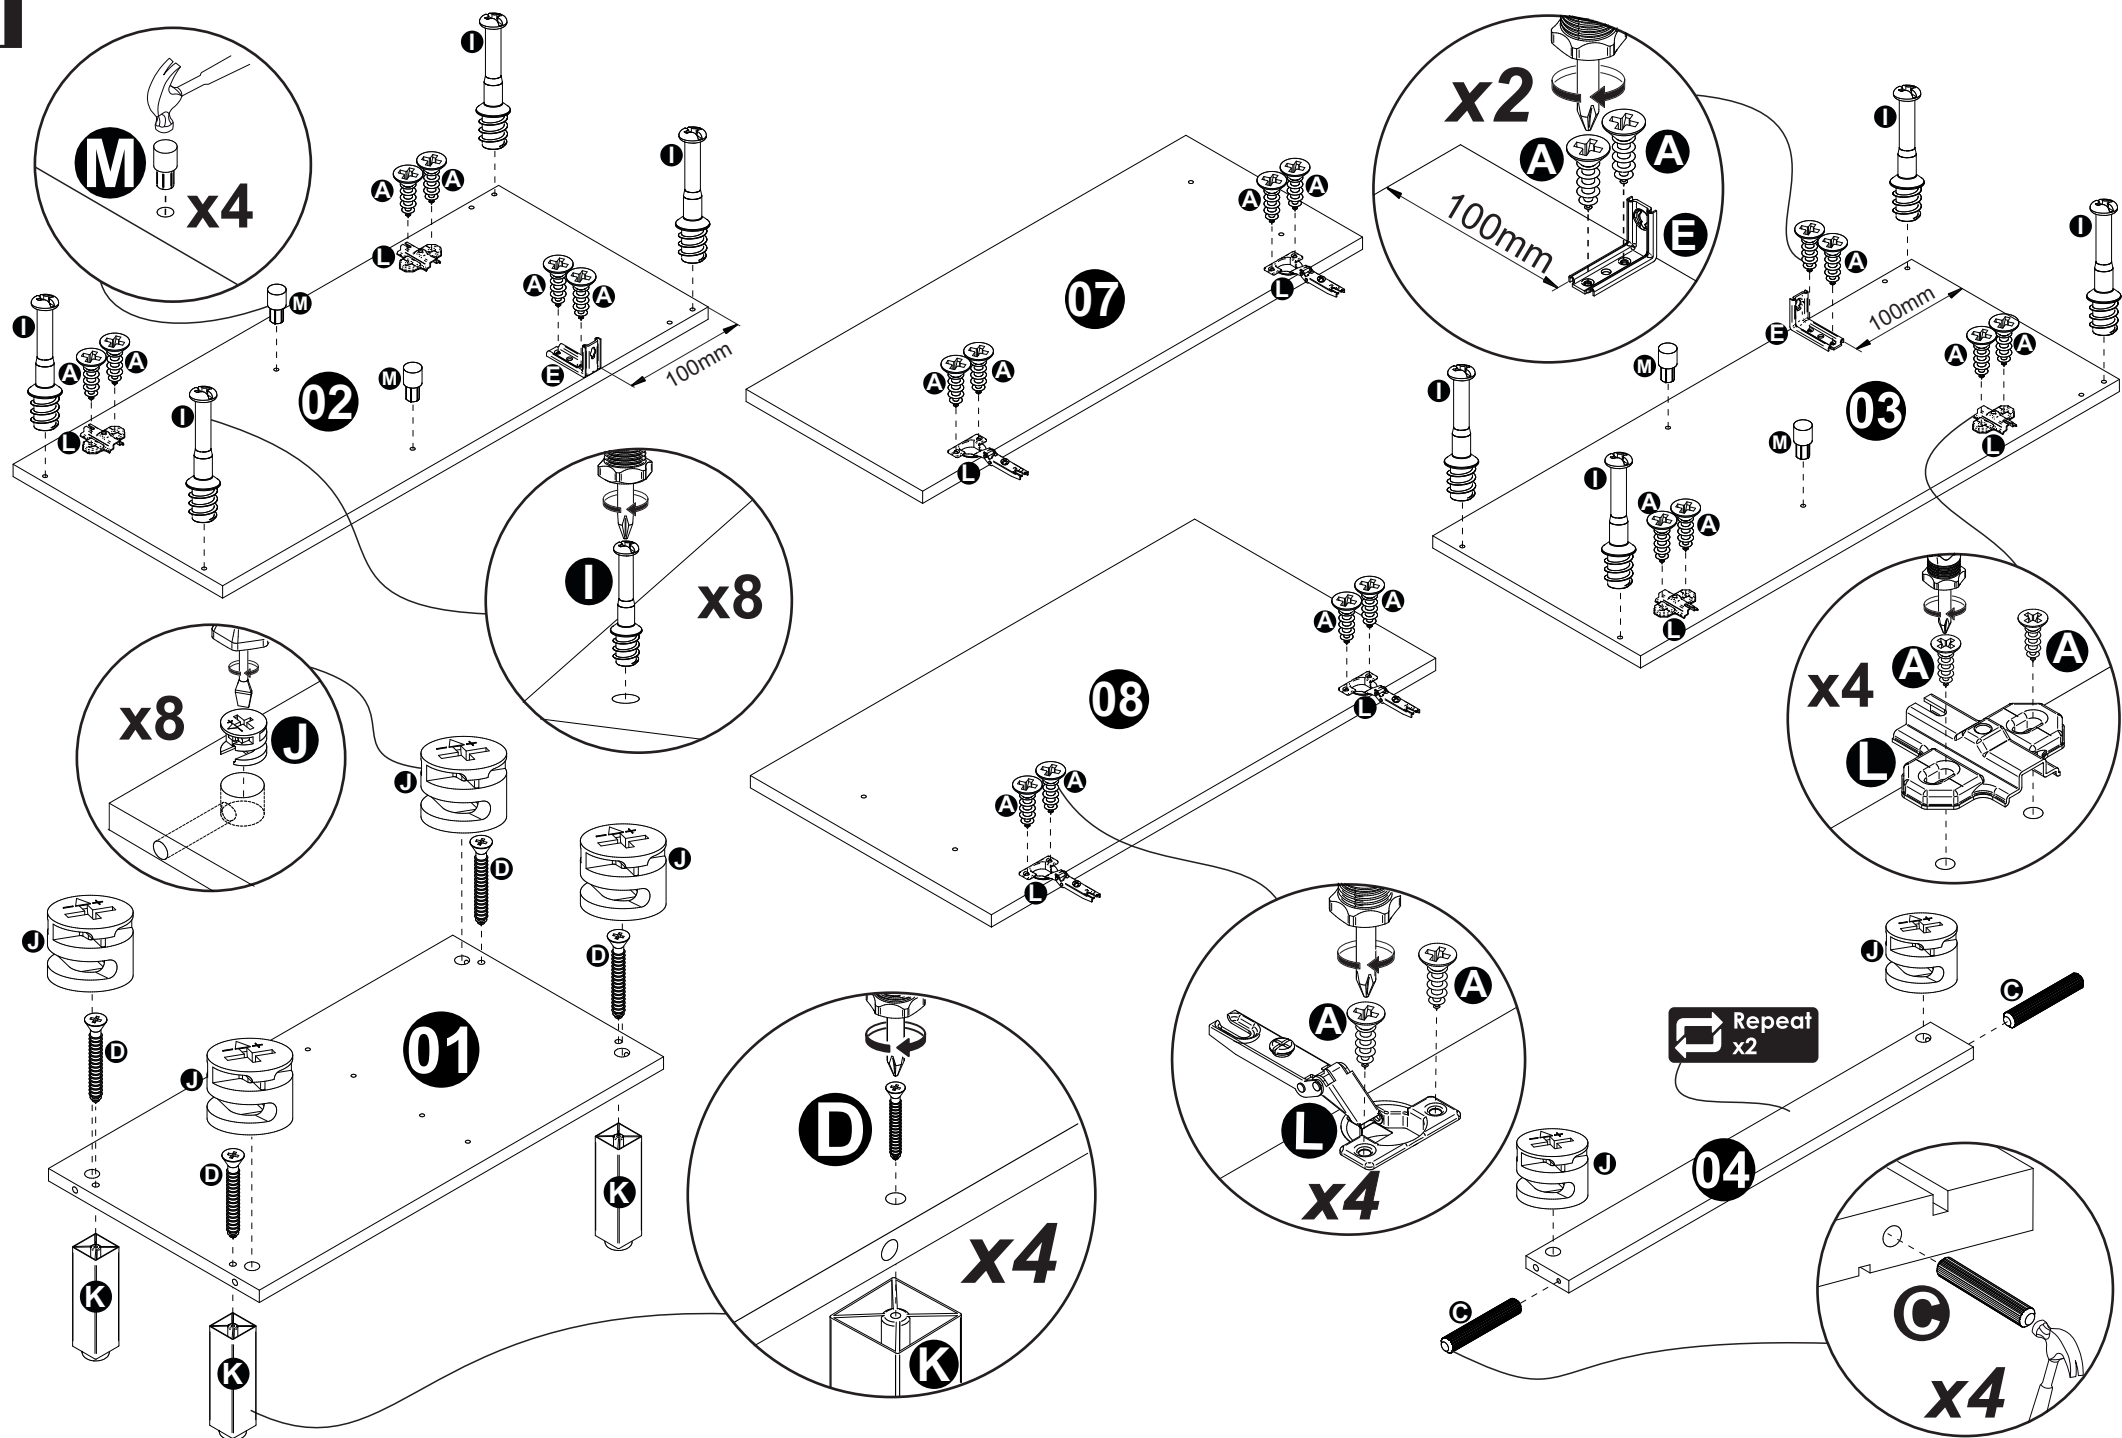


2

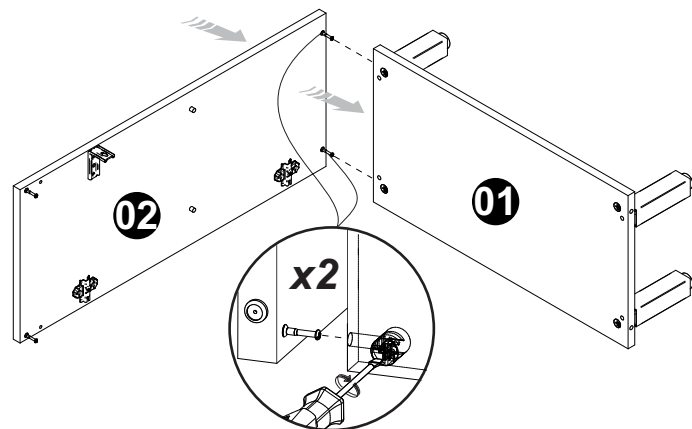


3

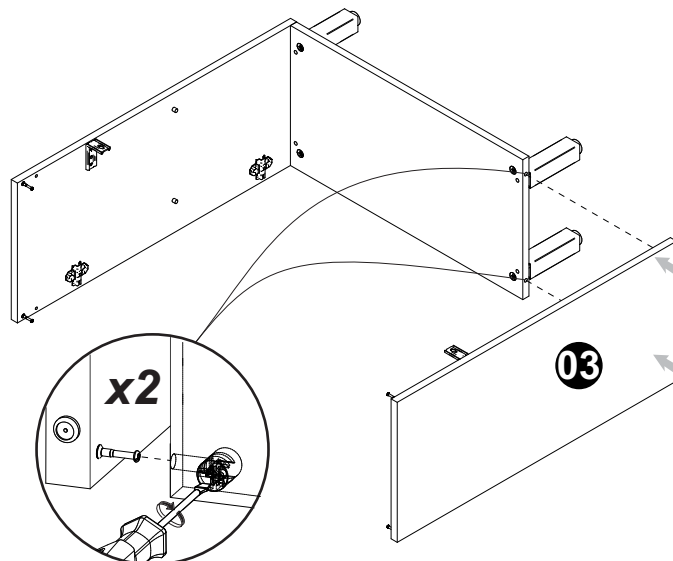


4

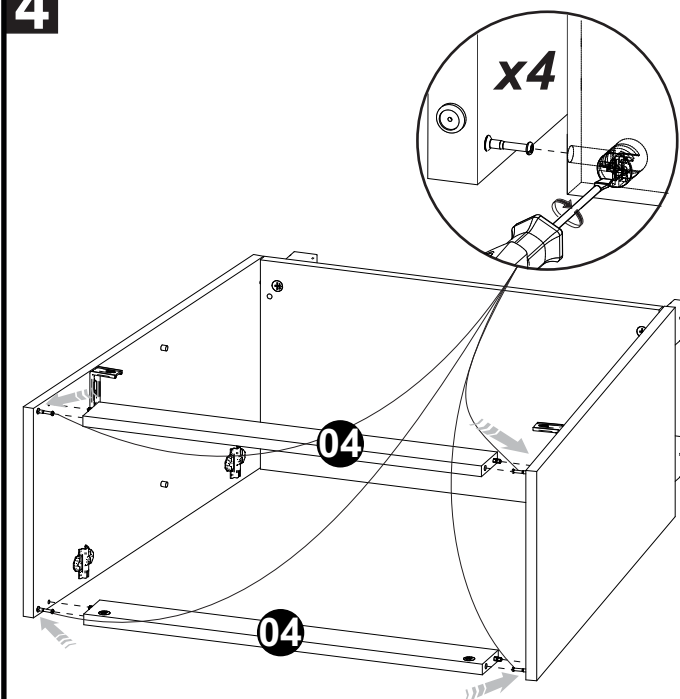

5

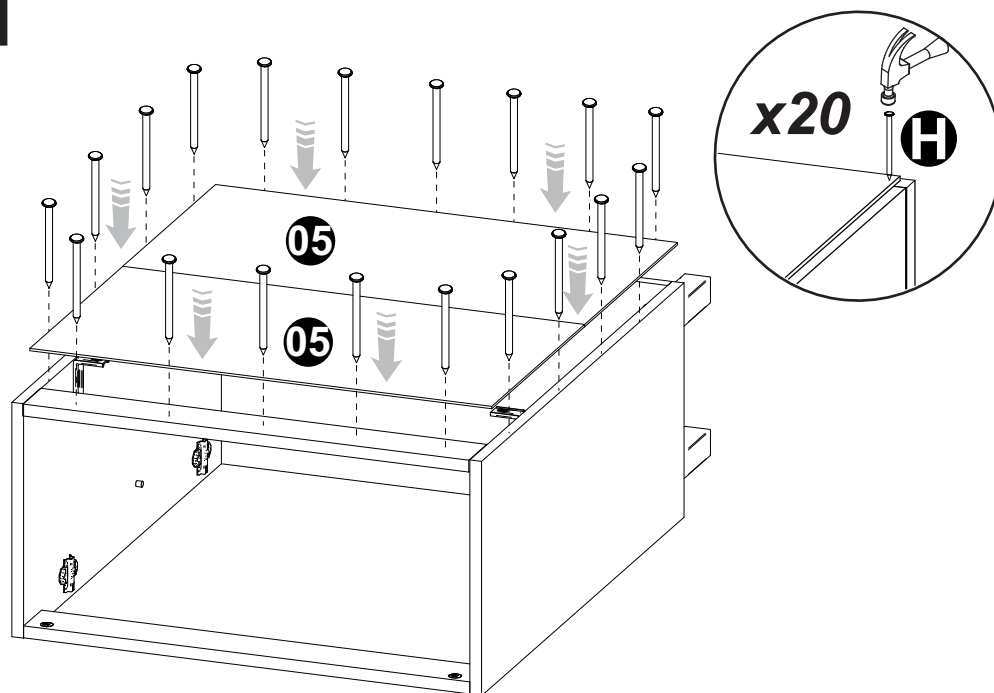


6



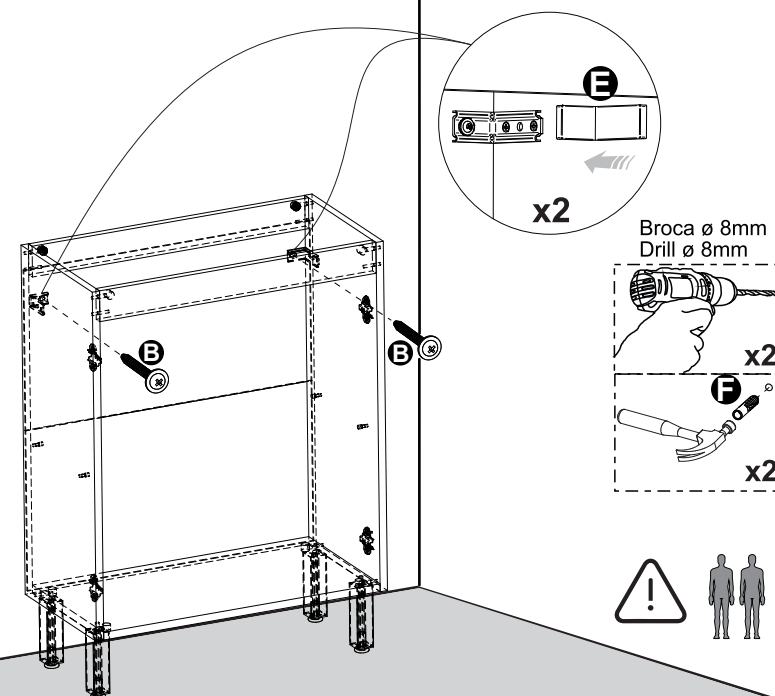


7

Ajuste das Portas- Ajustes de las Puertas- Doors Adjustment

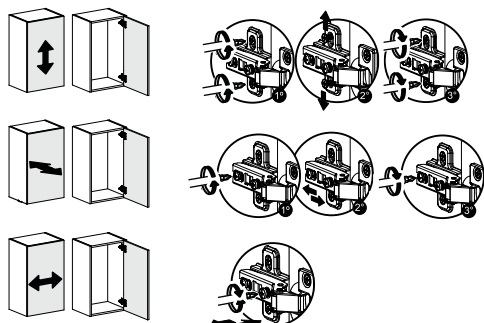

Colocar a dobradiça sobre o calço. / Place the hinge on the wedge. / Colocar la bisagra sobre el calzo.

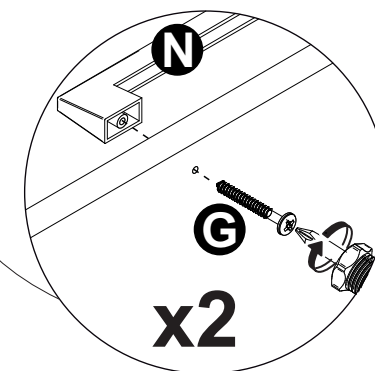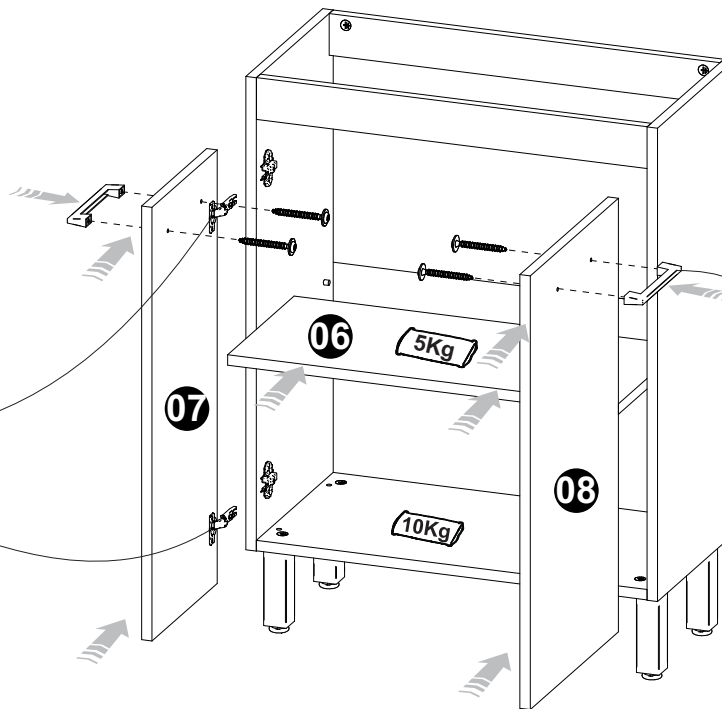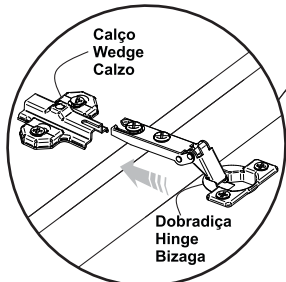

8

