


LIBRERO CORDOBA

3 REPISAS 3 PUERTAS

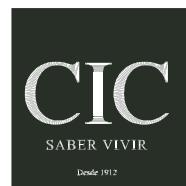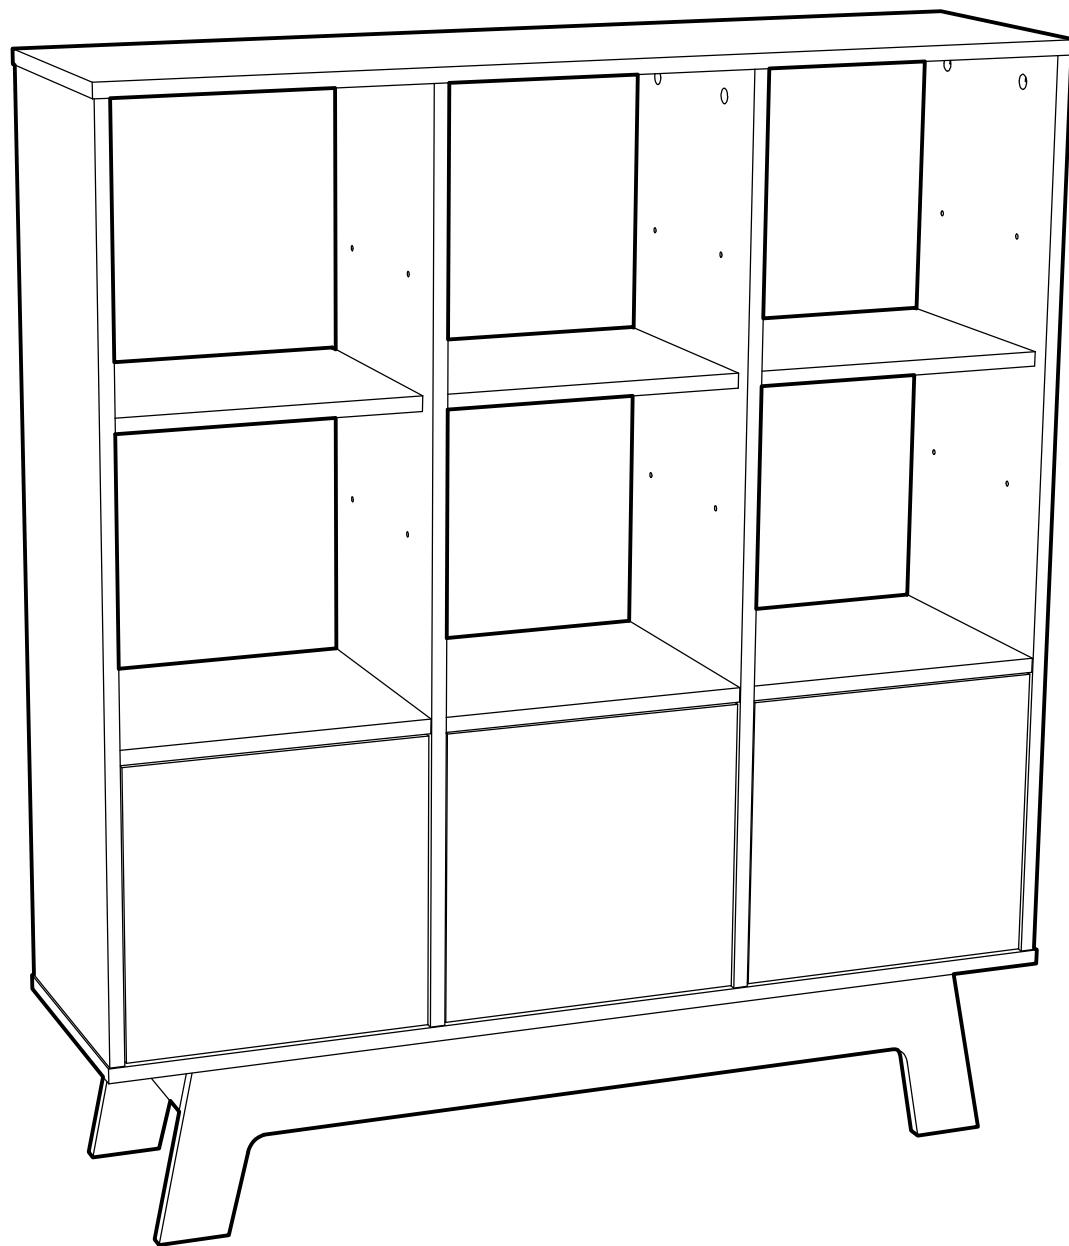

Encuentre su Manual de armado:






- 1- Ingrese a www.cic.cl
- 2- Busque el nombre del mueble.
- 3- Haga clic sobre el mueble seleccionado.
- 4- Diríjase a la opción "ARMALO TU MISMO".
- 5- Descargue el manual de armado.

o escanée el siguiente código QR.




HERRAMIENTAS

A USAR · NO INCLUIDAS

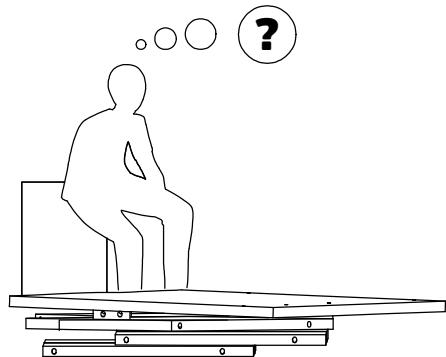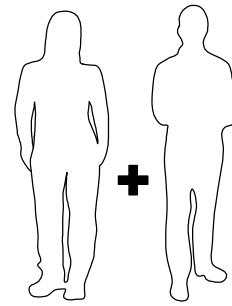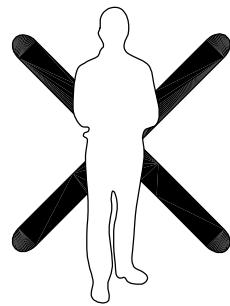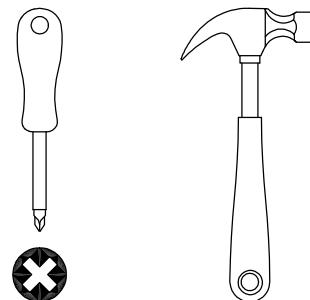

**SERVICIO AL CLIENTE
800 74 00 00**


INDICA TAPACANTO

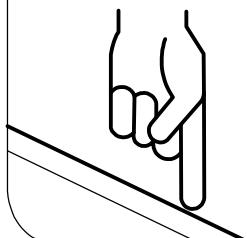

1.- Revise que todos los herrajes contenido(s) en la(s) bolsa(s), coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.

2.- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes).


3.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.

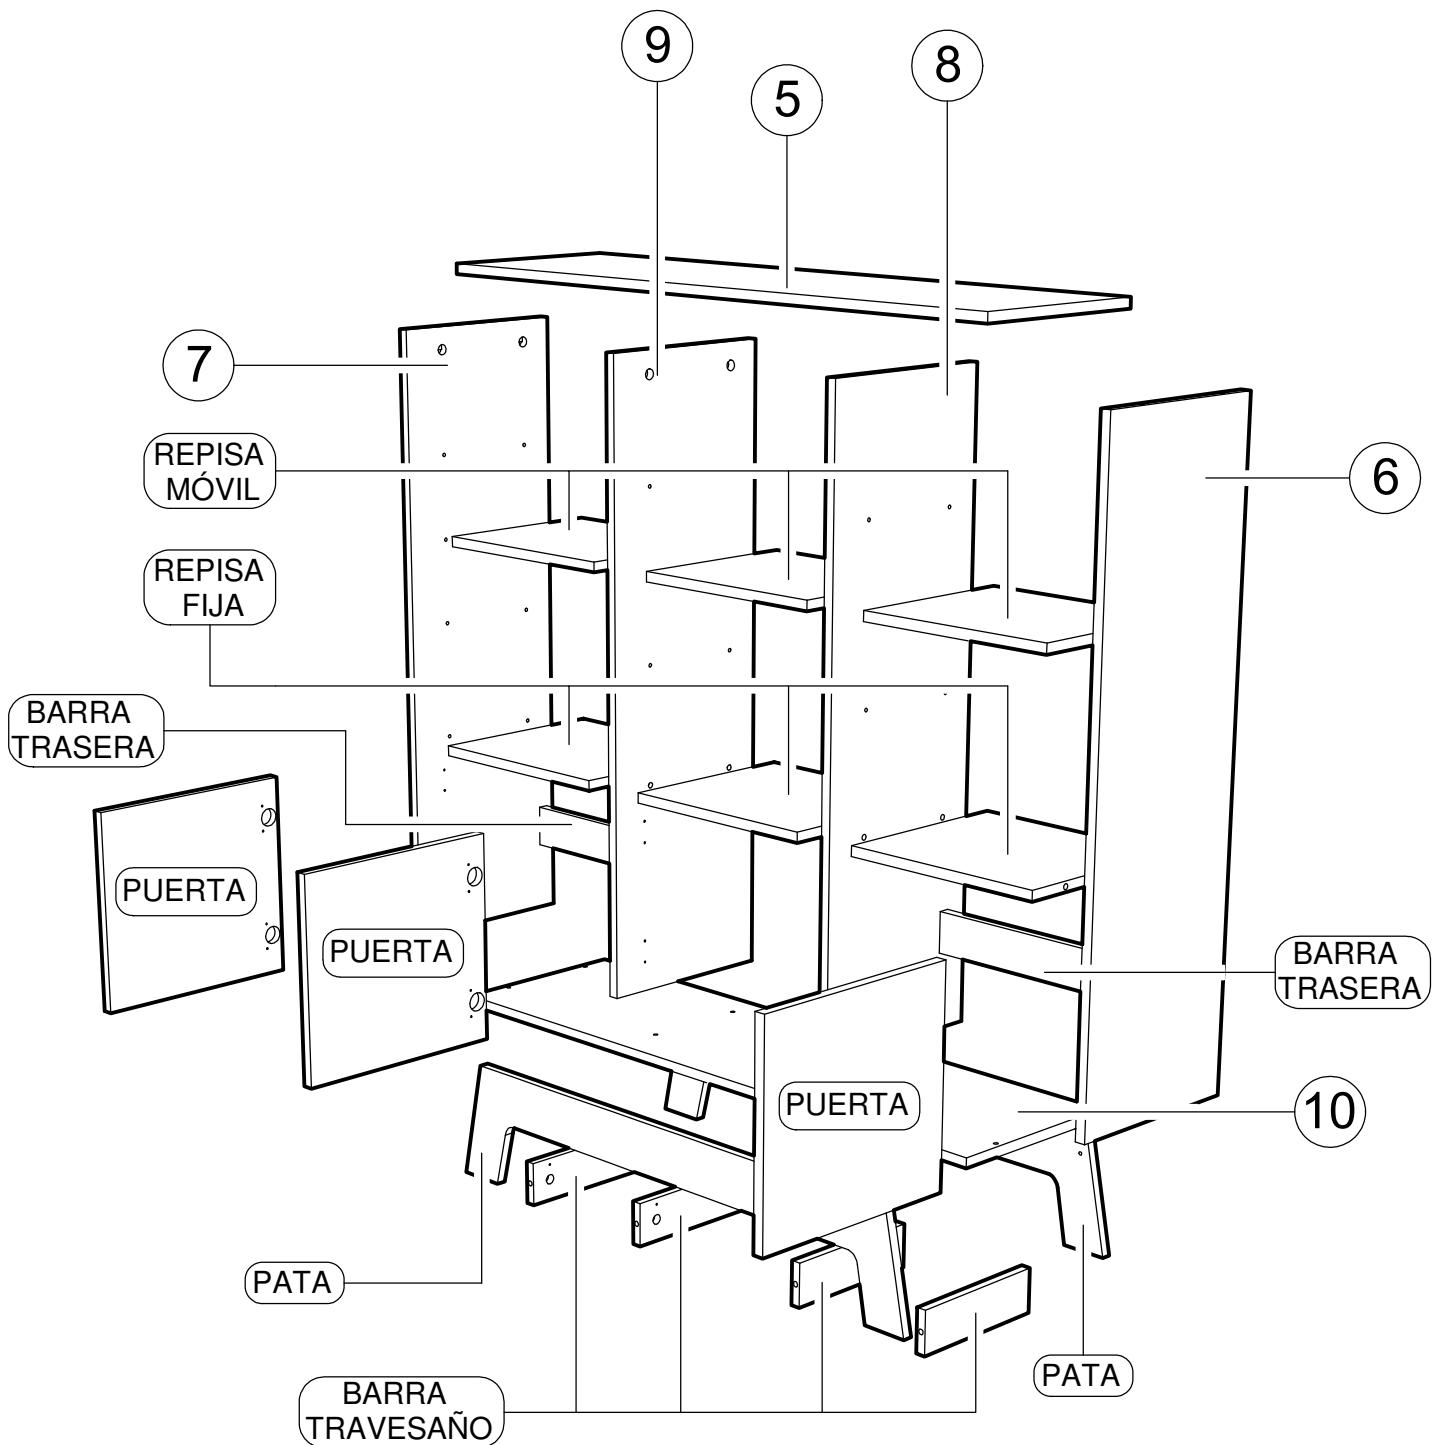

S/N	REPISA FIJA	x3
S/N	REPISA MÓVIL	x3
S/N	PATA	x2
S/N	BARRA TRAVEÑO	x4
5	CUBIERTA	x1
6	COSTADO DERECHO	x1

7	COSTADO IZQUIERDO	x1
8	COSTADO CENTRAL DERECHO	x1
9	COSTADO CENTRAL IZQUIERDO	x1
10	FONDO	x1
S/N	BARRA TRASERA	x2
S/N	PUERTA	x3


HERRAJES




M x8



x24




x32

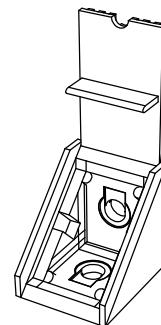

x14



E x28

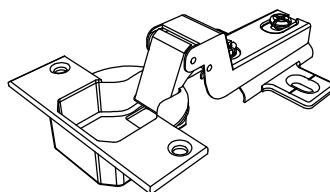


x6




x22



x4

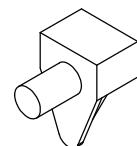


x12

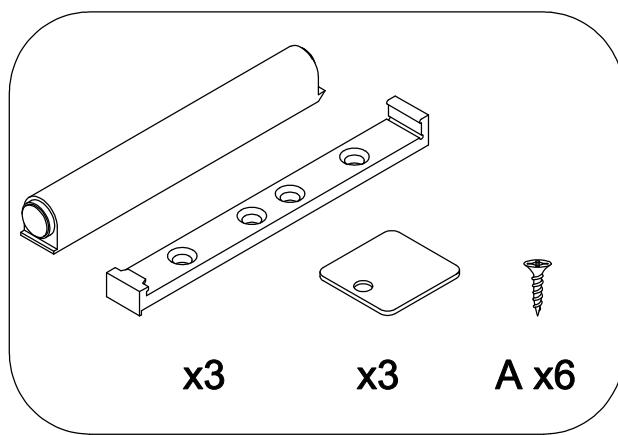

x3

x3

A x6

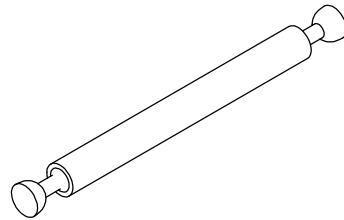


x4

LOS HERRAJES PARA LA FIJACIÓN A MURO ESTÁN EN LA PENÚLTIMA HOJA DE ESTE MANUAL.




PREPARACIÓN DE PIEZAS

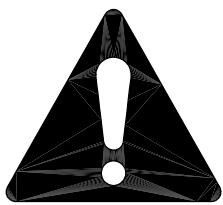

PRECAUCIÓN

INSERTE LOS MINIFIX EN LA CARA SEÑALADA, DESPUÉS GIRE LA PIEZA Y ATORNILLE EL PERNO EN LA OTRA CARA.



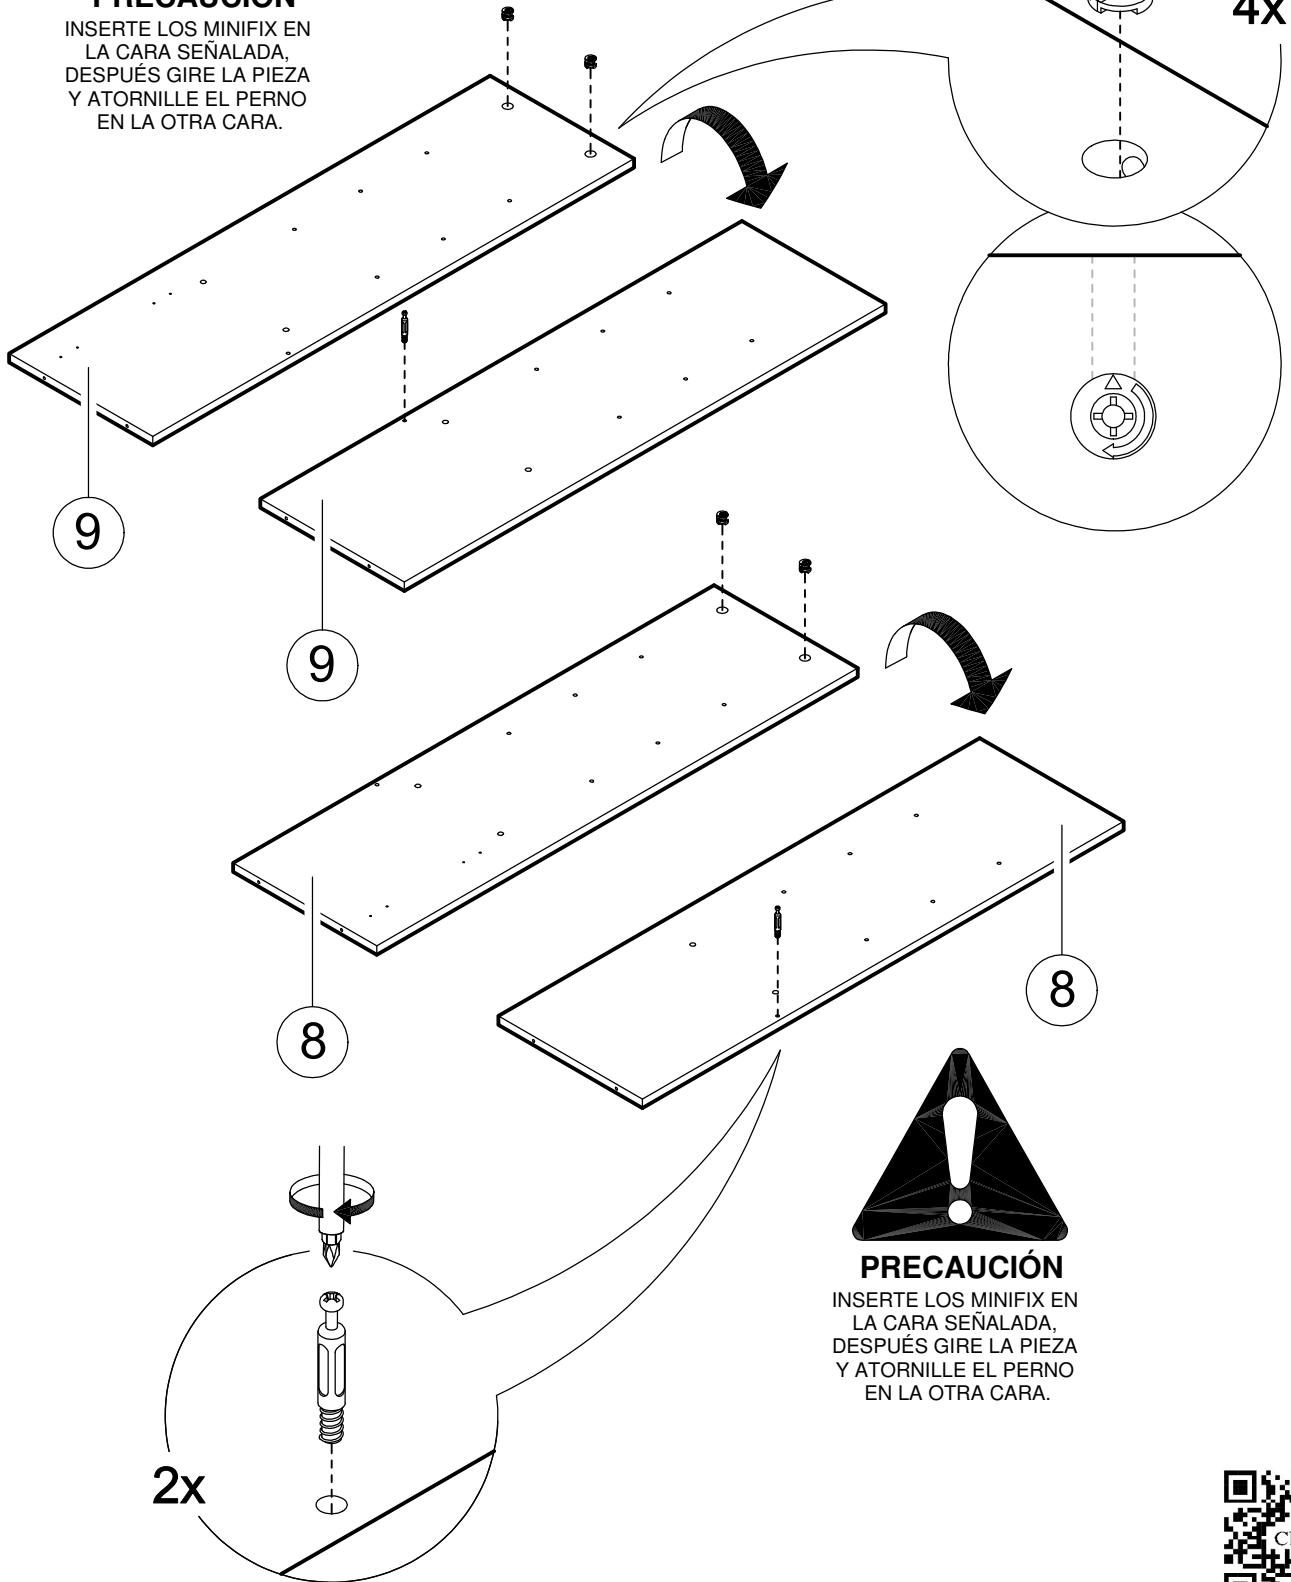


PRECAUCIÓN



INSERTE LOS MINIFIX EN LA CARA SEÑALADA, DESPUÉS GIRE LA PIEZA Y ATORNILLE EL PERNO EN LA OTRA CARA.




PREPARACIÓN DE PIEZAS

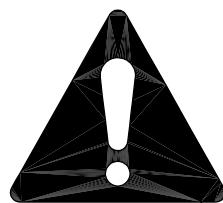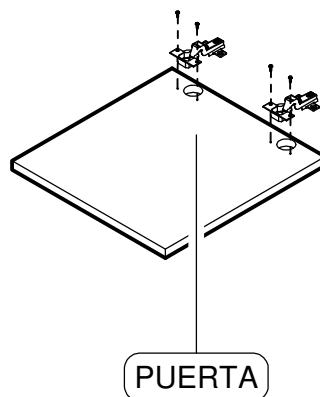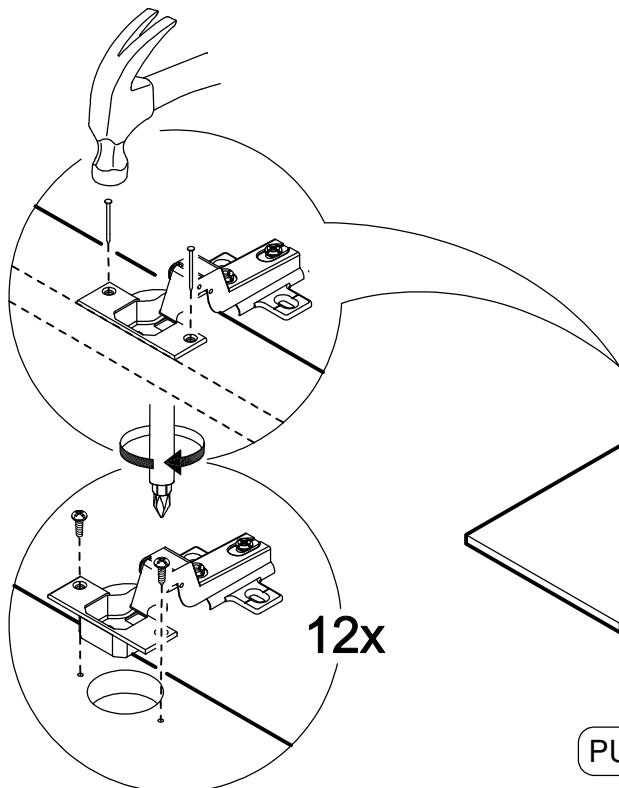



PREPARACIÓN DE PIEZAS

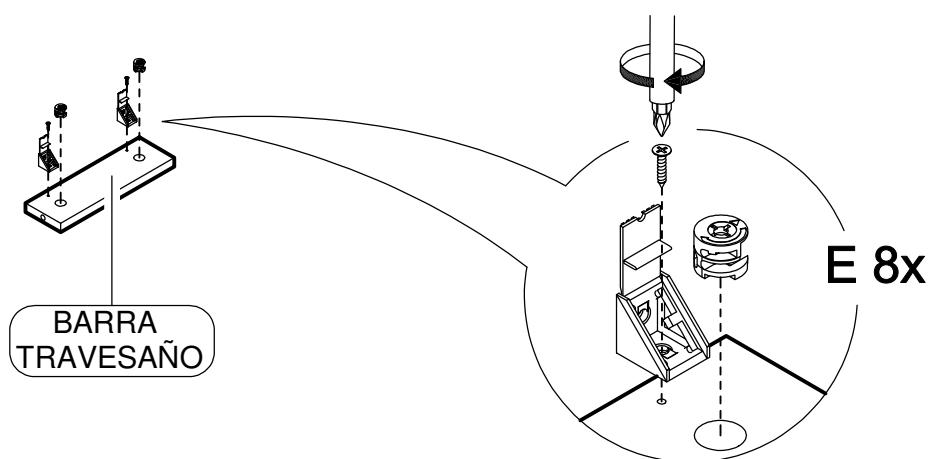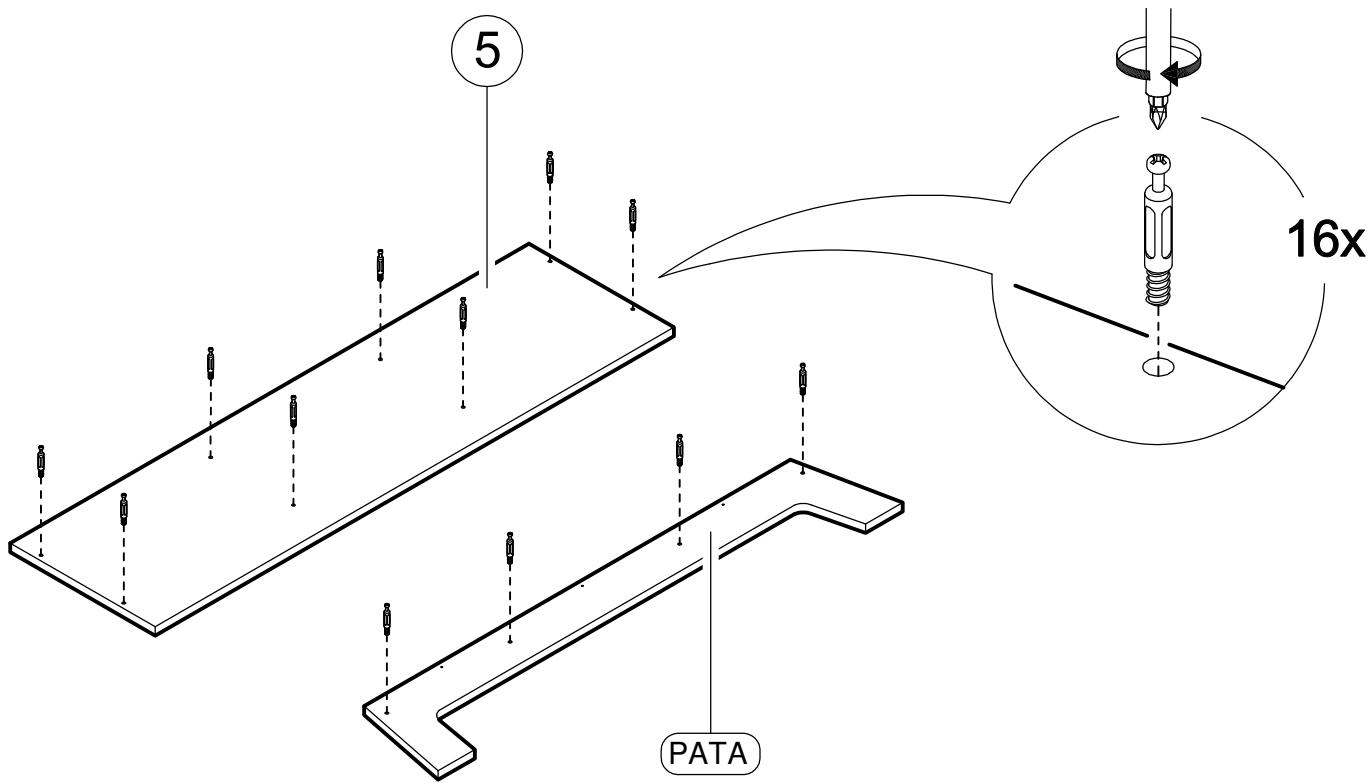

PREPARACIÓN DE PIEZAS

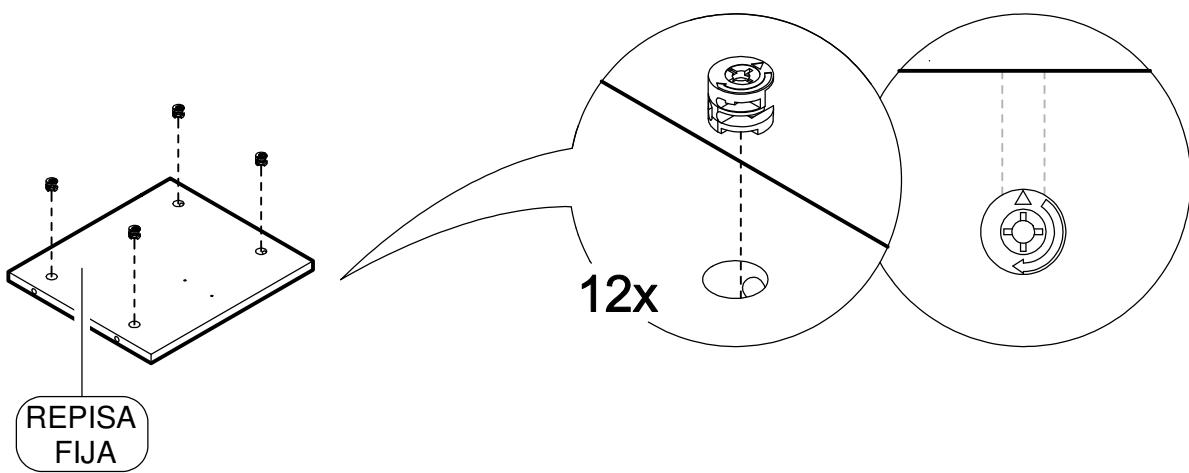


ESTE LADO VA HACIA LA PARTE
FRONTEL DE LA CUBIERTA

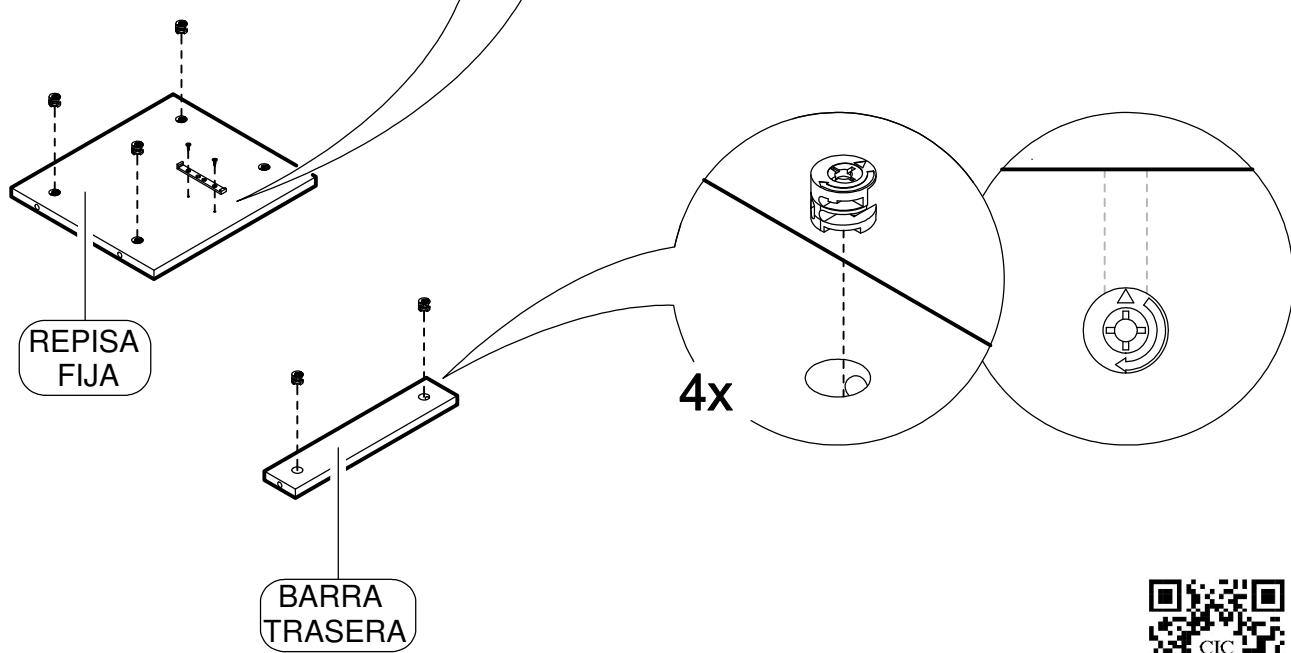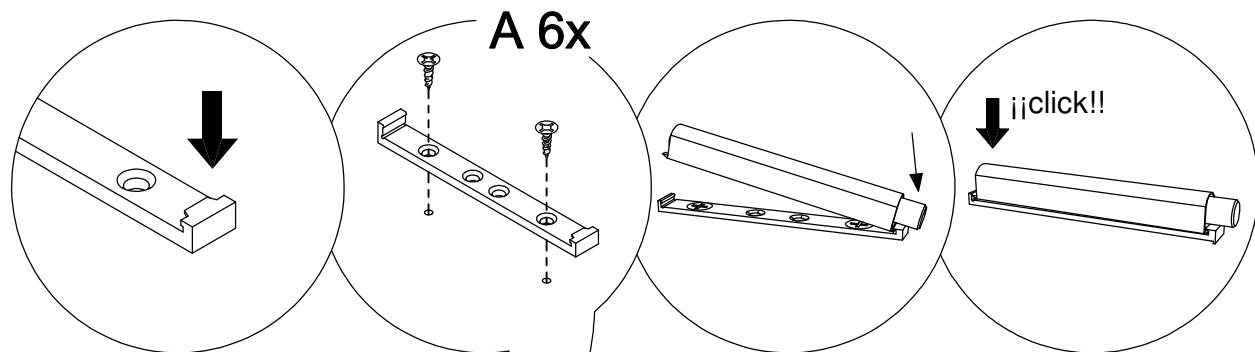


SECUENCIA DE ARMADO

1

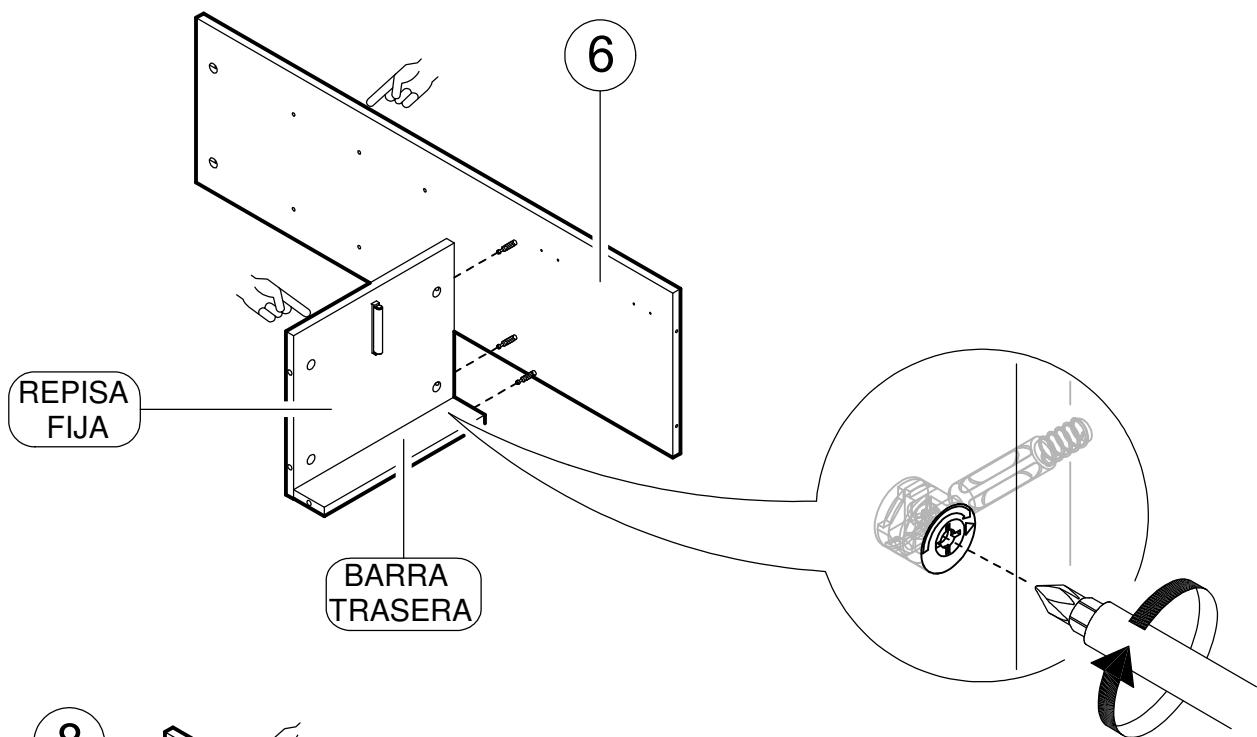

2

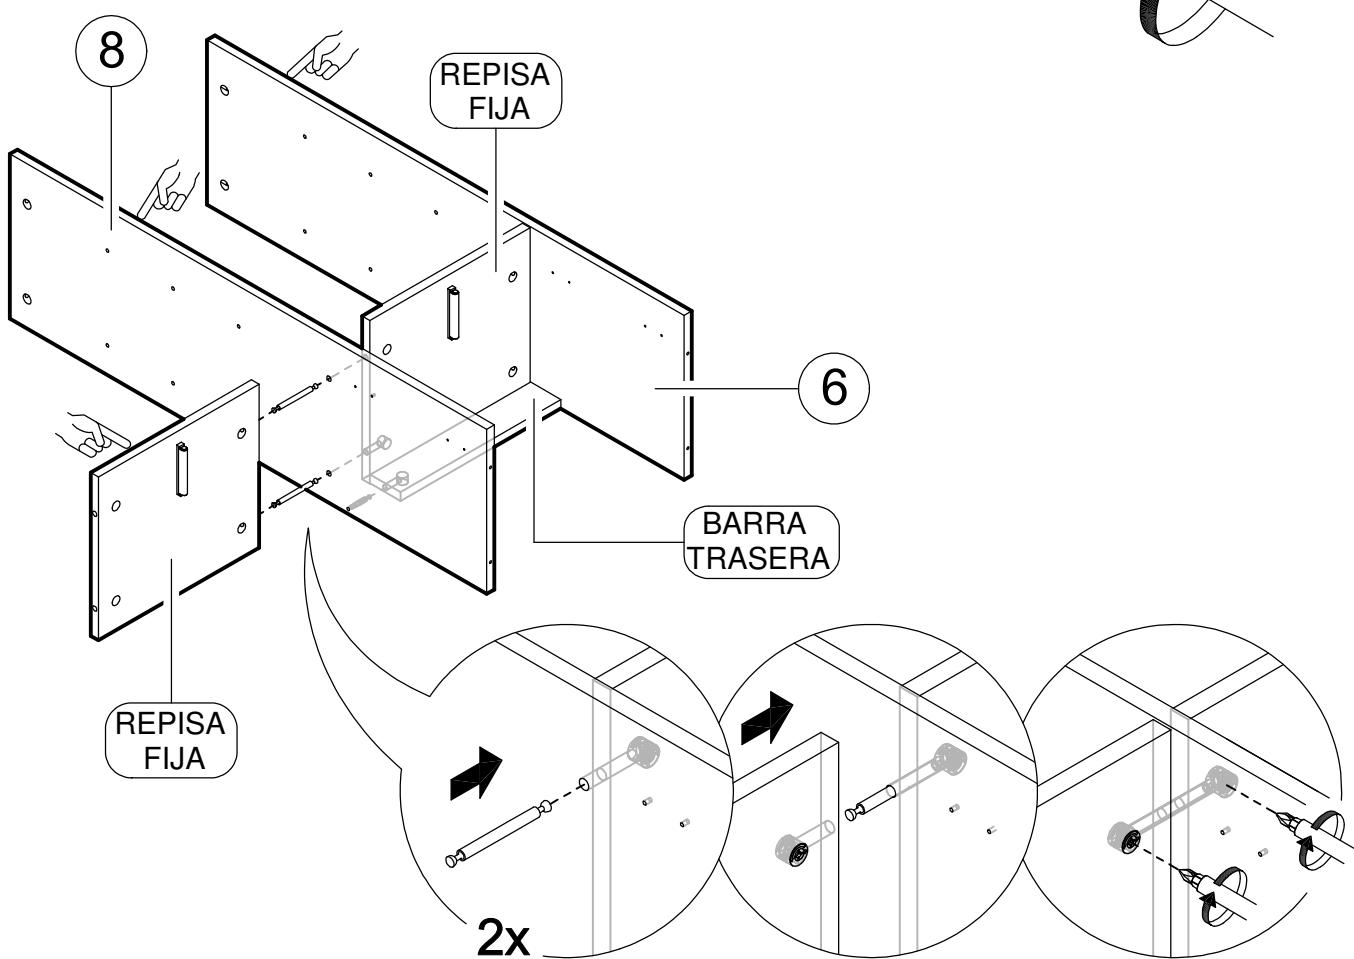


3

9

REPISA FIJA

REPISA FIJA

BARRA TRASERA

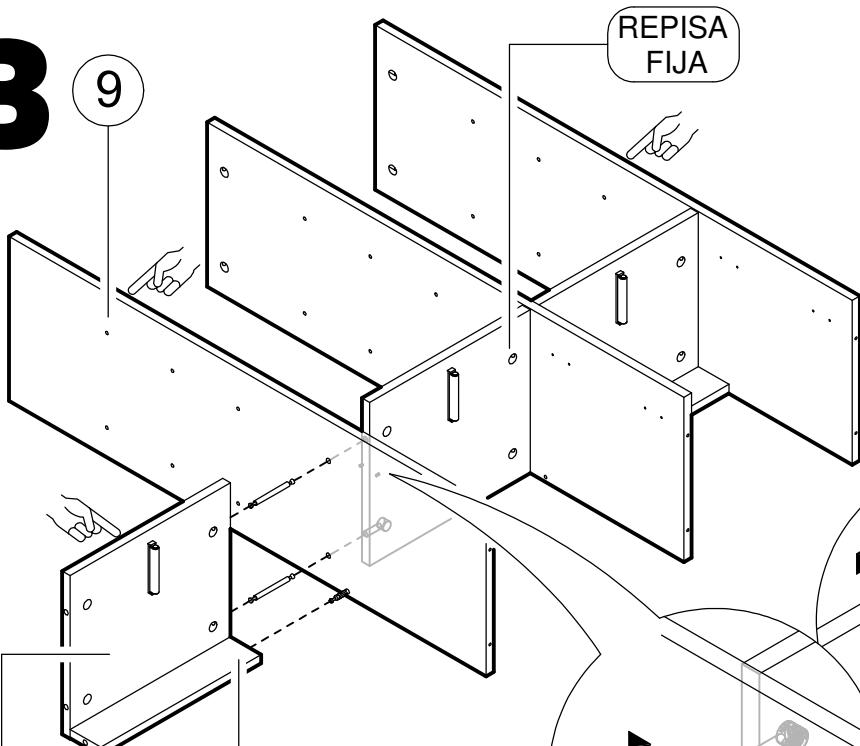


4


7

REPISA FIJA


BARRA TRASERA

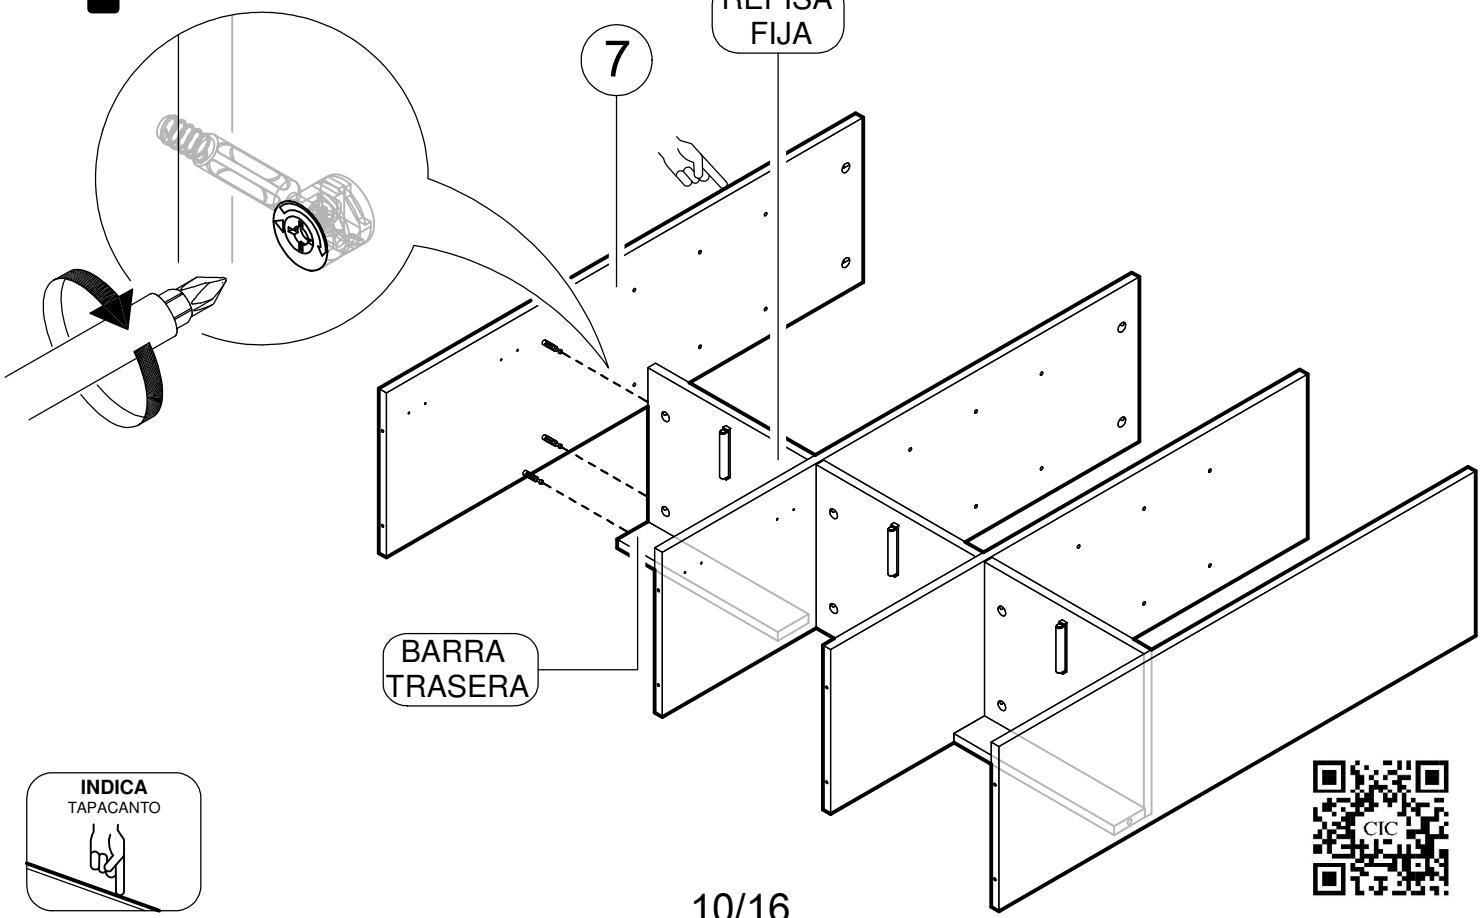


5

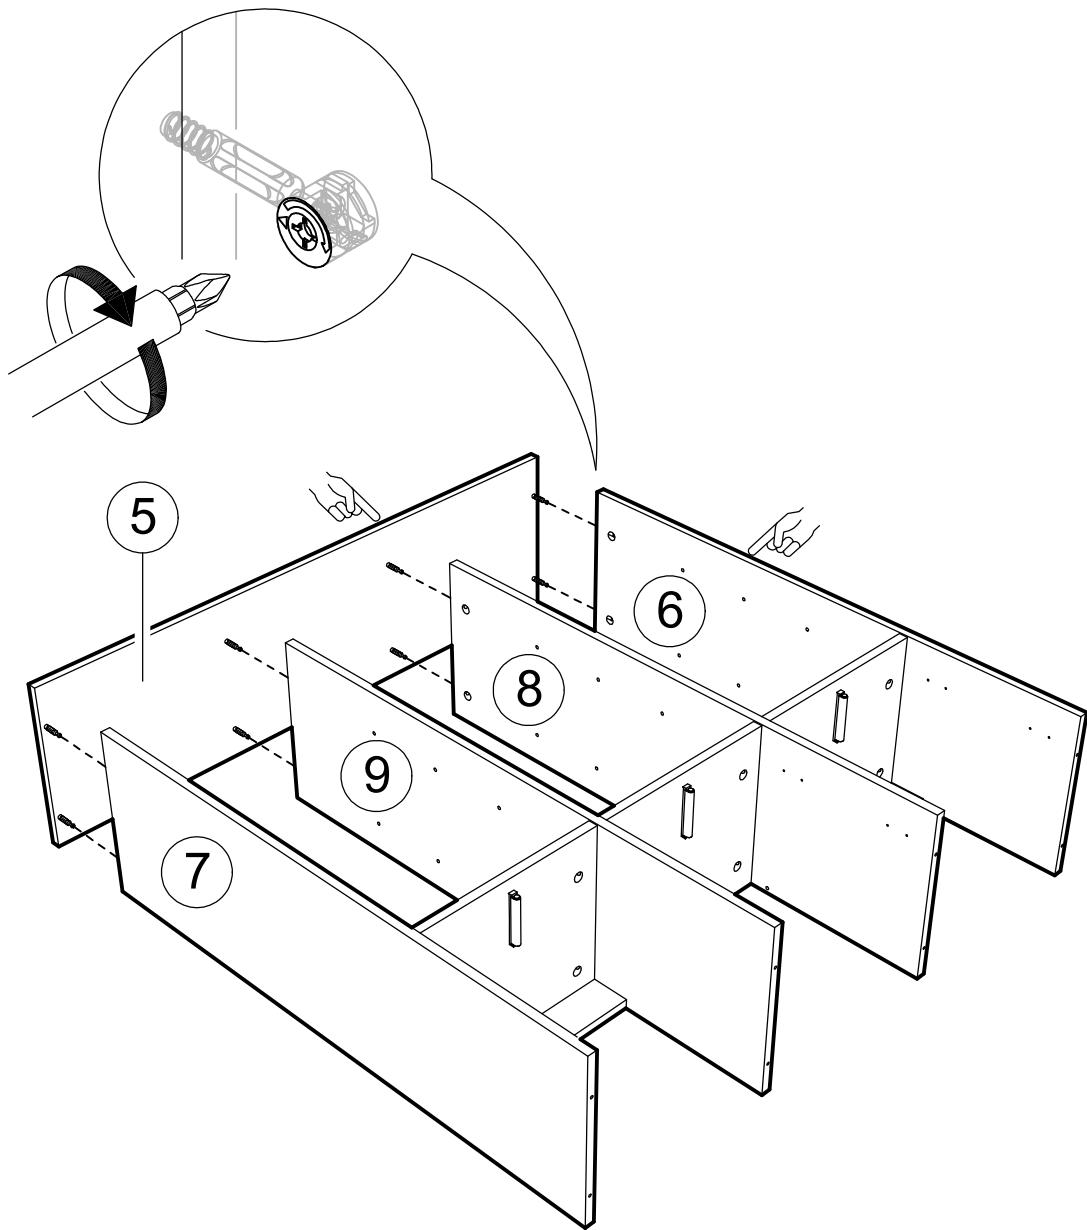


6

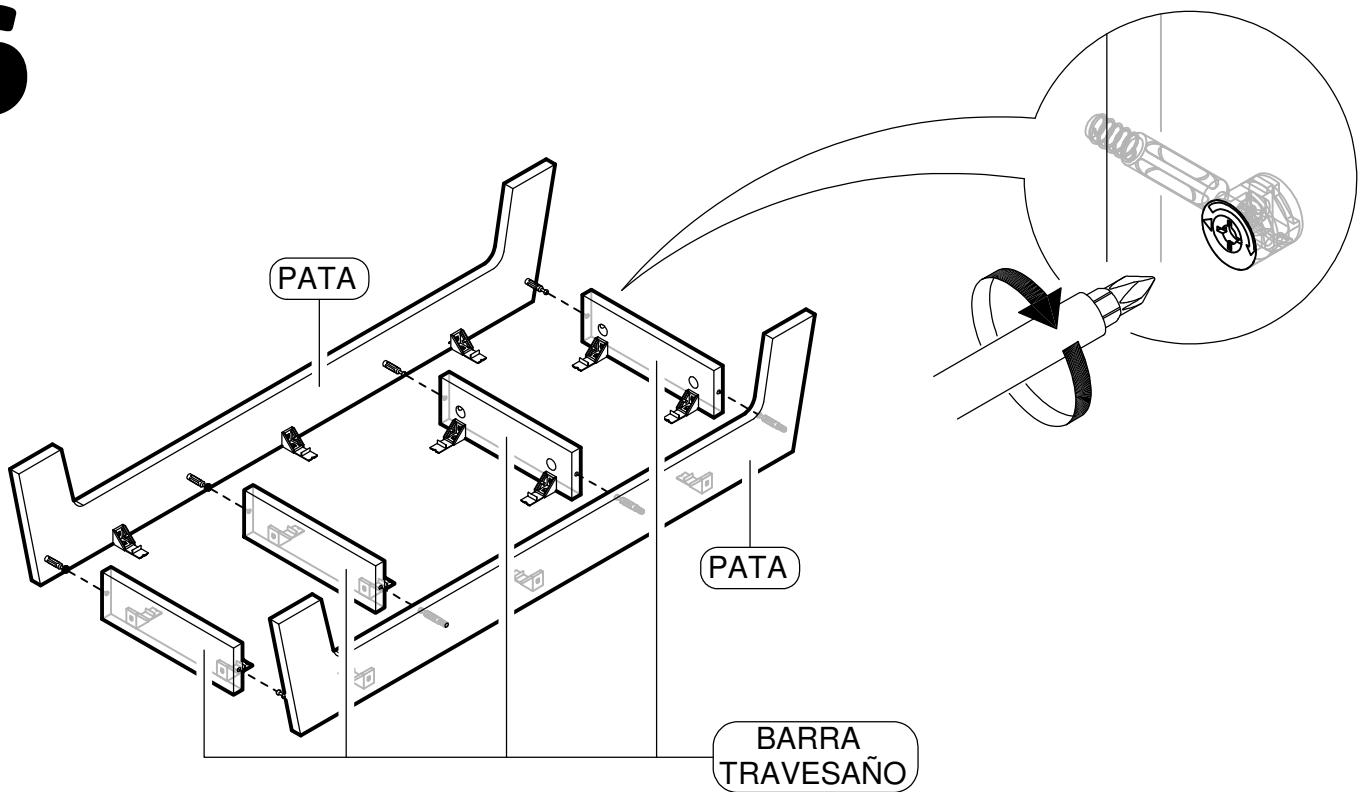


7

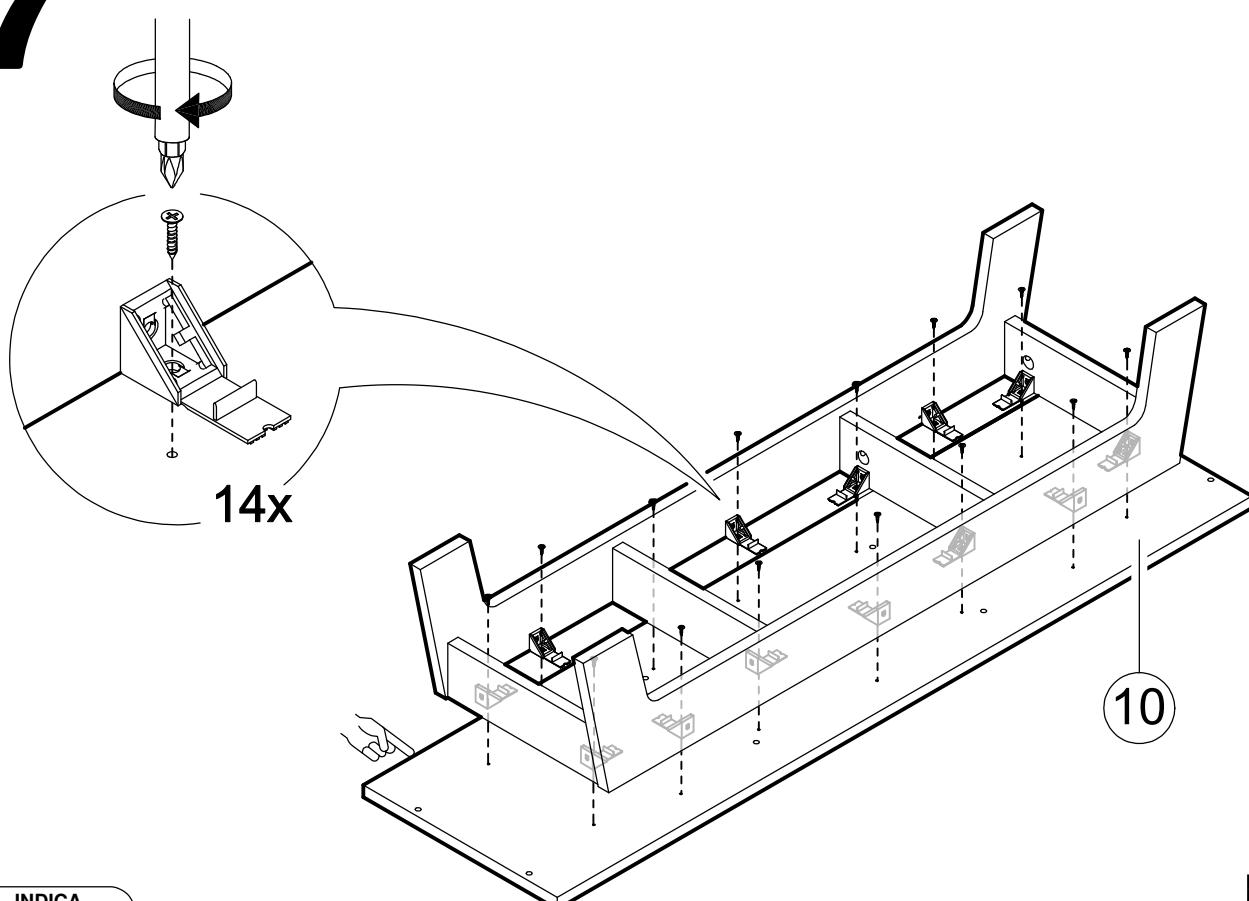

8

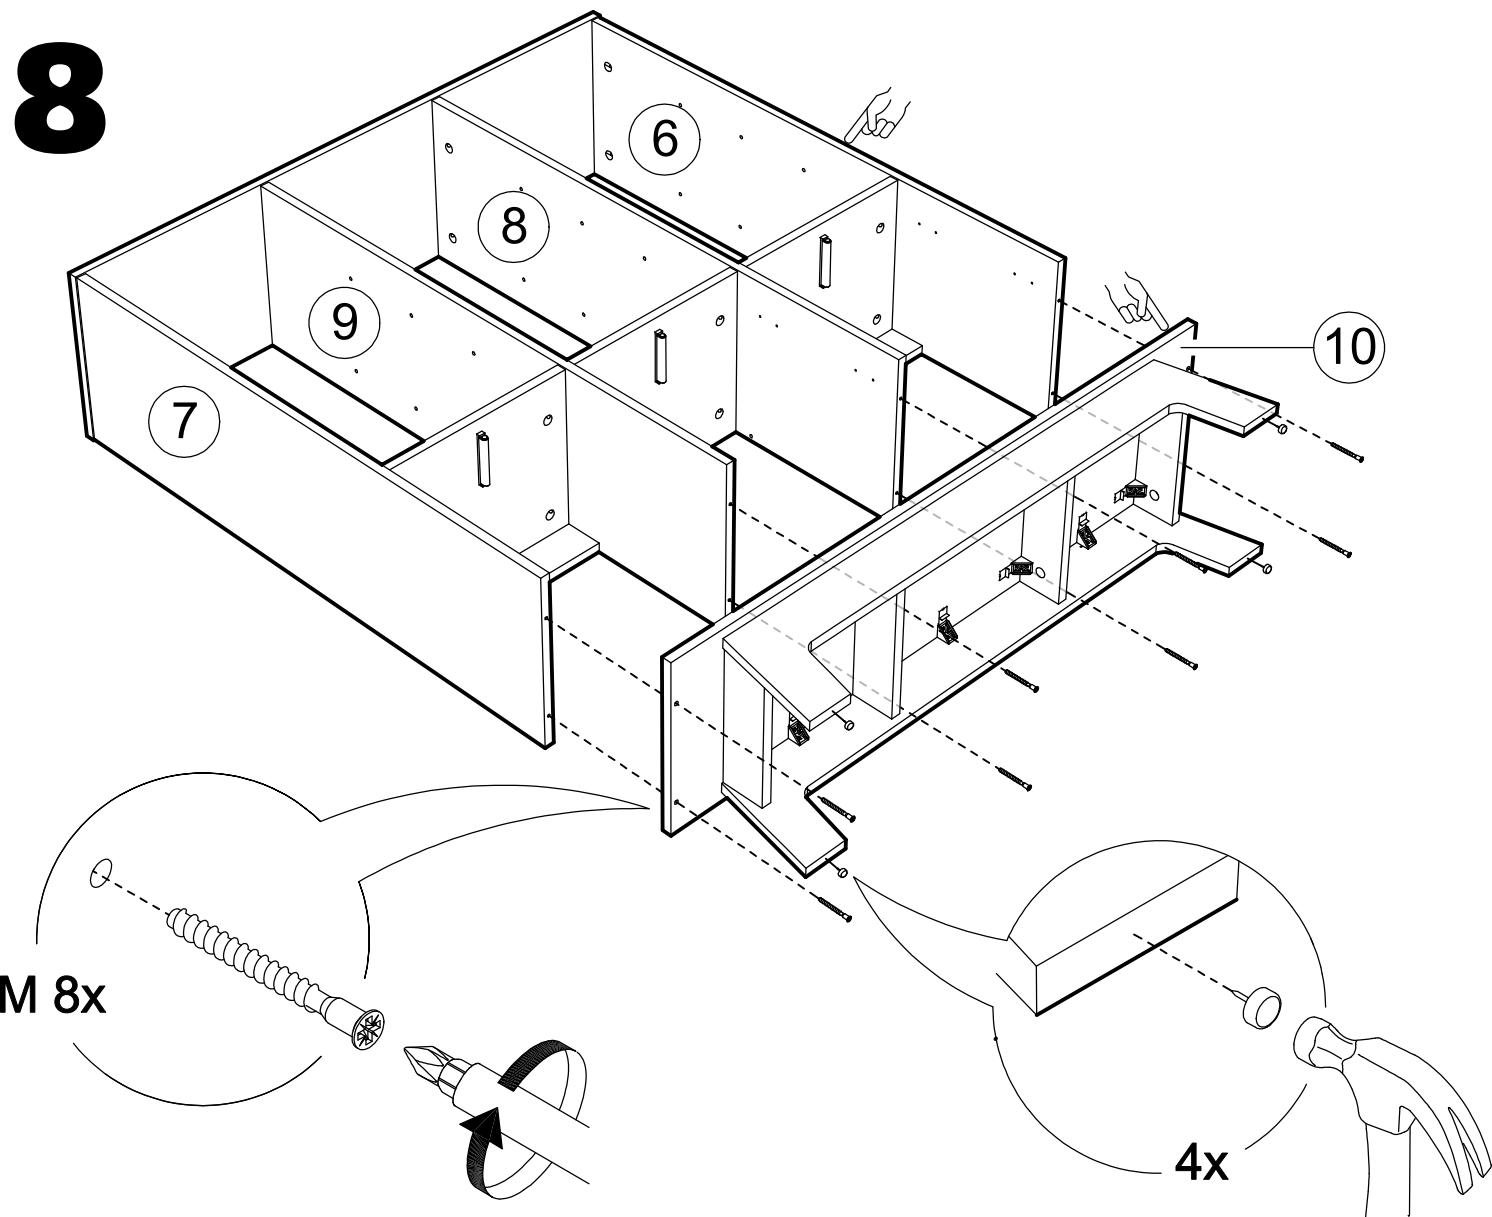

9

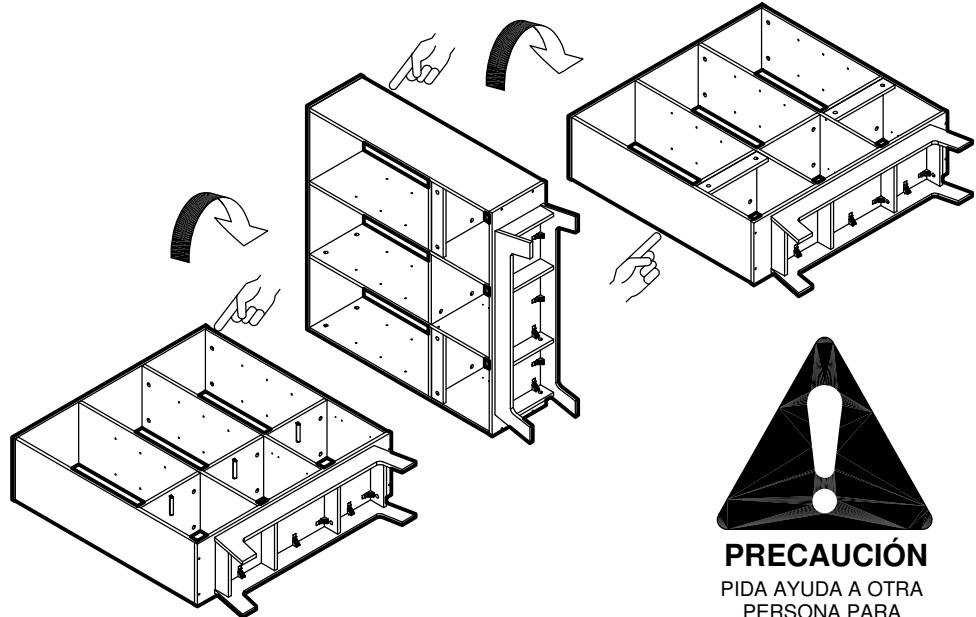


INDICA
TAPACANTO


PRECAUCIÓN
PIDA AYUDA A OTRA
PERSONA PARA
REALIZAR ESTA ACCIÓN.





10

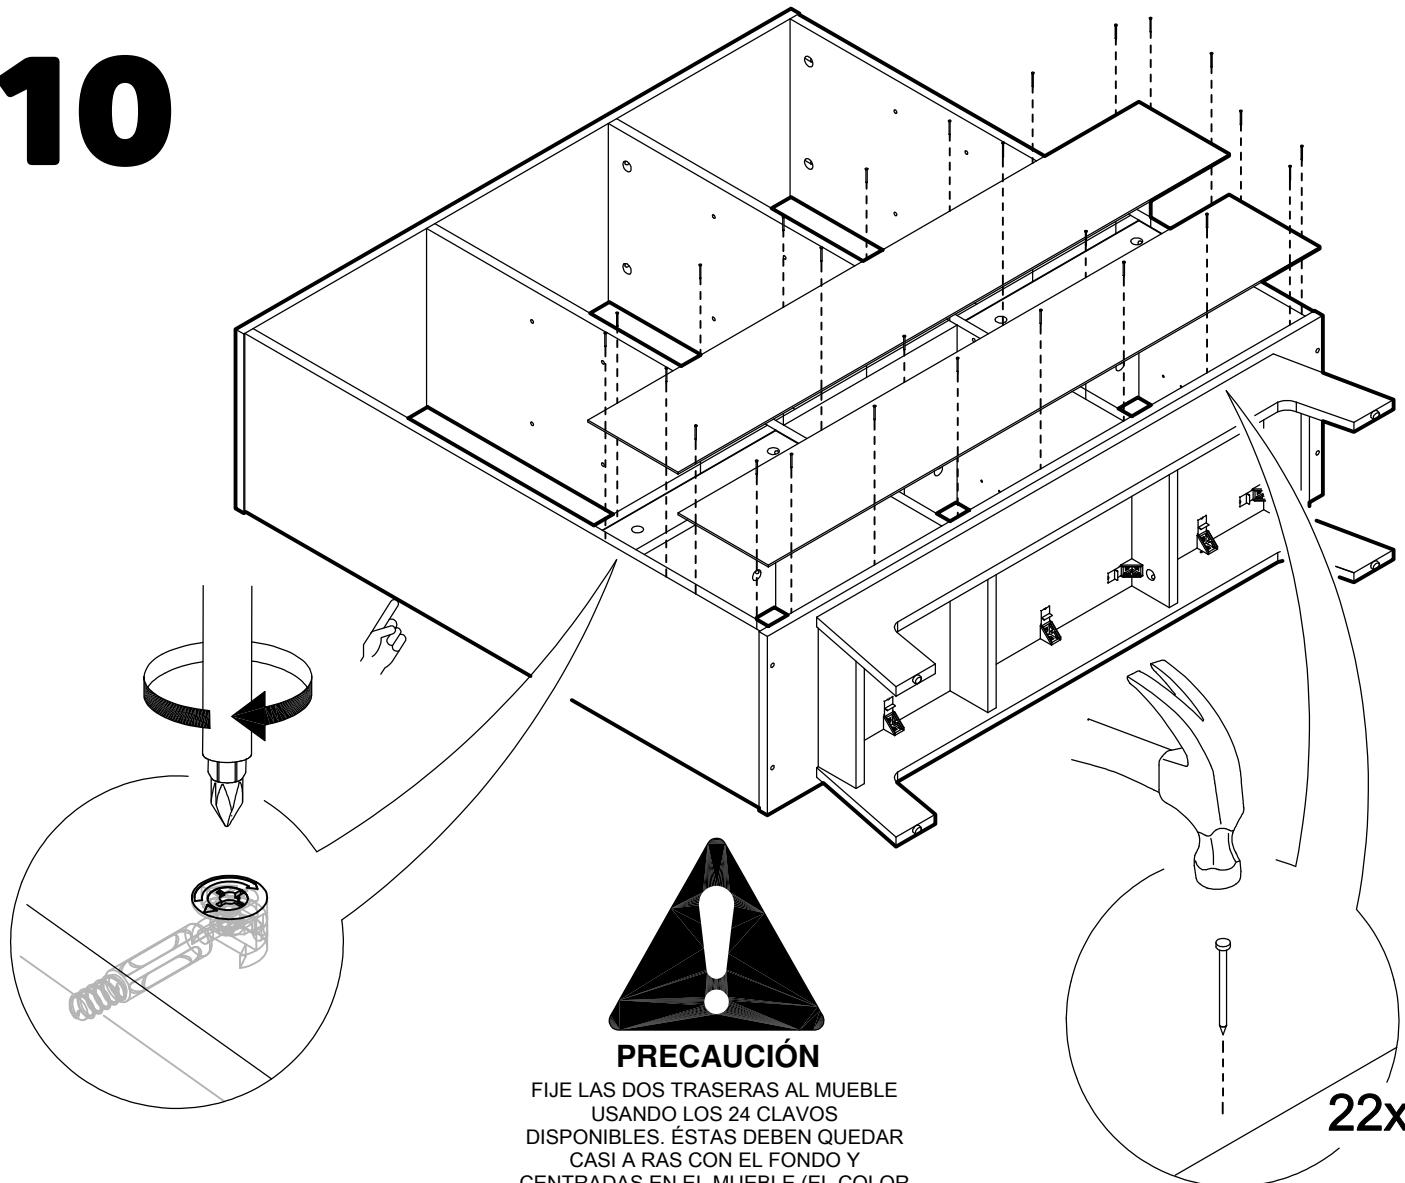

11

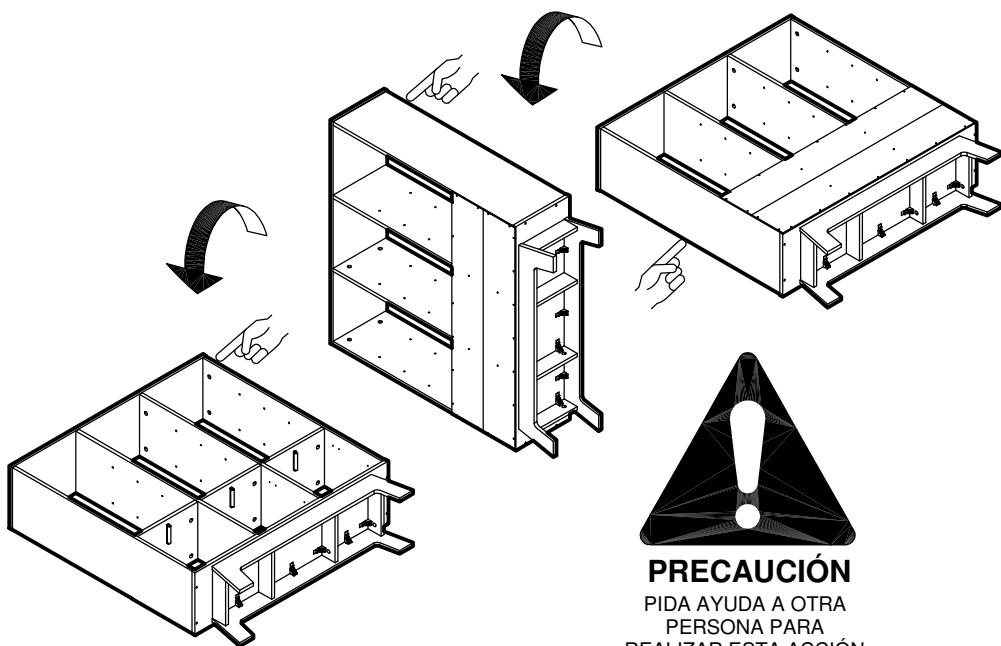


12

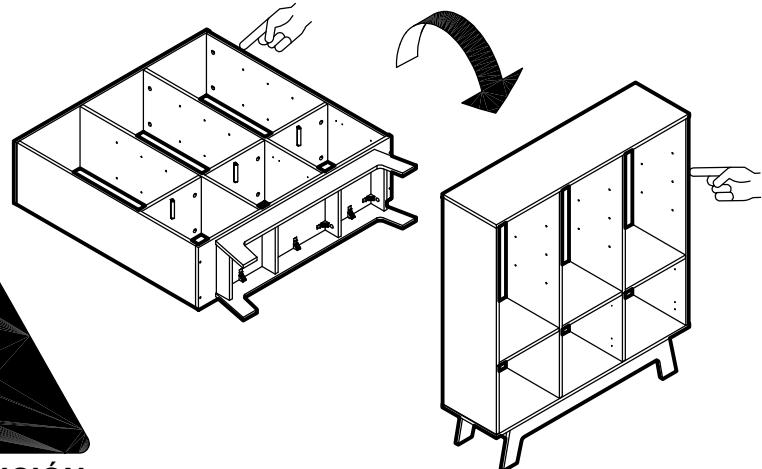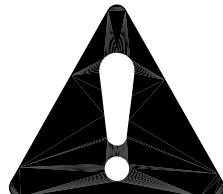

PRECAUCIÓN


PIDA AYUDA A OTRA PERSONA PARA REALIZAR ESTA ACCIÓN.

13

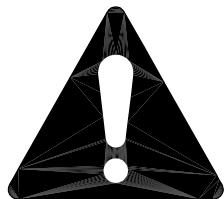

PRECAUCIÓN

PARA REGULAR LAS BISAGRAS, CONSULTAR LA PÁGINA "REGULACIÓN DE PUERTAS" AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.

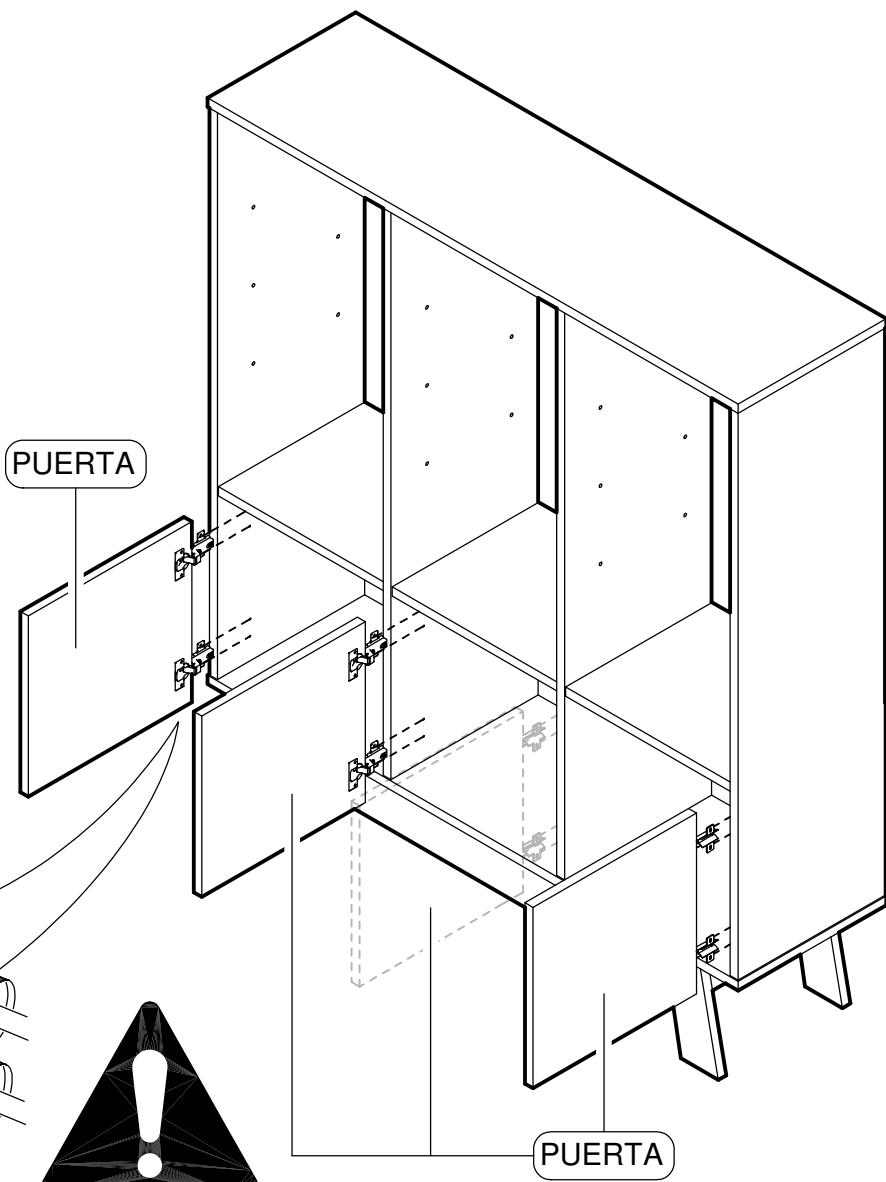


PRECAUCIÓN

LA PUERTA CENTRAL PUEDE FIJARLA TANTO AL LADO IZQUIERDO COMO AL LADO DERECHO.







14

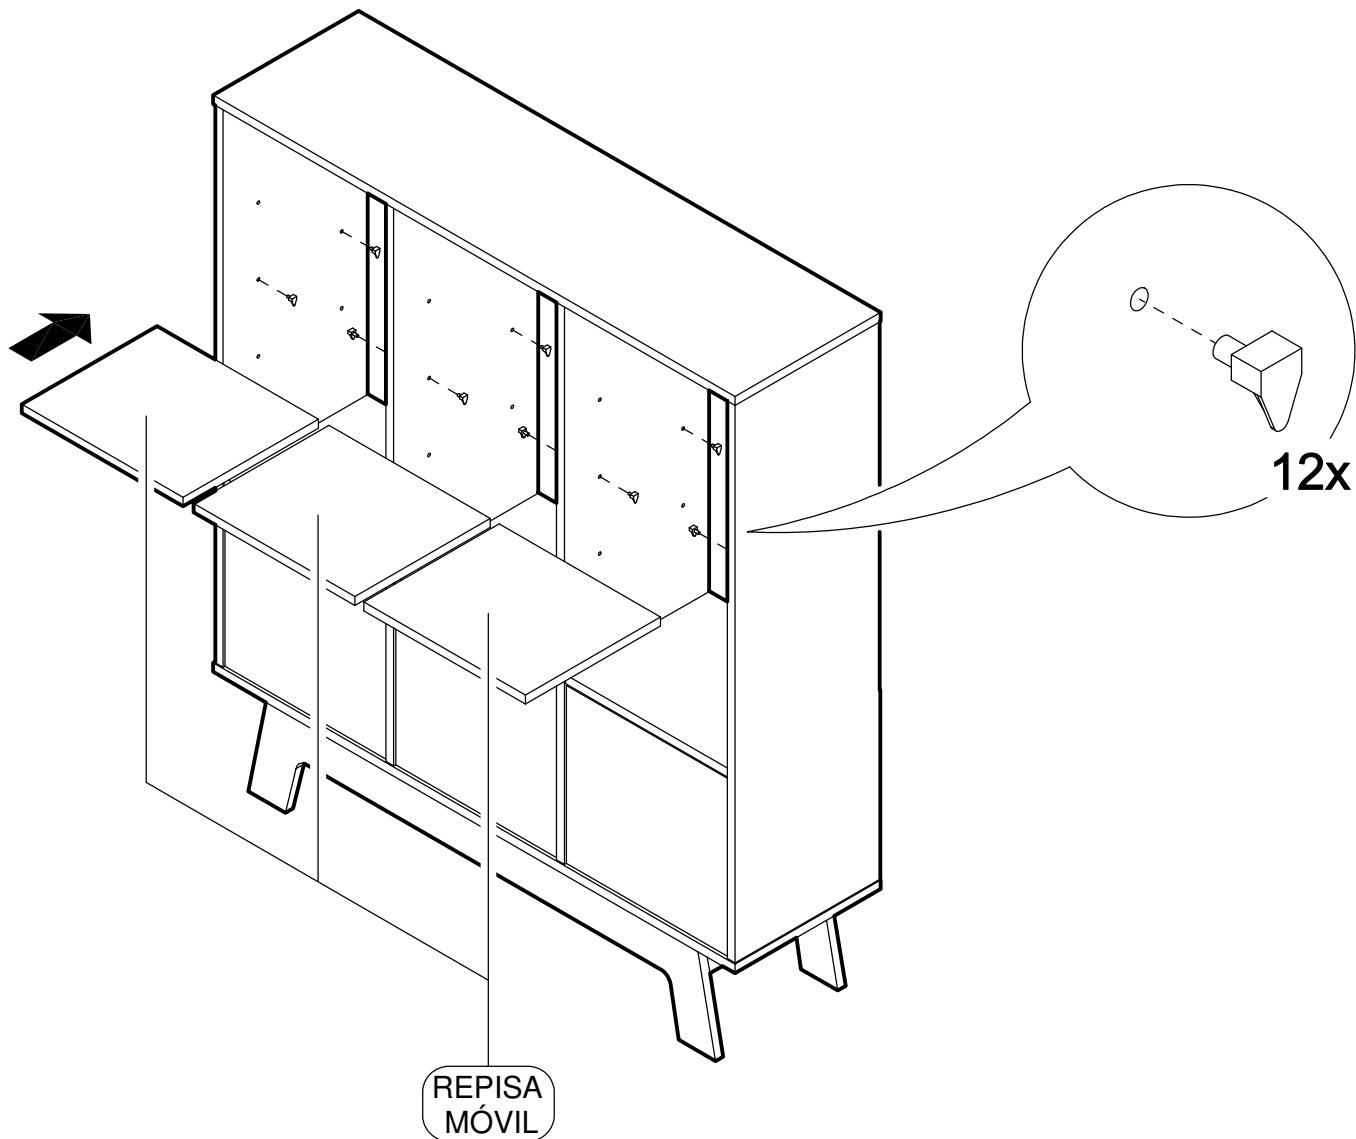





REGULACIÓN DE PUERTAS

* Imagen de mueble referencial

REGULACIÓN HORIZONTAL

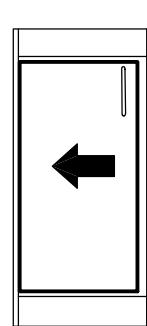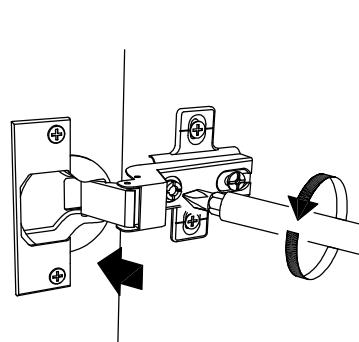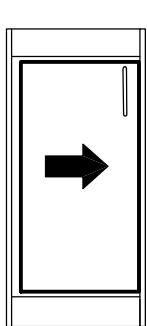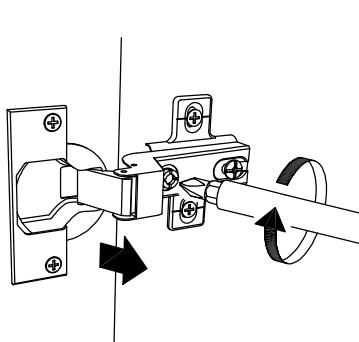

REGULACIÓN VERTICAL

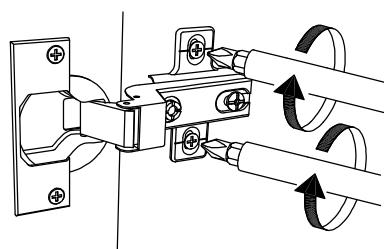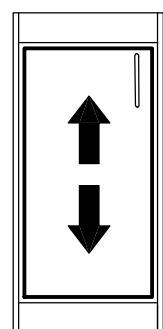
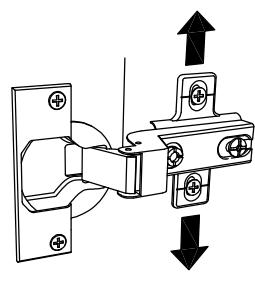
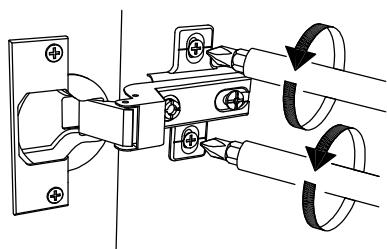


Suelte ambos tornillos de cada bisagra.

Regule la altura de la puerta.

Apriete los tornillos de la bisagra.

REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

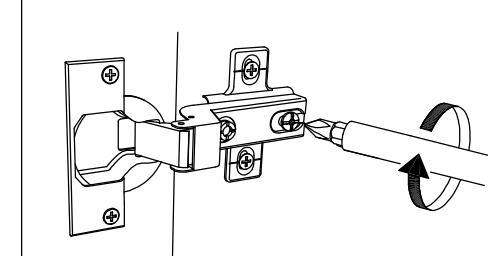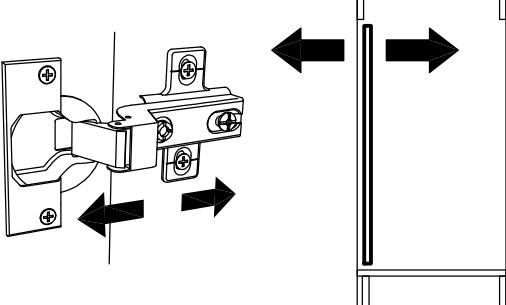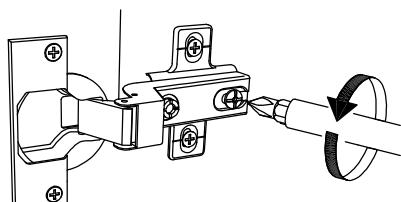

Suelte el tornillo.


Regule la profundidad de la puerta.

Apriete el tornillo.

ANCLAJE A MURO


* IMAGEN DEL MUEBLE REFERENCIAL

HERRAJES

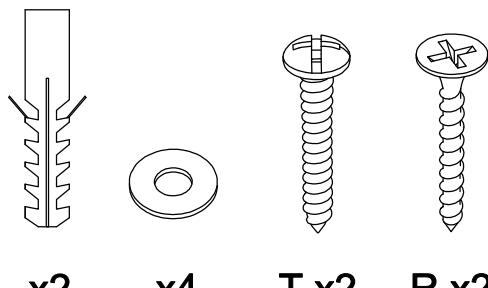

x2 x4 T x2 R x2




x2

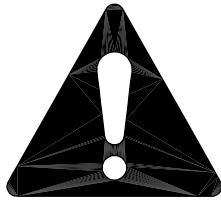

PRECAUCIÓN


NO OLVIDAR LA GOLILLA
ENTRE CINTA DE
SEGURIDAD Y TORNILLO

PARTE FRONTAL

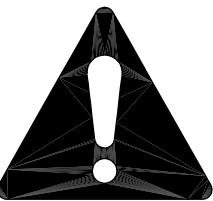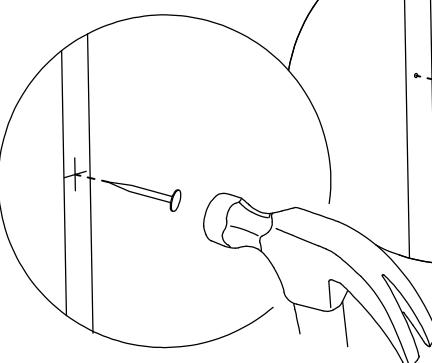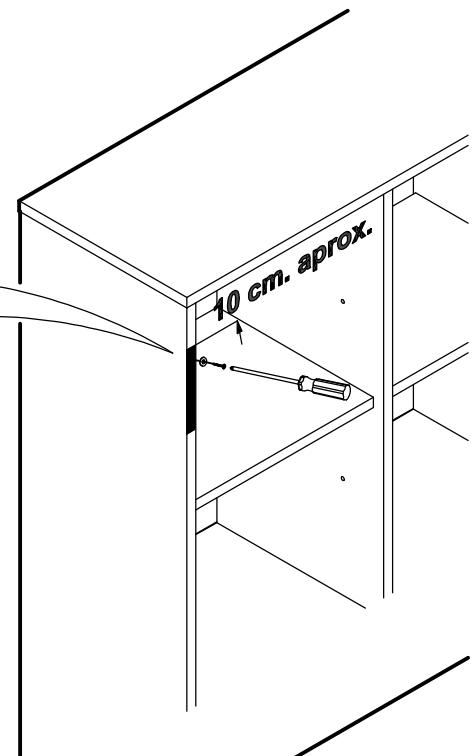

PRECAUCIÓN

CON UN LÁPIZ, HAGA UNA
MARCA EN EL MURO, A LA
MISMA ALTURA DEL TORNILLO
QUE FIJÓ EN EL MUEBLE.
REPITA ESTE PASO EN EL LADO
DERECHO DEL MUEBLE.

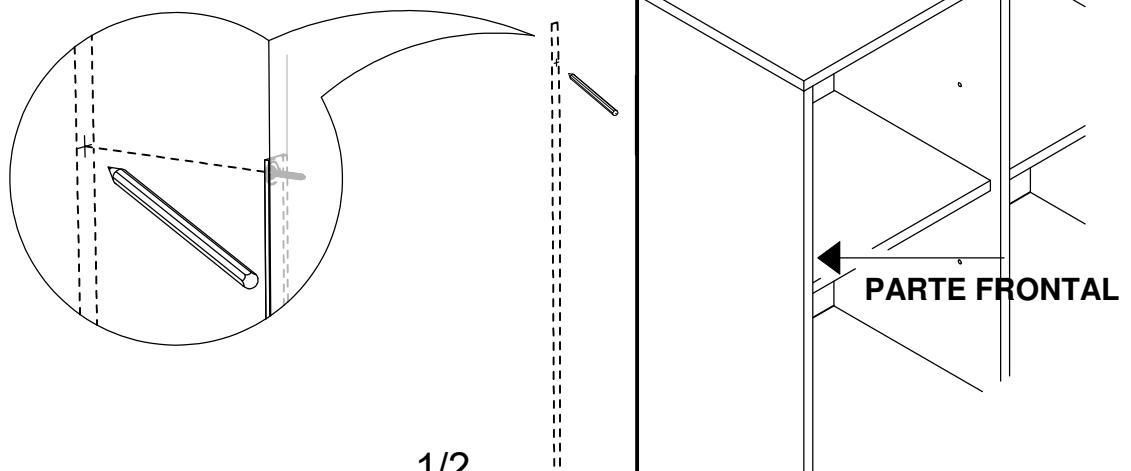

CON UN TALADRO, REALICE PERFORACIONES EN LAS MARCAS QUE HIZO ANTERIORMENTE.

USE LOS HERRAJES SEGÚN EL TIPO DE MURO:

- MURO DE MADERA: BROCA DE Ø3mm PARA MADERA.

- MURO DE CONCRETO: BROCA DE Ø6mm PARA CONCRETO.

