

LIBRERO BARCELONA

7 REPIAS

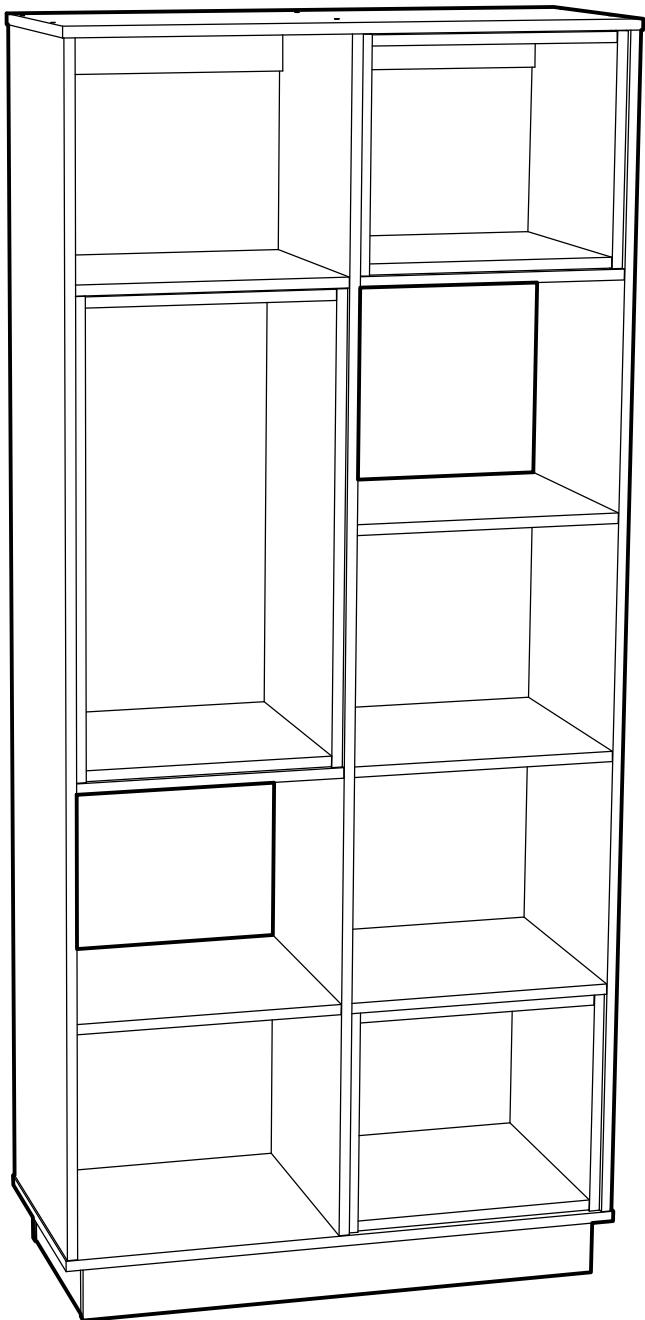

Encuentre su Manual de armado:





- 1- Ingrese a www.cic.cl
- 2- Busque el nombre del mueble.
- 3- Haga clic sobre el mueble seleccionado.
- 4- Diríjase a la opción "ARMALO TU MISMO".
- 5- Descargue el manual de armado.

o escanée el siguiente código QR.




HERRAMIENTAS

A USAR · NO INCLUIDAS

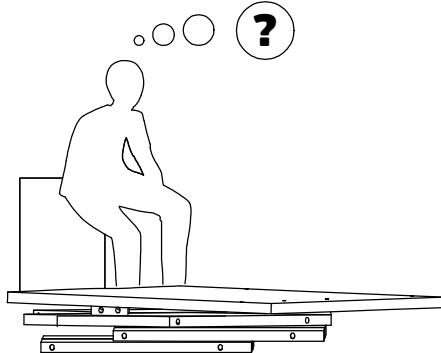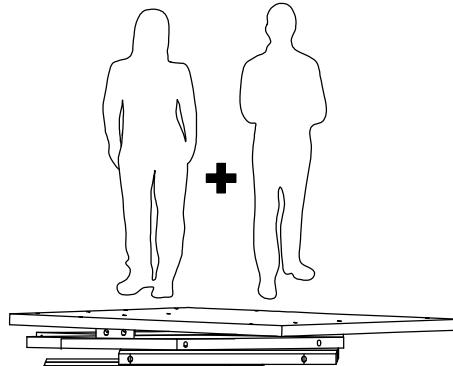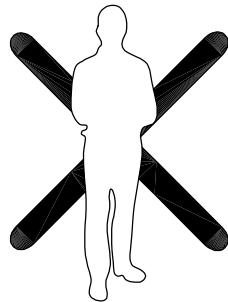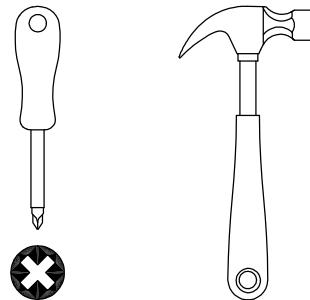

**SERVICIO AL CLIENTE
800 74 00 00**

INDICA TAPACANTO

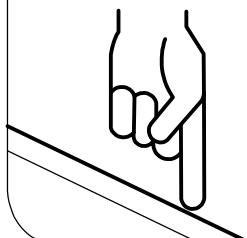


1.- Revise que todos los herrajes contenido(s) en la(s) bolsa(s), coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.

2.- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes).

3.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.

PIEZAS Y COMPONENTES

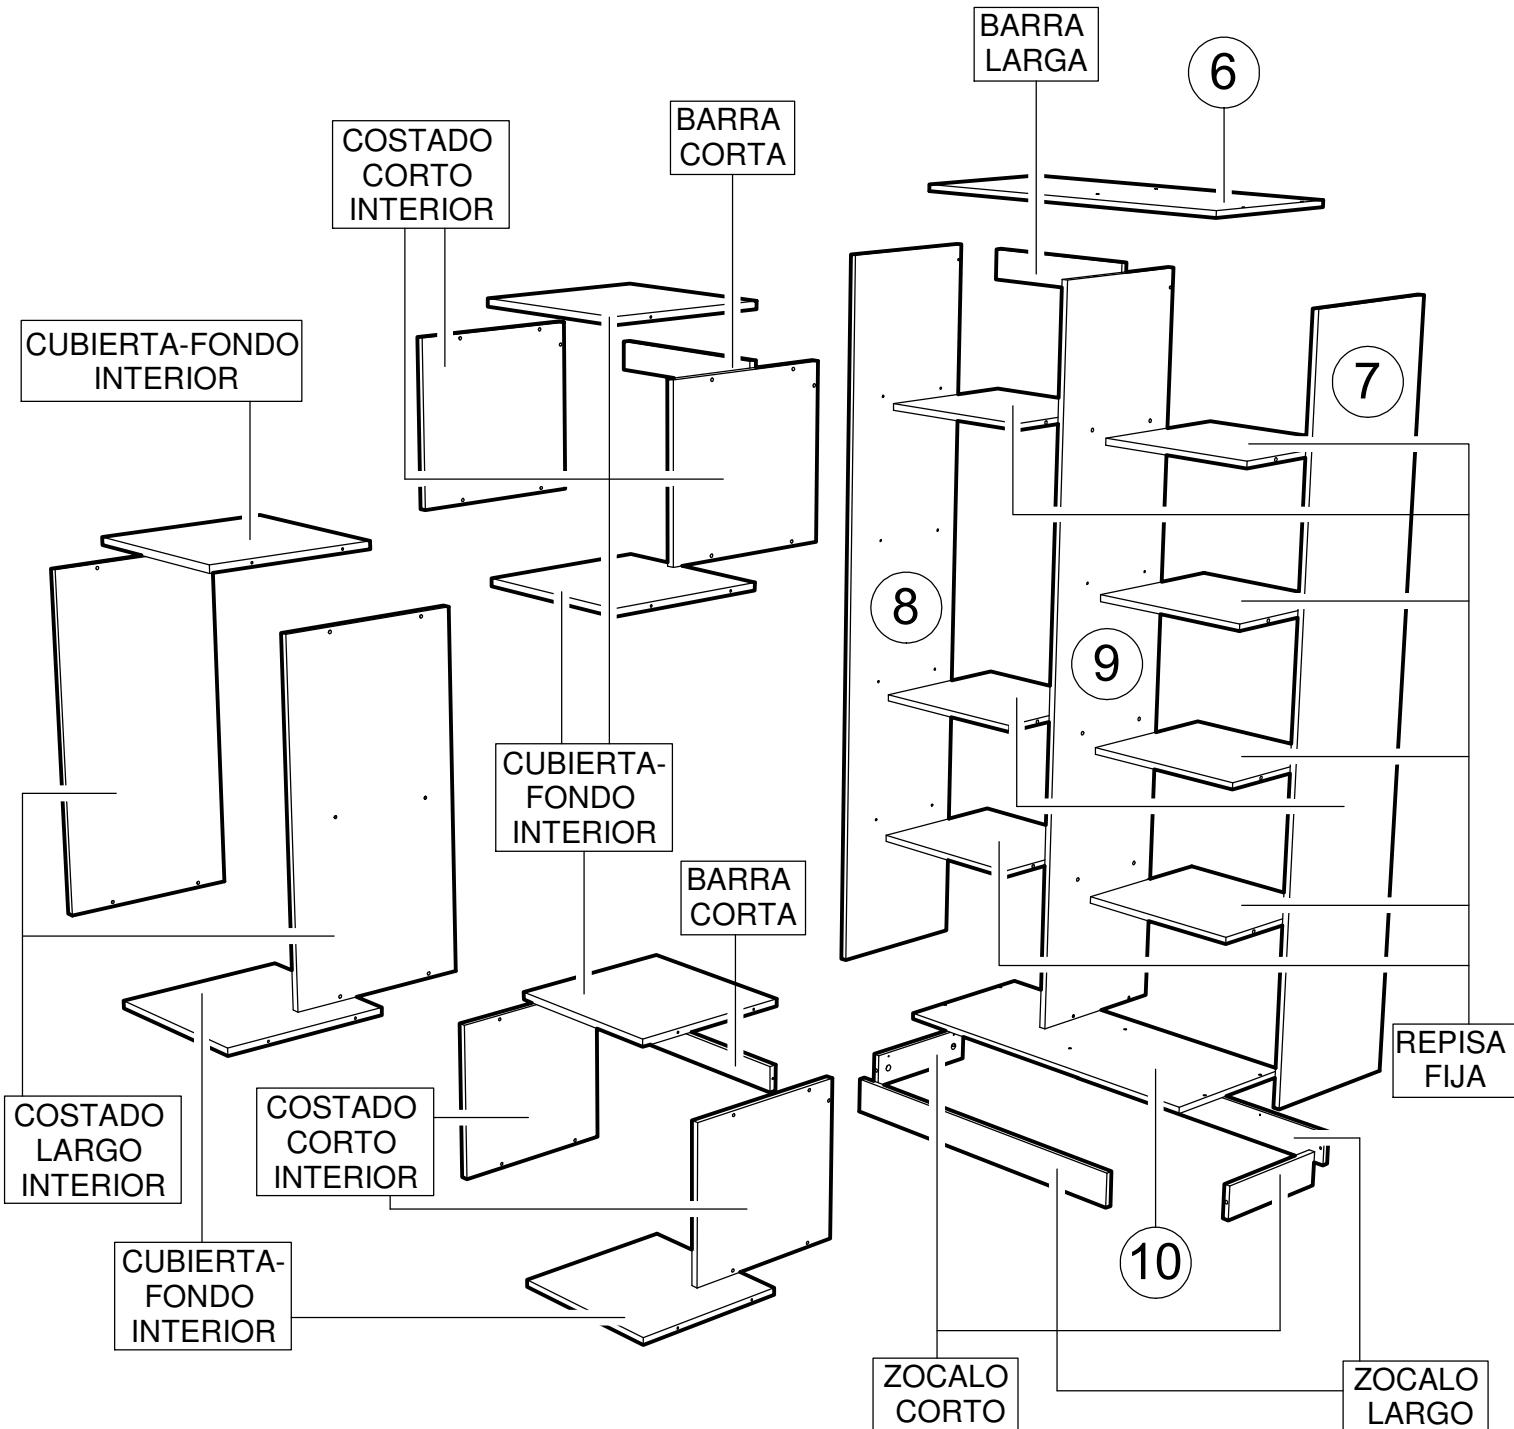


S/N	CUBIERTA-FONDO INTERIOR	x6
S/N	COSTADO CORTO INTERIOR	x4
S/N	COSTADO LARGO INTERIOR	x2
S/N	ZÓCALO LARGO	x2
S/N	ZÓCALO CORTO	x2
6	CUBIERTA	x1
7	COSTADO DERECHO	x1

8	COSTADO IZQUIERDO	x1
9	COSTADO CENTRAL	x1
10	FONDO	x1
S/N	REPISA FIJA	x7
S/N	BARRA LARGA	x1
S/N	BARRA CORTA	x2


HERRAJES




M x40



x22



x34

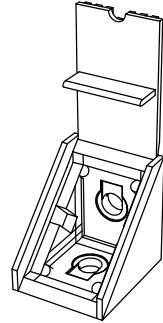


x8



E x16



x6

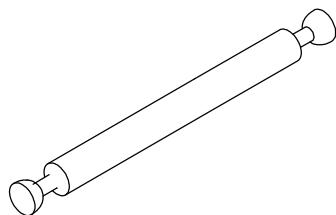

x6




x70


LOS HERRAJES PARA LA FIJACIÓN A MURO ESTÁN EN LA PENÚLTIMA HOJA DE ESTE MANUAL.



PREPARACIÓN DE PIEZAS

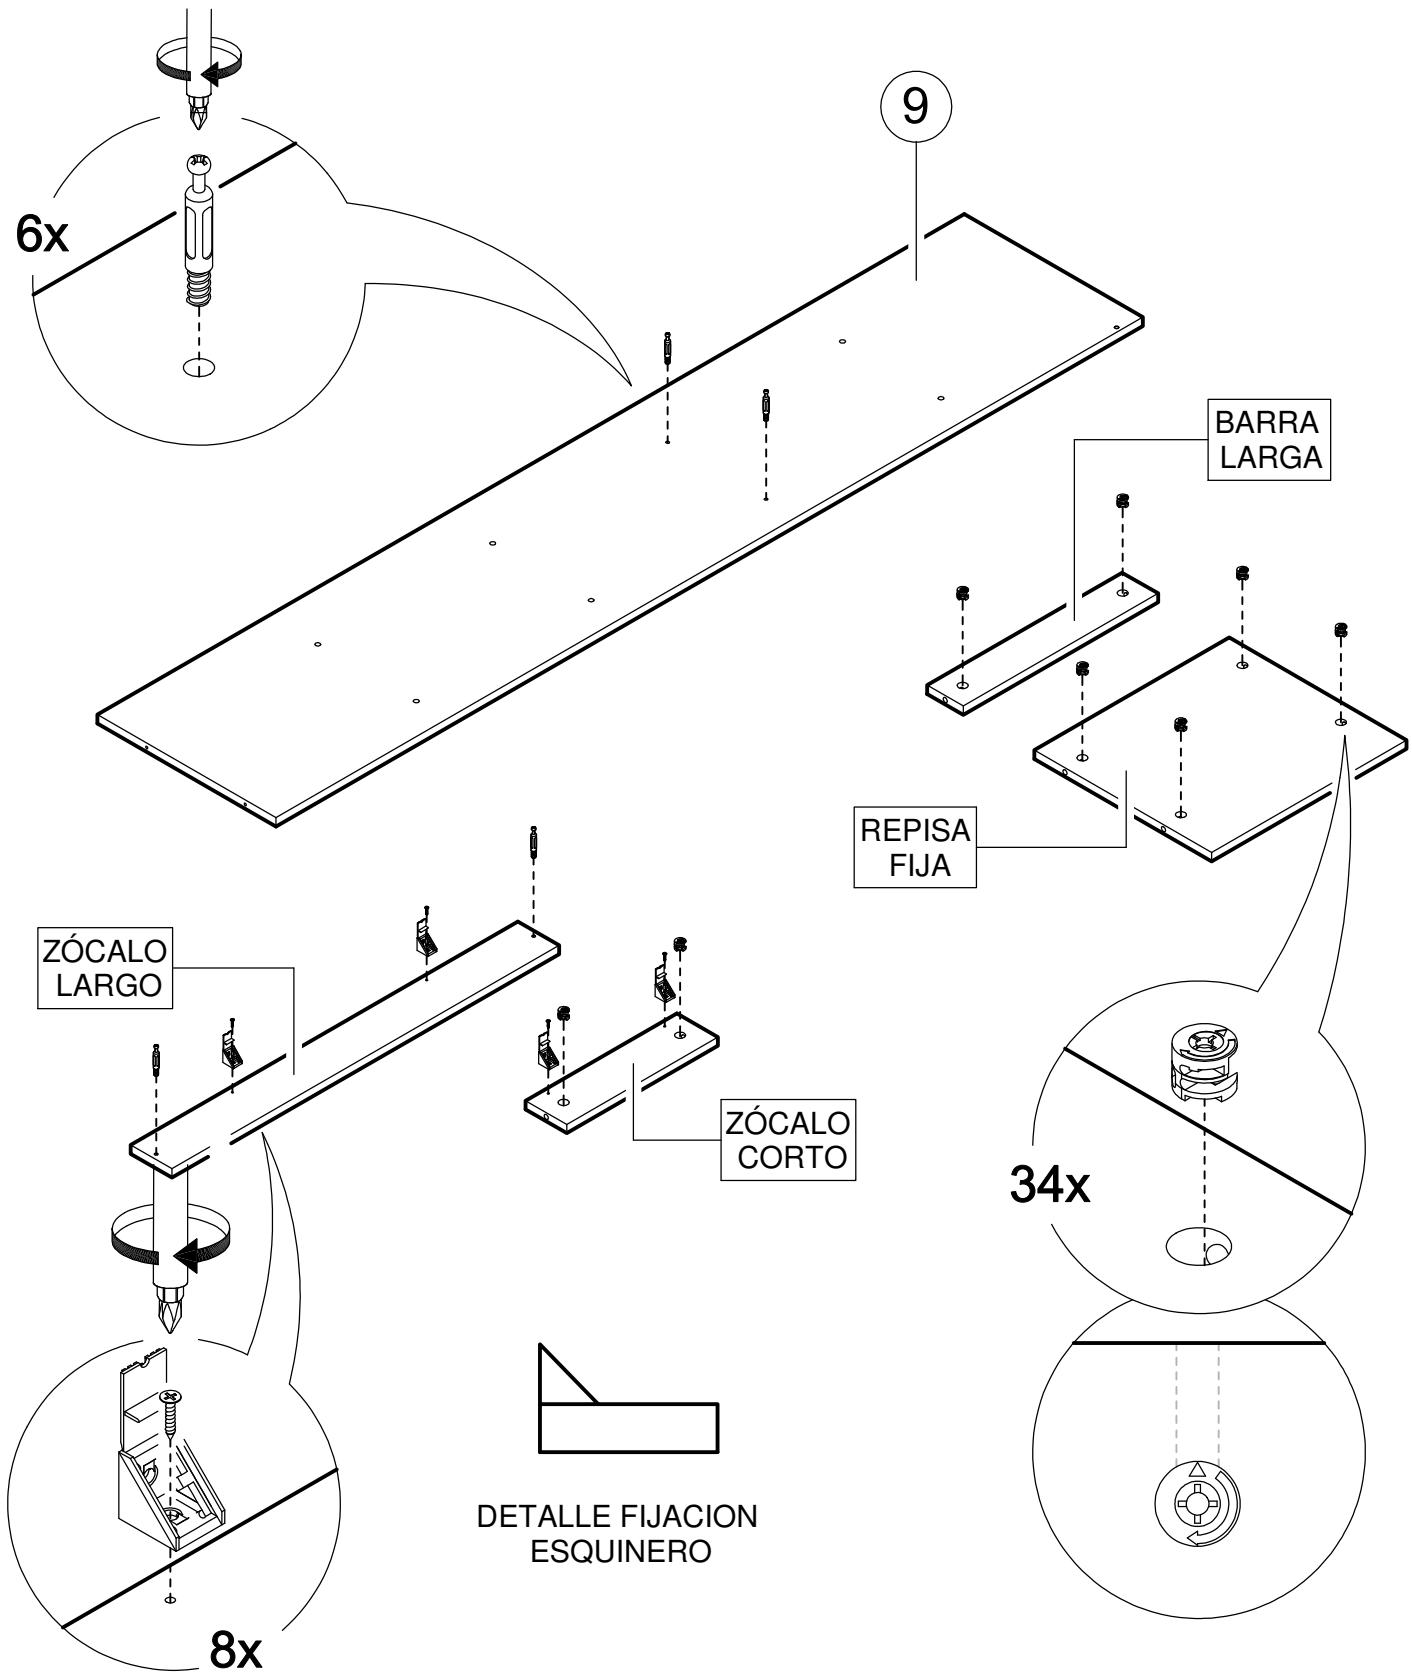


PREPARACIÓN DE PIEZAS

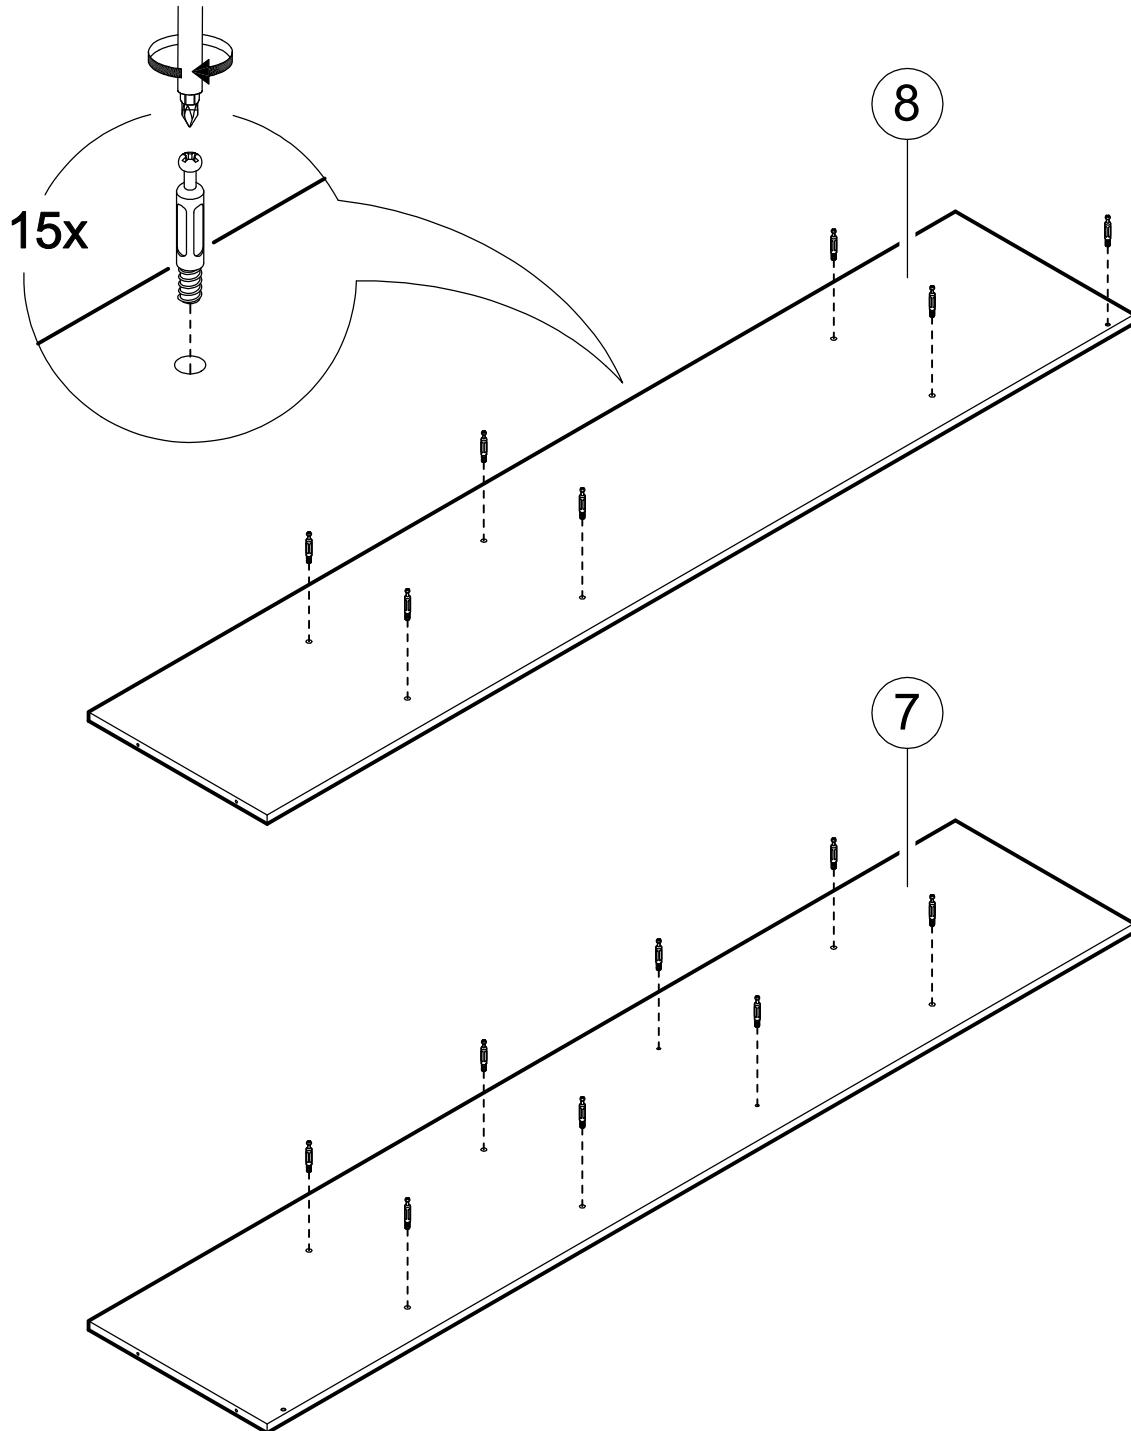


SECUENCIA DE ARMADO


1

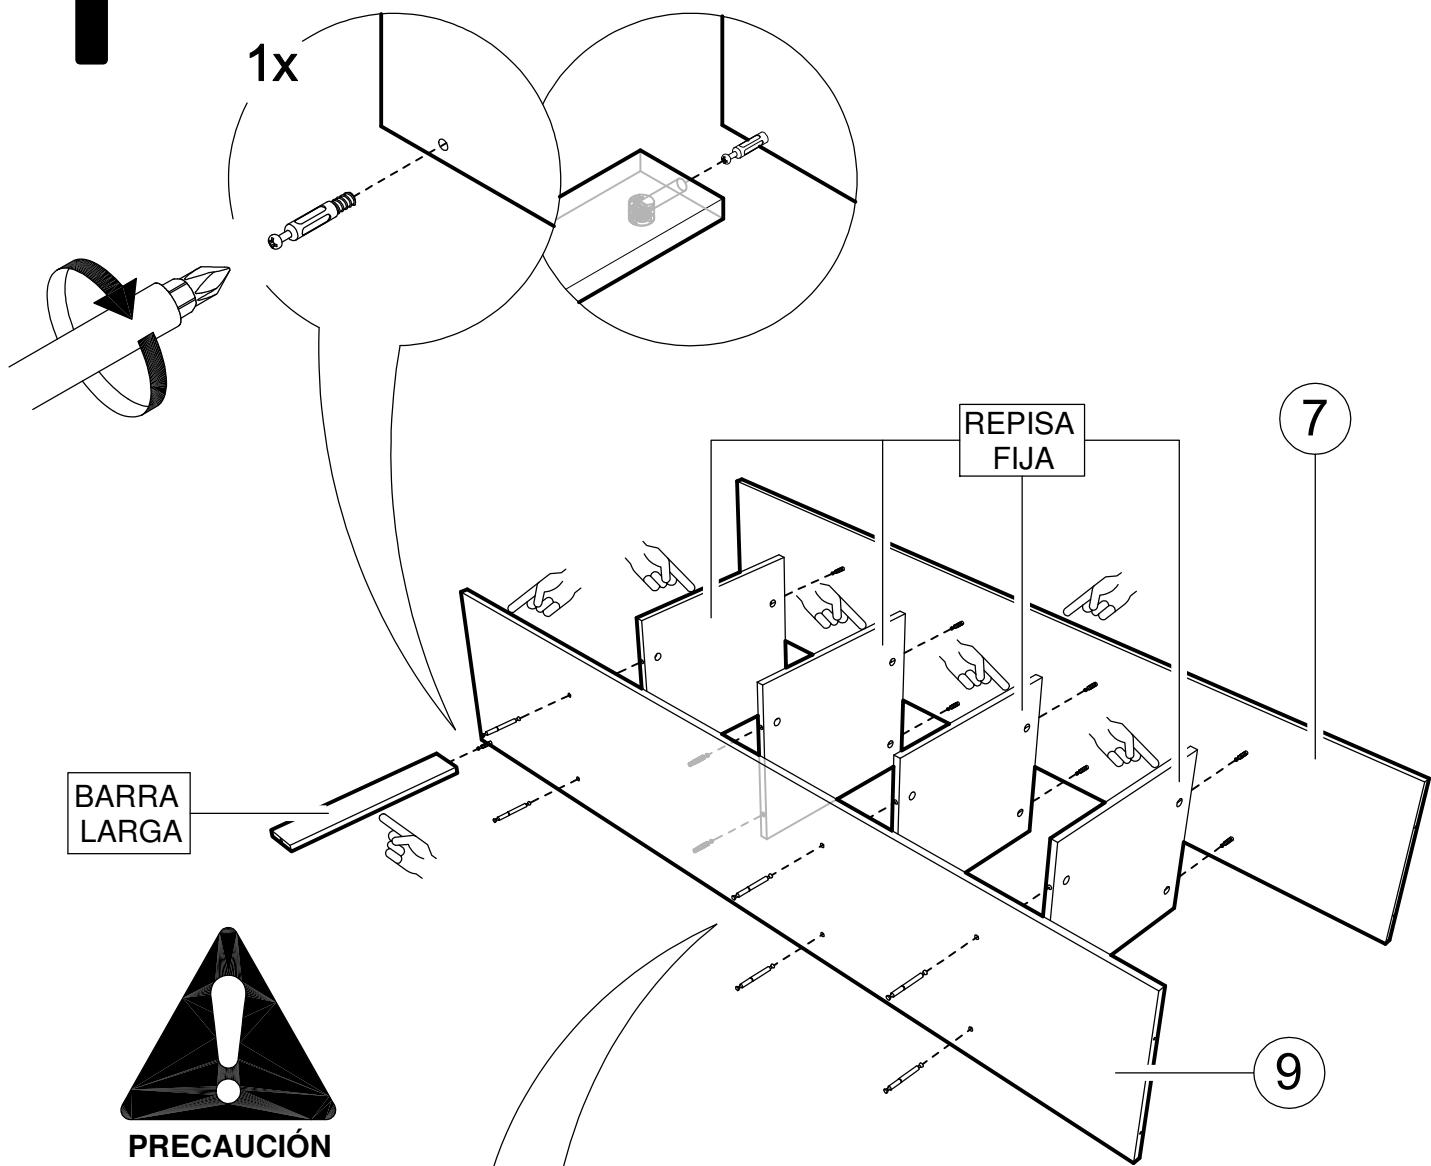


6x

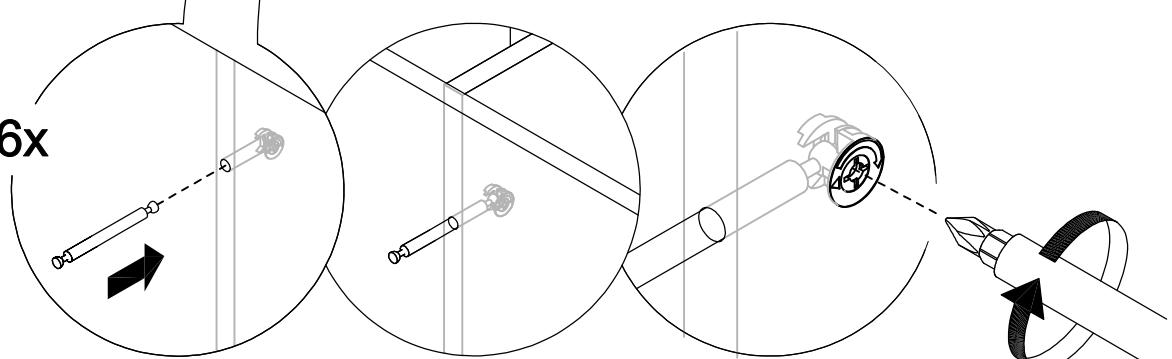


2

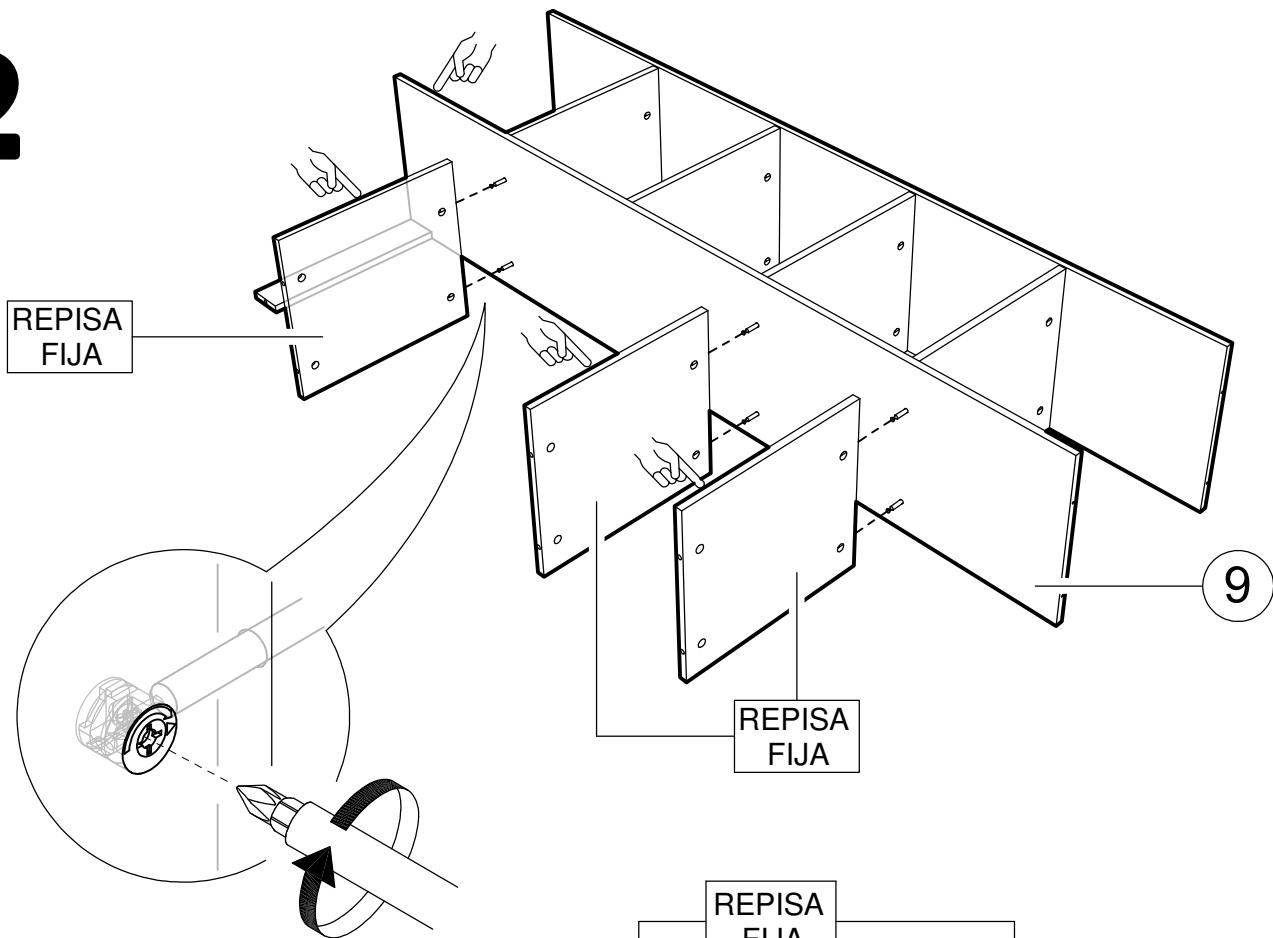


3


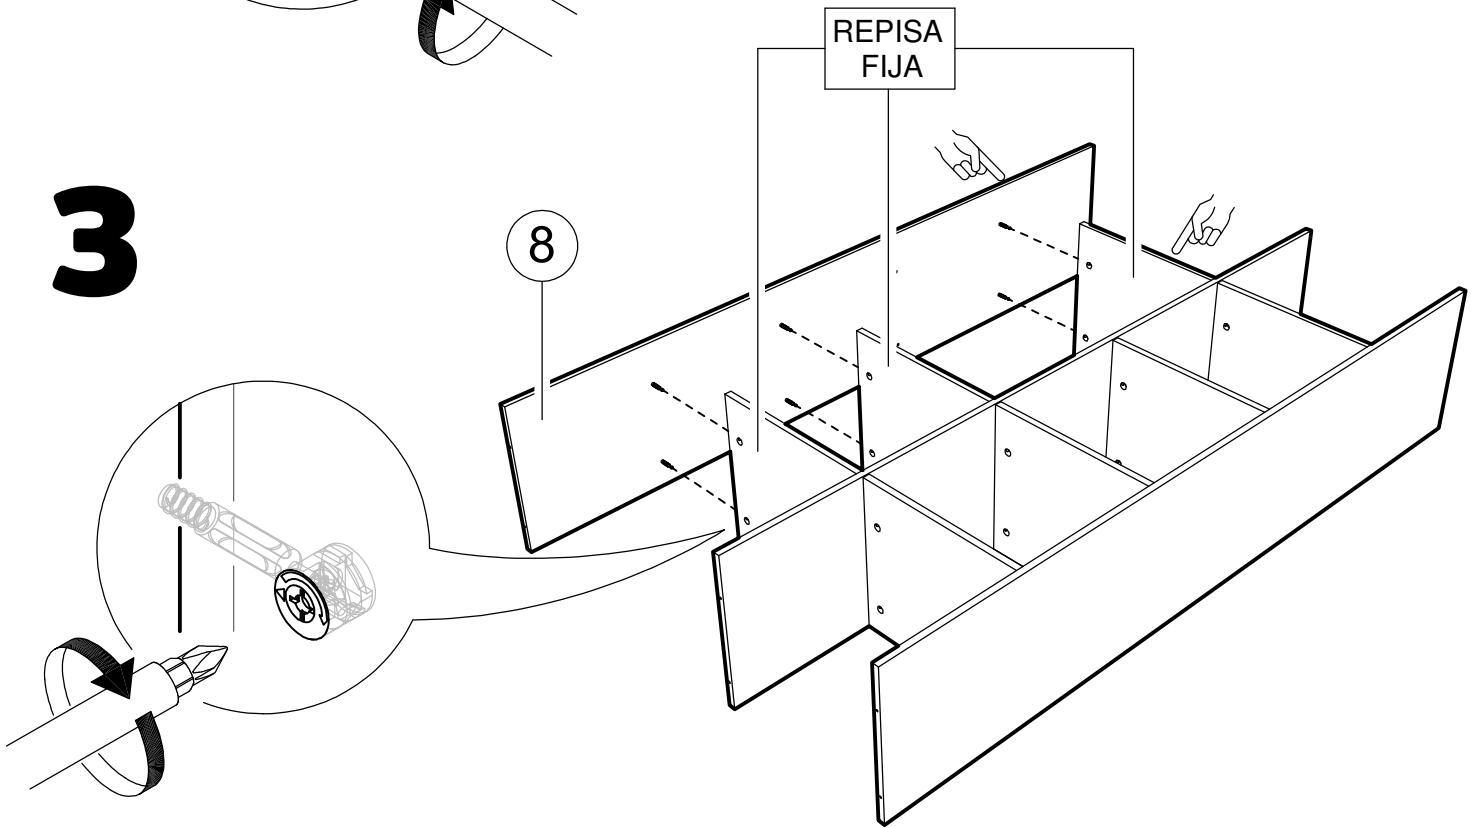


4

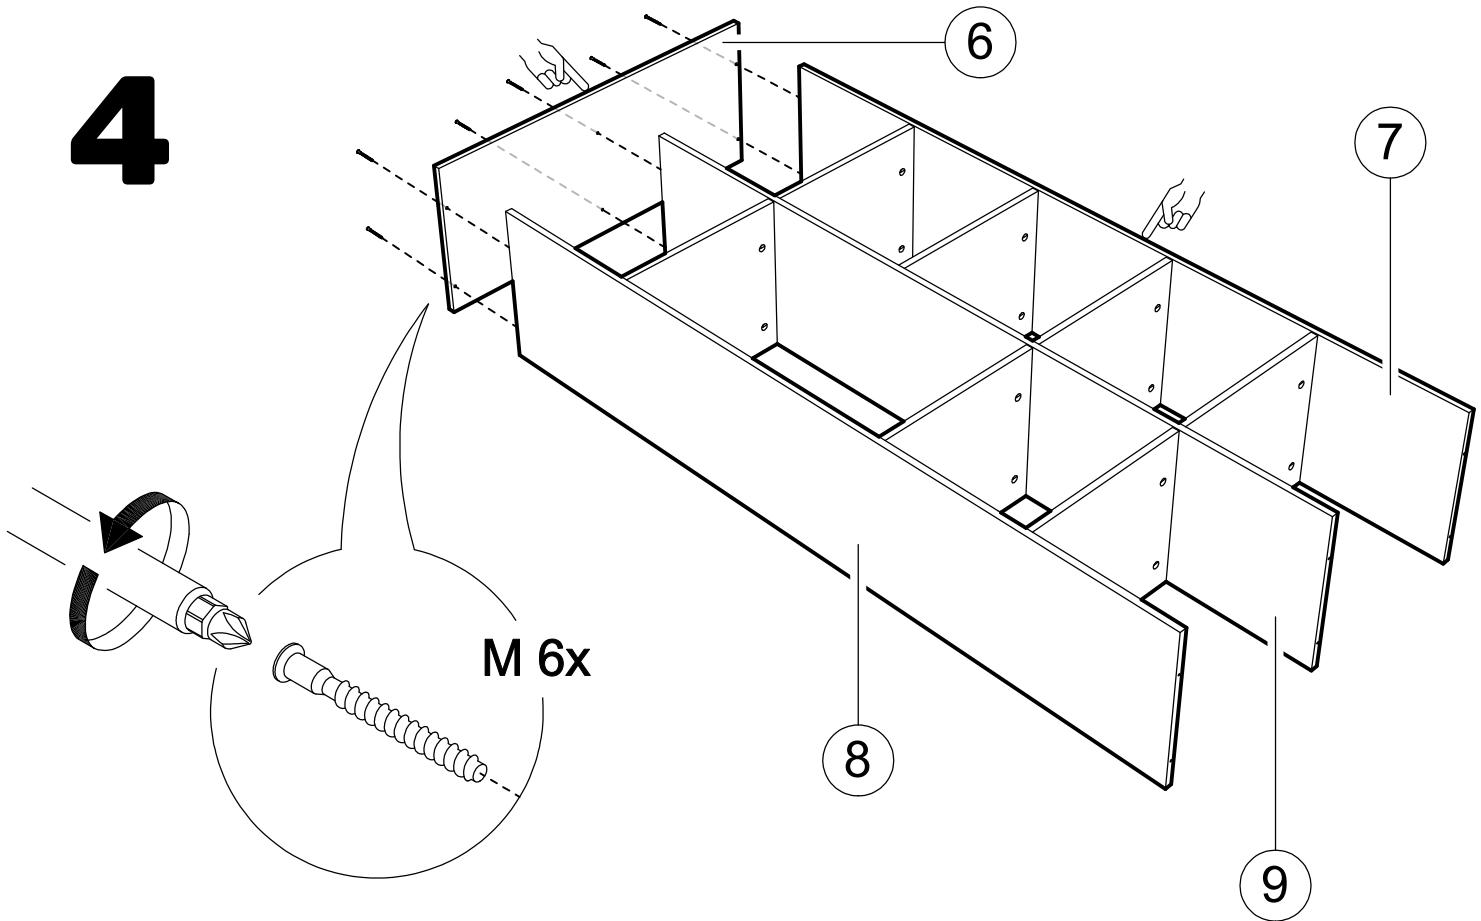


5

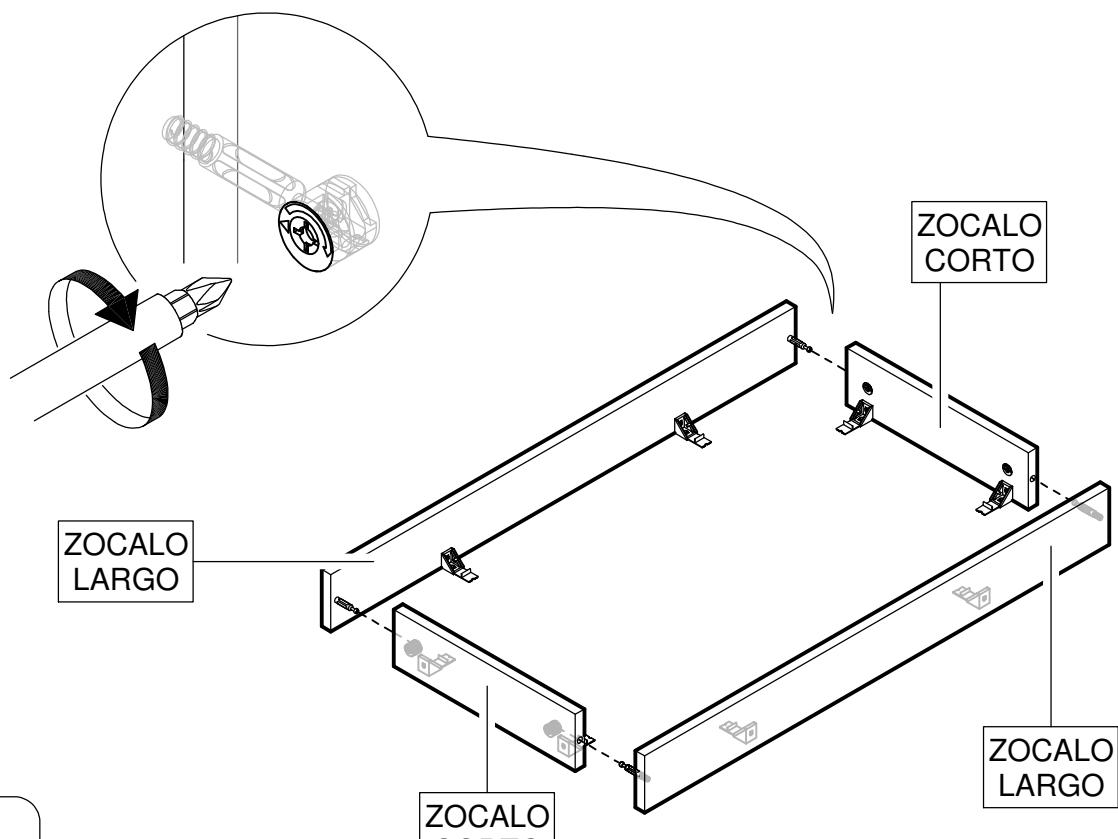


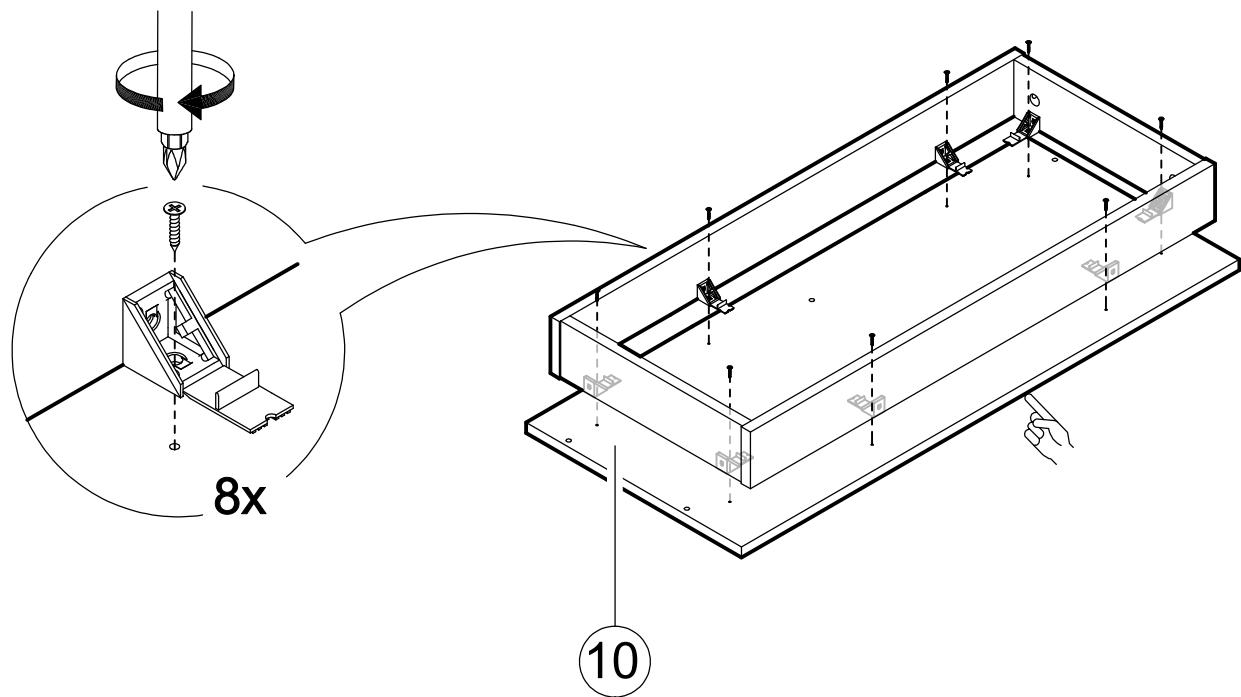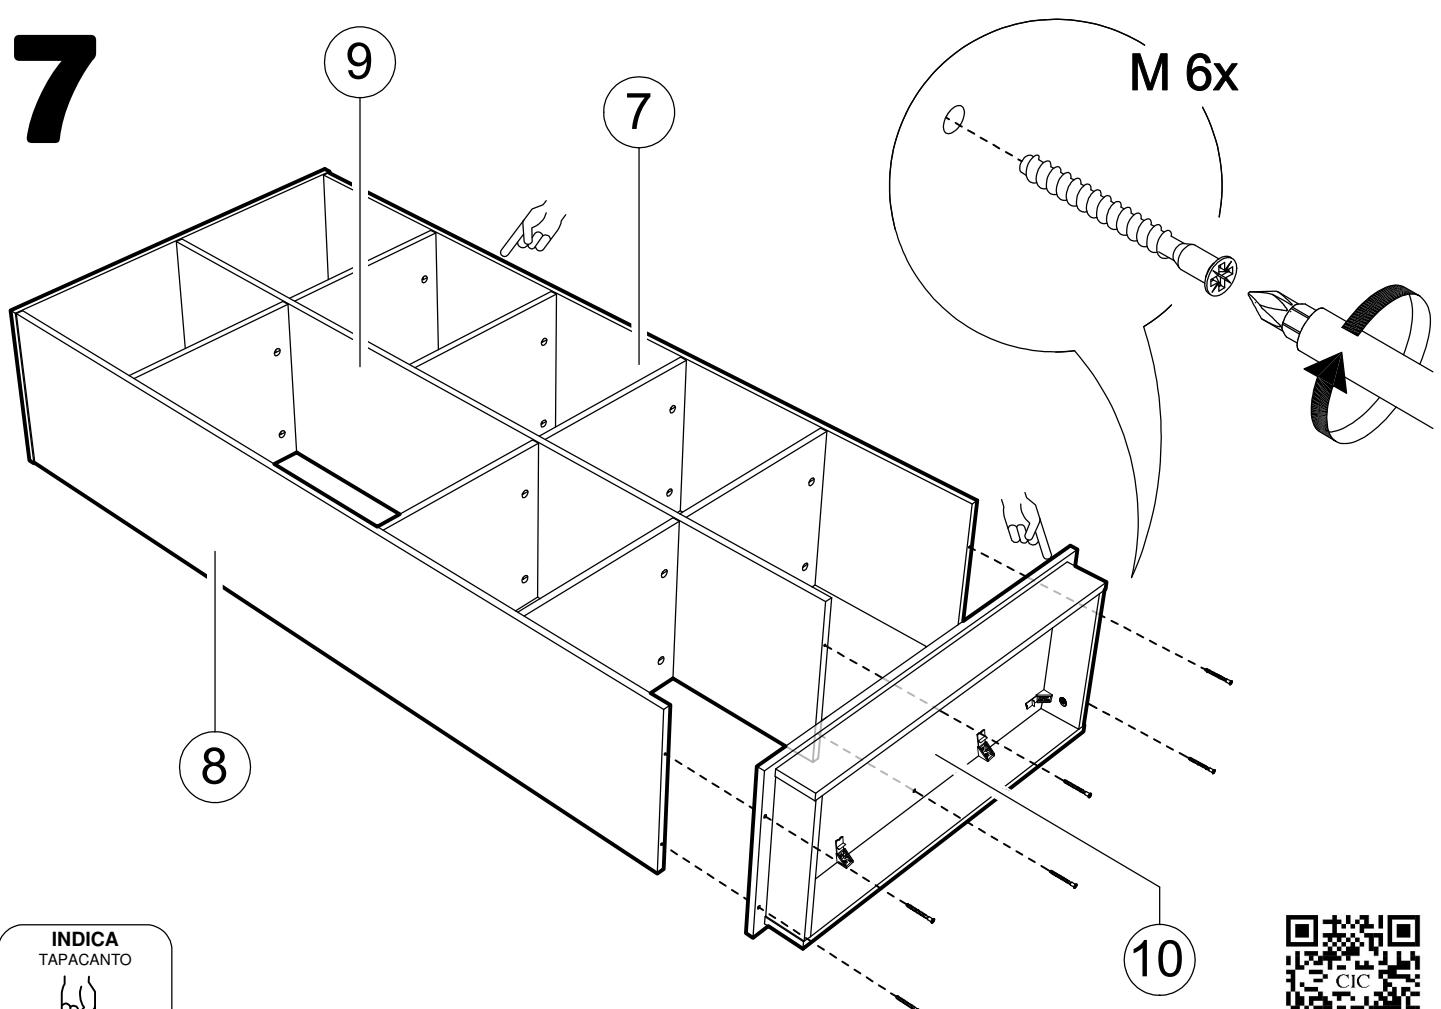6**7**


8

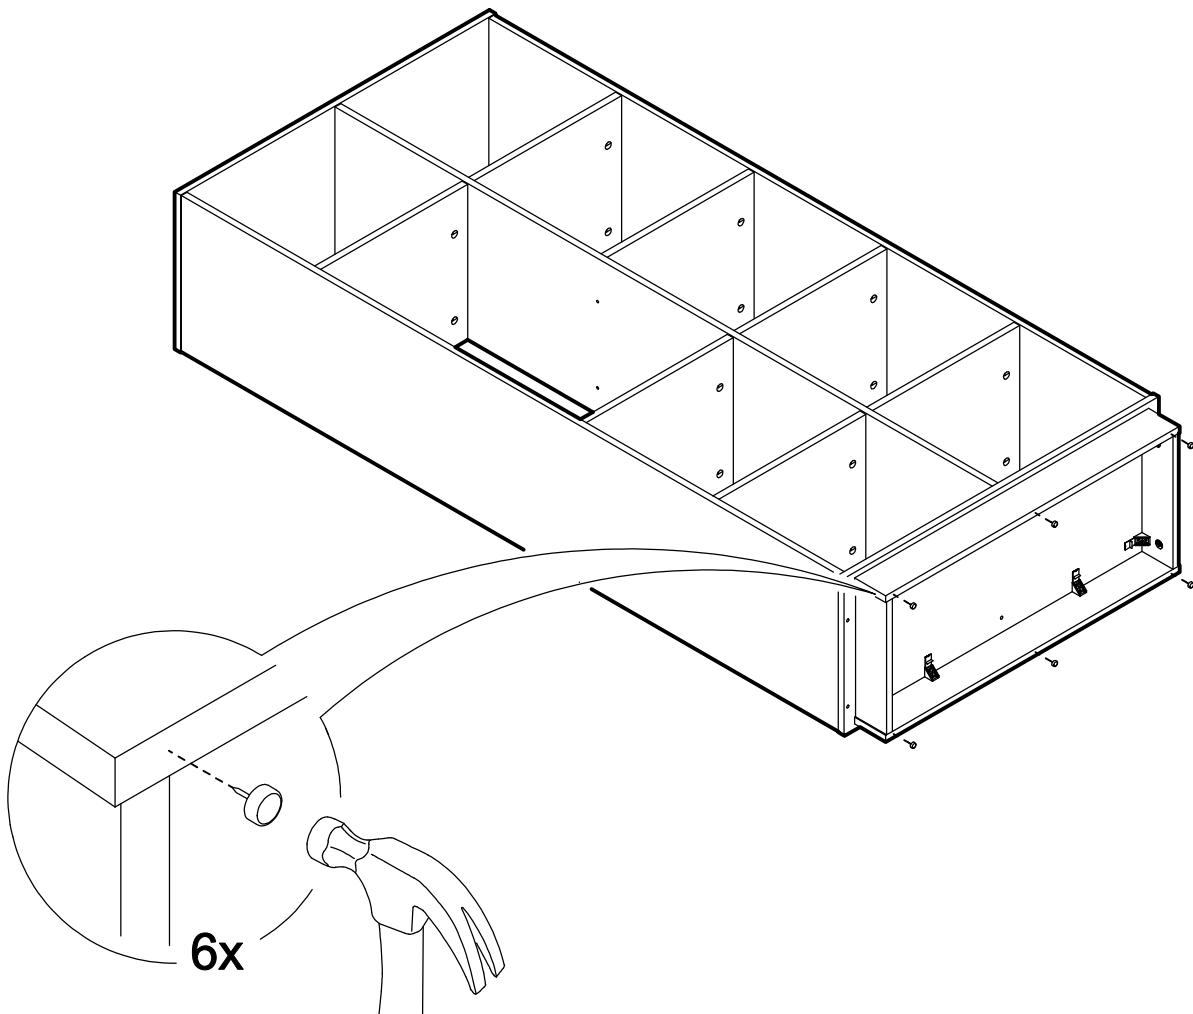

9

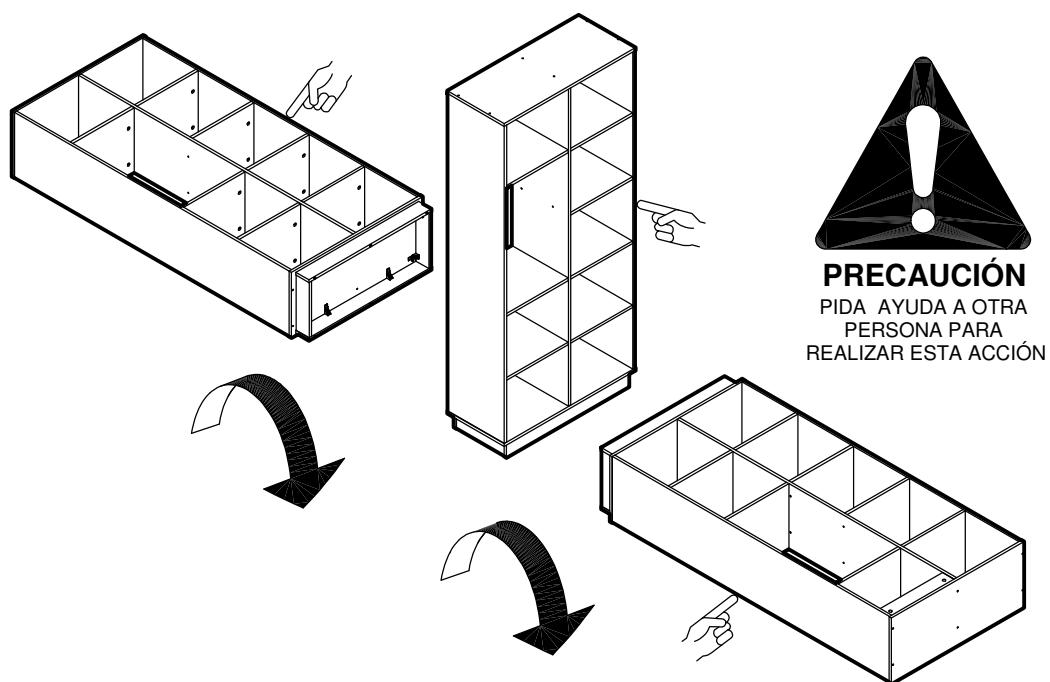


10


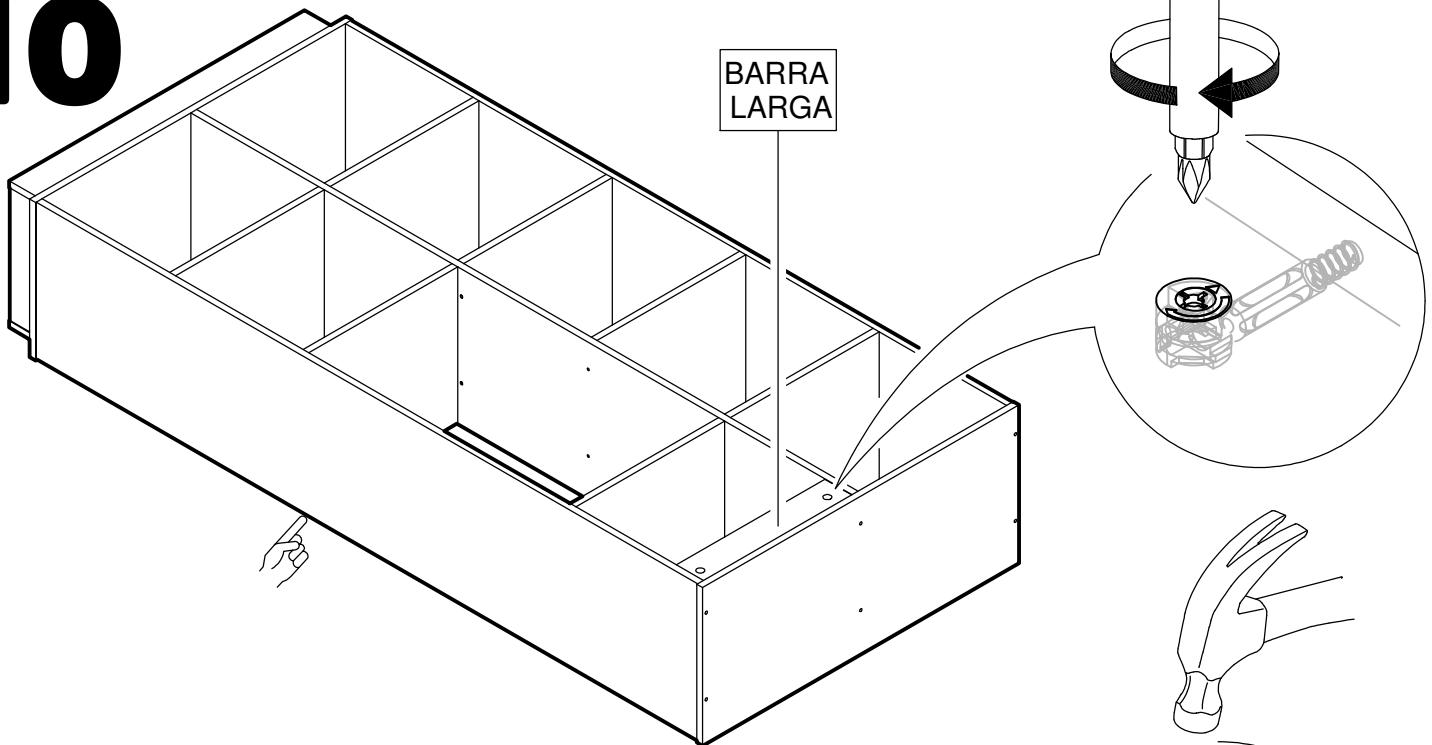


BARRA
LARGA

11

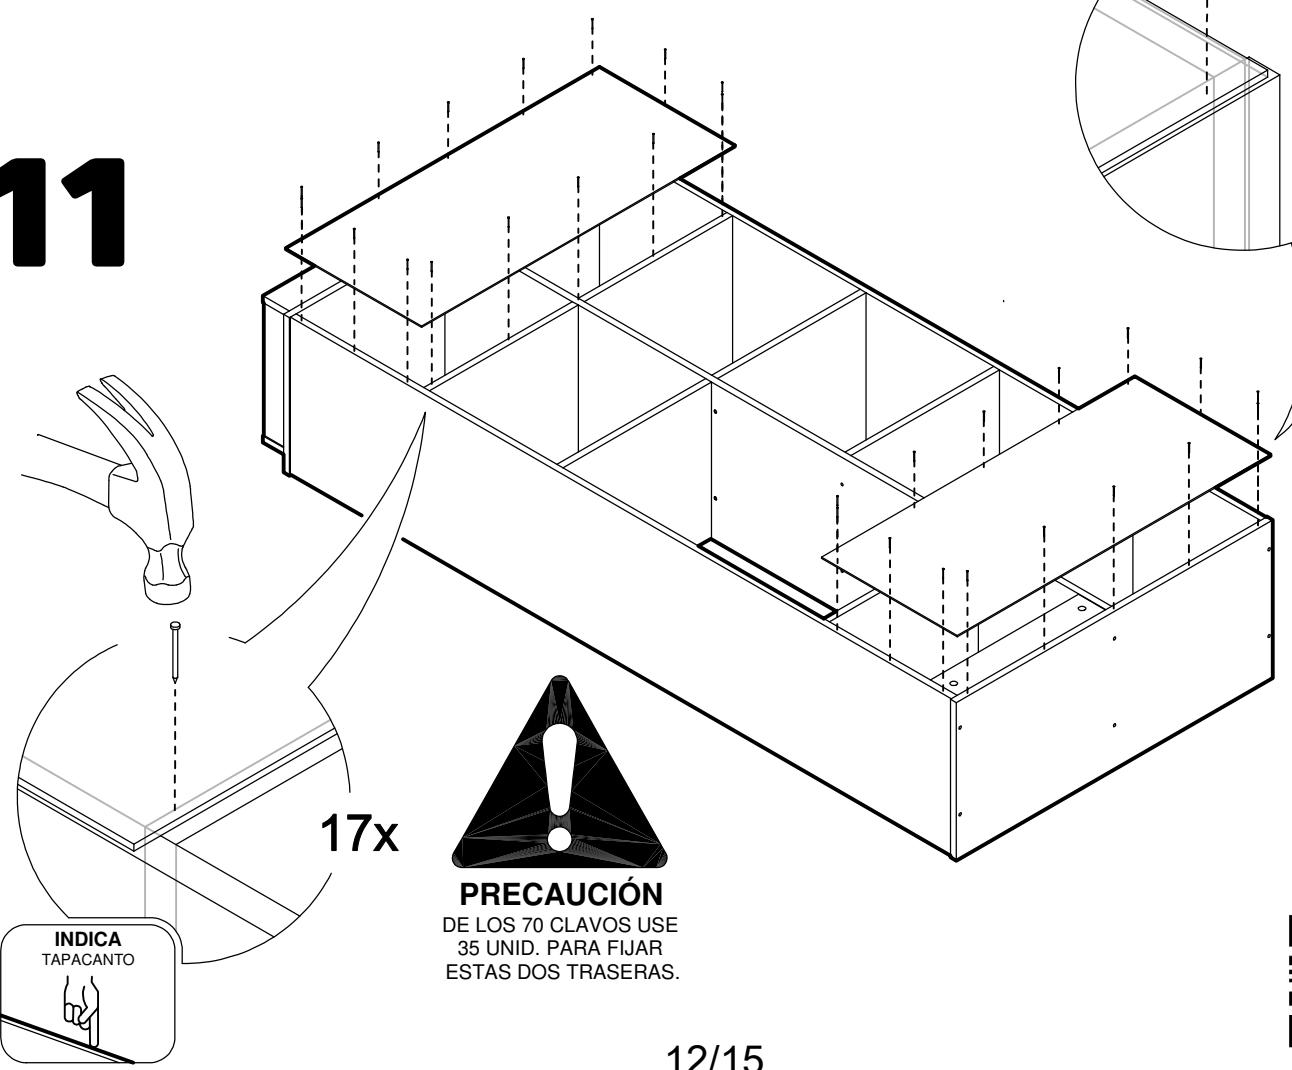



12

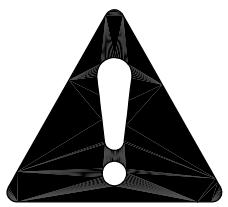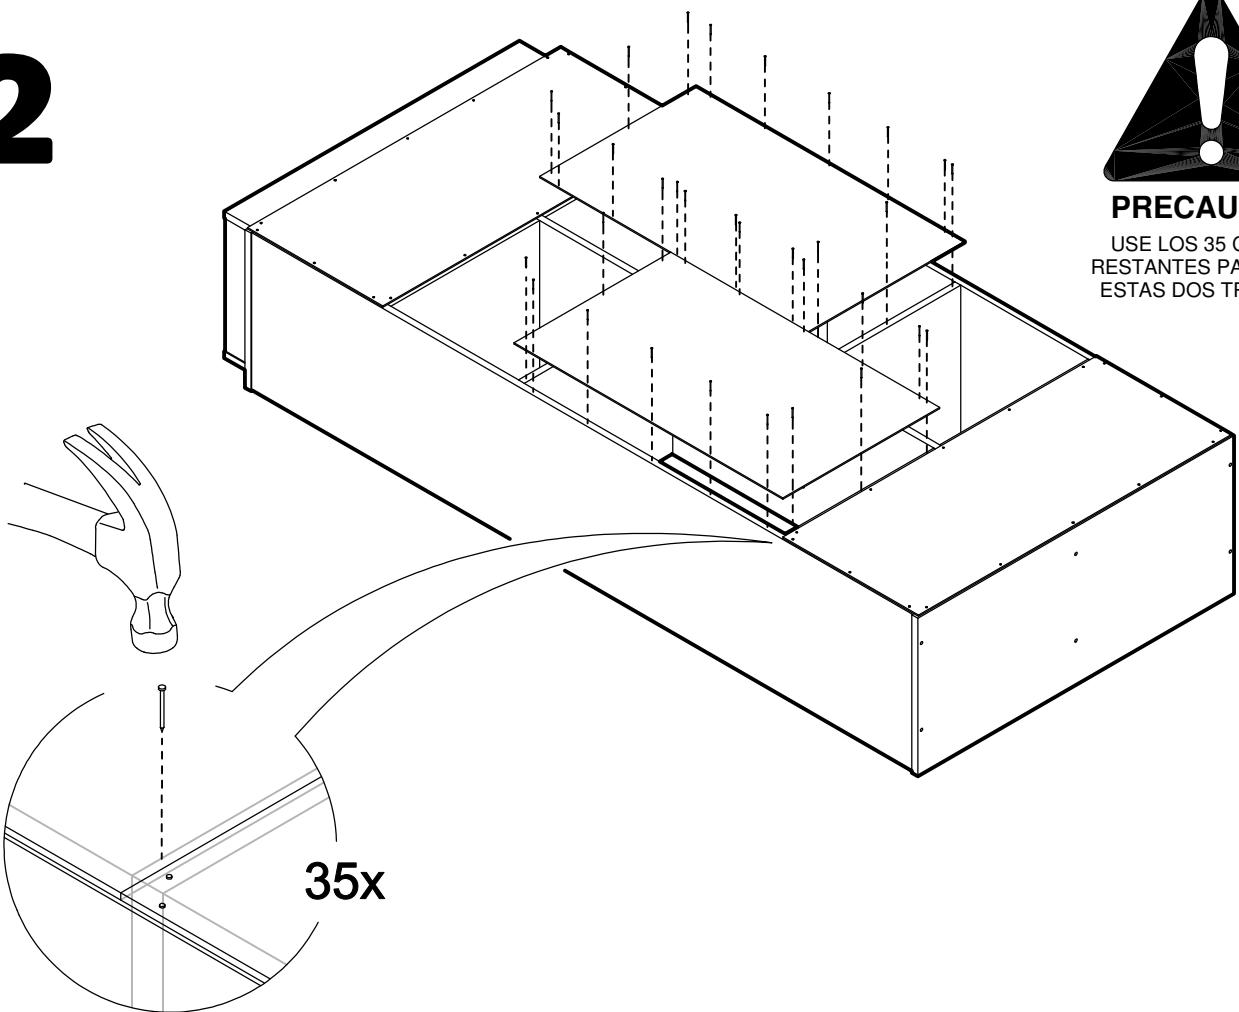

PRECAUCIÓN

USE LOS 35 CLAVOS
RESTANTES PARA FIJAR
ESTAS DOS TRASERAS

13

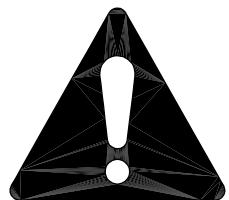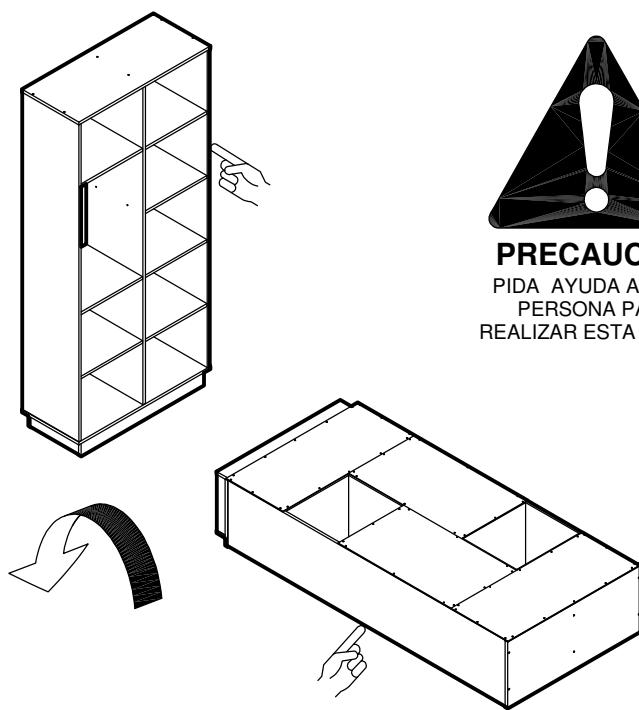


PRECAUCIÓN

PIDA AYUDA A OTRA
PERSONA PARA
REALIZAR ESTA ACCIÓN




14 M 8x

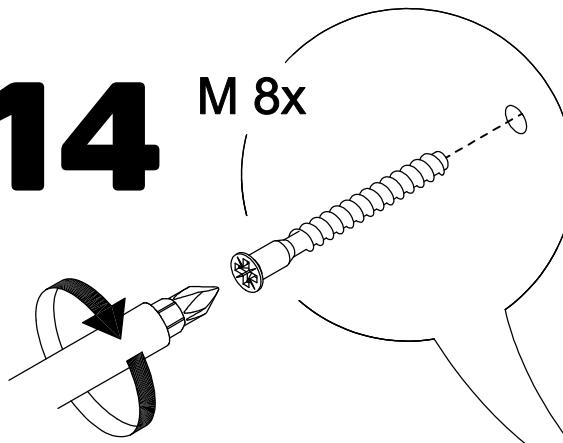

CUBIERTA-FONDO
INTERIOR


COSTADO
LARGO
INTERIOR

COSTADO
LARGO
INTERIOR

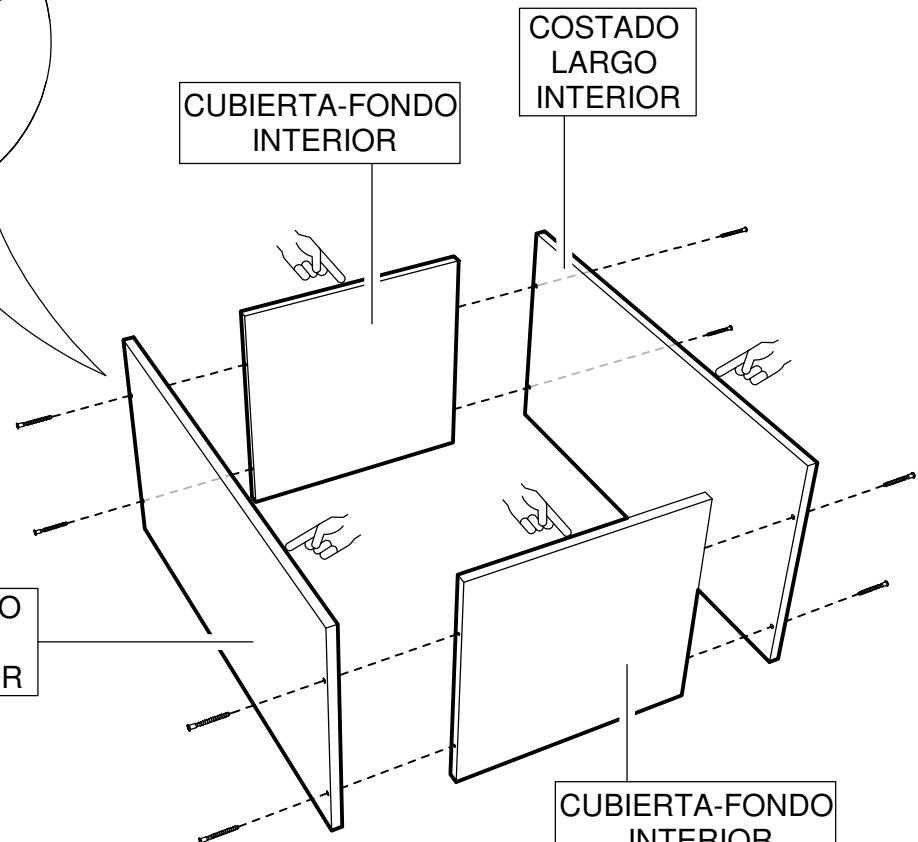

15

M 10x

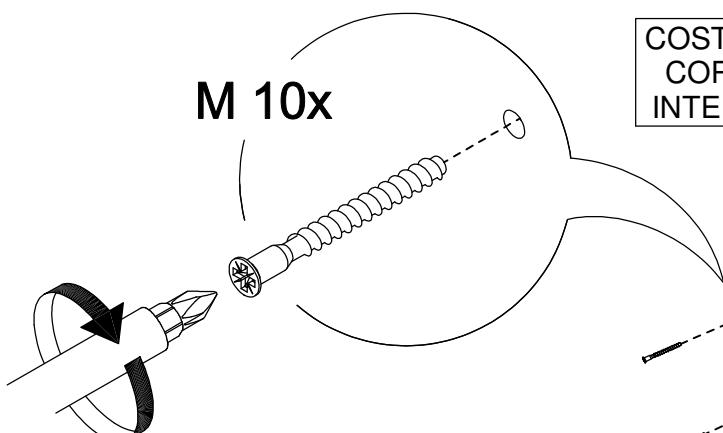

COSTADO
CORTO
INTERIOR

COSTADO
CORTO
INTERIOR

CUBIERTA-FONDO
INTERIOR



CUBIERTA-FONDO
INTERIOR

BARRA
CORTA

INDICA
TAPACANTO




16

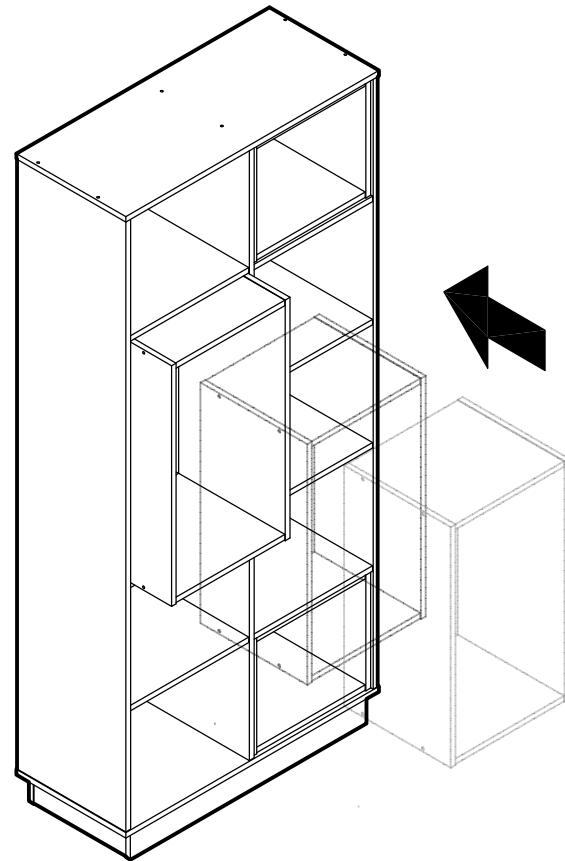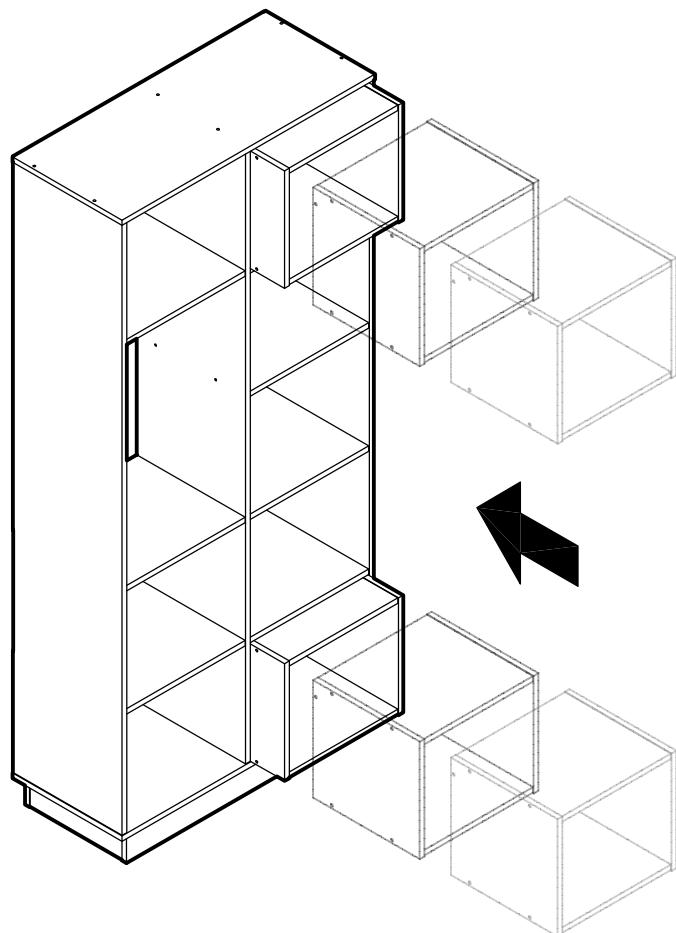


ANCLAJE A MURO

* IMAGEN DEL MUEBLE REFERENCIAL

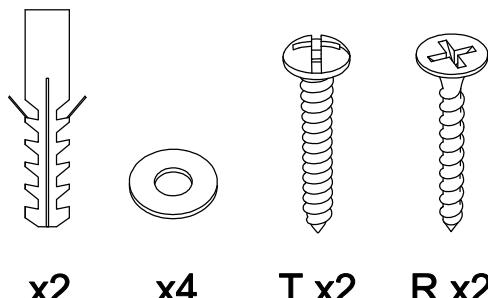

HERRAJES

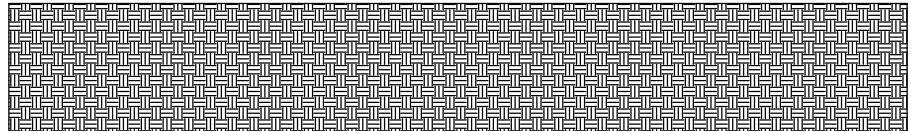


x2

x4

T x2


R x2

x2


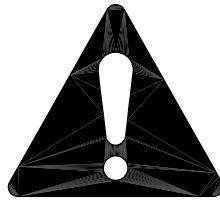


PRECAUCIÓN

NO OLVIDAR LA GOLILLA
ENTRE CINTA DE
SEGURIDAD Y
TORNNILLO

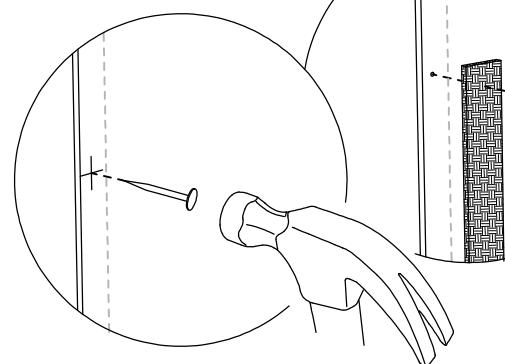


R 2x

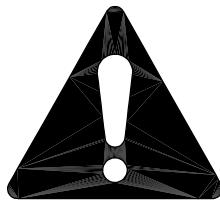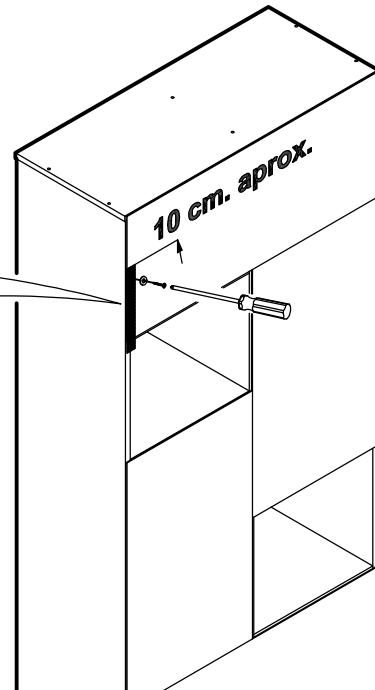


PRECAUCIÓN

CON UN LÁPIZ, HAGA UNA
MARCA EN EL MURO, A LA
MISMA ALTURA DEL TORNILLO
QUE FIJÓ EN EL MUEBLE.
REPITA ESTE PASO EN EL LADO
DERECHO DEL MUEBLE.

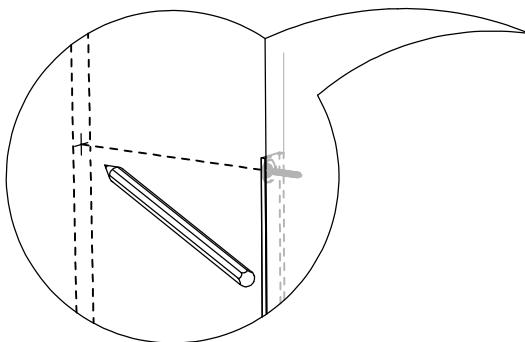

1/2

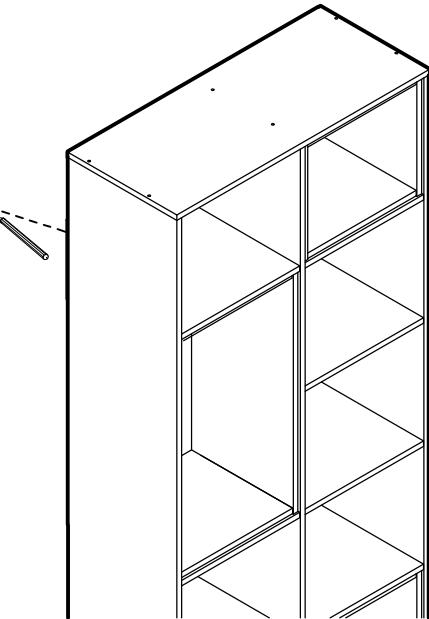

CON UN TALADRO, REALICE PERFORACIONES EN LAS MARCAS QUE HIZO ANTERIORMENTE.

USE LOS HERRAJES SEGÚN EL TIPO DE MURO:

- MURO DE MADERA: BROCA DE Ø3mm PARA MADERA.

- MURO DE CONCRETO: BROCA DE Ø6mm PARA CONCRETO.

