




LIBRERO PRAGA

8 REPIAS

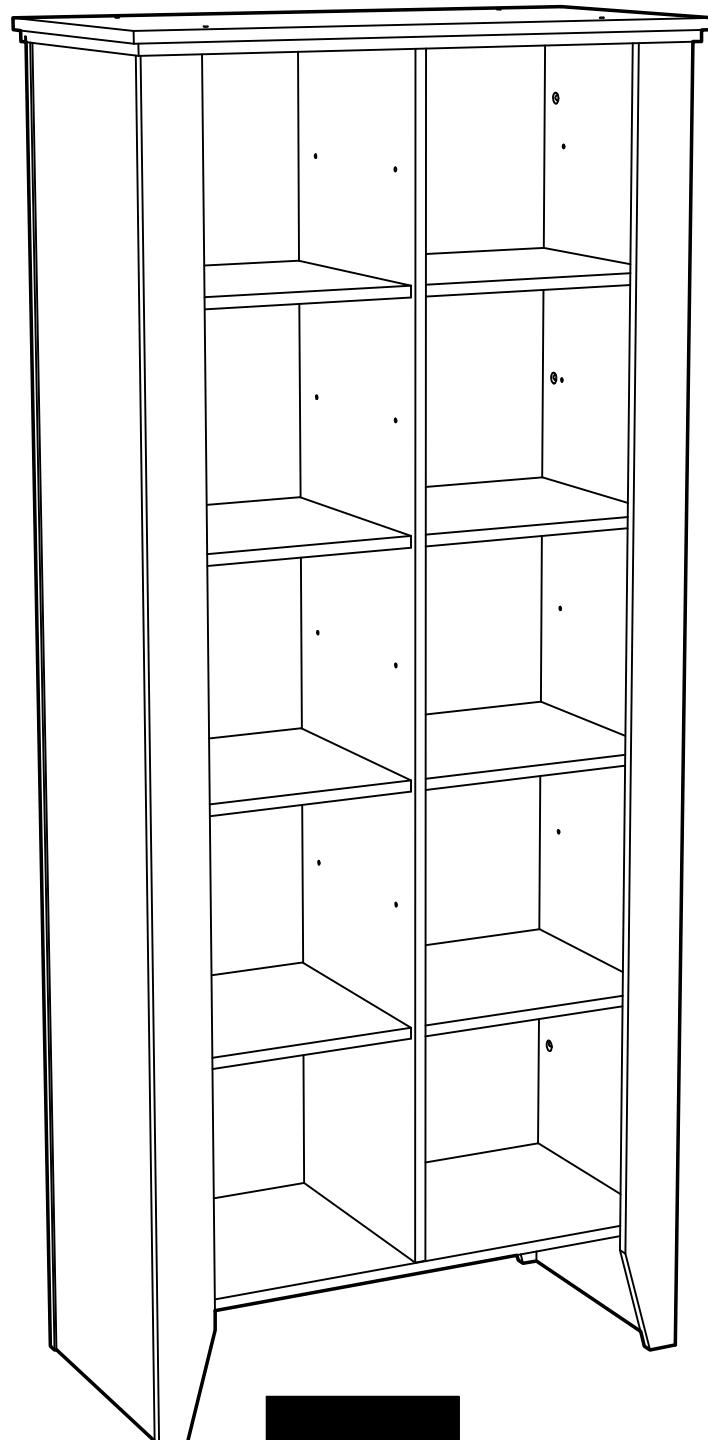

HERRAMIENTAS




A USAR · NO INCLUIDAS

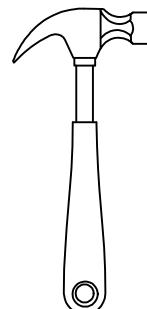

Encuentre su Manual de armado:


- 1- Ingrese a www.cic.cl
- 2- Busque el nombre del mueble.
- 3- Haga clic sobre el mueble seleccionado.
- 4- Diríjase a la opción "ARMALO TU MISMO".
- 5- Descargue el manual de armado.

o escanée el siguiente
código QR.

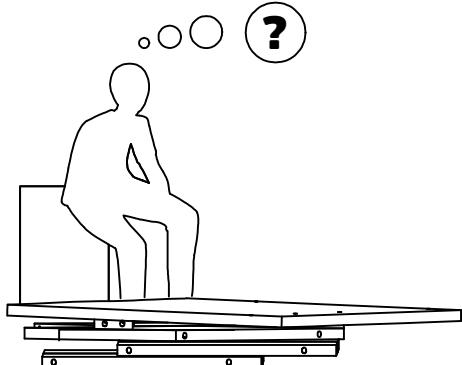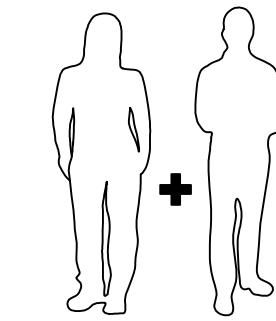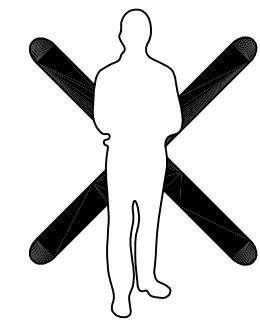

SERVICIO AL CLIENTE
800 74 00 00

INDICA TAPACANTO

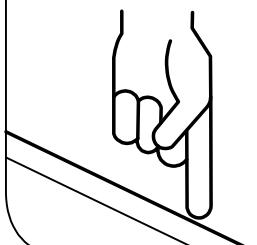

1.- Revise que todos los herrajes contenido(s) en la(s) bolsa(s), coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.


2.- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes).

3.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.


HERRAJES




M x8




A x4

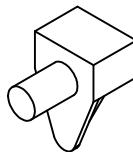

x32



x26




x26



x4




x30

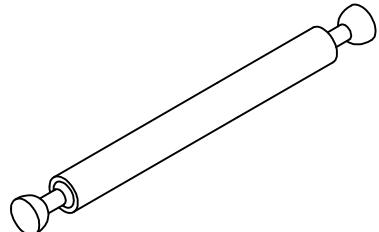

x2




PIEZAS Y COMPONENTES

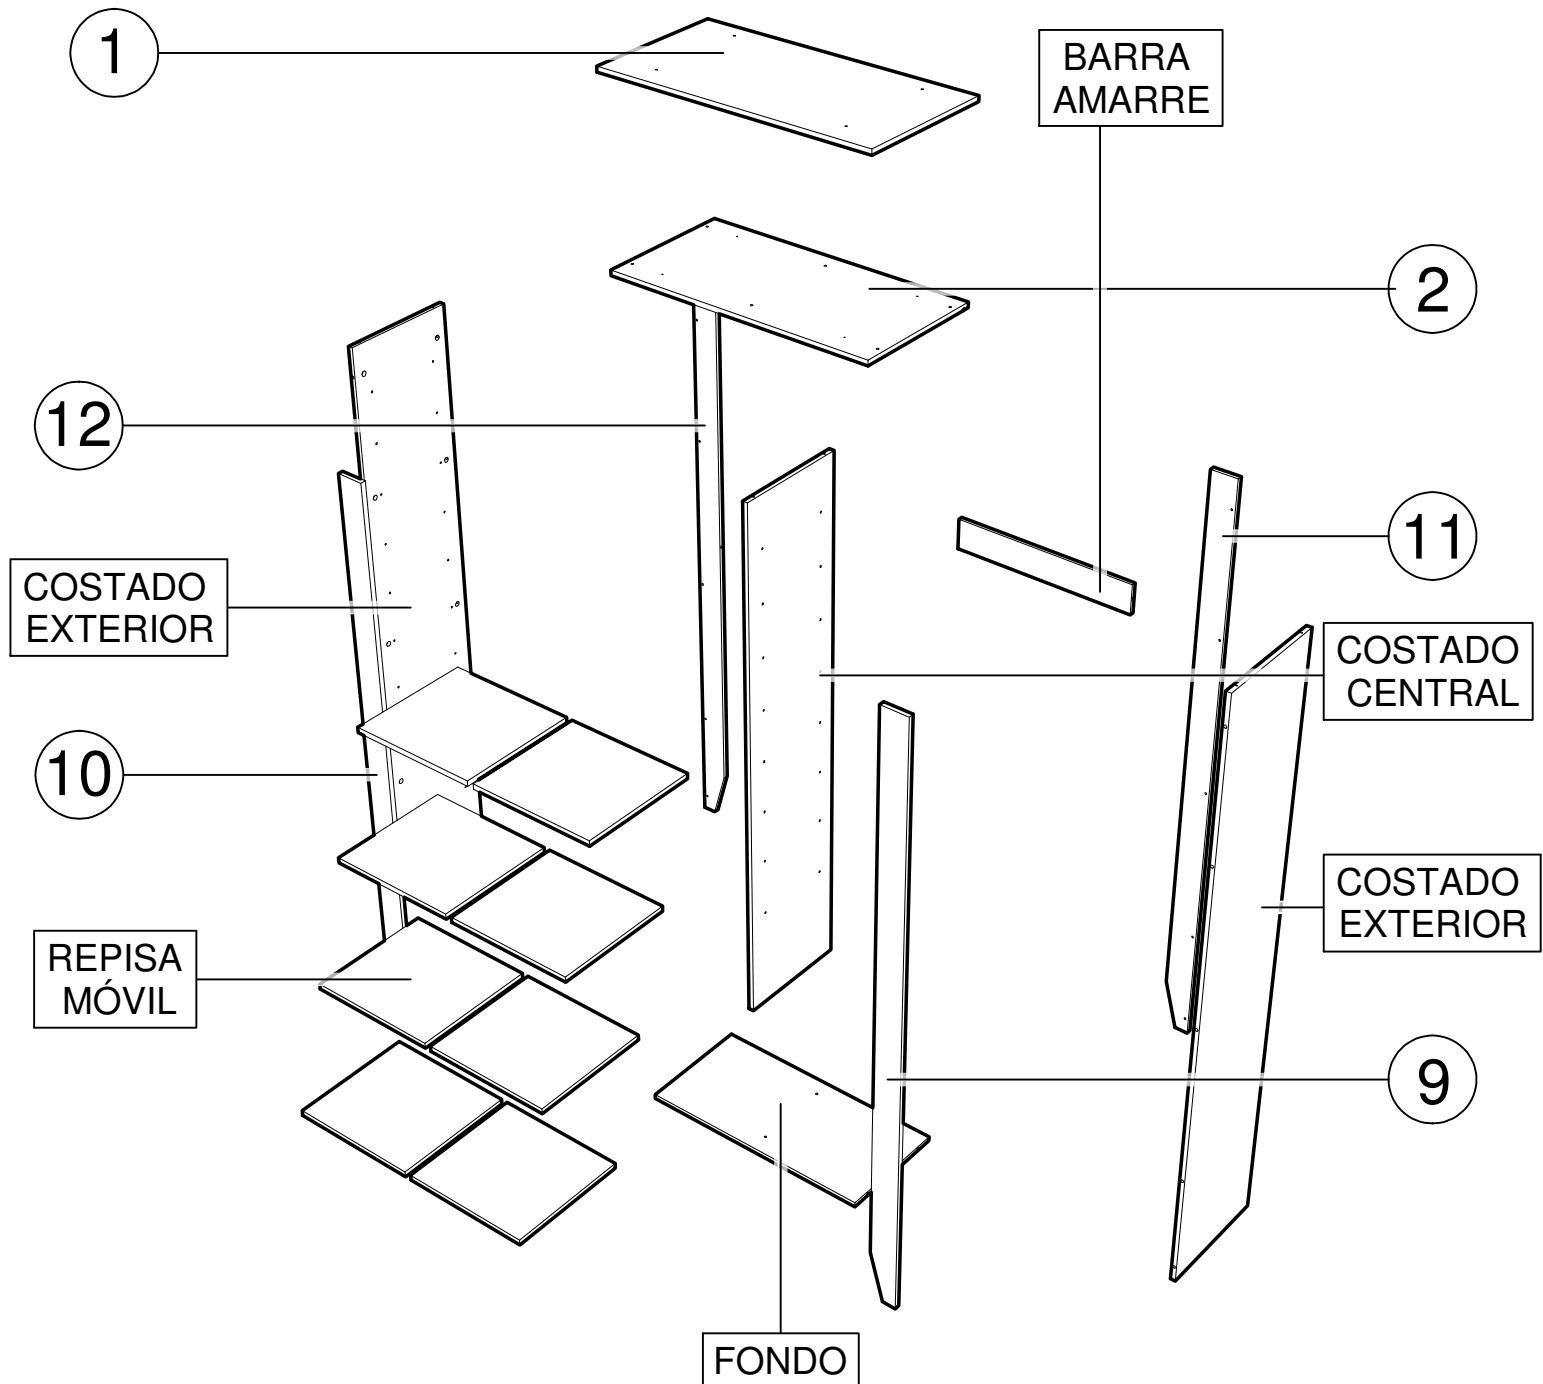

1	CUBIERTA SUPERIOR	x1	9	PATA FRONTAL DERECHA	x1
2	CUBIERTA INFERIOR	x1	10	PATA FRONTAL IZQUIERDA	x1
S/N	COSTADO EXTERIOR	x2	11	PATA TRASERA DERECHA	x1
S/N	COSTADO CENTRAL	x1	12	PATA TRASERA IZQUIERDA	x1
S/N	FONDO	x1	S/N	BARRA AMARRE	x1
S/N	REPISA MÓVIL	x8			






PREPARACIÓN DE PIEZAS

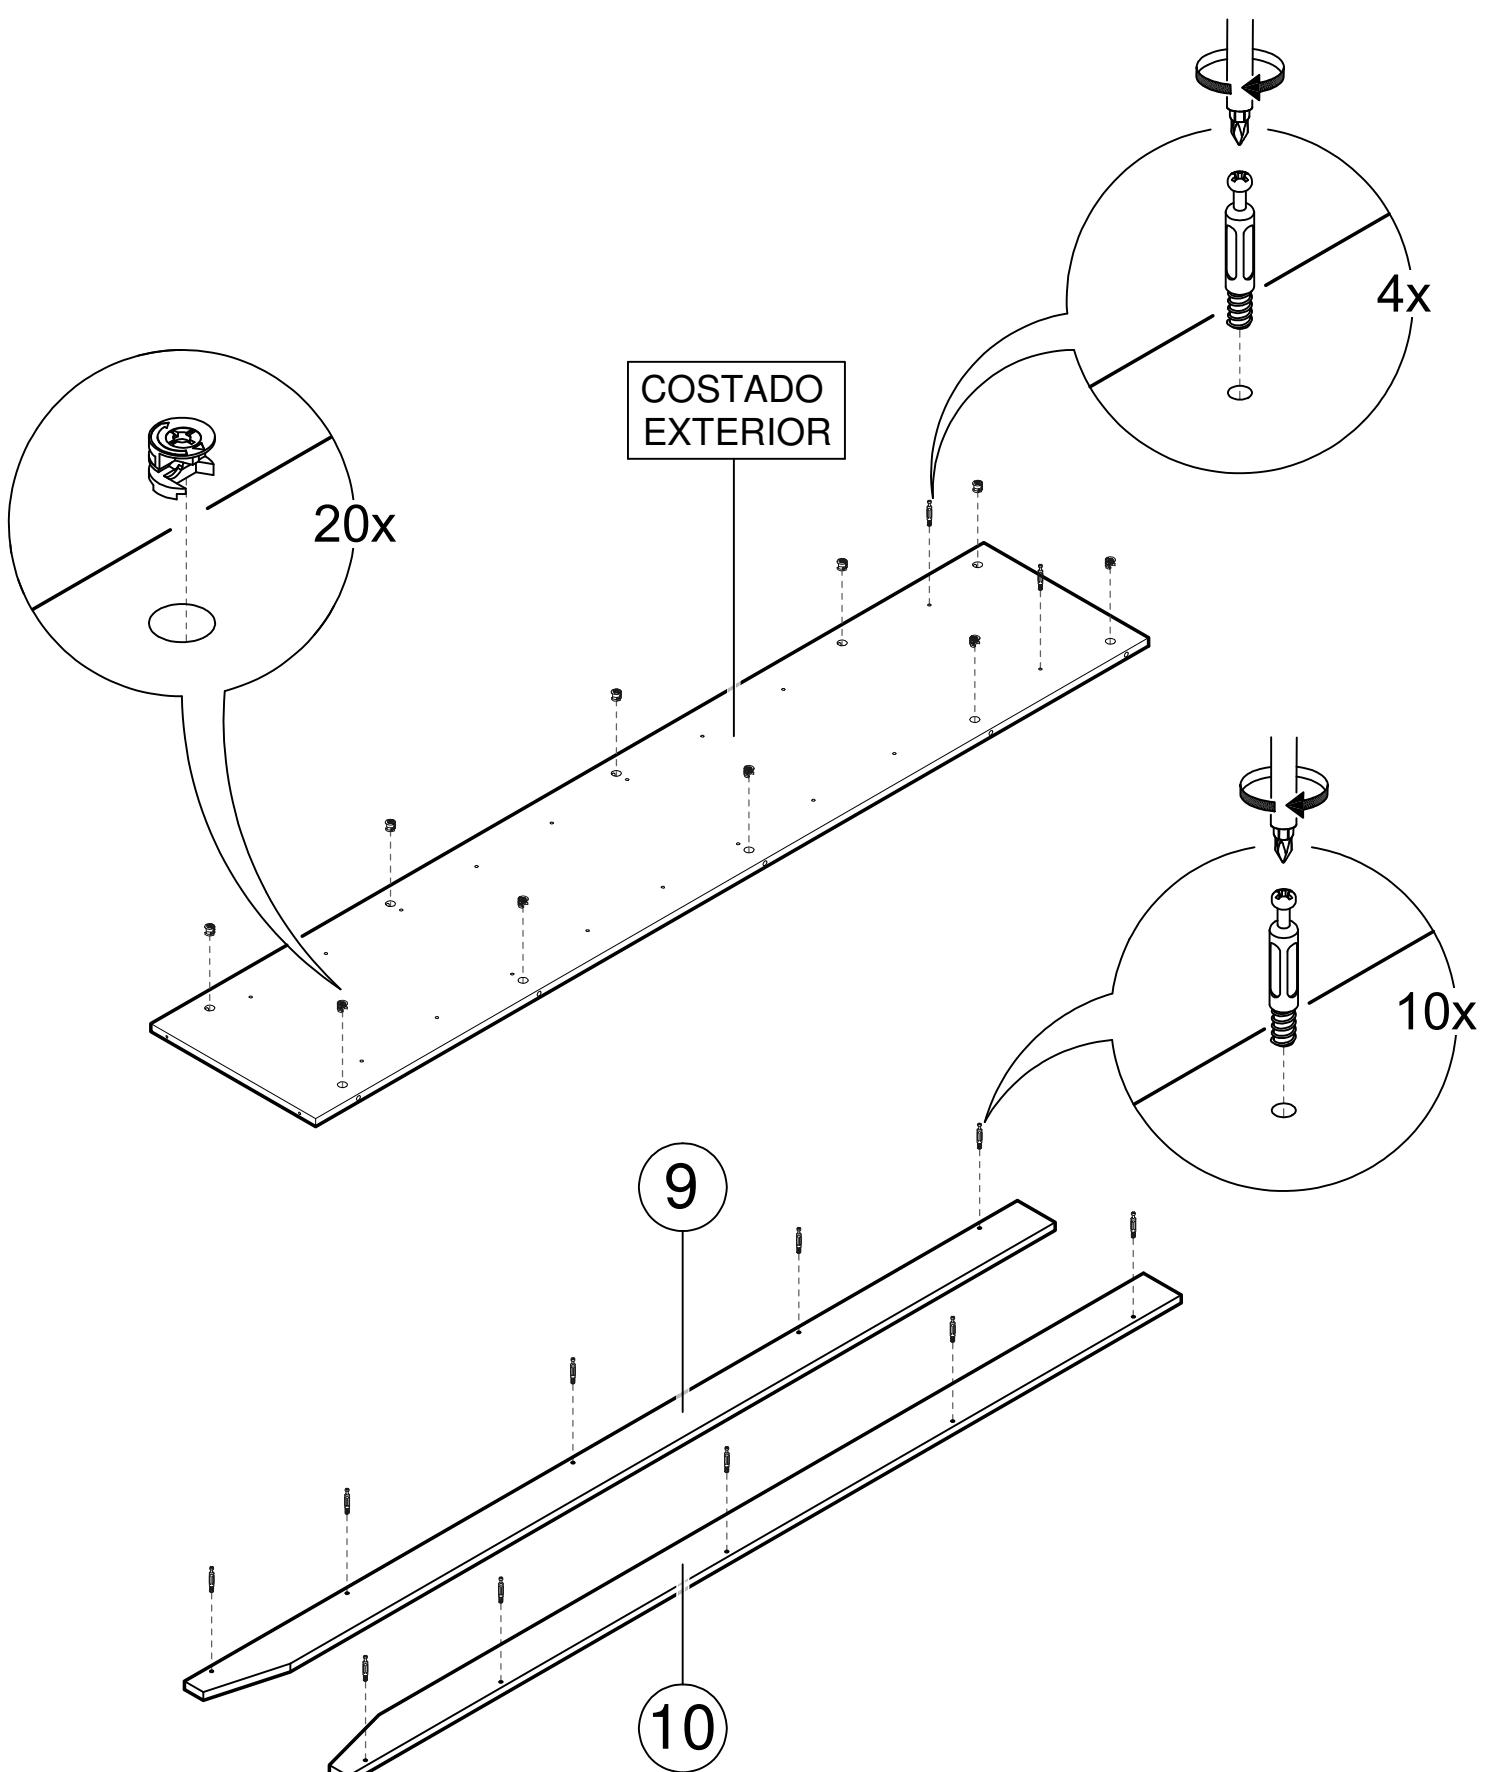

INDICA
TAPACANTO




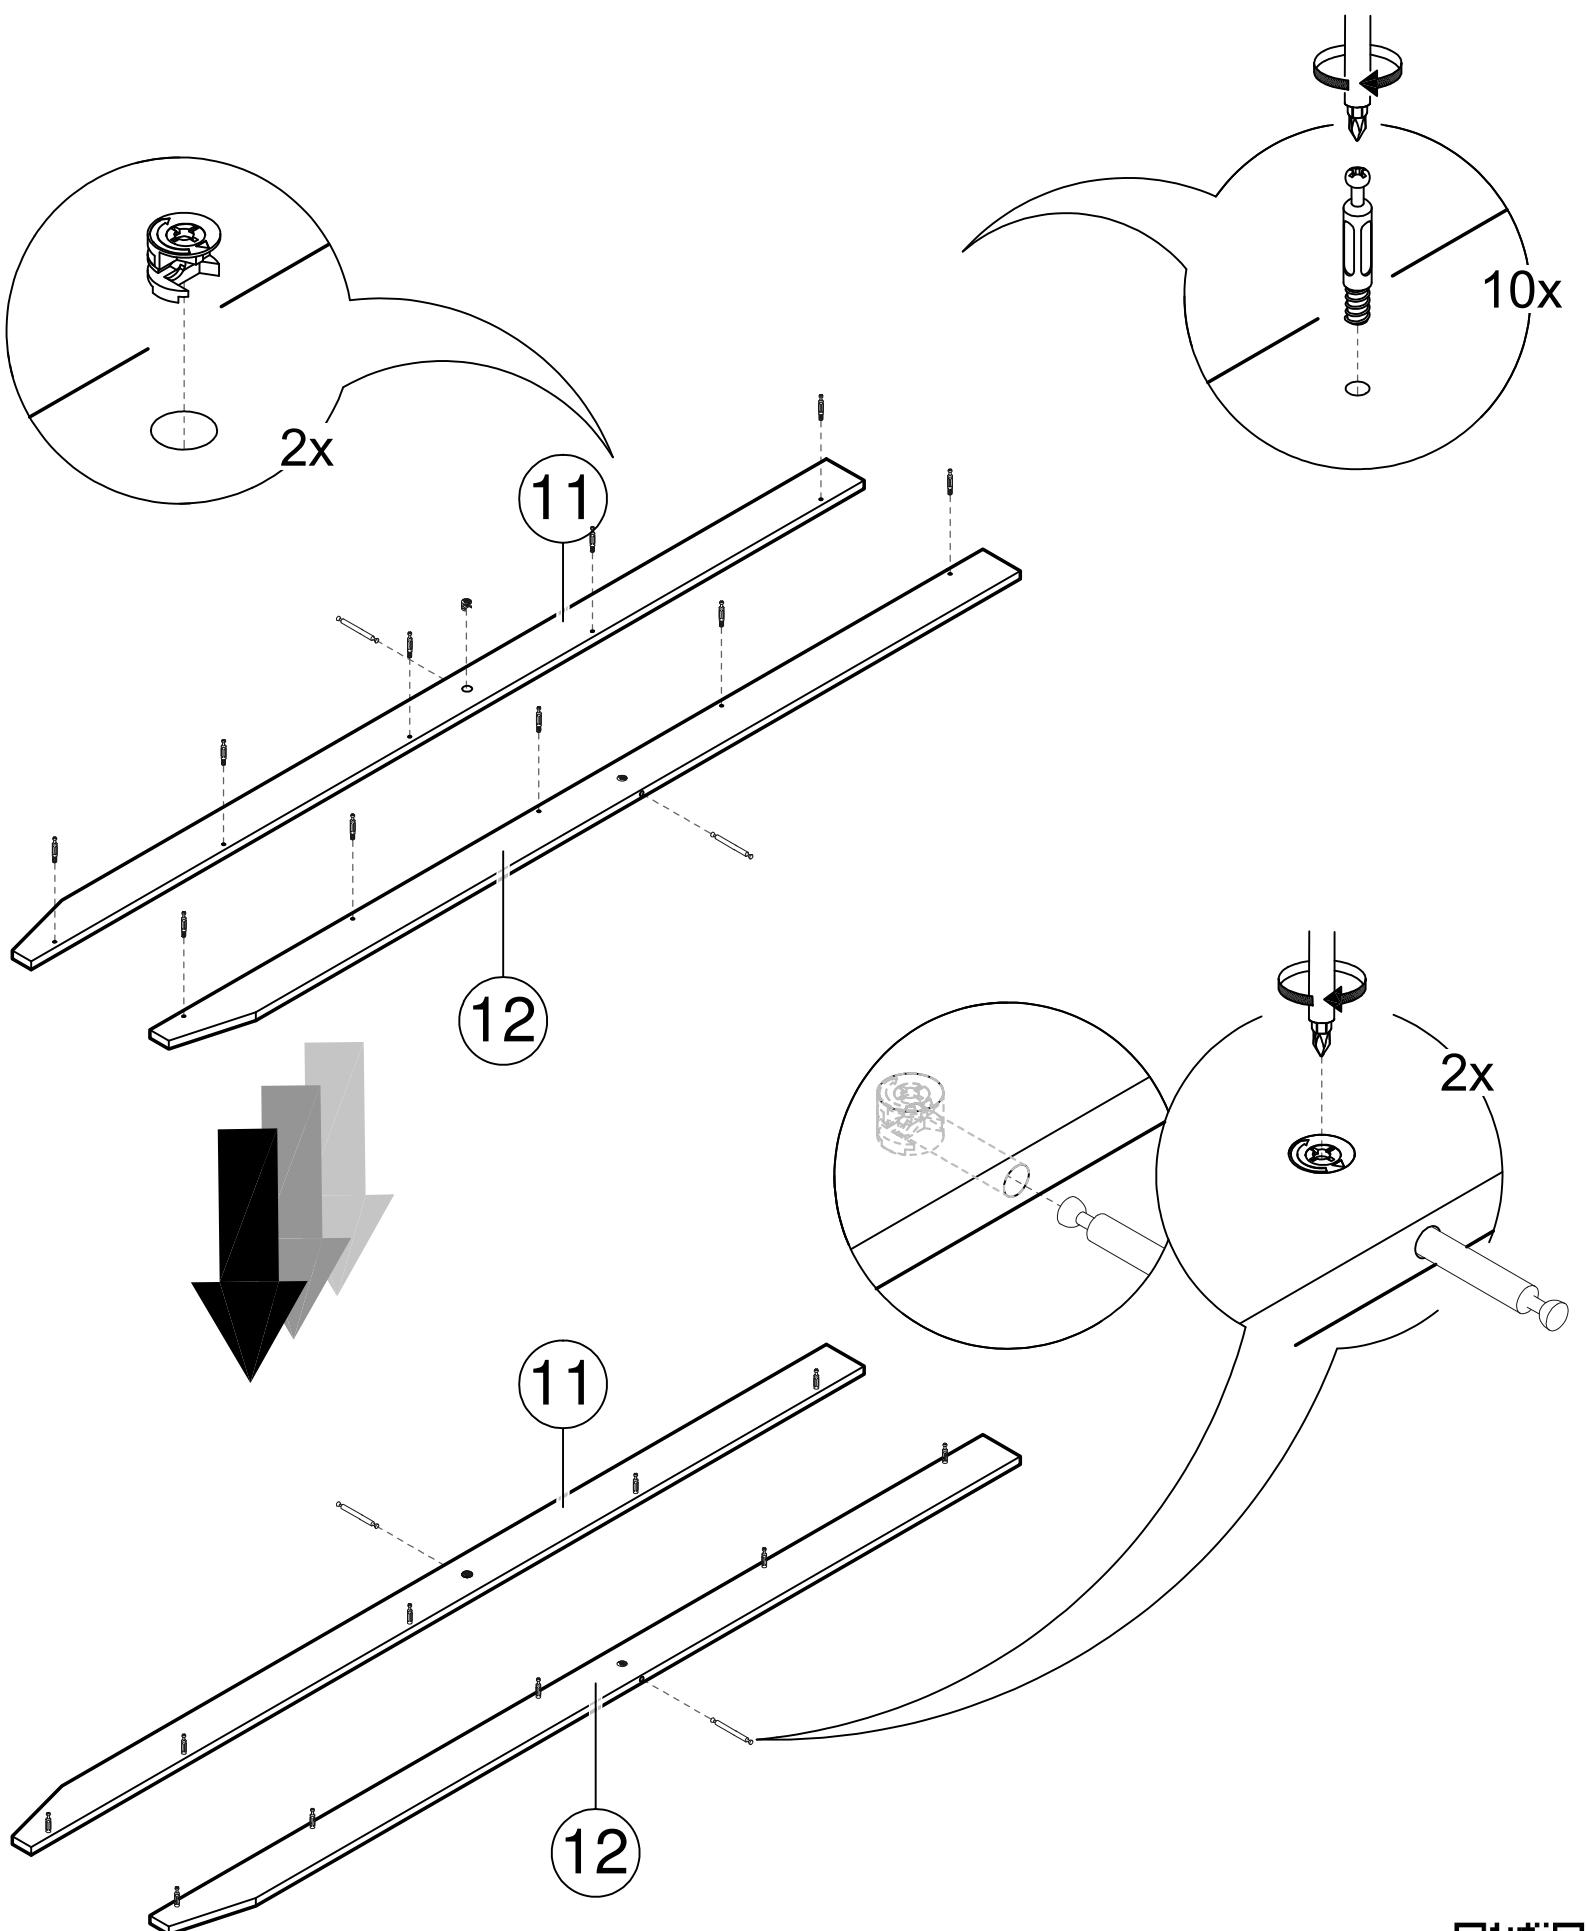

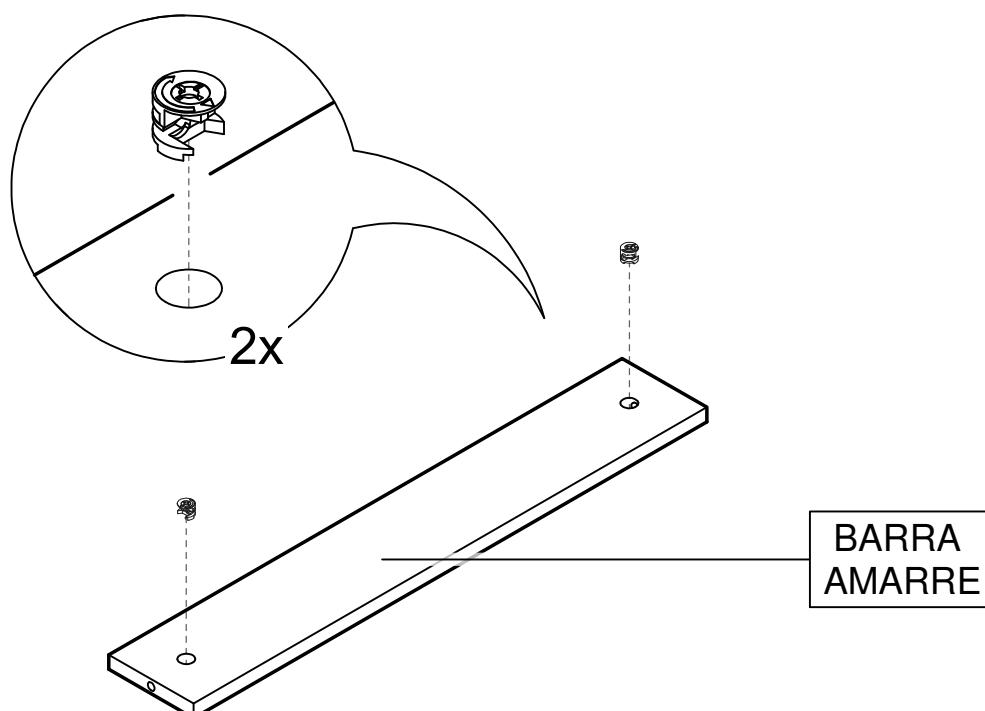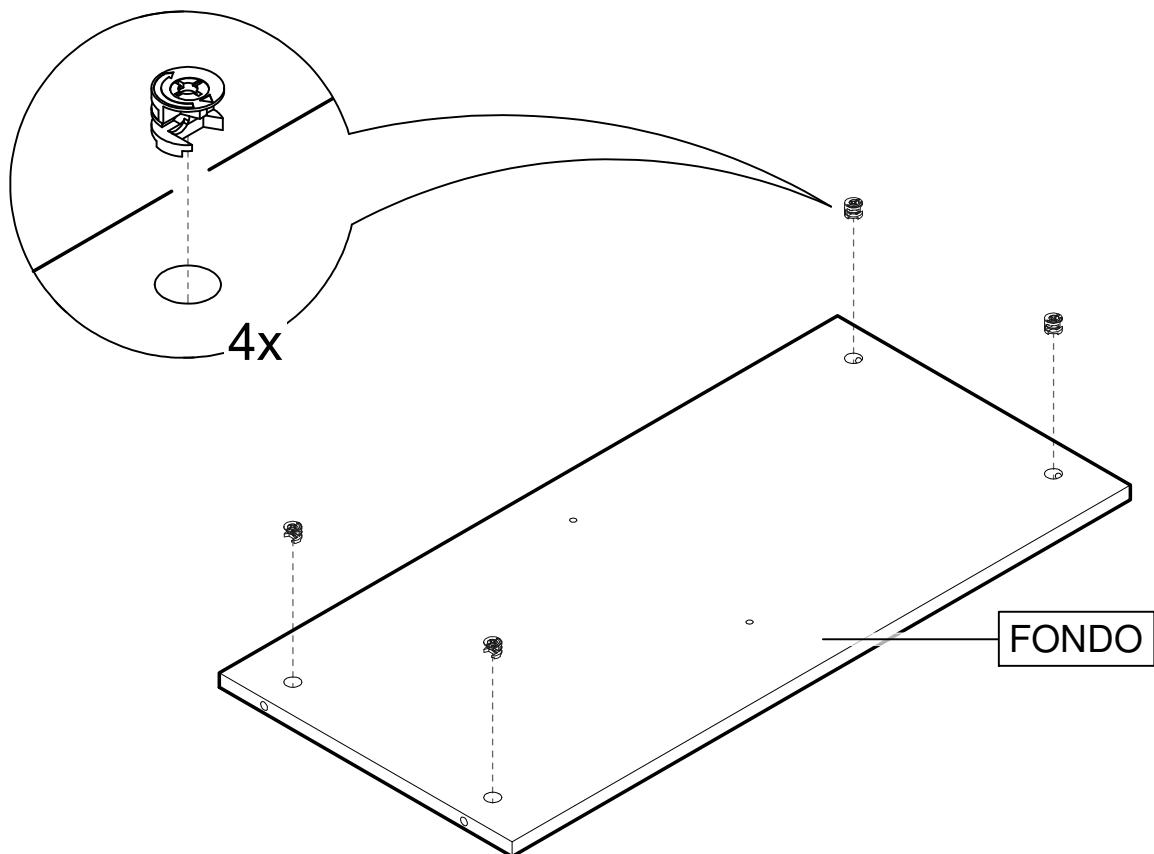

SECUENCIA DE ARMADO


1

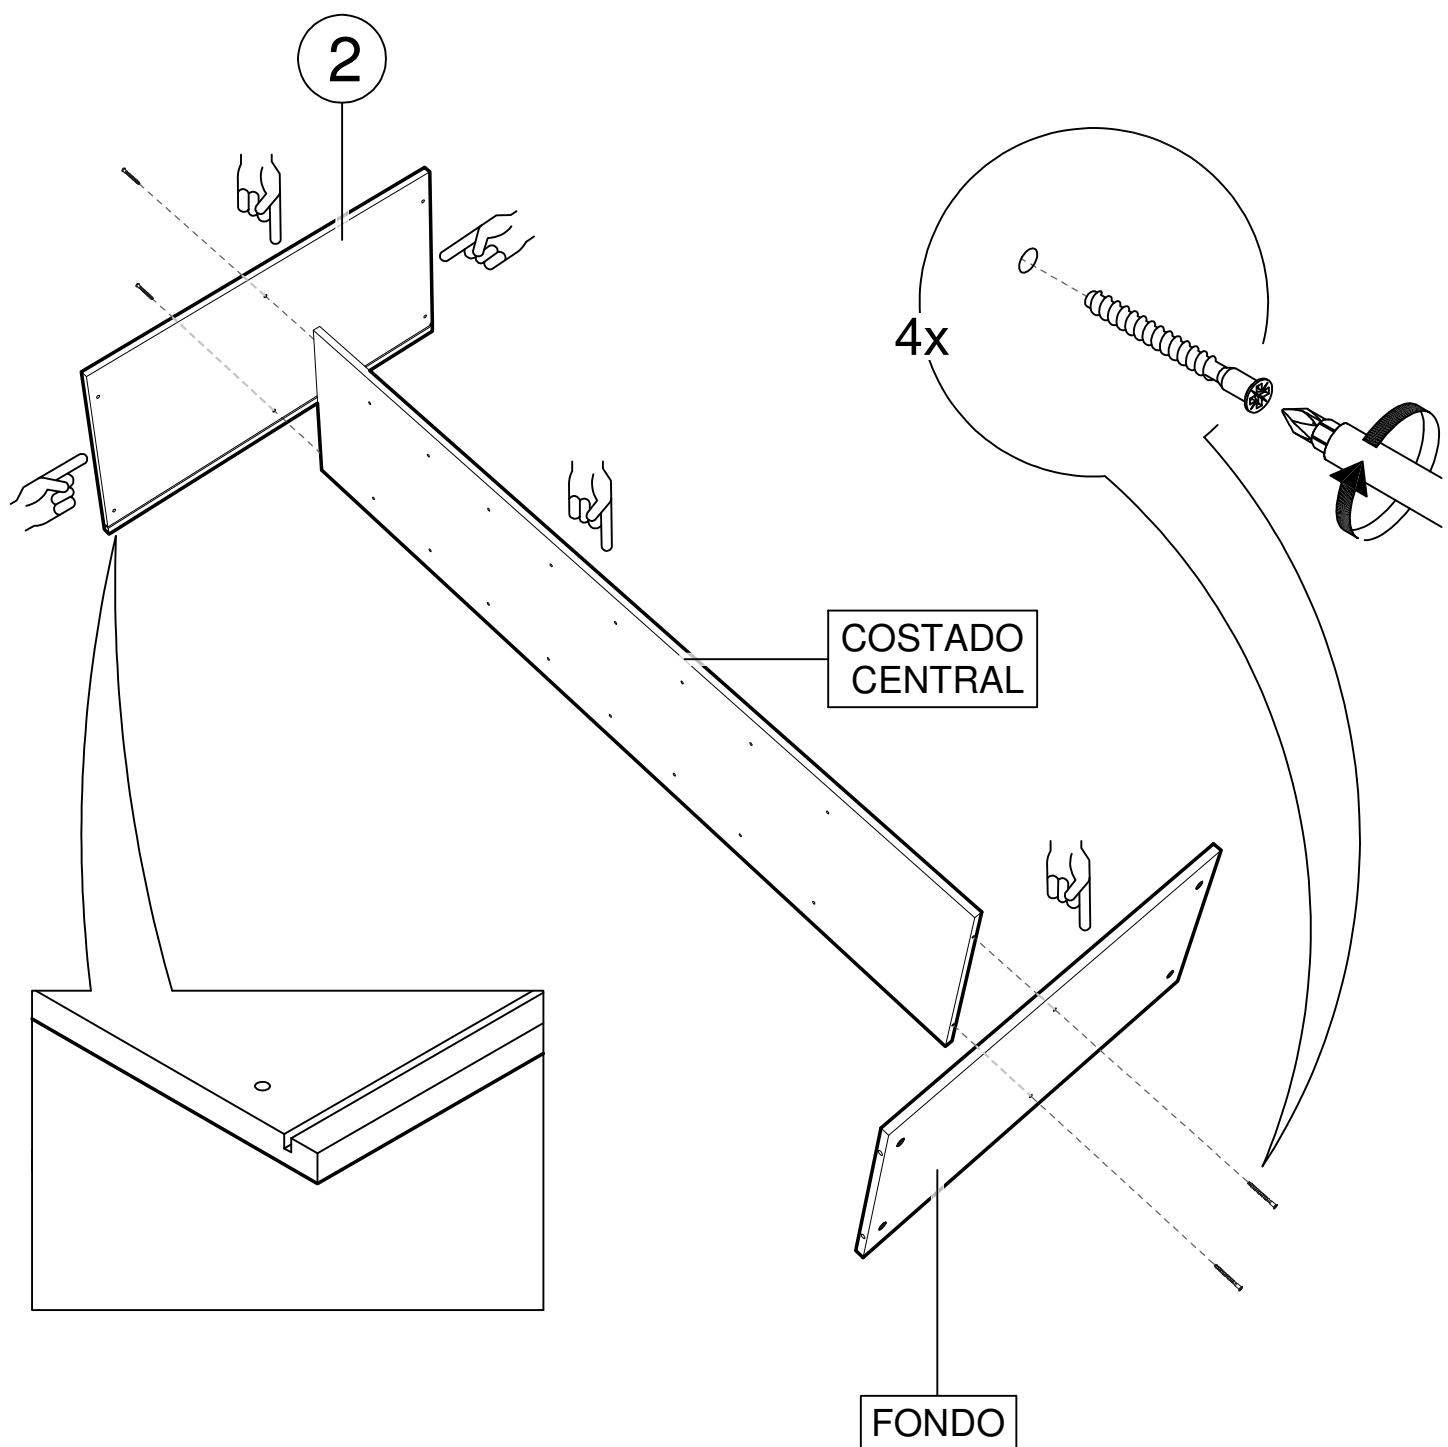


INDICA
TAPACANTO



2

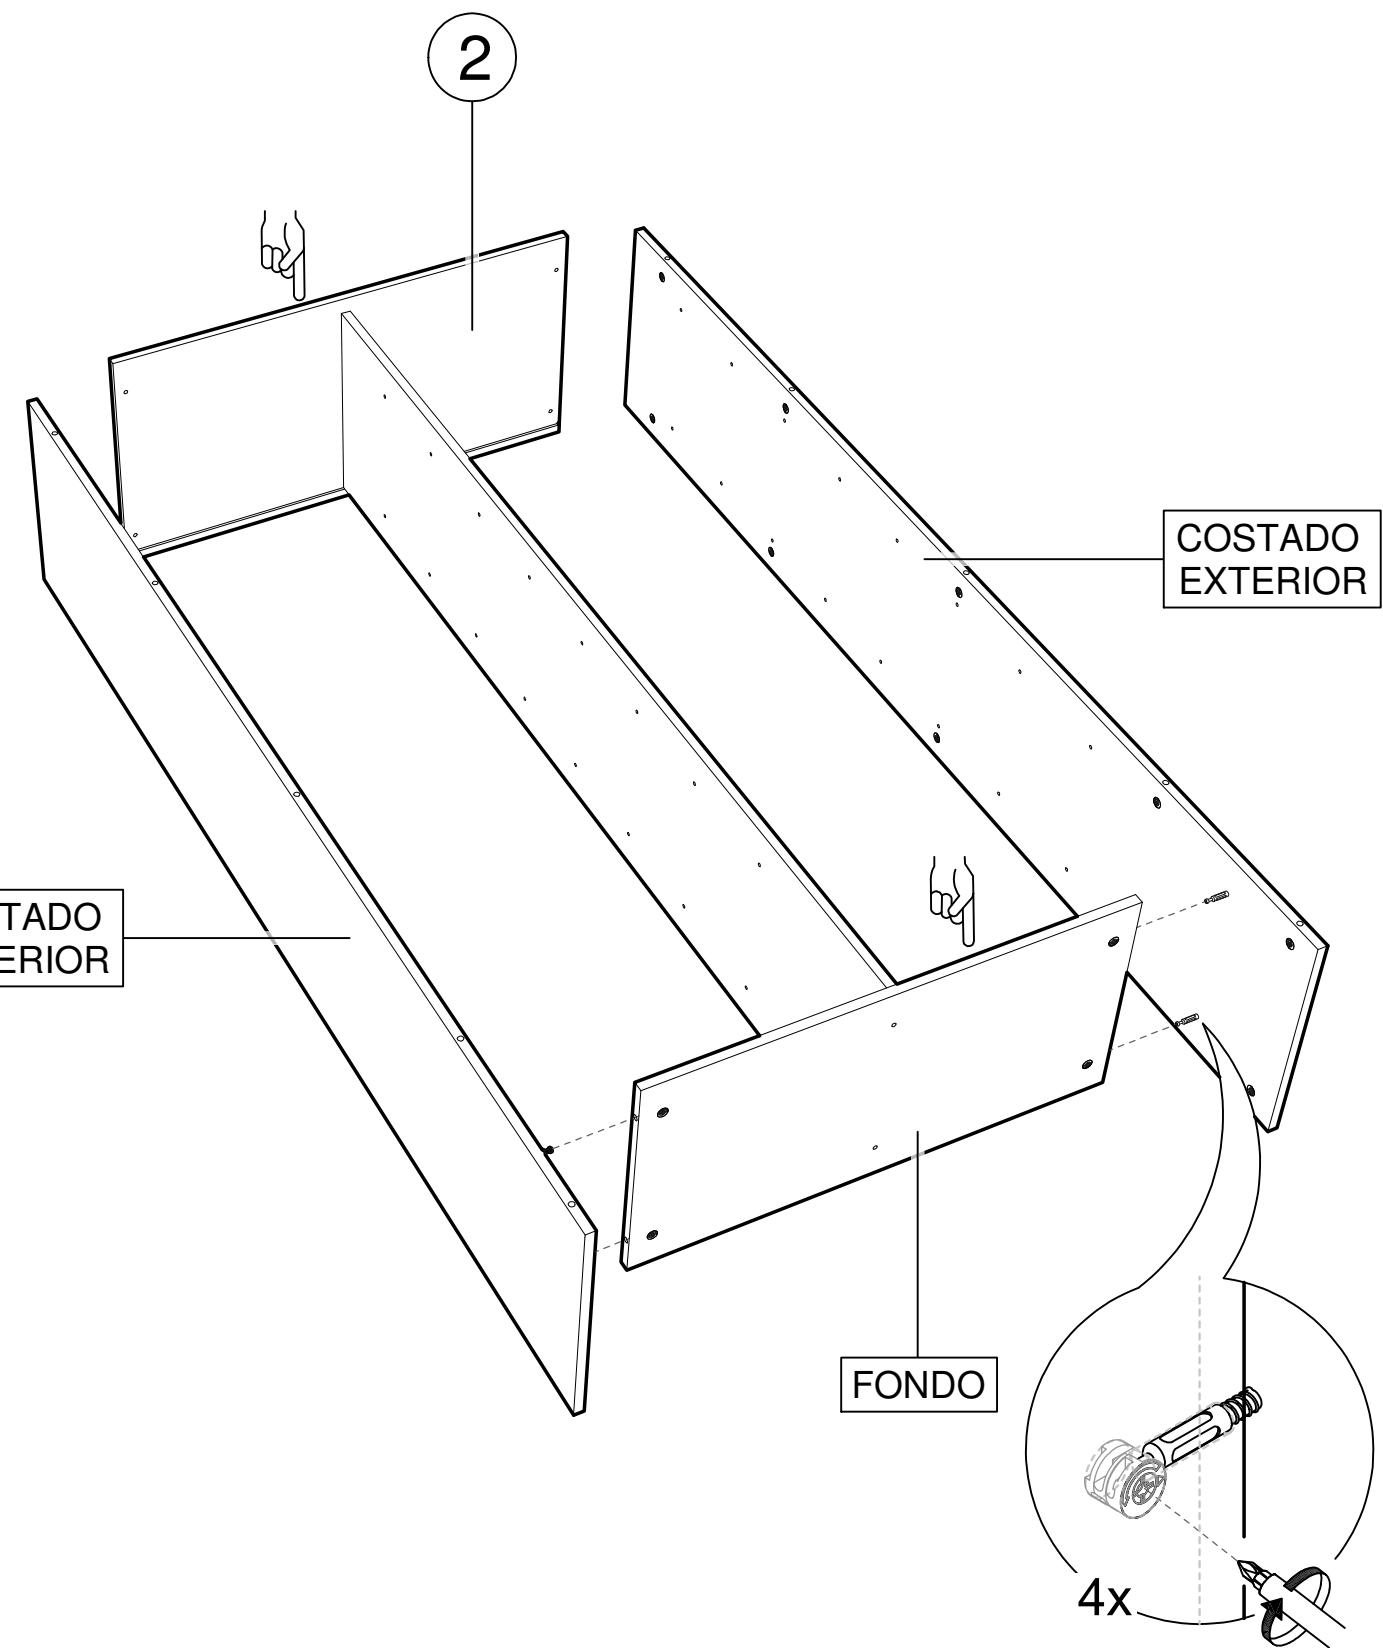


3

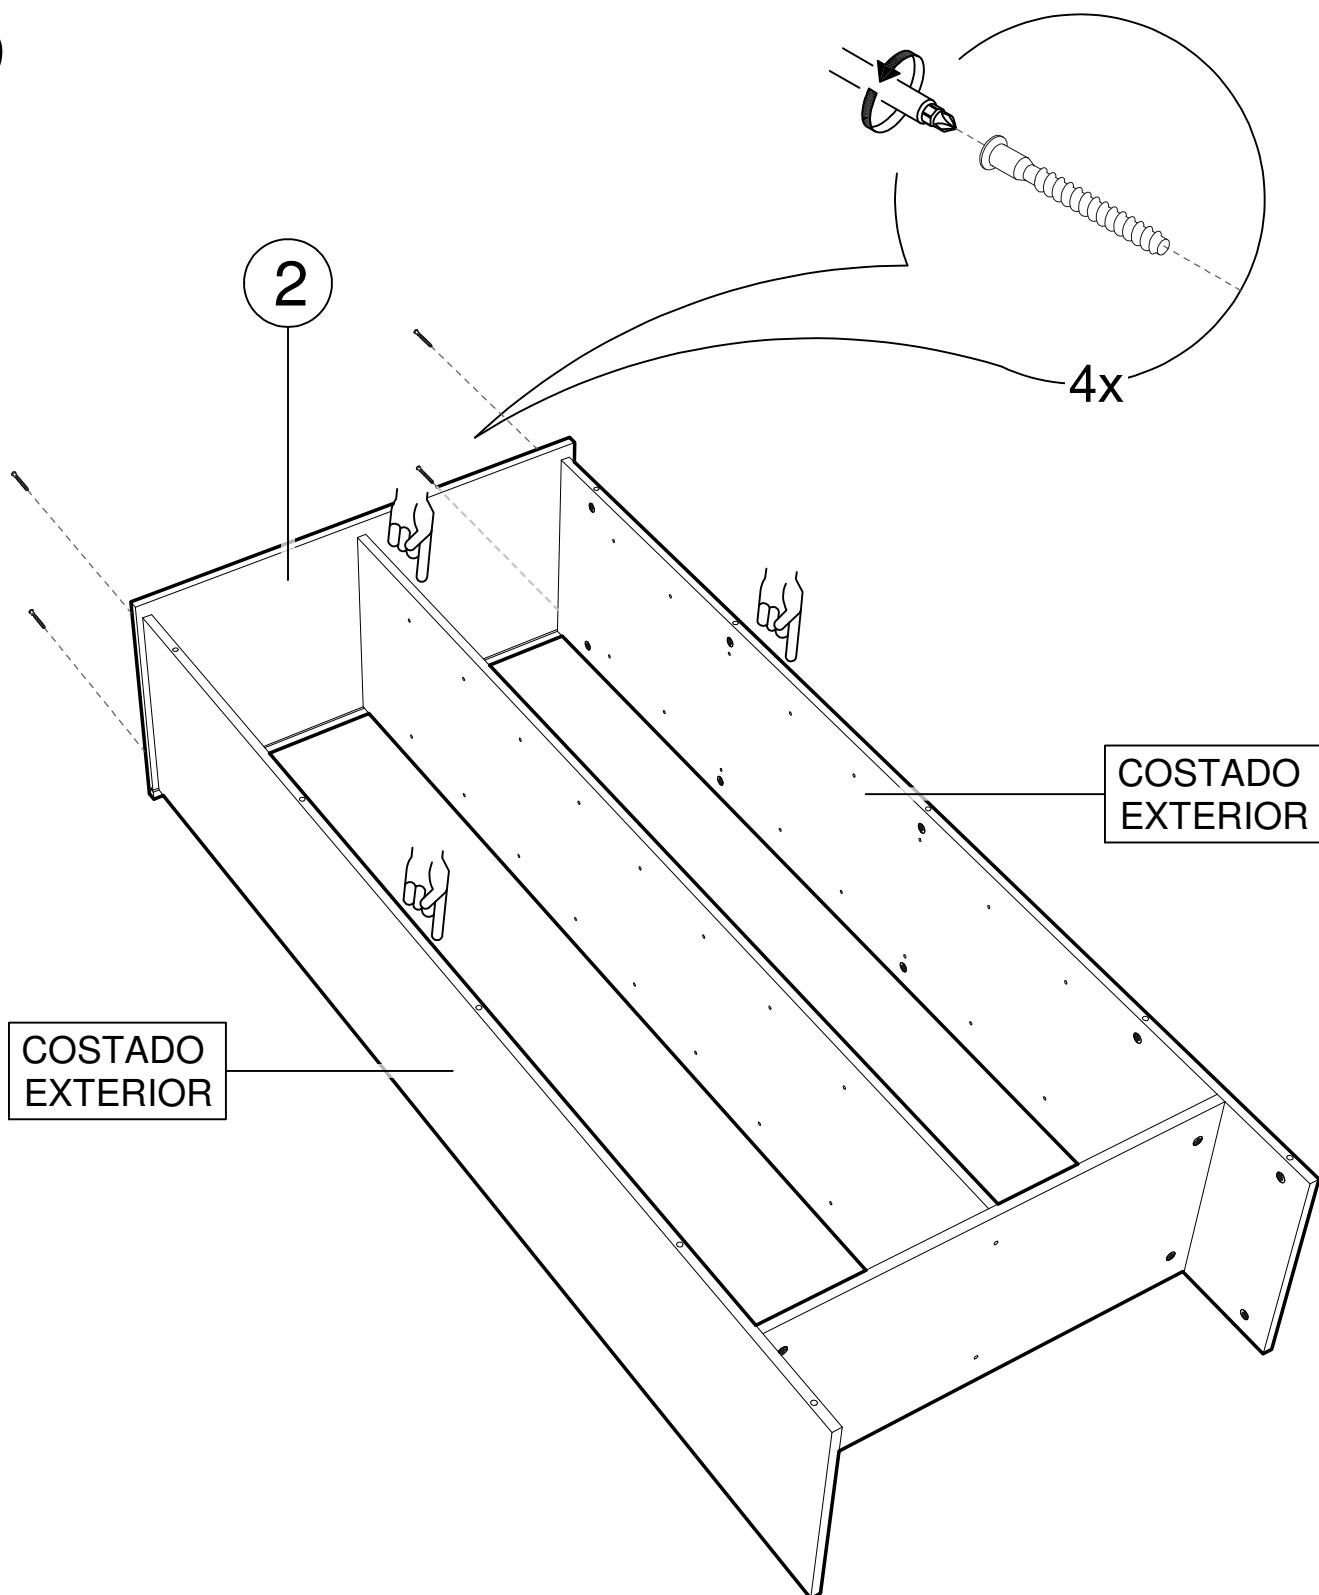

INDICA
TAPACANTO




4

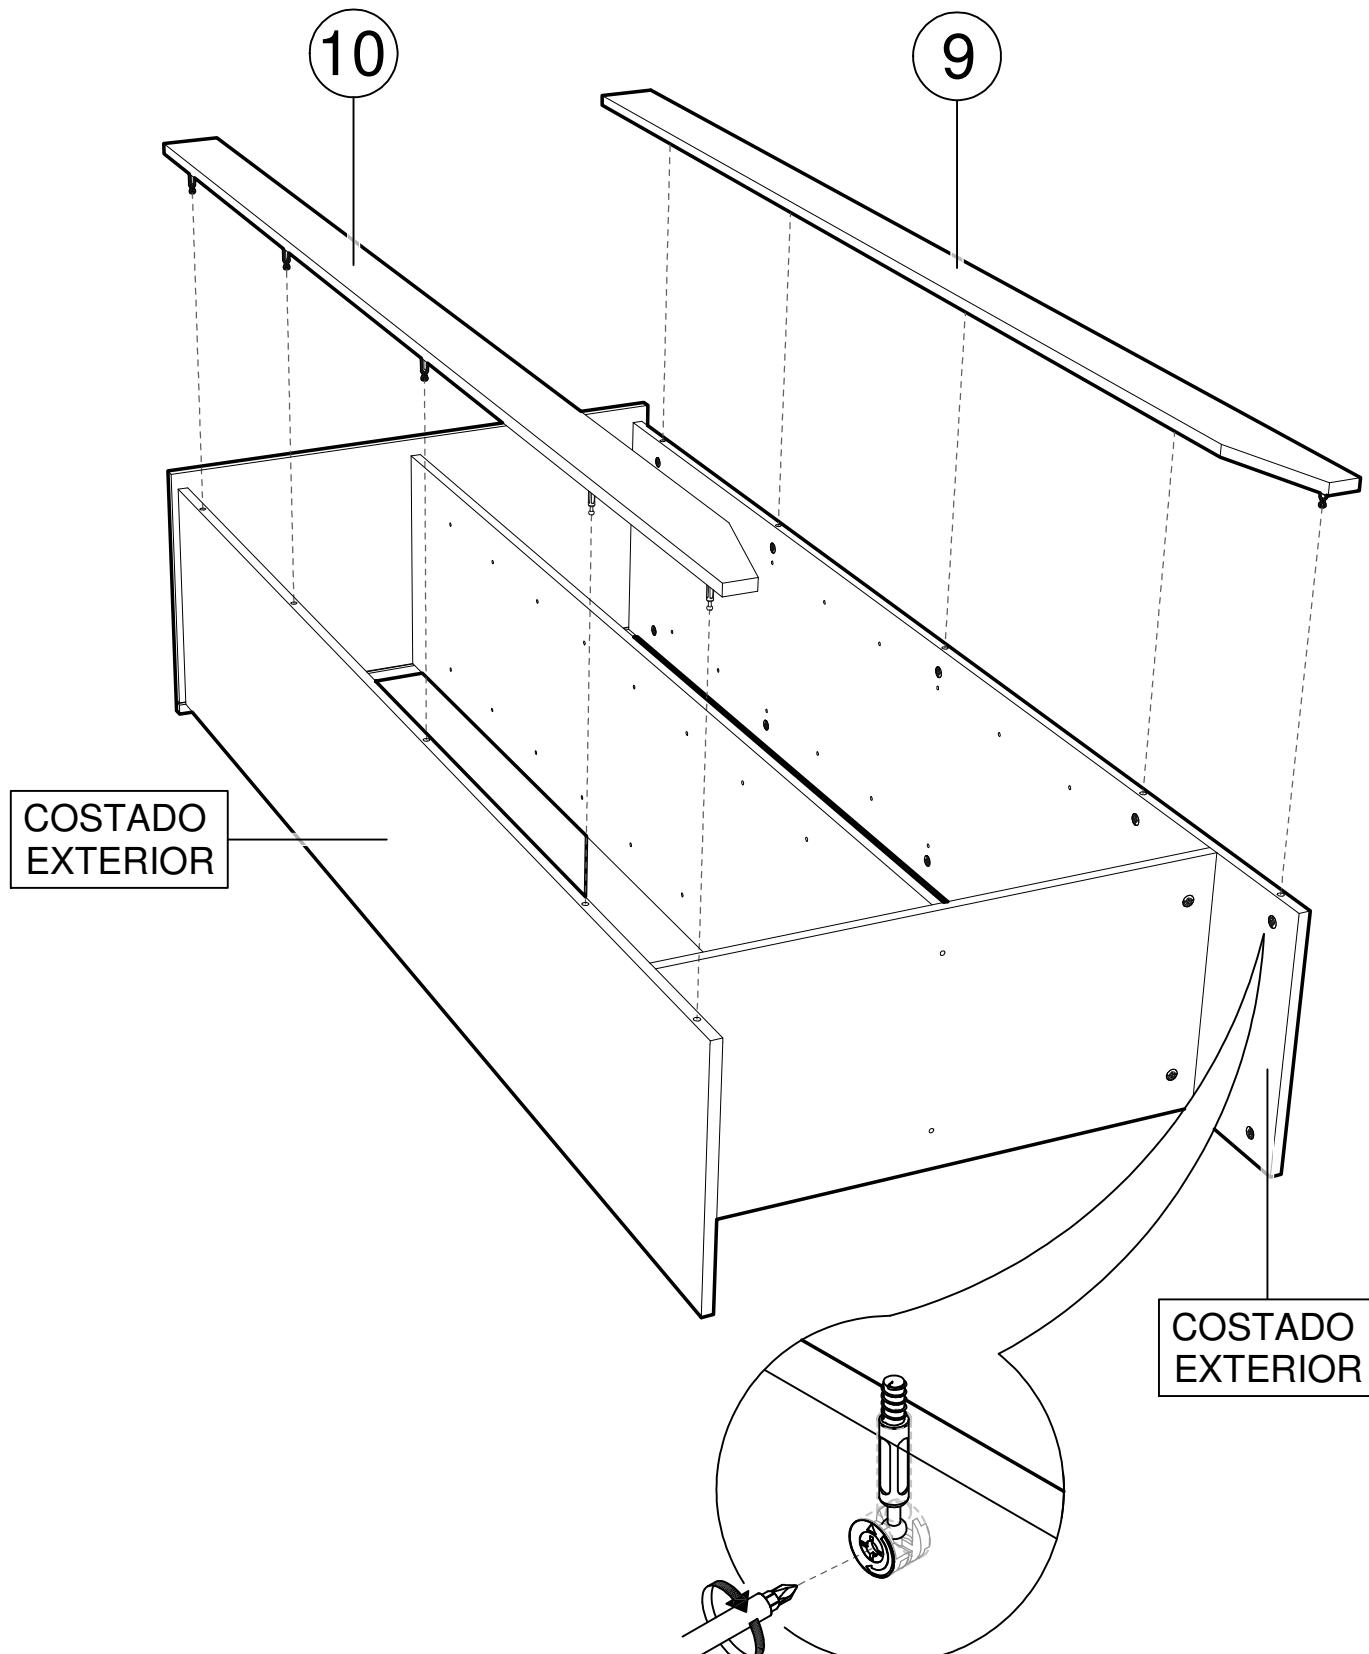



INDICA
TAPACANTO



5

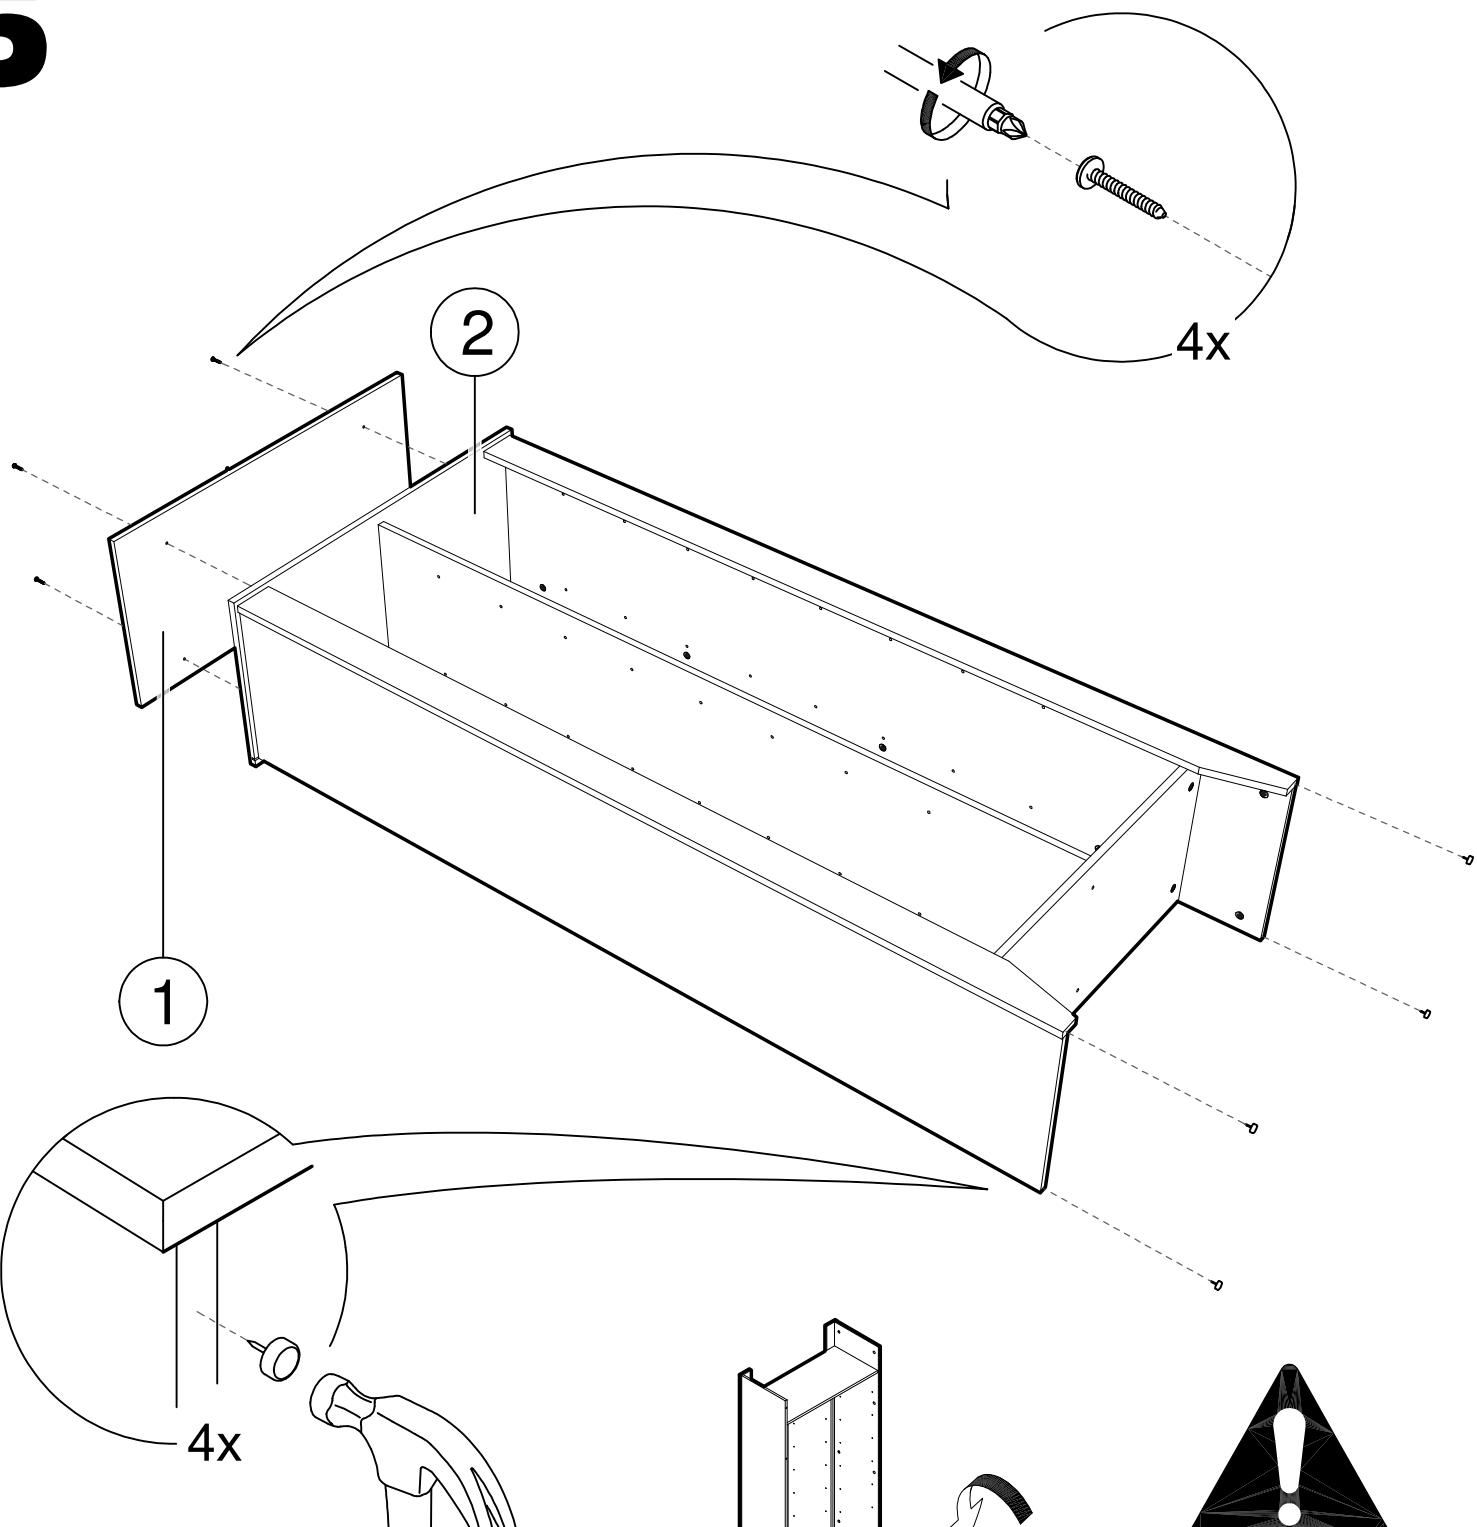

6

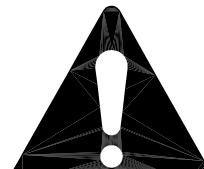
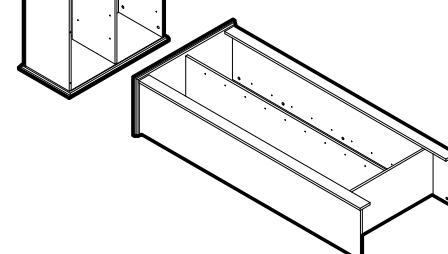


PRECAUCIÓN

PIDA AYUDA A OTRA
PERSONA PARA
REALIZAR ESTA ACCIÓN.




7

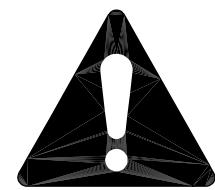
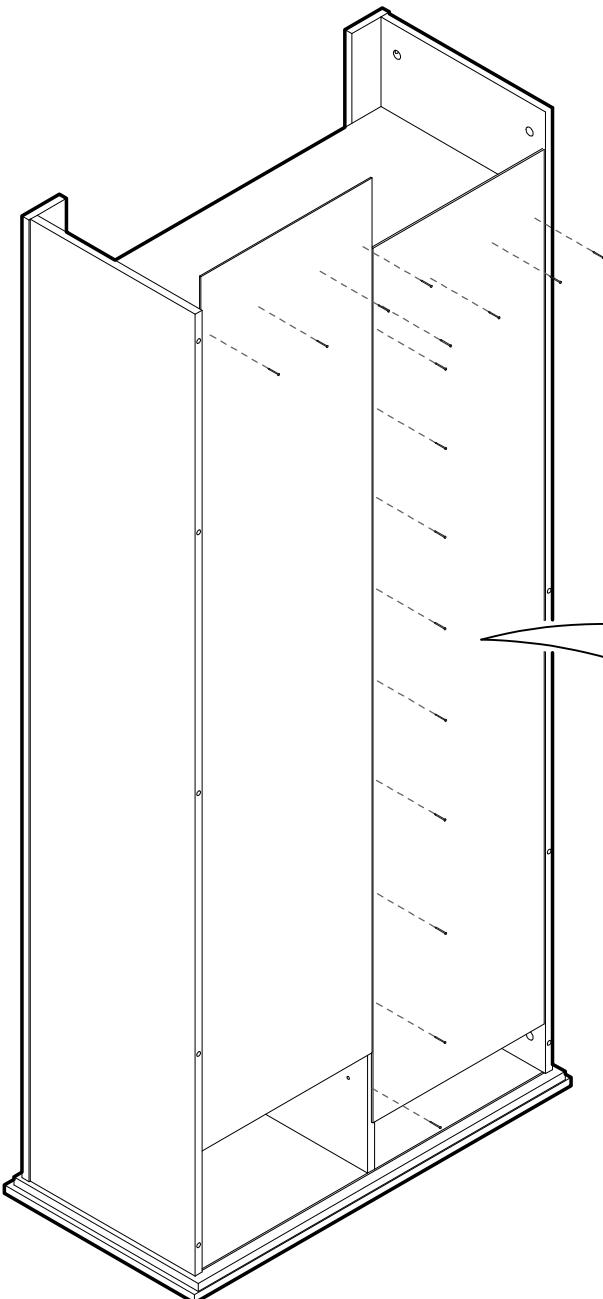


PRECAUCIÓN

INSERTE LAS TRASERAS EN LA RANURA DE LA CUBIERTA Y LUEGO CLÁVELAS EN EL COSTADO CENTRAL Y FONDO, USANDO 13 CLAVOS POR CADA TRASERA.

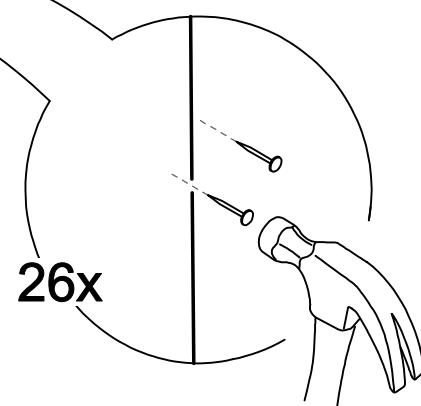

8

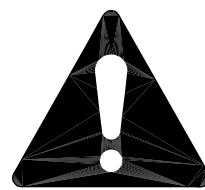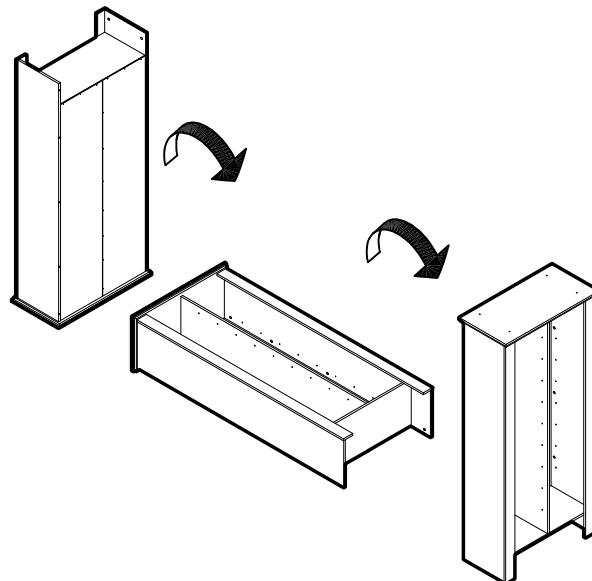


PRECAUCIÓN


PIDA AYUDA A OTRA PERSONA PARA REALIZAR ESTA ACCIÓN.



9

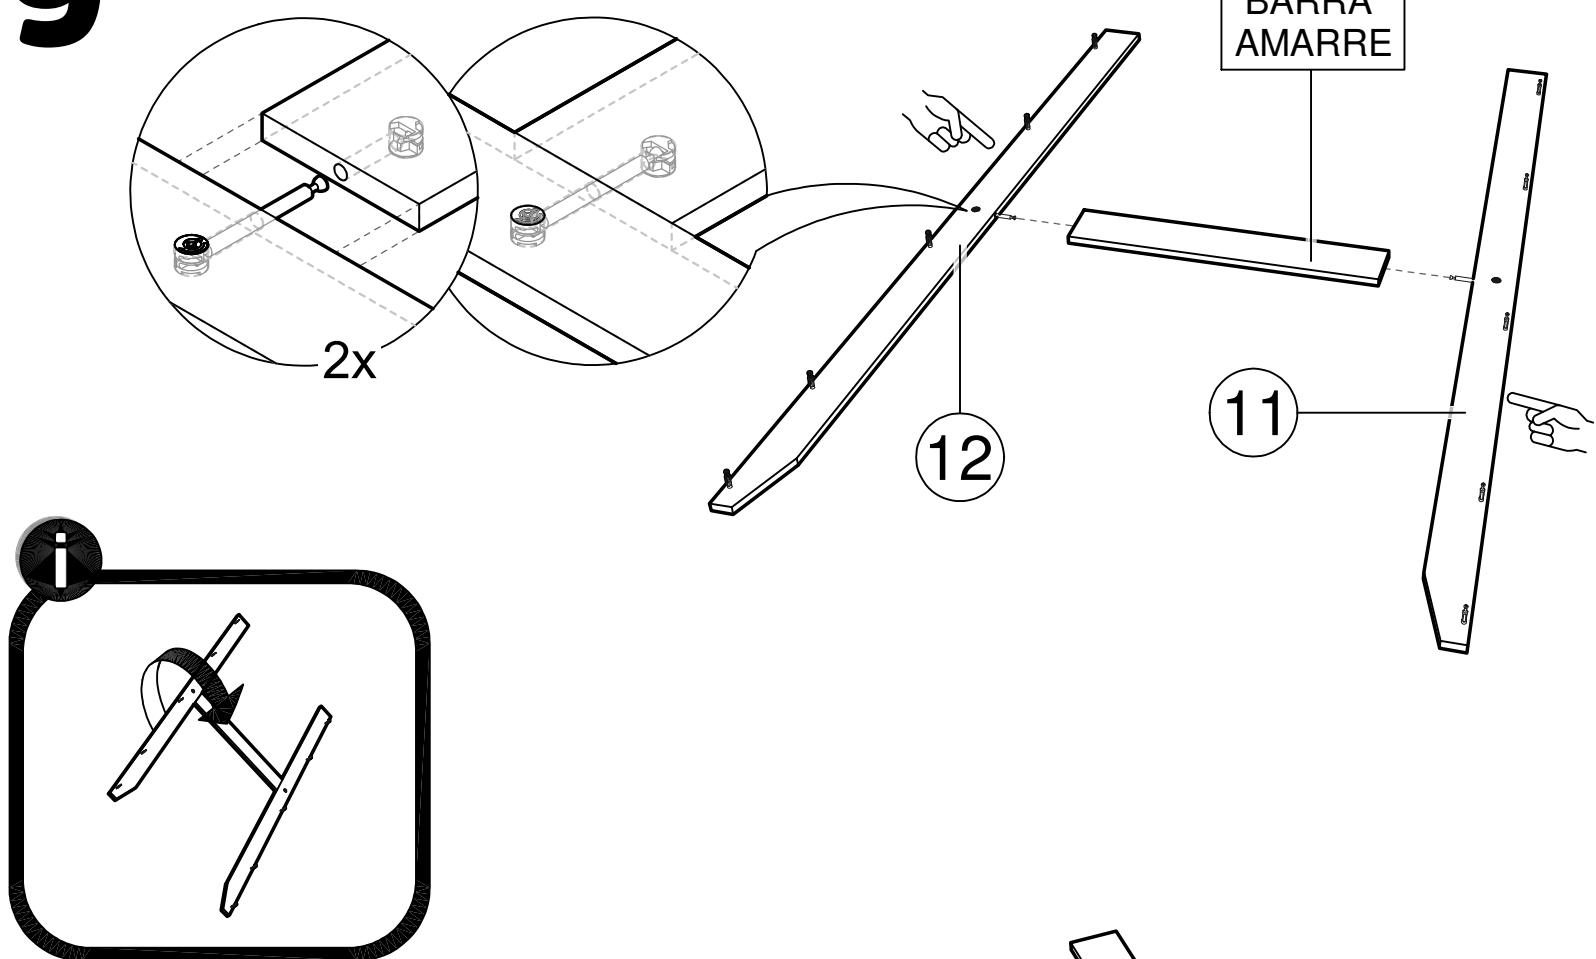


10

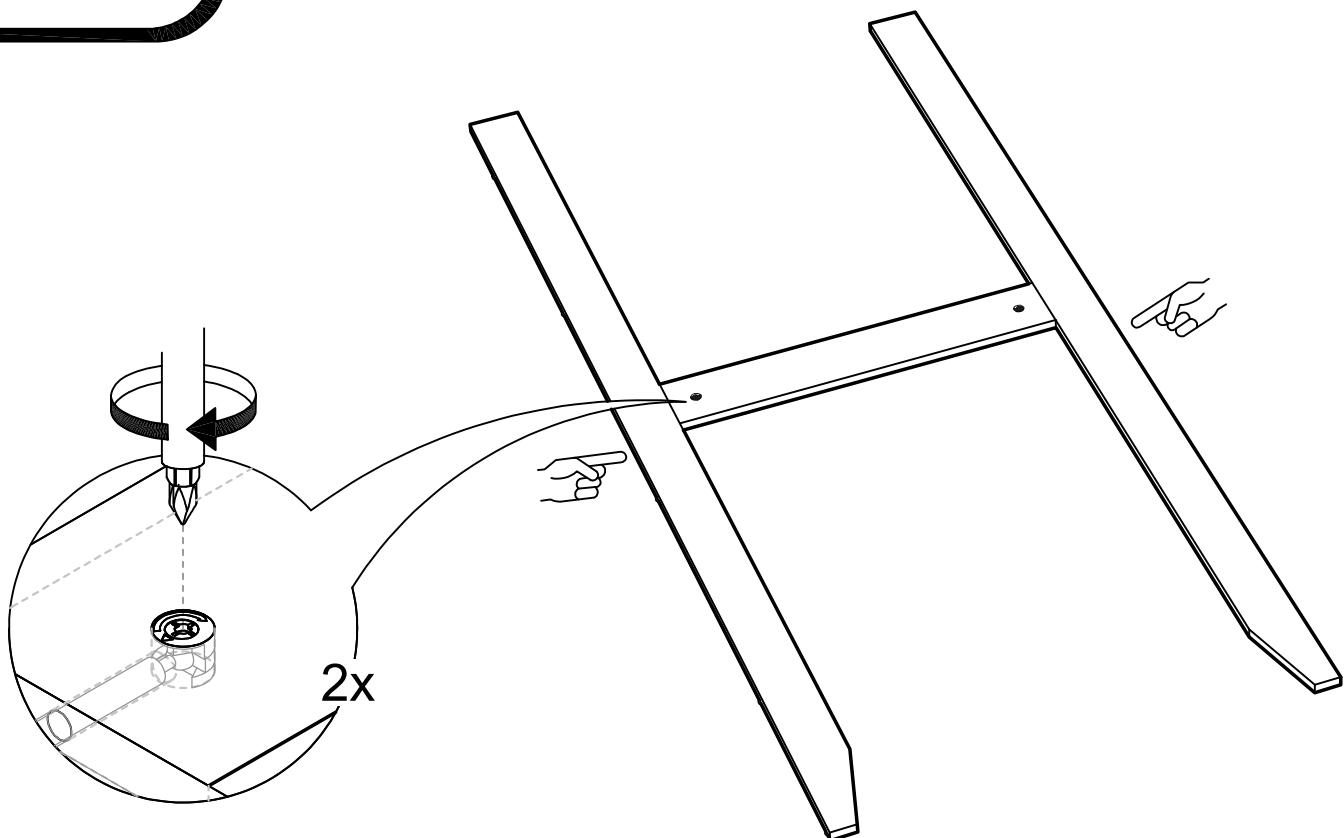

11

11

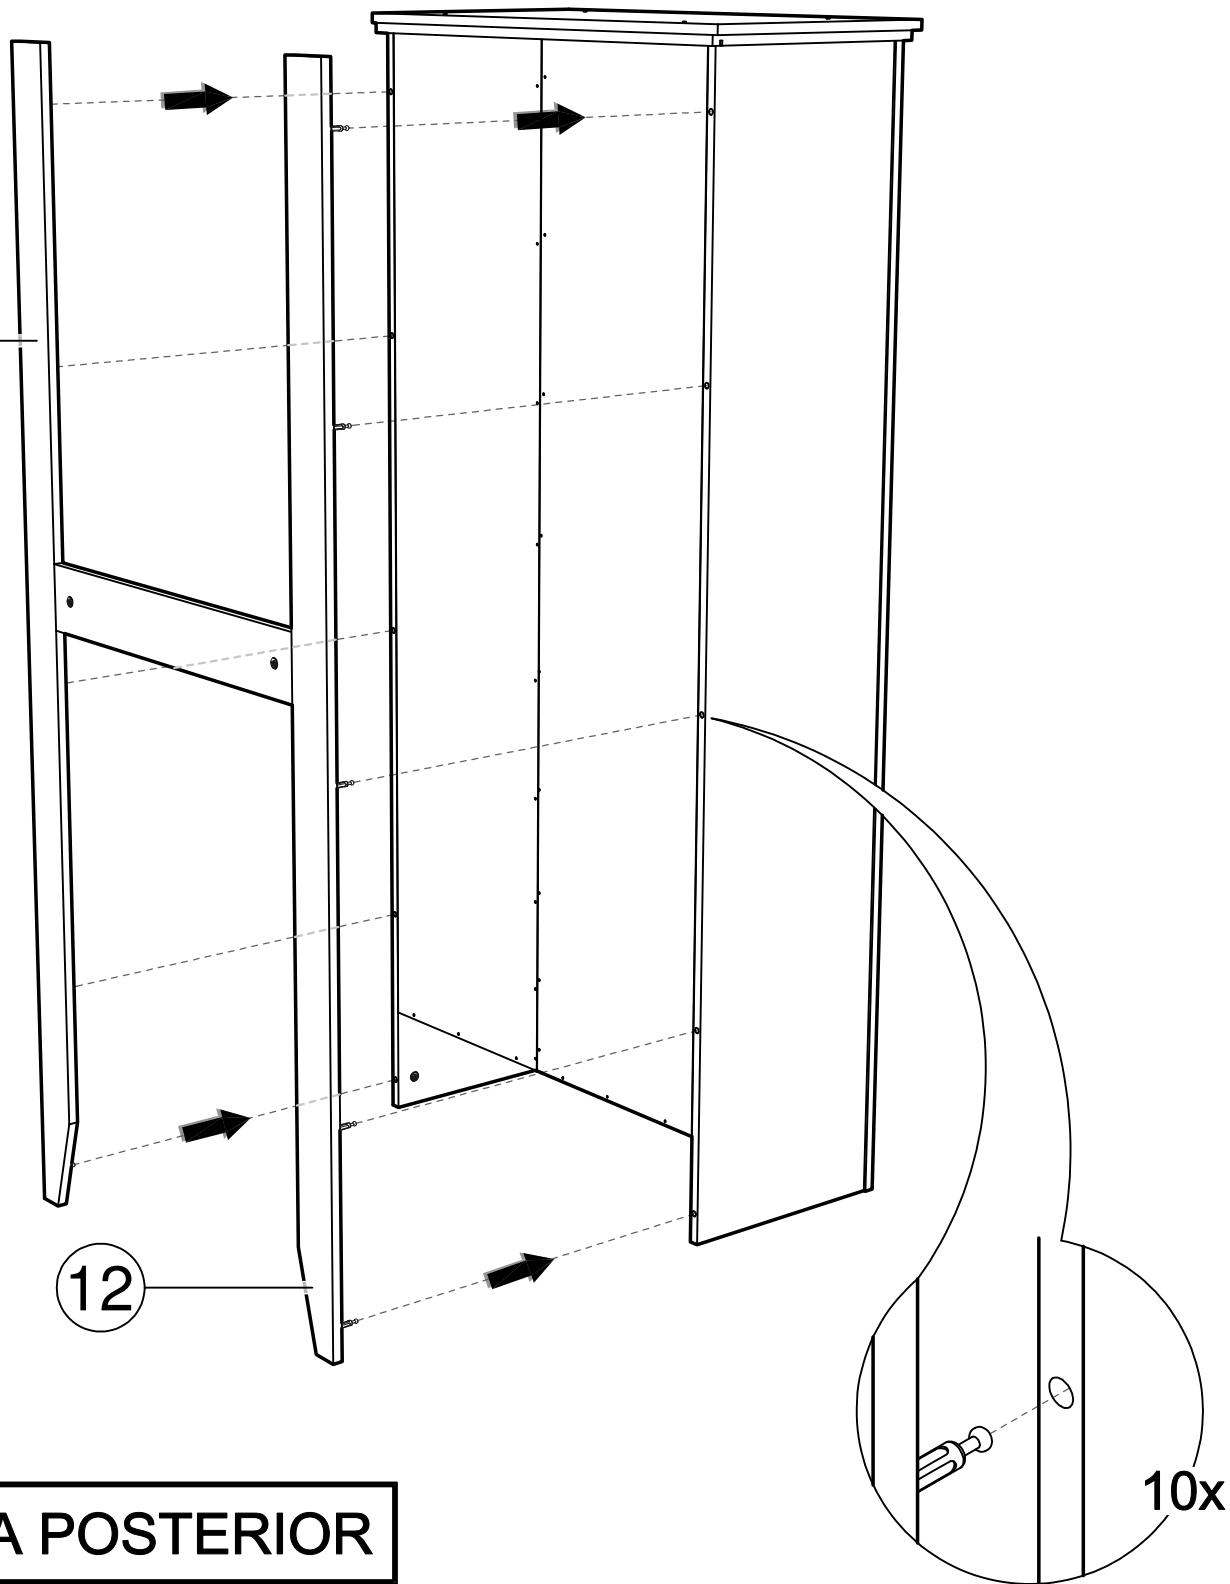


VISTA POSTERIOR




12



VISTA FRONTAL

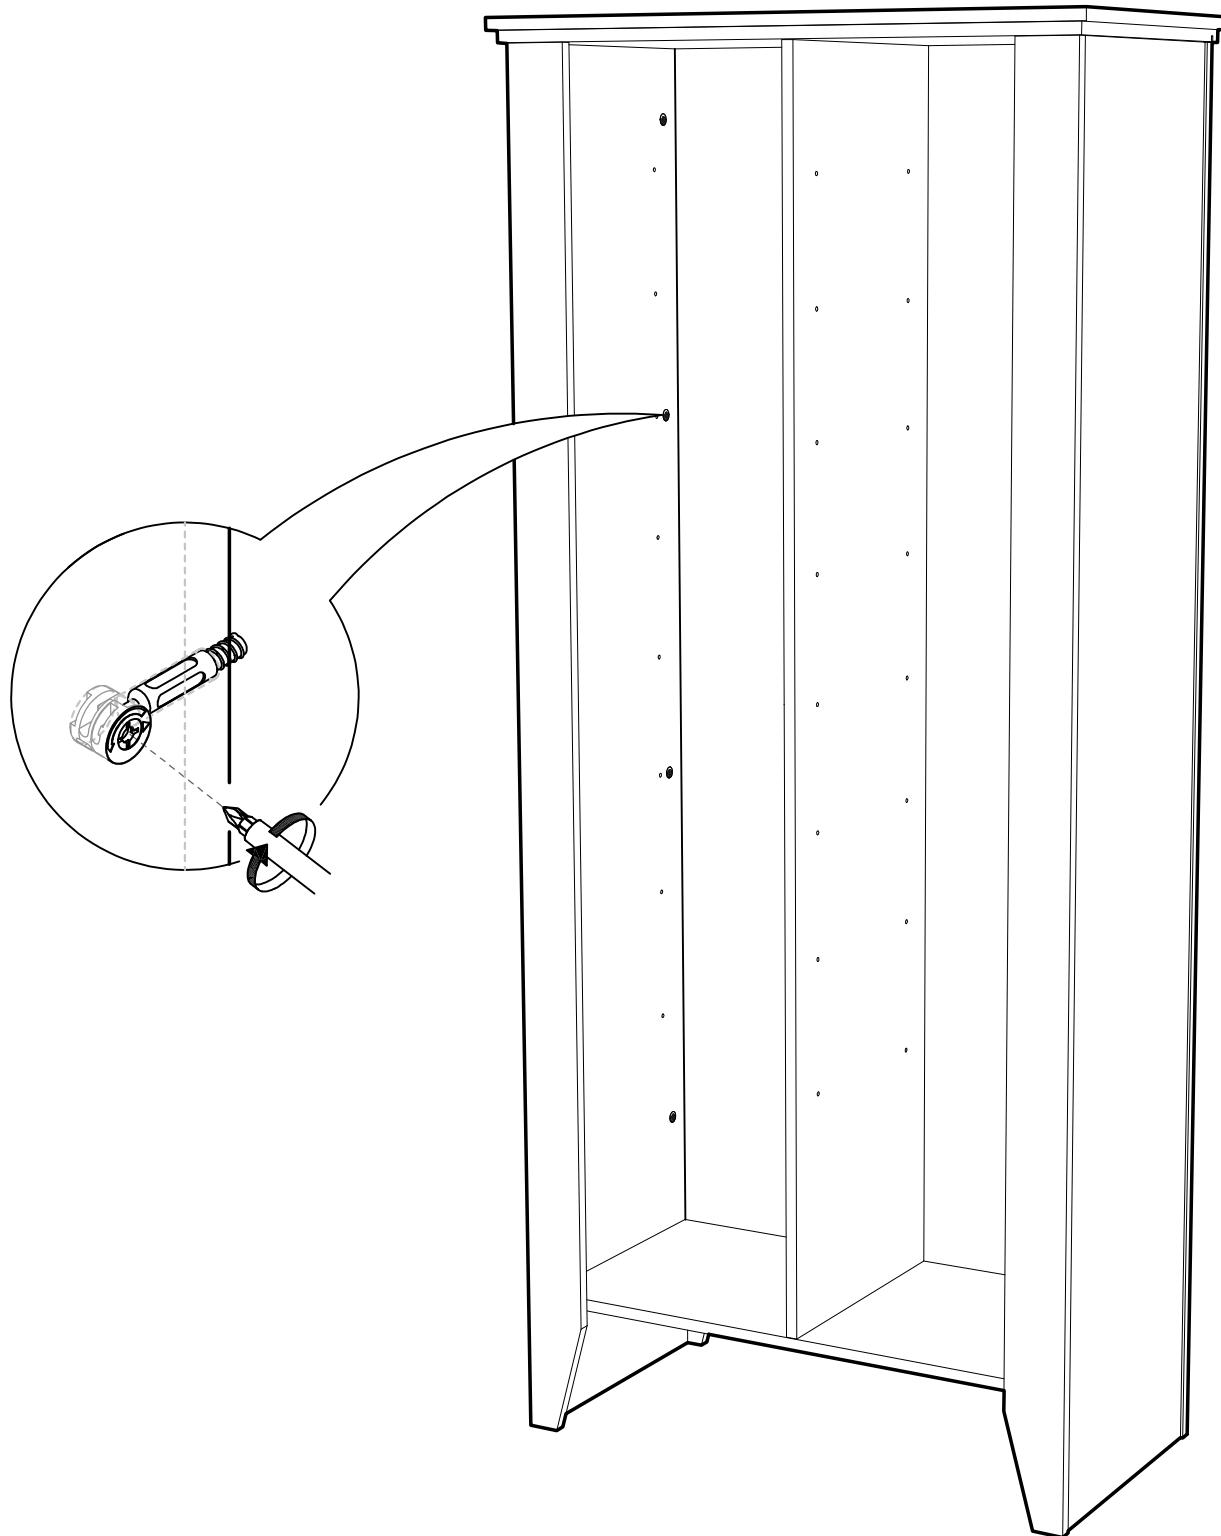


13

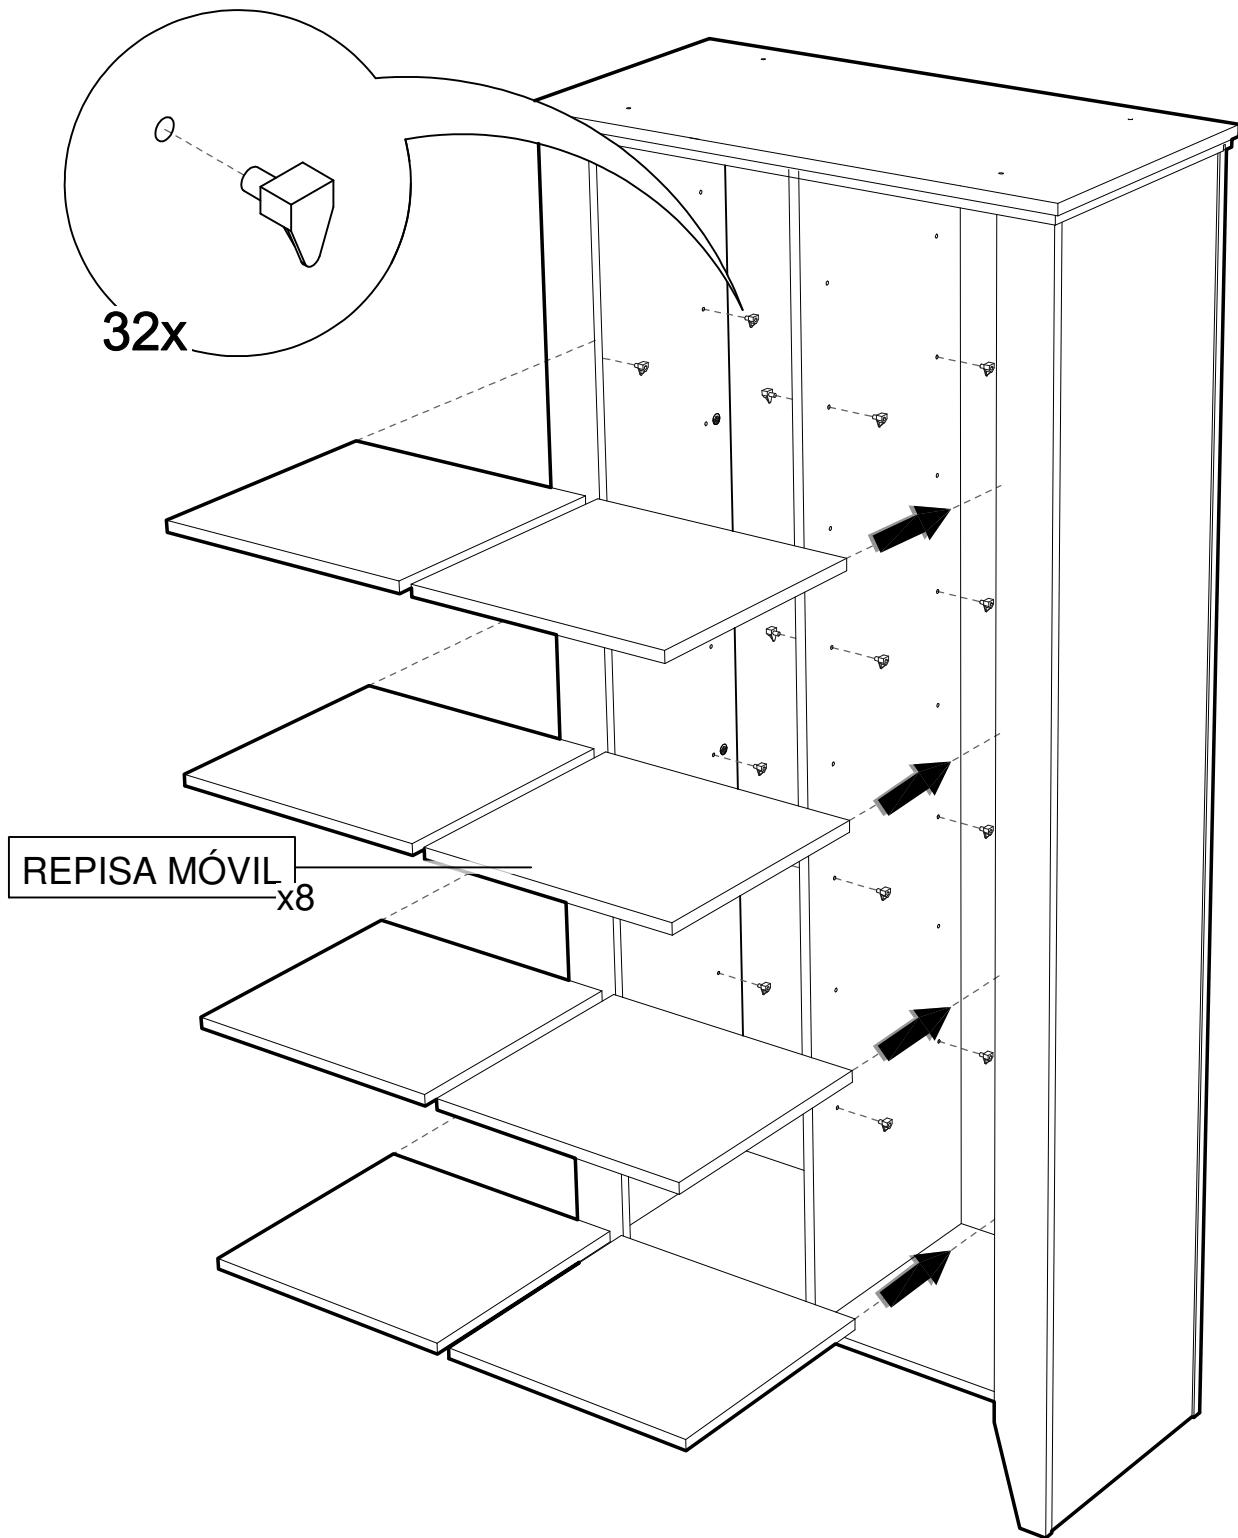


ANCLAJE A MURO

* IMAGEN DEL MUEBLE REFERENCIAL


HERRAJES



x2




x4




T x2



R x2

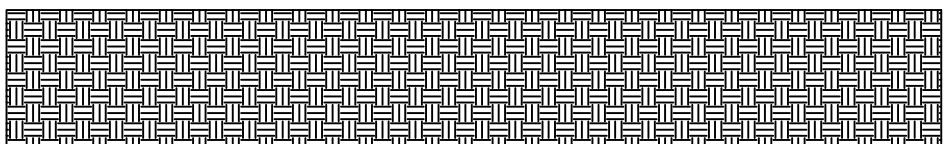


x2

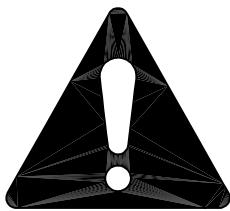


PRECAUCIÓN


NO OLVIDAR LA GOLILLA
ENTRE CINTA DE
SEGURIDAD Y
TORNILLO

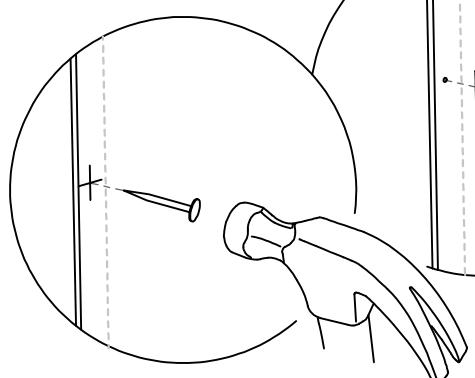

R 2x


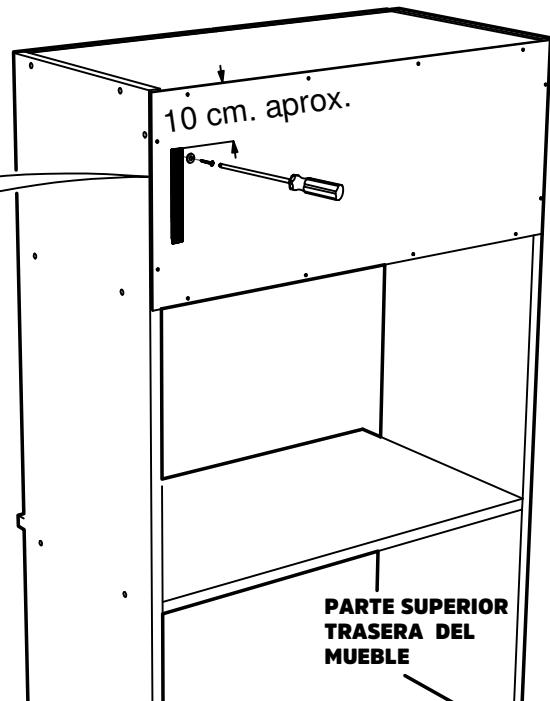


PARTE SUPERIOR
TRASERA DEL
MUEBLE

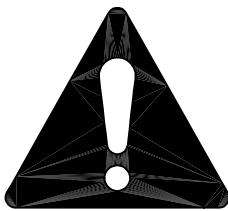

PRECAUCIÓN

CON UN LÁPIZ, HAGA UNA MARCA EN
EL MURO, A LA MISMA ALTURA DEL
TORNILLO QUE FIJÓ EN EL MUEBLE.
REPITA ESTE PASO EN EL LADO
DERECHO DEL MUEBLE.

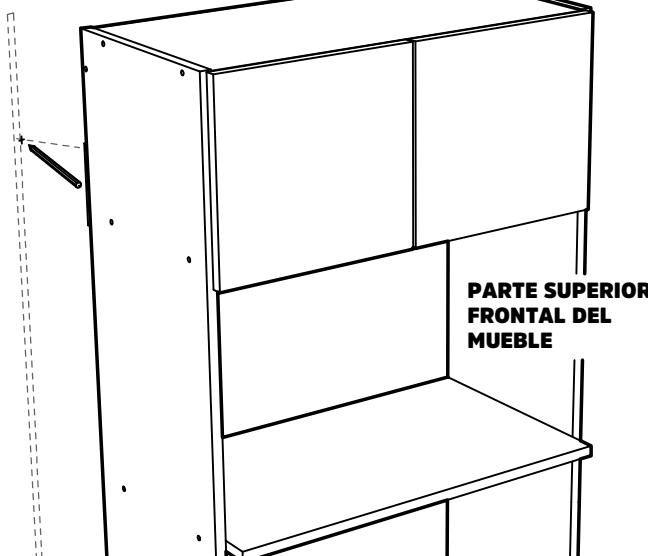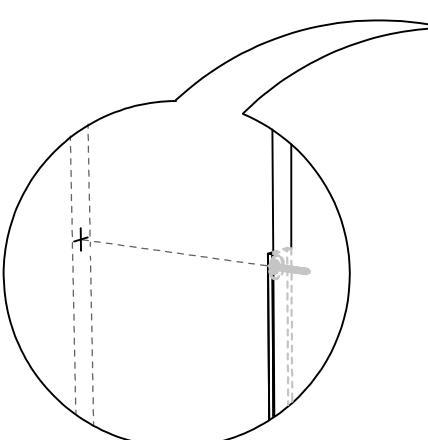

PARTE SUPERIOR
FRONTEL DEL
MUEBLE

CON UN TALADRO, REALICE PERFORACIONES EN LAS MARCAS QUE HIZO ANTERIORMENTE.
USE LOS HERRAJES SEGÚN EL TIPO DE MURO:

- MURO DE MADERA: BROCA DE Ø3mm PARA MADERA.
- MURO DE CONCRETO: BROCA DE Ø6mm PARA CONCRETO.
- MURO DE YESO-CARTÓN: BROCA DE Ø10mm PARA CONCRETO Ó MADERA.

