




LIBRERO MOSCÚ

4 REPIAS 40x180cm

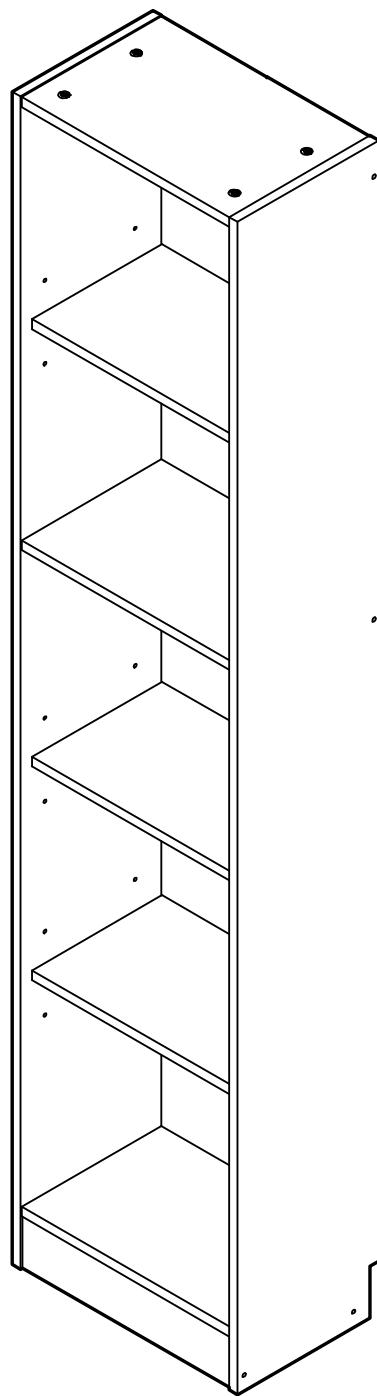

HERRAMIENTAS




A USAR · NO INCLUIDAS

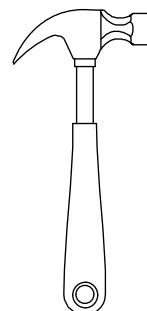

Encuentre su Manual de armado:

- 1- Ingrese a www.cic.cl
- 2- Busque el nombre del mueble.
- 3- Haga clic sobre el mueble seleccionado.
- 4- Diríjase a la opción "ARMALO TU MISMO".
- 5- Descargue el manual de armado.


o escanée el siguiente
código QR.

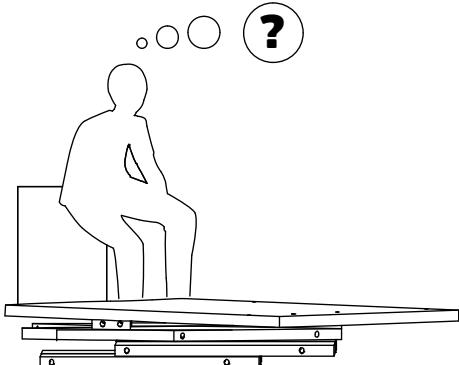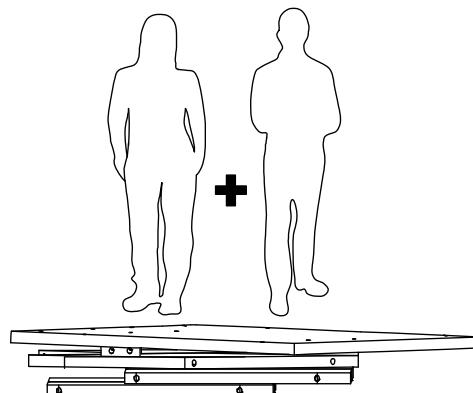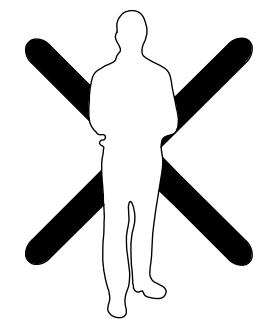

SERVICIO AL CLIENTE
800 74 00 00

INDICA TAPACANTO


1.- Revise que todos los herrajes contenido(s) en la(s) bolsa(s), coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.

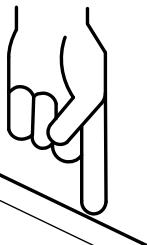


2.- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes).

3.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.


HERRAJES




M x8




x12

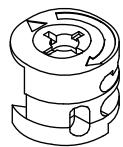


x12

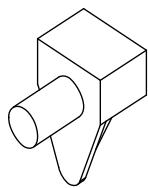

x12

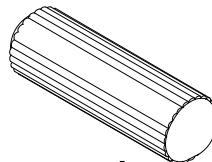


x4



x4




x8

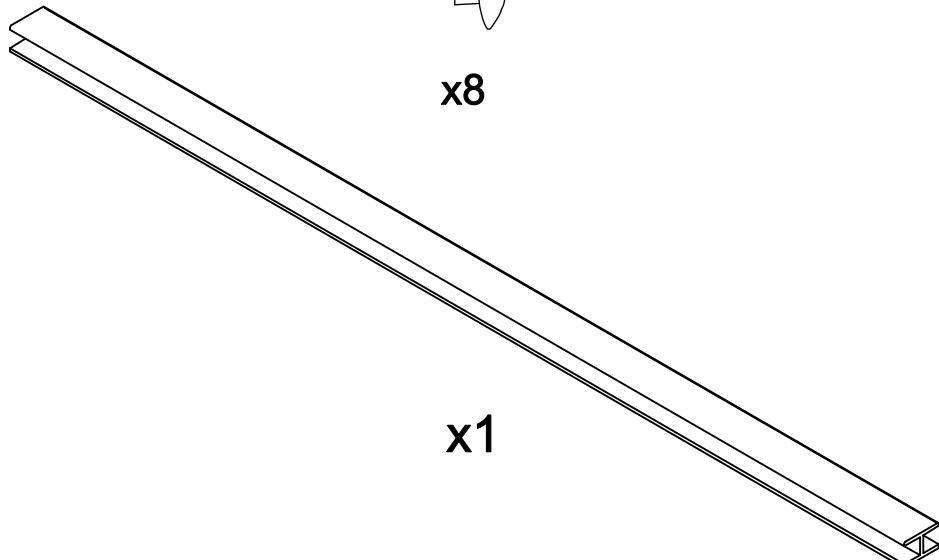

x1




PIEZAS Y COMPONENTES

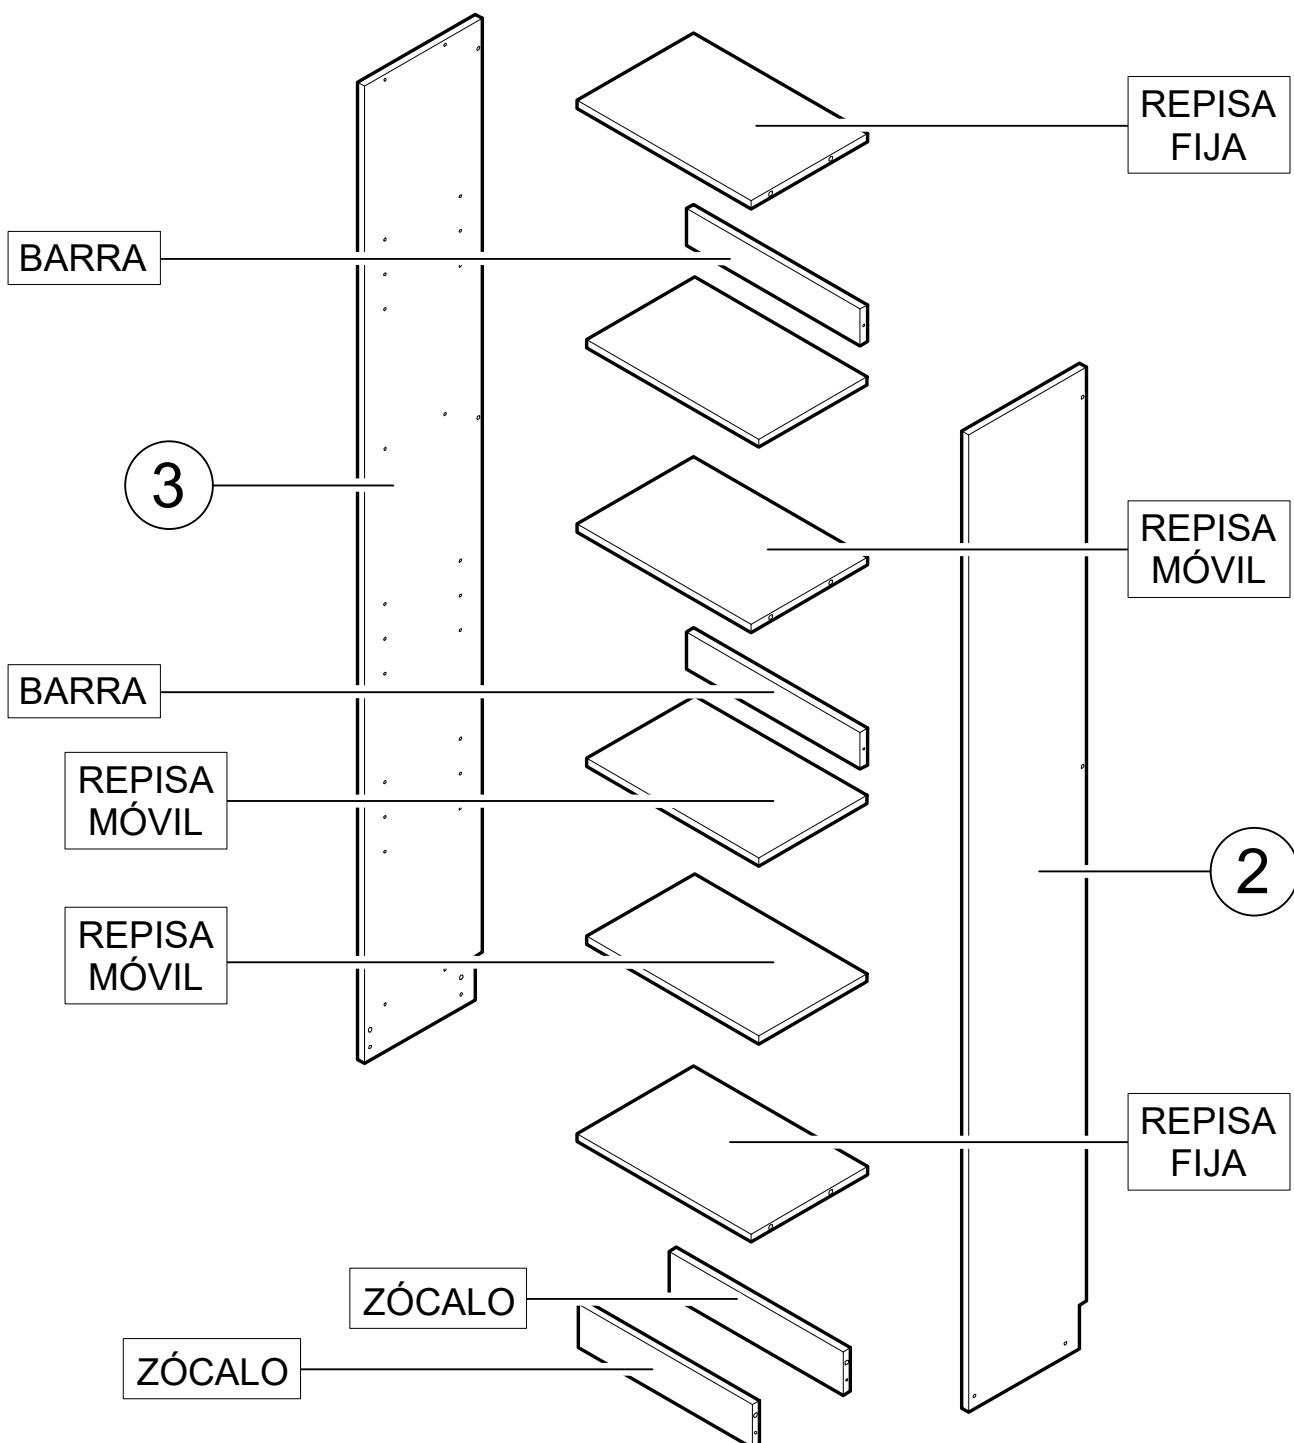


S/N	REPISA FIJA	x3
2	COSTADO DERECHO	x1
3	COSTADO IZQUIERDO	x1
S/N	REPISA MÓVIL	x3
S/N	BARRA	x2
S/N	ZÓCALO	x2

PREPARACIÓN DE PIEZAS

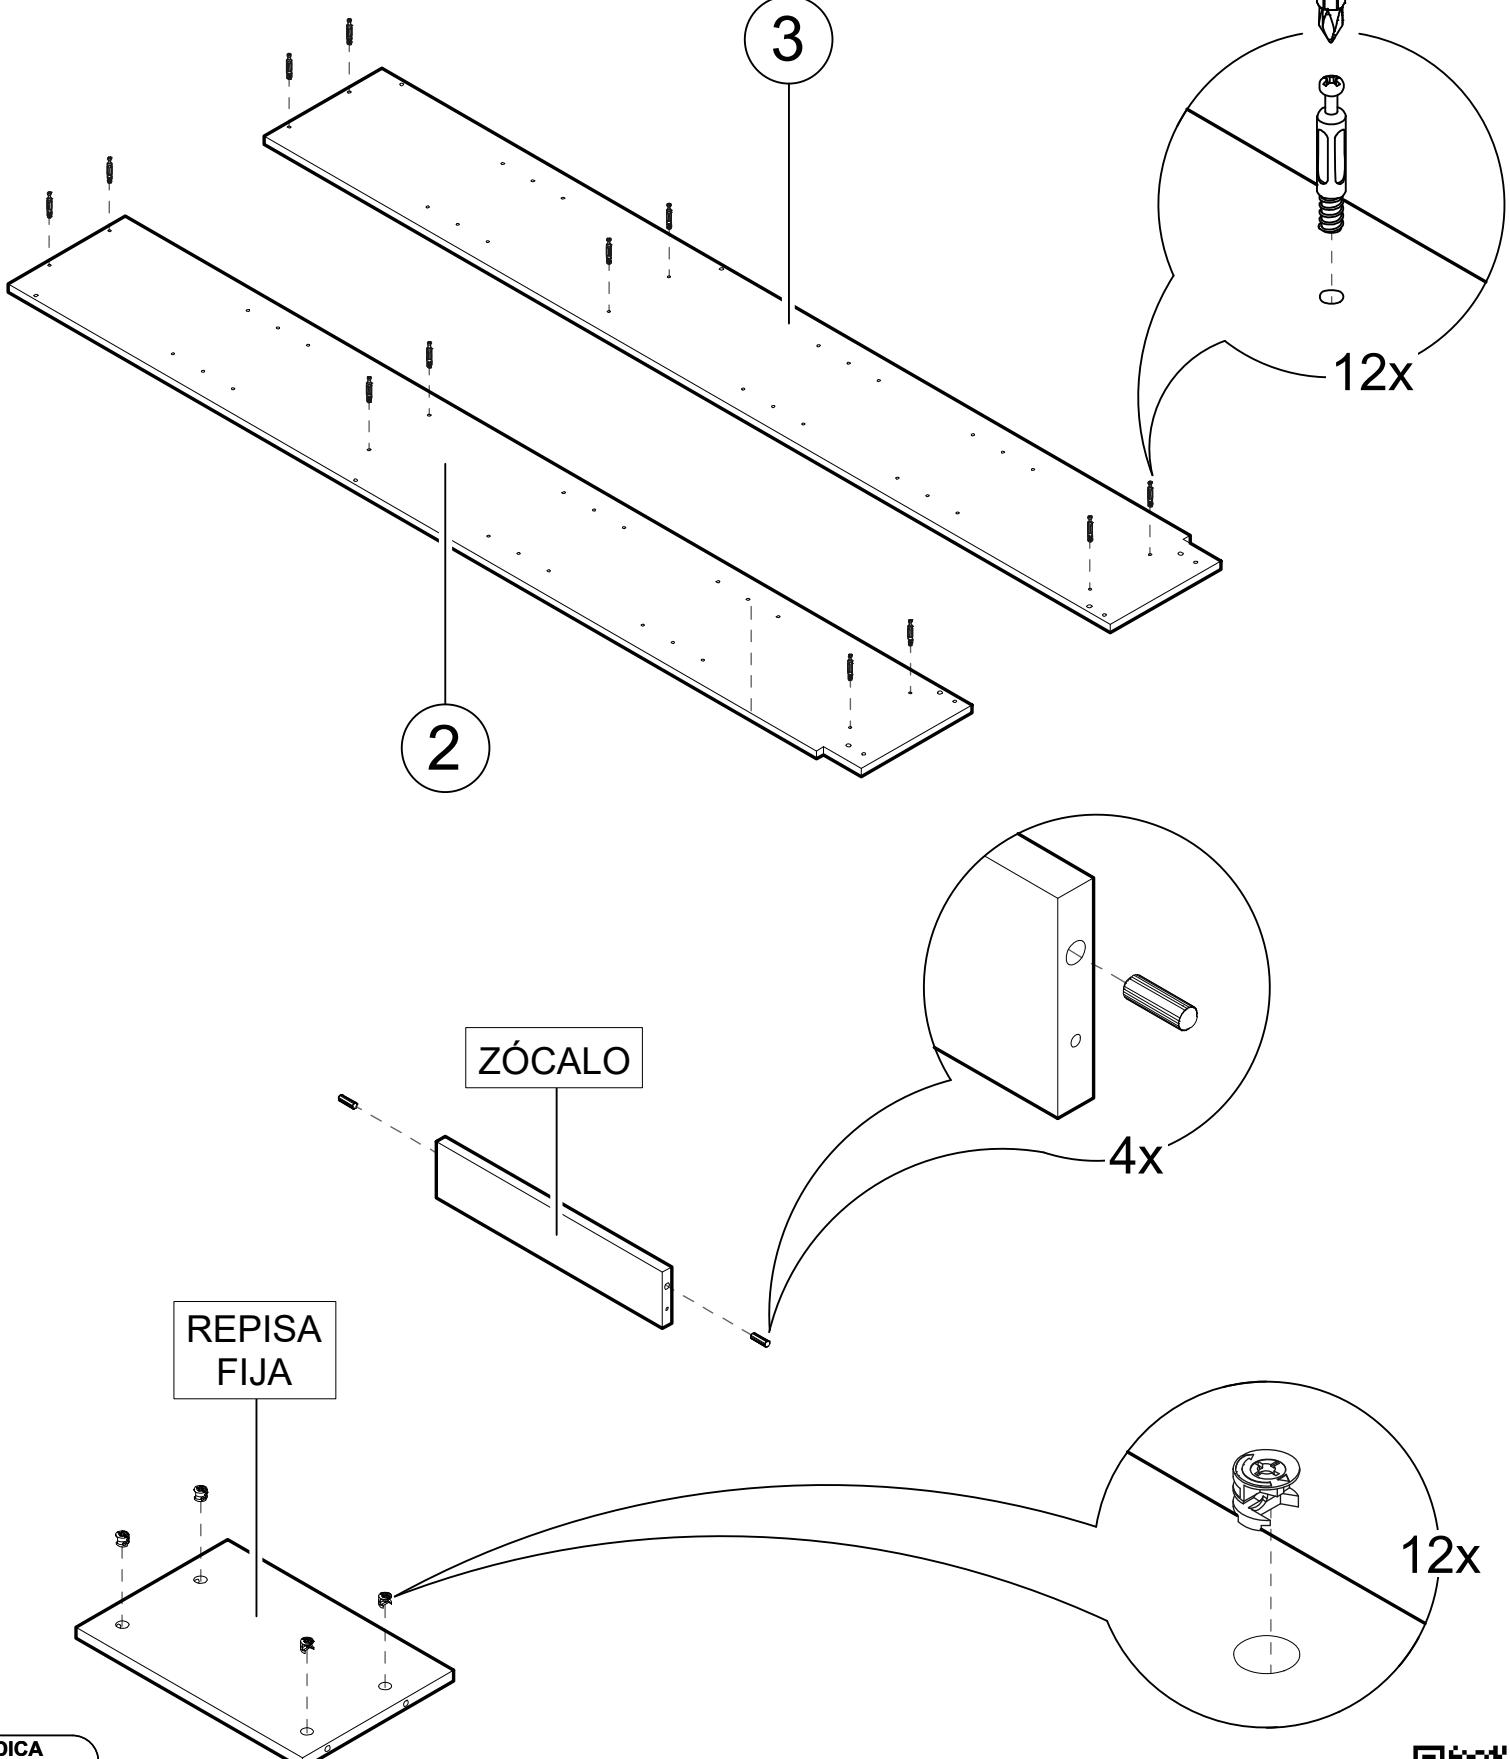

SECUENCIA DE ARMADO


1

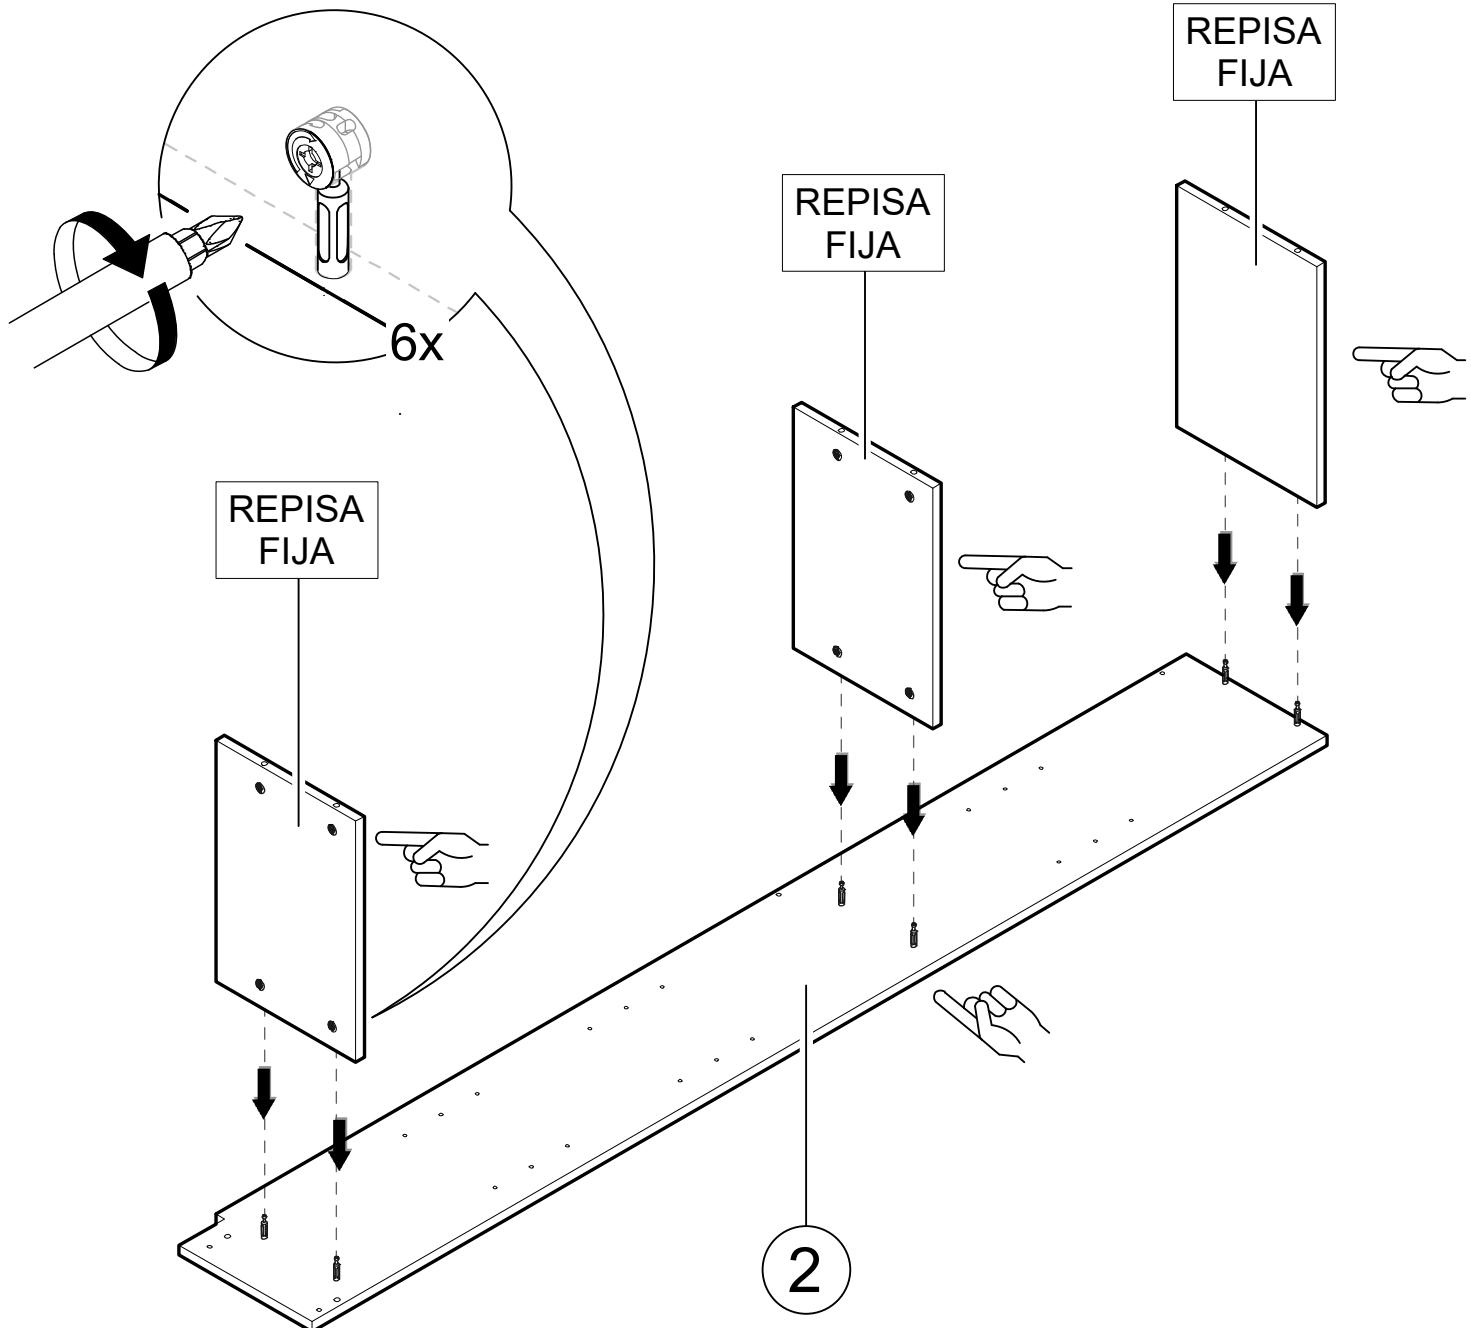

INDICA
TAPACANTO




2

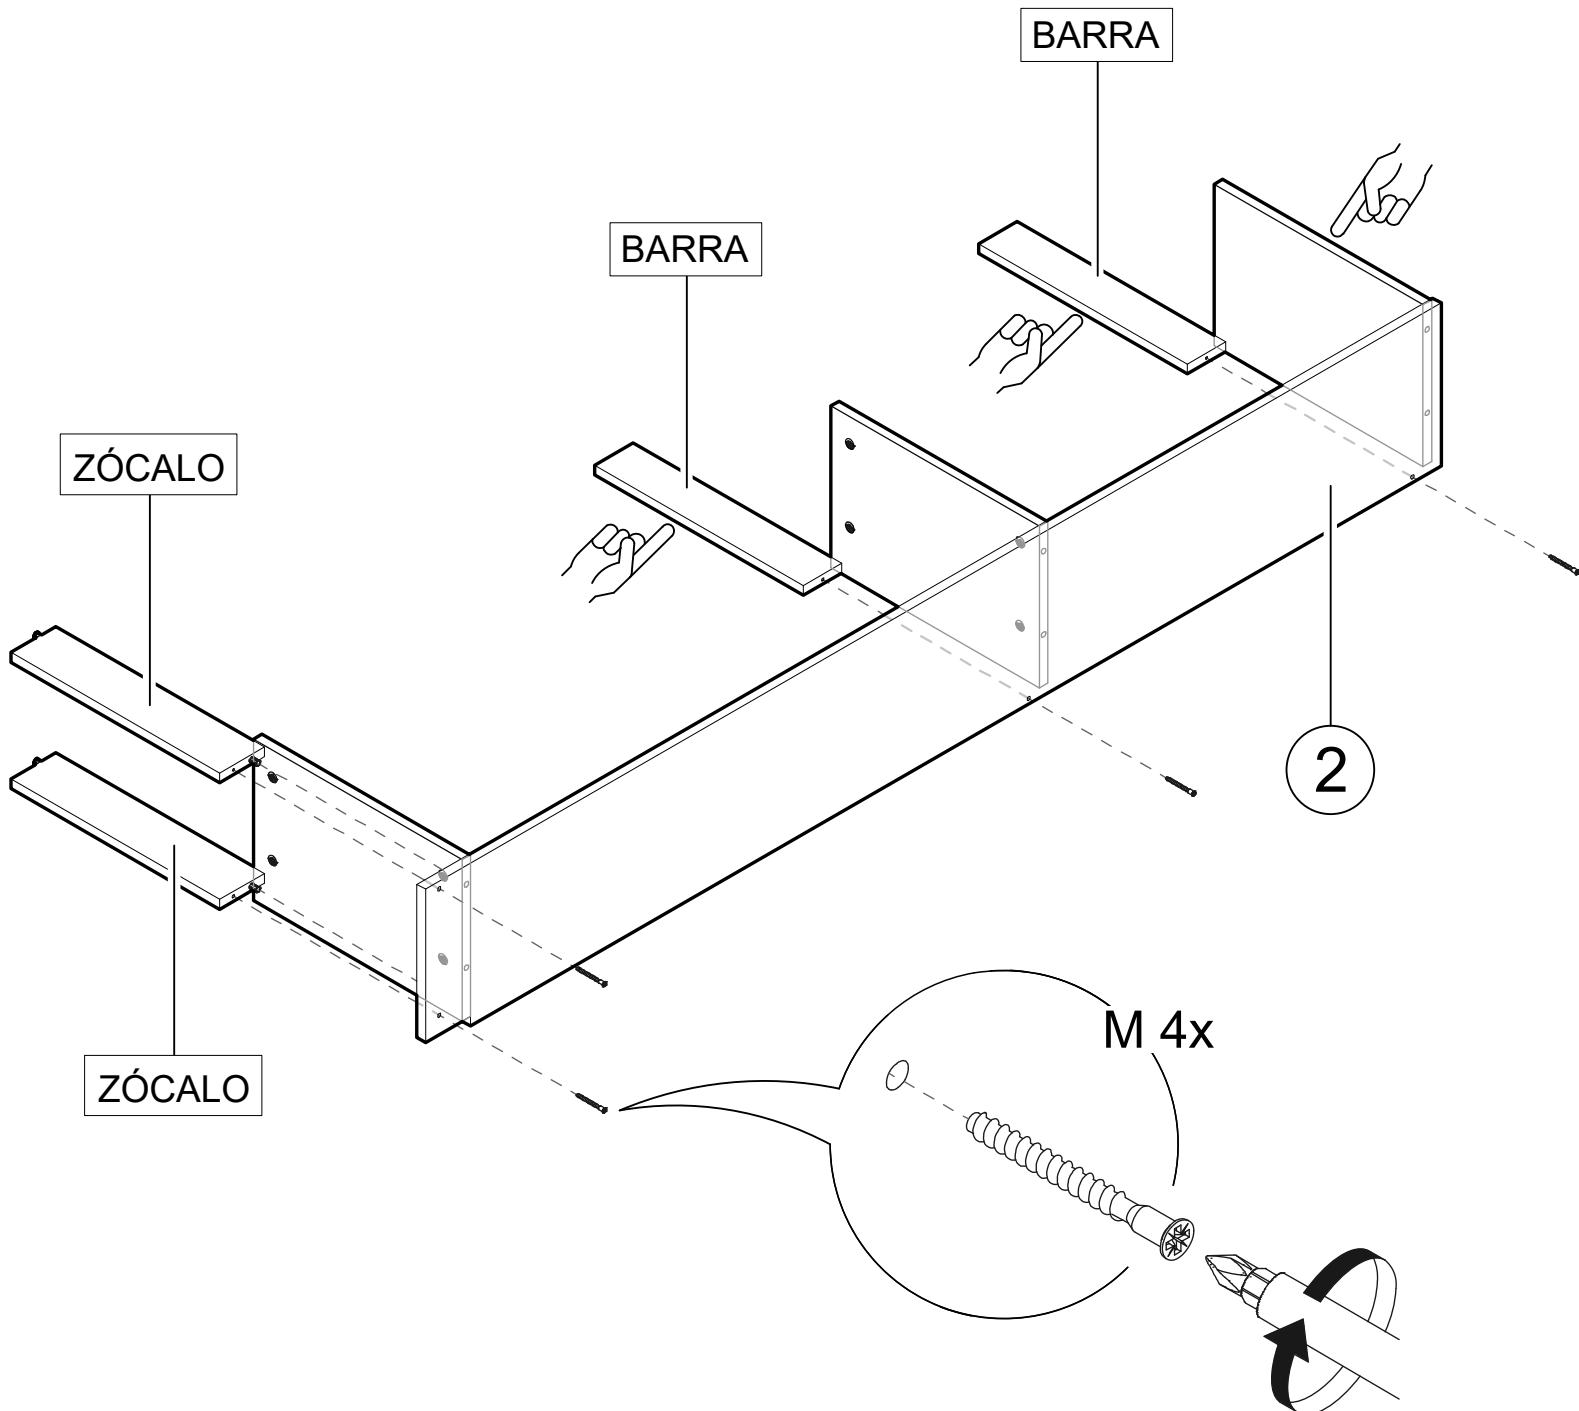

INDICA
TAPACANTO




3

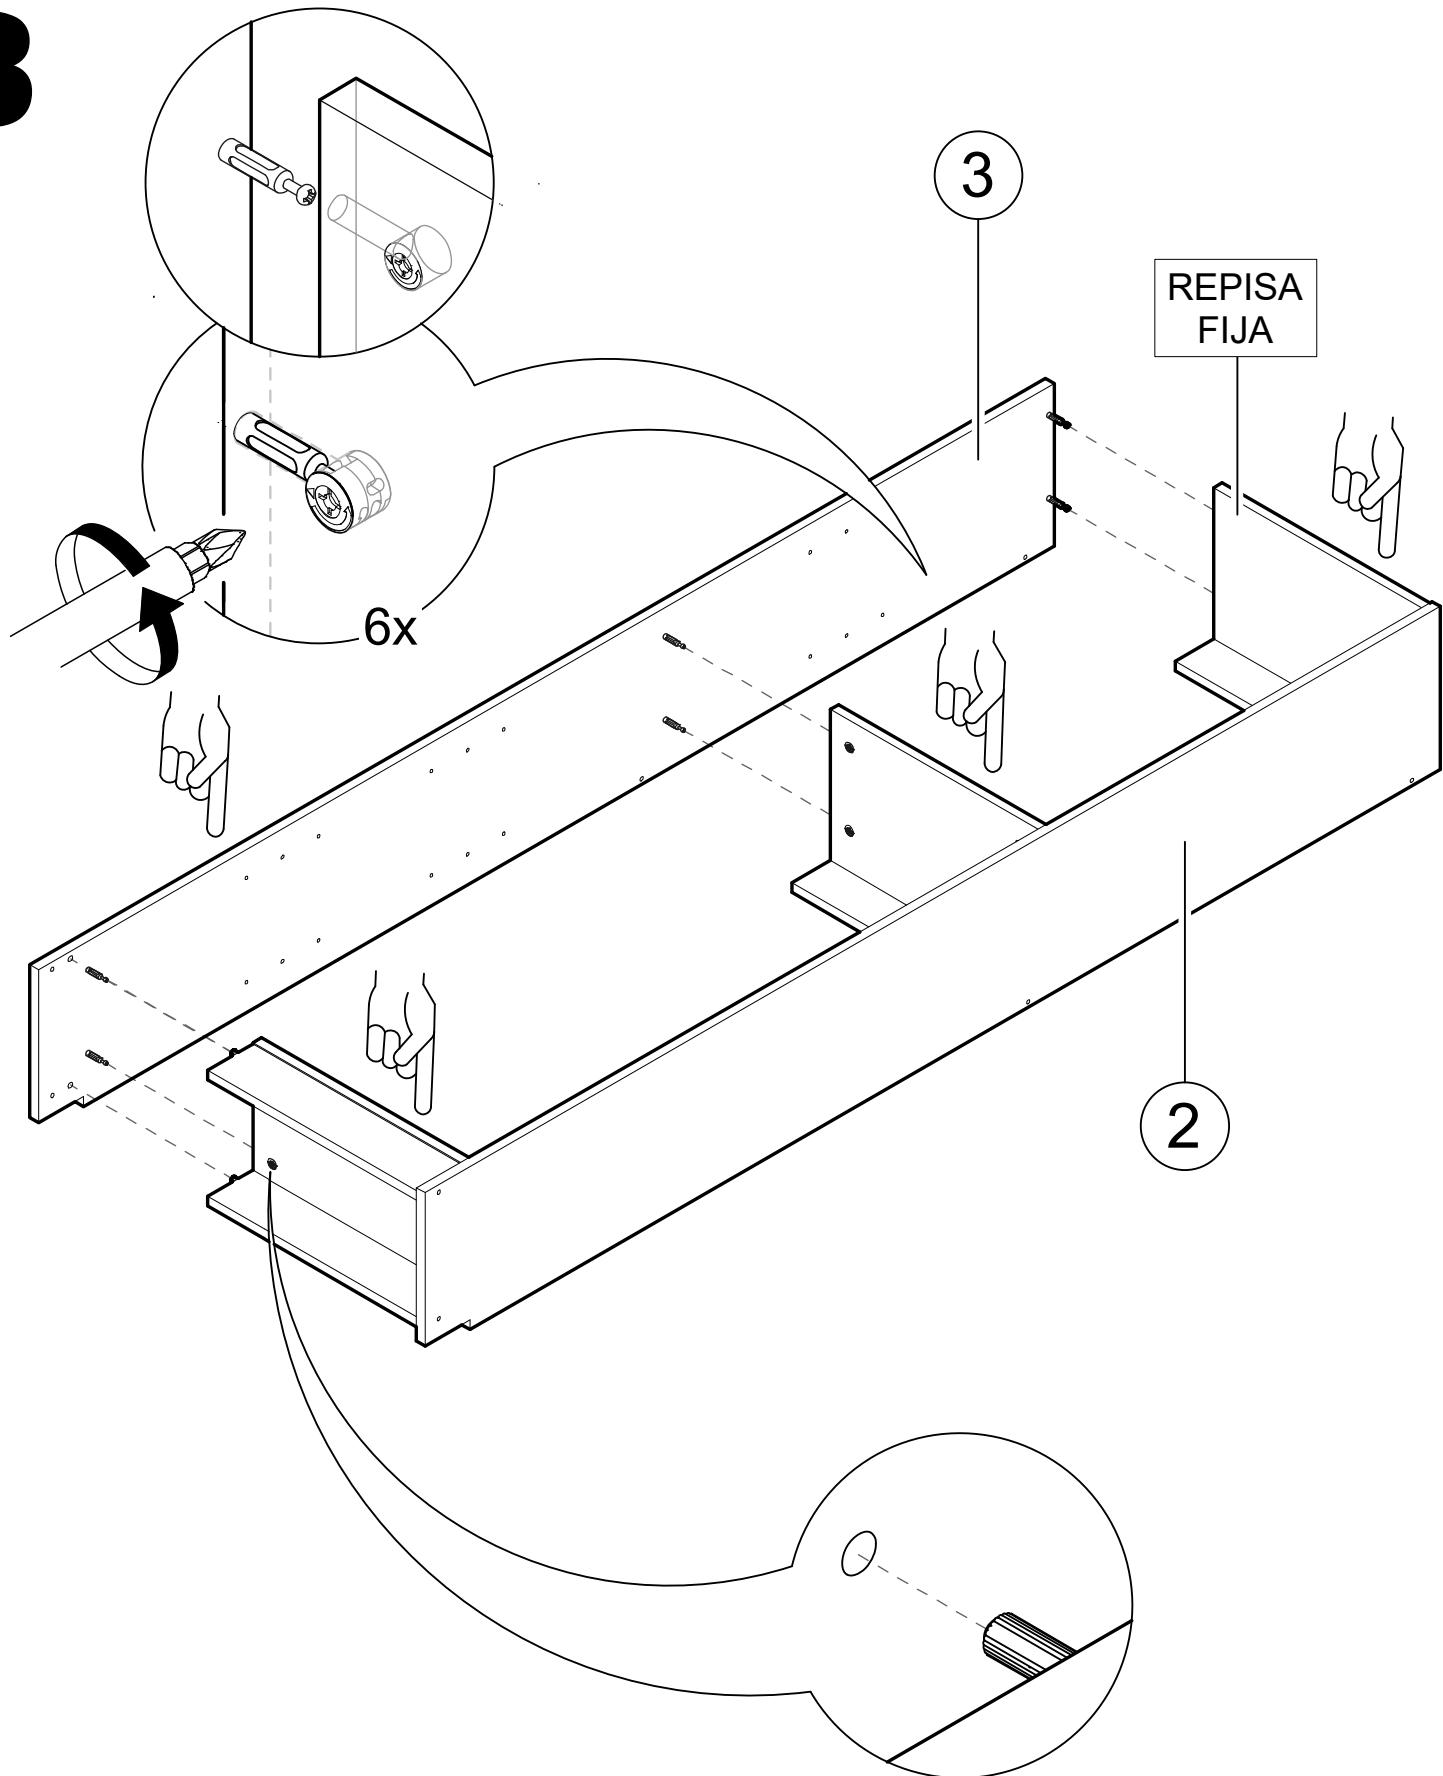


INDICA
TAPACANTO



4

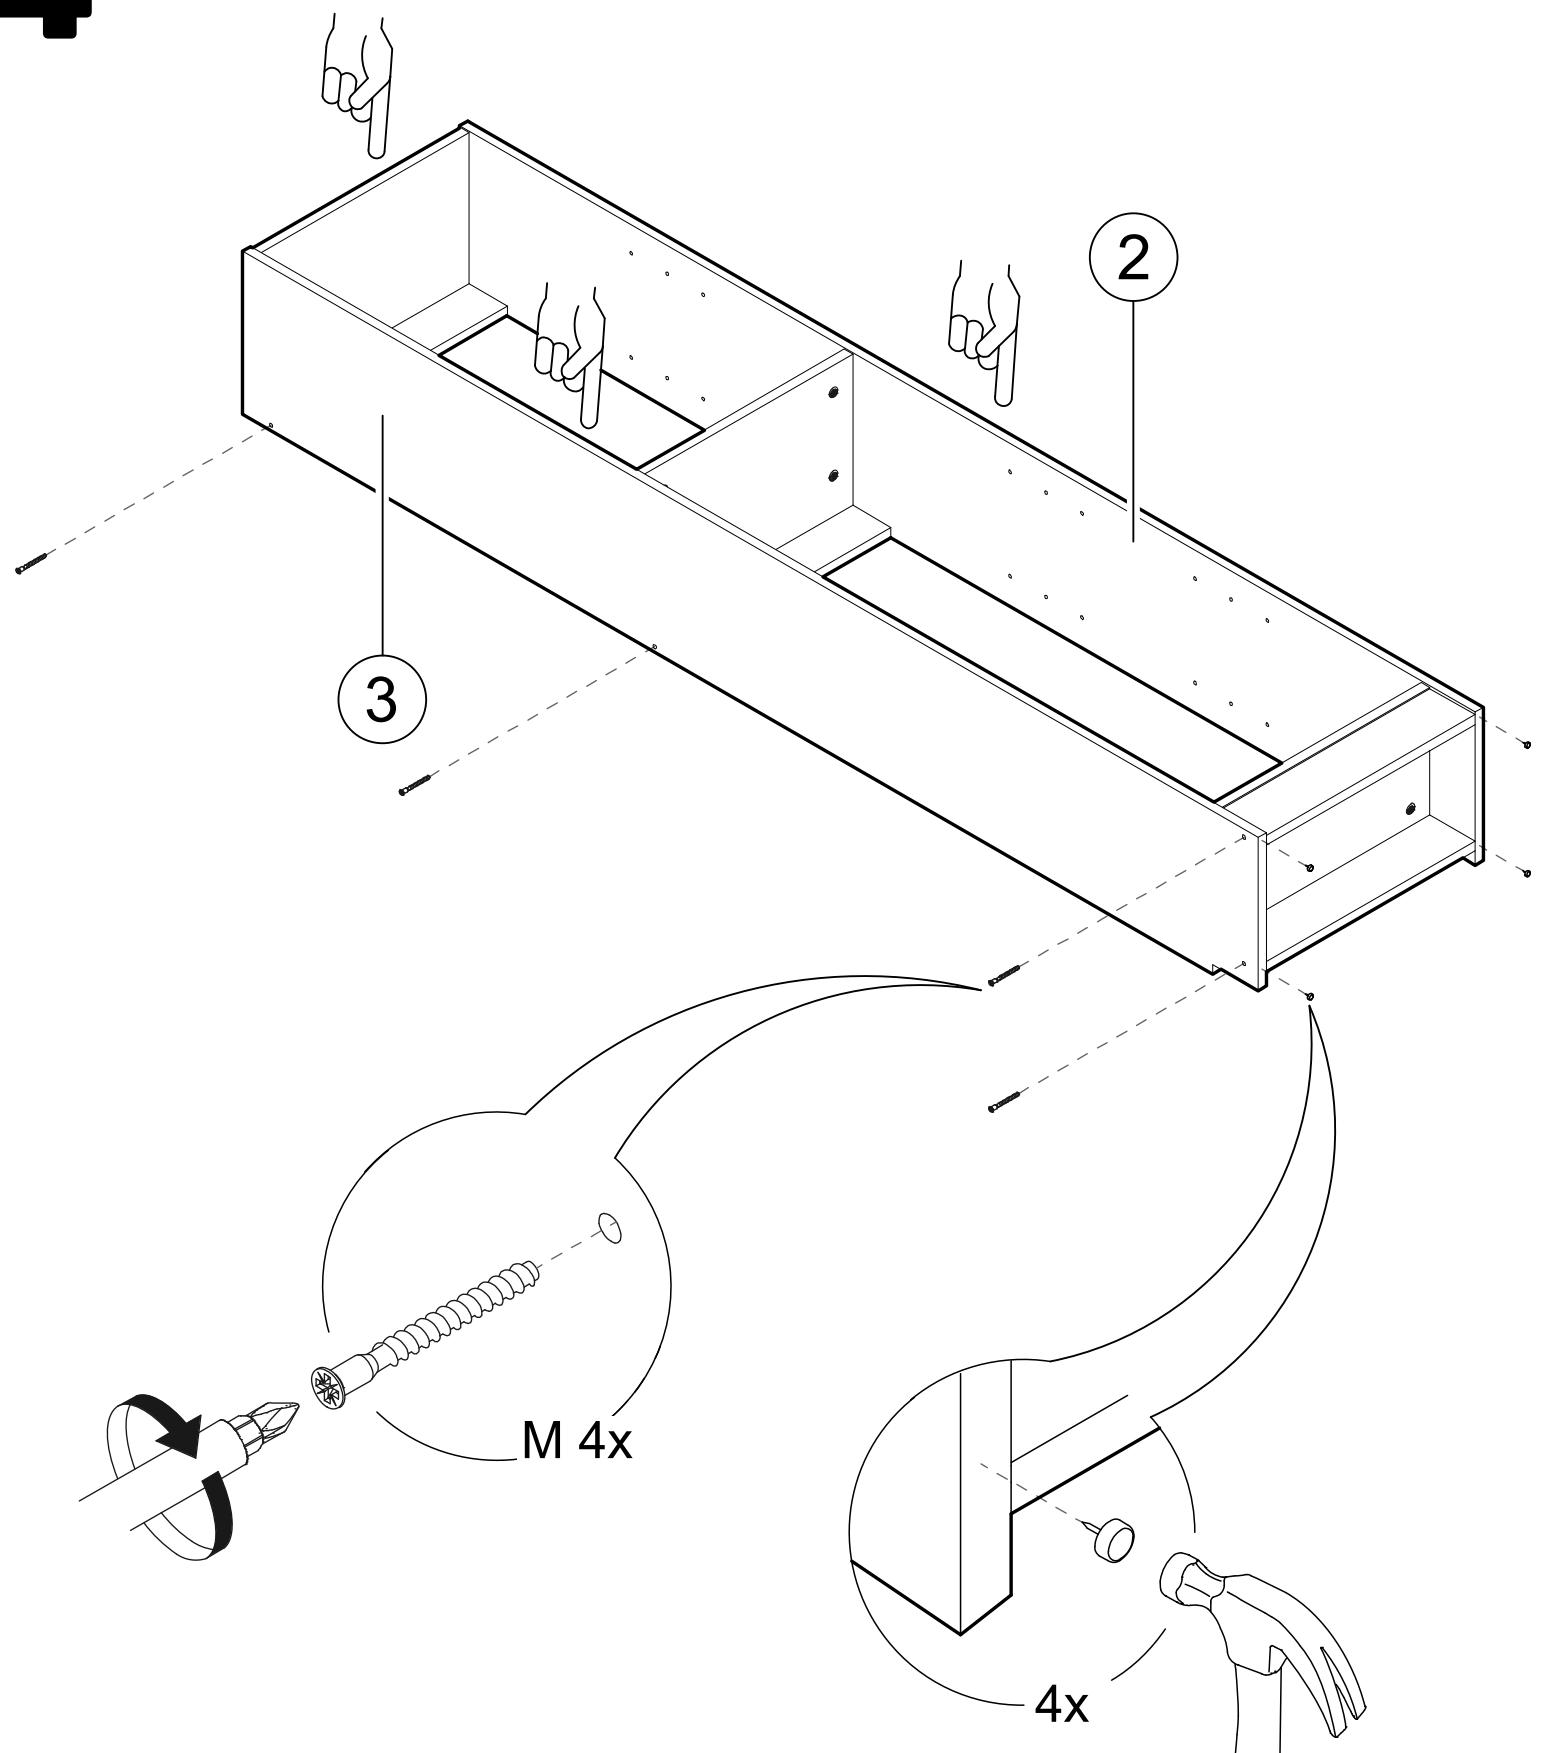




5

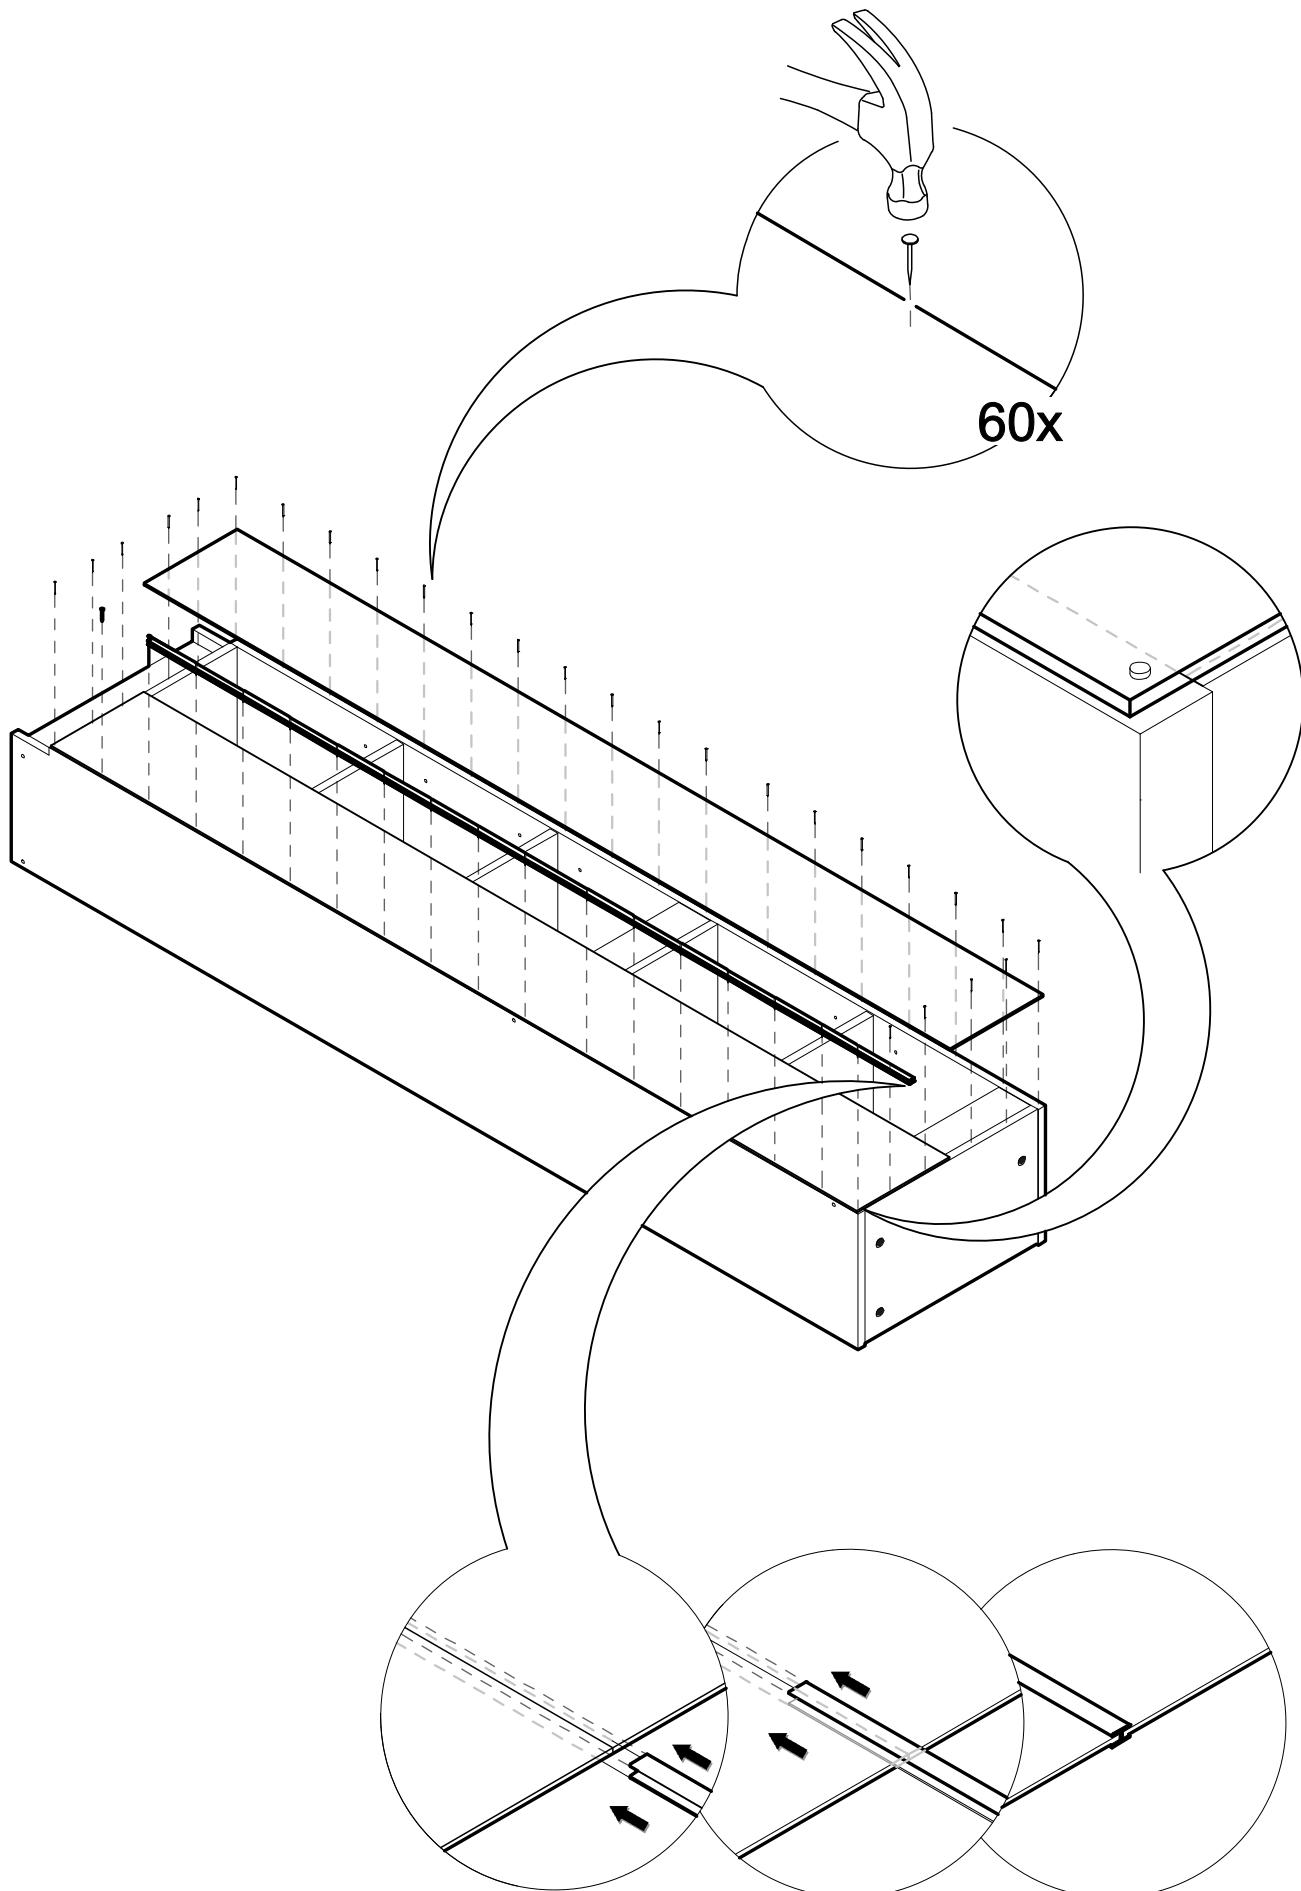


INDICA
TAPACANTO



6

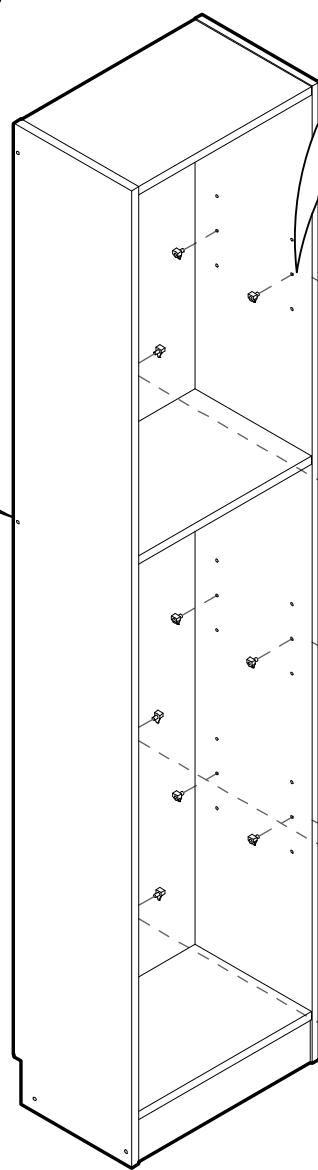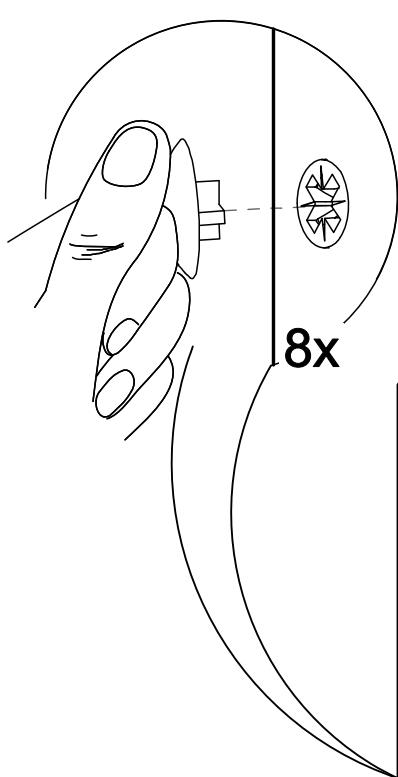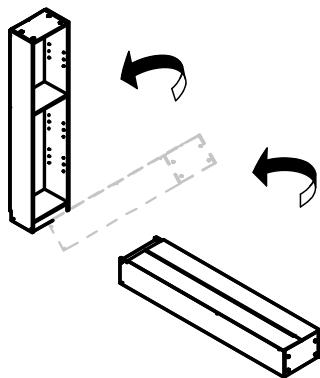

11/11

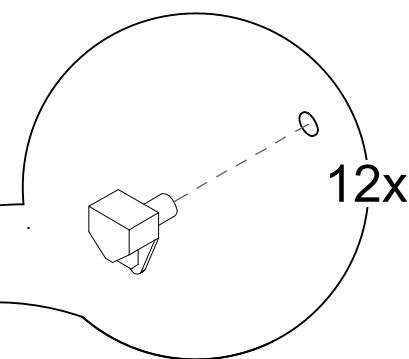

REPISA
MÓVIL

REPISA
MÓVIL

REPISA
MÓVIL

INDICA
TAPACANTO




ANCLAJE A MURO

* IMAGEN DEL MUEBLE REFERENCIAL


HERRAJES




x2




x4



T x2



R x2

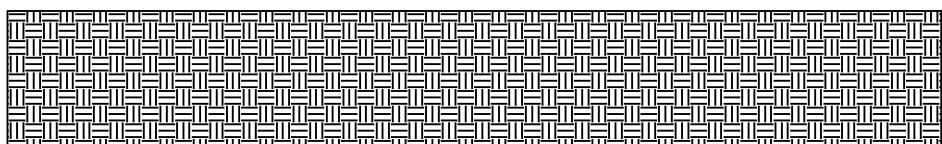


x2




PRECAUCIÓN

NO OLVIDAR LA GOLILLA
ENTRE CINTA DE
SEGURIDAD Y
TORNILLO

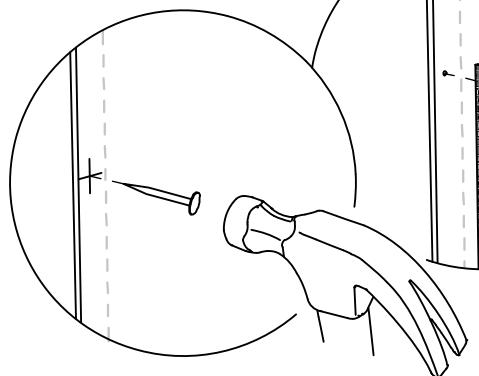

R 2x


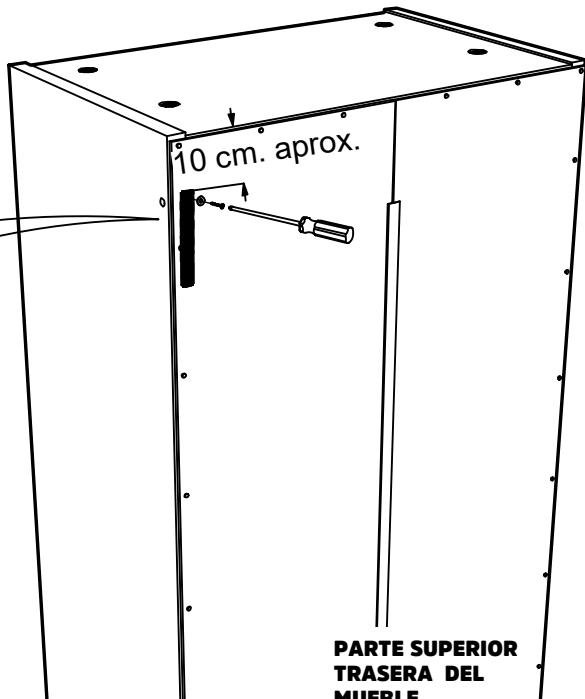


PARTE SUPERIOR
TRASERA DEL
MUEBLE



PRECAUCIÓN

CON UN LÁPIZ, HAGA UNA MARCA EN
EL MURO, A LA MISMA ALTURA DEL
TORNILLO QUE FIJÓ EN EL MUEBLE.
REPITA ESTE PASO EN EL LADO
DERECHO DEL MUEBLE.

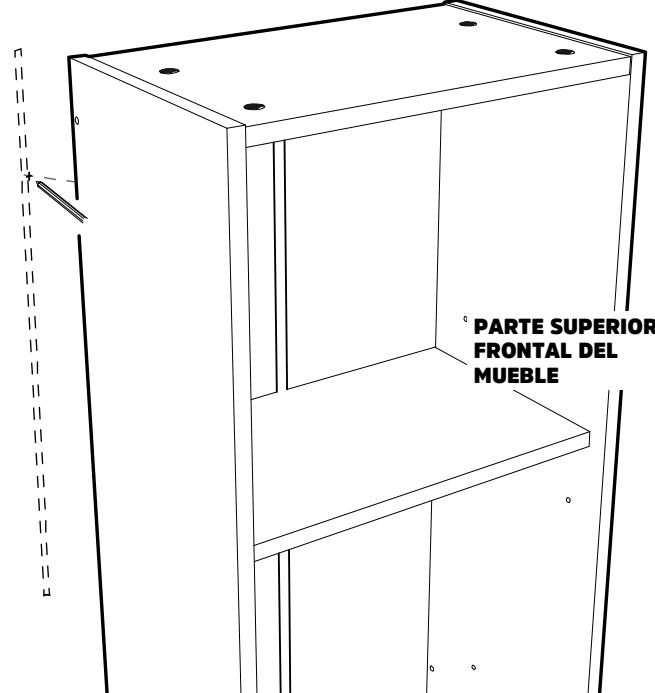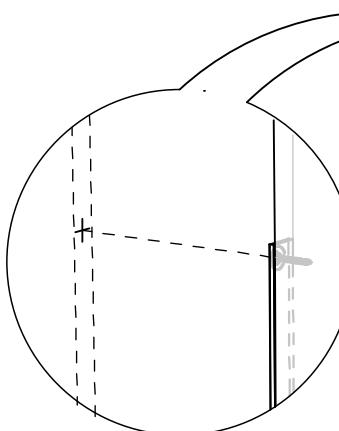

PARTE SUPERIOR
FRONTEL DEL
MUEBLE

CON UN TALADRO, REALICE PERFORACIONES EN LAS MARCAS QUE HIZO ANTERIORMENTE.
USE LOS HERRAJES SEGÚN EL TIPO DE MURO:

- MURO DE MADERA: BROCA DE Ø3mm PARA MADERA.
- MURO DE CONCRETO: BROCA DE Ø6mm PARA CONCRETO.
- MURO DE YESO-CARTÓN: BROCA DE Ø10mm PARA CONCRETO Ó MADERA.

