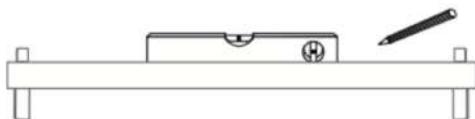
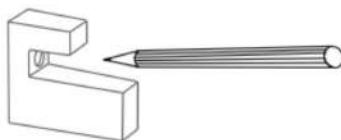
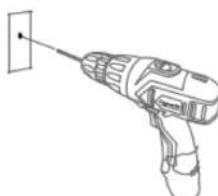


1


Encaje los soportes en la repisa.
Apoye la repisa en la pared y utilice
el nivel para alinear.
Marque el contorno del soporte con el lápiz.

2


Utilice el soporte para marcar
el punto a perforar.

3


Realice las perforaciones.

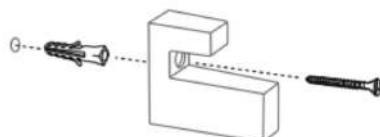4

Si la pared está hecha de mampostería,
introduce los tacos y atornille.
Si la pared está hecha de madera, deseche los
tacos y fije los soportes con los tornillos.

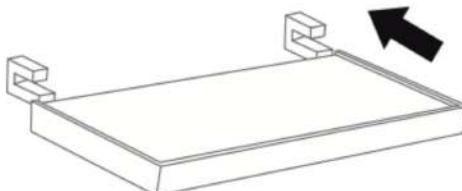5

Encaje el estante en los soportes.

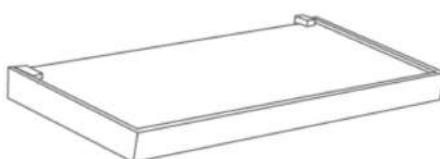6

Su estante está listo para usar.